

Product Installation & Assembly Instructions

Article No.:16970001-01/ Model No.:W5-Q-03



LEÍRÁS:

- a. Légekimenet
- b. Rács
- c. Kandalló burkolat
- d. Kezelőfelület

**ÖSSZESZERELÉS ÉS FONTOS TUDNIVALÓK:**

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ellenőrizze, hogy megvan-e az összes szükséges alkatrész; sérült vagy hiányzó részek esetén kérjük, forduljon szakkereskedőjéhez.
- Az első használat előtt ellenőrizze, hogy az áramellátás csatlakozási értékei megegyeznek-e a típustáblán jelzett értékekkel.
- Ne használja olyan helyen a készüléket, ahol veszélyes és könnyen gyúlékony anyagokat, mint pl. üzemanyagot, hígítót, festéket vagy lakkot tárolnak.
- Ne helyezze a fűtőkészüléket közvetlenül fali konnektor alá.
- A túlhevülés elkerülése érdekében ne takarja le az elektromos kandalló légbemenetét és légkimenetét.

VIGYÁZAT: A túlhevülés elkerülése érdekében tilos letakarni a fűtőkészüléket.

- Ne tegye az elektromos kandallót közvetlenül a szőnyegre vagy egyéb padlóburkolatra, hogy elkerülje a hő okozta elszíneződéseket.
- Ne használja a fűtőkészüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy medence közvetlen közelében.
- Ne érintse meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót.
- Tisztítás előtt, valamint ha nincs használatban a készülék, húzza ki a konnektorból a hálózati csatlakozót.
- Ne dugja sérült konnektorba a készüléket.
- Ne dugjon tárgyakat a készülék belsejébe, és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön idegentest a készülékbe. Ez áramütéshez, tűzhoz vagy a fűtőkészülék károsodásához vezethet.
- Üzemeltetés közben ne mozgassa a készüléket.
- Ne használja a fűtőkészüléket programozható kapcsolóval, időzítővel, külön távirányító rendszerrel vagy bármely más berendezéssel, amely automatikusan bekapcsolhatja a készüléket, mivel ezek tüzet okozhatnak, ha a készülék le van takarva vagy helytelenül van elhelyezve.
- A készüléket nem használhatják olyan személyek (gyermeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket vagy útmutatást kaptak a termék használatára vonatkozóan.

- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- Ha a készülék hálózati kábele megsérült, azt a balesetek elkerülése érdekében csak a gyártó, annak vevőszolgálatja vagy egy hasonlóan szakképzett személy cserélheti ki.
- A készüléket háztartási és hasonló környezetben történő használatra tervezték, mint például: üzletek, irodák és más munkahelyek személyzeti konyhájában, gazdaság, szállodák, motelek és más szálláshelyek vendégei által; féléves nyújtó szállásokon.
- Ez a fűtőkészülék nem alkalmas járművekbe és gépekbe való beépítésre.
- A termikus kapcsoló véletlen visszaállítása miatt keletkező veszély elkerülése érdekében ne üzemeltesse a készüléket külső kapcsoló-berendezéssel, mint például időzítővel, és ne csatlakoztassa olyan áramkörhöz, amelyet rendszeresen be- és kikapcsol.

VEZÉRLÉS

	GOMB	FUNKCIÓ
		BE (I) Az összes funkciót aktiválja. KI (O) Kikapcsolja a kezelőfelület és a távirányító funkcióit.
		BEKAPCSOLÁS: Aktiválja a kezelőfelület és a távirányító funkcióit. Bekapcsolja a lángeffektust. KIKAPCSOLÁS: Kikapcsolja a kezelőfelület és a távirányító funkcióit. Kikapcsolja a lángeffektust.
		TIMER (IDŐZÍTŐ): Szabályozza az időzítő beállításait, és a beállított időben kikapcsolja a tüzelőberendezést. A beállítások 0,5 - 7,5 óráig terjednek.
		LÁNG „-“: Tompítja a lángeffektust. FIGYELEM: A láng kialszik, ha kikapcsolja a főkapcsolót. A fűtés csak bekapcsolt lángeffektus esetén aktiválható.
		LÁNG „+“: Fokozza a lángeffektust. A láng kialszik, ha kikapcsolja a főkapcsolót. A fűtés csak bekapcsolt lángeffektus esetén aktiválható.
		FŰTÉS GOMB: Be- és kikapcsolja a fűtést. FIGYELEM: A fűtés csak bekapcsolt lángeffektus esetén aktiválódik. Kikapcsolt lángeffektus esetén nem kapcsol be a fűtés. FIGYELEM: A túlhevülés elleni védelem érdekében be- és kikapcsolás előtt, illetve után a fűtőkészülék 10



Jelentése: "Ne takarja le".




AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS



Túlhevülés esetén a készülék automatikusan kikapcsol. Ezen esetben az elektromos kandalló hálózati csatlakozóját ki kell húzni a konnektorból. Újbóli használat előtt a készüléknek kb. 20 percen keresztül kell hűlnie. A légbemenetet és a légkimenetet védeni kell a portól, szősztől, stb.

KARBAN TARTÁS


A karbantartási munkálatok végrehajtása előtt ki kell húzni a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból!

P	 X2 3.5 X 35mm
U	 X2

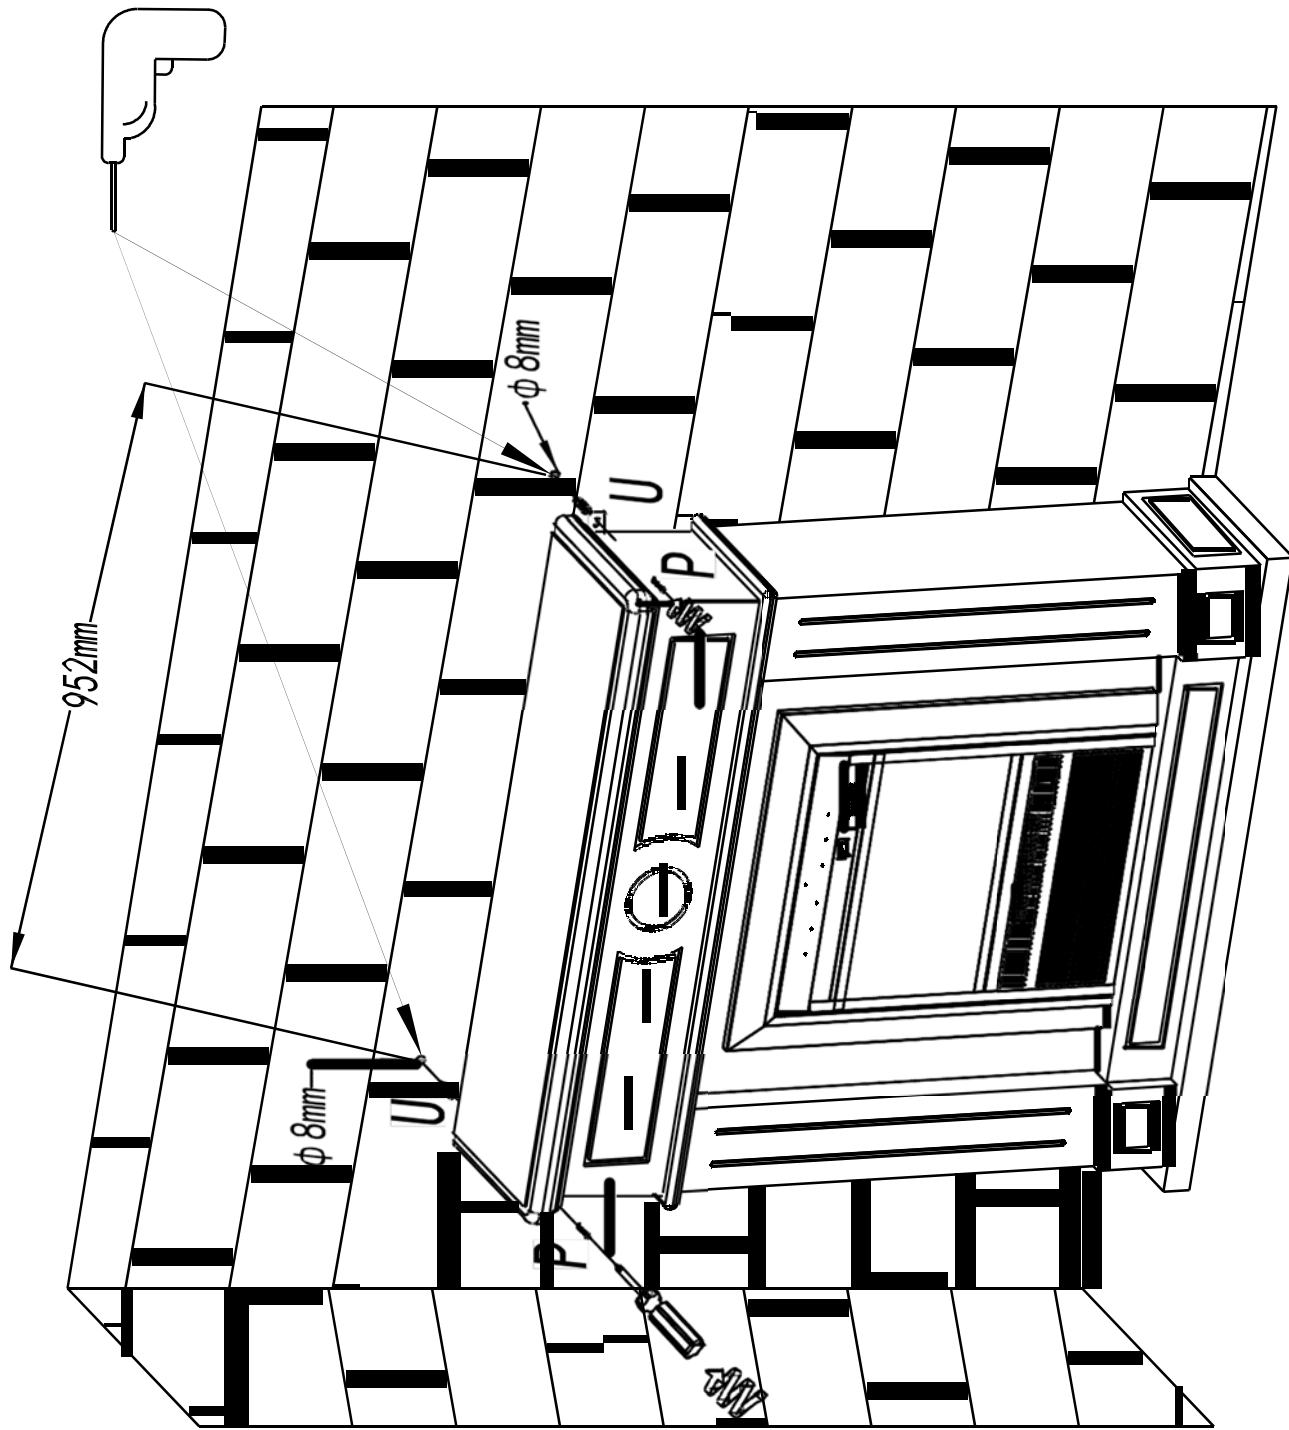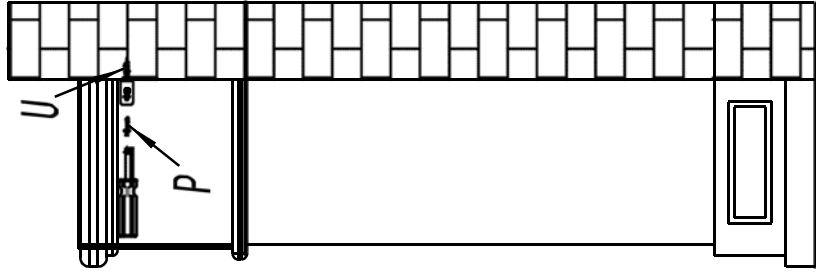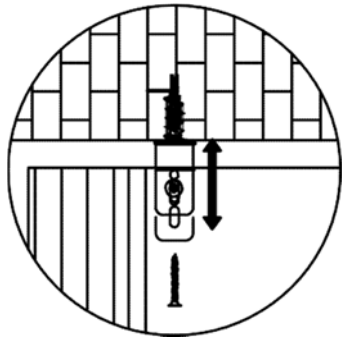

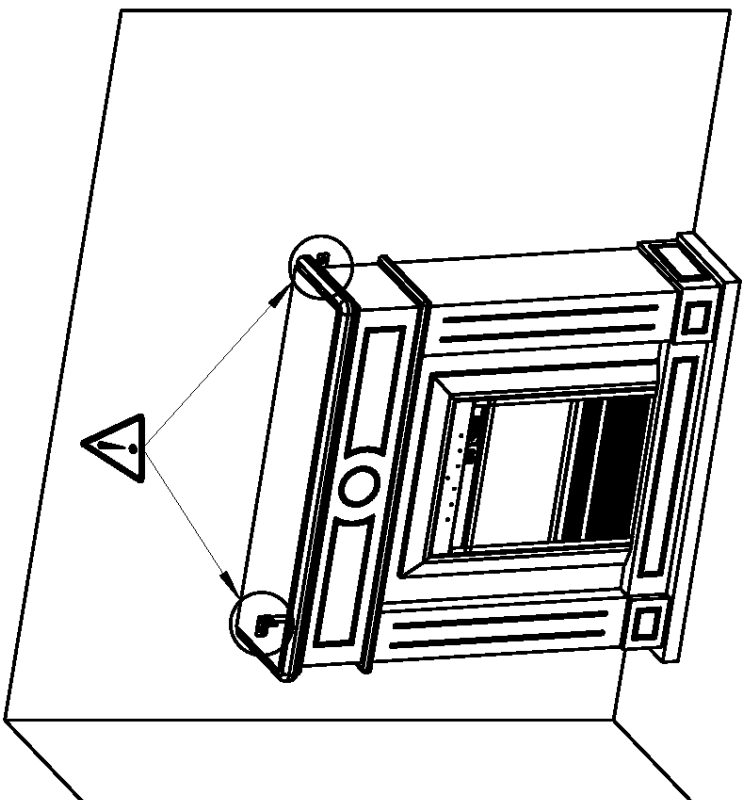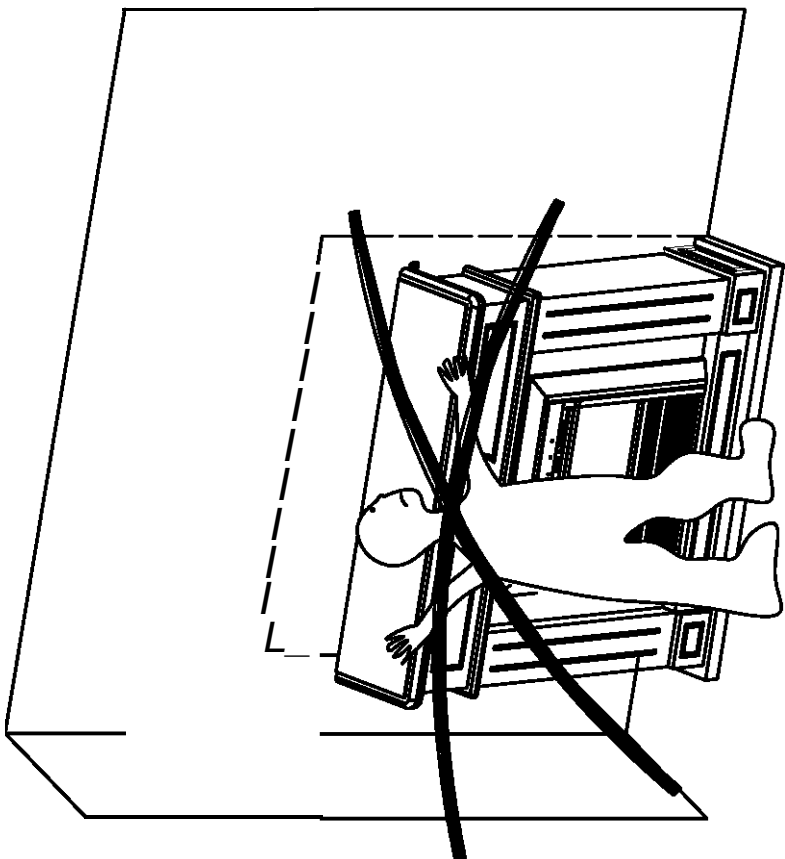

Izzócsere

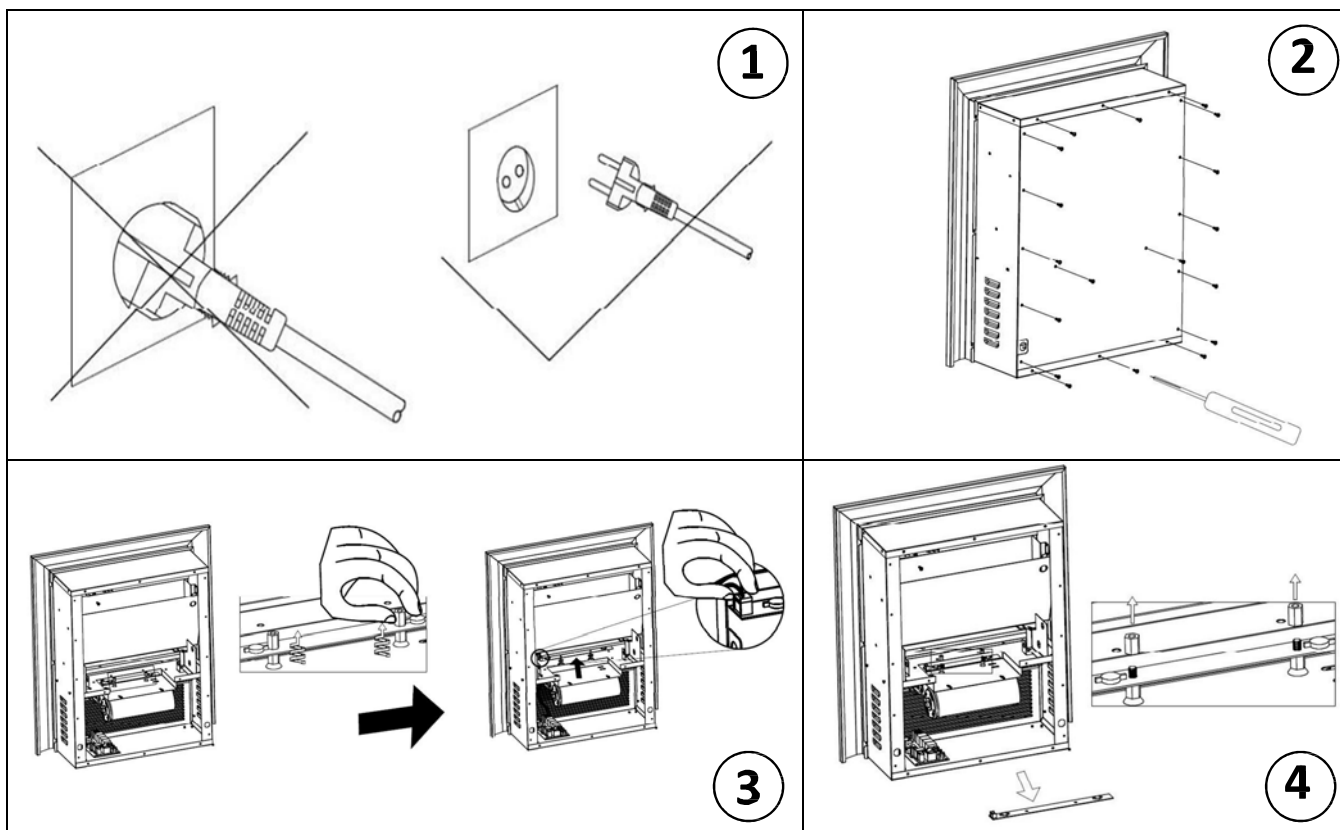

TISZTÍTÁS

- Az összes sárgaréz alkatrész lakkozott, és egy puha ronggyal tisztítható. Ne használjon súroló anyagokat.
- A légcsatornákat porszívóval tisztítsa.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a hálózati kábelt vagy a hálózati csatlakozót.

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség:

Teljesítmény:



Segítsen Ön is a környezet megóvásában!

Kérjük, vegye figyelembe a helyi előírásokat: A régi elektromos készülékeket egy arra kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.