


MICAN

electrify your spirit!

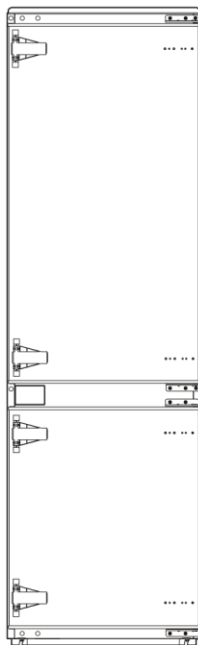

Artikelnummer	26040007/01	MODELLNUMMER	EKMBMFNFMCD
---------------	-------------	--------------	-------------

Integrerad kyl och frys

Installations-, drifts- och säkerhetsinstruktioner..... SV 1 – 44

**Gå till webbplatsen manuellt eller via QR-kod för att få bruksanvisningen
på de språk som anges nedan**

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

BRUKSANVISNING

Tack för att du väljer MICANs kvalitet. Denna produkt har utvecklats professionellt av vårt team och överensstämmer med gällande europeiska bestämmelser. För att du ska få ut mesta möjliga av din nya apparat rekommenderar vi att du läser igenom denna bruksanvisning noggrant och sparar den för framtida bruk.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktiga säkerhetsanvisningar.....	SV-3
Produktöversikt.....	SV-12
Installationsanvisningar.....	SV-14
Bruksanvisning.....	SV-23
Rengöring och underhåll	SV-33
Felsökning.....	SV-37
Tekniska specifikationer.....	SV-40
Återvinning av din gamla apparat.....	SV-41

Förklaring av symbolerna

Symbol	Typ	Betydelse
	VARNING	Varnar för risker som kan uppstå om varningen inte beaktas: livsfara, personskada eller egendomsskada
	Varning för elektrisk stöt	Varnar för risken för elektrisk stöt och skador som kann uppstå om varningen inte beaktas: livsfara och personskador
	BRANDRISK	Varnar för att bränder kan uppstå om varningen inte beaktas.
	VARNING	Risk för person- eller egendomsskada.
	VIKTIGT / INFORMATION	Information om korrekt användning av apparaten.

Viktiga säkerhetsanvisningar



VARNING

För att minimera risken för explosion, brand, dödsfall, elektriska stötar, personskador eller skållning vid användning av denna produkt är det viktigt att följa de grundläggande säkerhetsåtgärder som beskrivs nedan

- Denna apparat är avsedd för användning i privata hushåll.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de faror som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.



VARNING

- **VARNING:** Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i installationskonstruktionen fria från hinder.

- **WARNING:** Använd inte några mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen annat än de som rekommenderas av tillverkaren.
- **WARNING:** Skada inte kylkretsen.
- **WARNING:** I utrymmen avsedda för förvaring av livsmedel får endast elektriska apparater användas som motsvarar tillverkarens rekommendationer.
- Om anslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller motsvarande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Förvara inte explosiva ämnen, t.ex. aerosolburkar med brandfarliga drivgaser, i denna apparat.
- I följande avsnitt i bruksanvisningen finns information om installation, hantering, underhåll och kassering av apparaten.
- **WARNING:** Placera inte flera bärbara uttag eller bärbara strömkällor på apparatens baksida.
- **WARNING:** Se till att kabeln inte kläms eller skadas när du positionerar apparaten.
- Barn mellan 3 och 8 år får fylla på och tömma kylvätenheter.
- För att undvika kontaminering av livsmedel ska följande anvisningar följas:

- Om dörren öppnas under längre tidsperioder kan det leda till att temperaturen ökar betydligt i apparatens fack.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och tillgängliga avloppssystem.
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet så att det inte kommer i kontakt med andra livsmedel eller droppar på dem
- Tvåstjärniga frysack är lämpliga för förvaring av djupfrysta livsmedel, för förvaring eller tillverkning av is och för tillverkning av isbitar.
- En-, två- och trestjärniga fack är inte lämpliga för frysning av fräscha livsmedel.
- Om kylaggregatet lämnas tomt under en längre tid, stäng av det, avfrost det, rengör det, torka det och låt dörren stå öppen för att förhindra att det bildas mögel i apparaten.
- Om kylkretsen är skadad:
 - Undvik öppen eld och antändningskällor.
 - Ventilera noga rummet där apparaten är placerad.
- Om du gör dig av med en gammal frys eller kyl med lås/spärr på dörren, se till att den lämnas i avaktiverat läge för att förhindra att små barn fastnar när de leker.

- Koppla bort apparaten från eluttaget när den inte används, och även före rengöring.
- Lägg inte i för stora mängder livsmedel eftersom det kan leda till funktionsfel.
- Var ytterst försiktig när du flyttar apparaten.
- Denna apparat måste installeras på golvet, på en plan, horisontell yta, och man ska se till att ventilationsöppningarna är helt fria.
- Det kan vara farligt att byta ut vissa delar av din hushållsapparat. Se till att du har de kunskaper och verktyg som krävs för att själv kunna utföra reparationen på ett säkert sätt, annars ska du kontakta en kvalificerad person.
- **WARNING:** För att undvika fara på grund av instabilitet hos apparaten måste den säkras i enlighet med anvisningarna.
- Ge inte barn glass och is direkt från frysen, eftersom den låga temperaturen kan orsaka "frysbränna" på läpparna.
- Information om installation, hantering, underhåll, service och återvinning av apparaten finns i avsnittet **"INSTALLATIONSANVISNINGAR"** **"RENGÖRING OCH UNDERHÅLL"** **"FELSÖKNING"** i bruksanvisningen.
- För information om hur du byter ut apparatens lampor, läs avsnittet **"BYTE AV LAMPA"** i bruksanvisningen.

- Kylmedlet i kylkretsen i denna apparat är isobutan (R600a); som har minimal miljöpåverkan men är brandfarligt. Kontakta din lokala avfallsanläggning för råd om korrekt avfallshantering.



OBS:

Brandfara / brandfarliga material
Eftersom gamla kylaggregat kan innehålla CFC, som skadar ozonskiktet. Kontakta din lokala återvinningscentral för råd om korrekt avfallshantering av kylaggregat för deras brandfarliga gas. Innan du gör dig av med apparaten ska du ta bort dörrarna för att förhindra att barn fastnar i apparaten.



VARNING FÖR ELEKTRISK STÖT

- Kabeln får inte förlängas.
- Se till att stickproppen inte är klämd eller skadad. En krossad eller skadad stickpropp kan överhettas och orsaka brand.
- Se till att du kan nå apparatens stickpropp.
- Dra inte i strömkabeln.
- Om eluttaget för stickproppen sitter löst ska du inte sätta i stickproppen. Det finns risk för elektriska stötar eller brand.
- Frysen drivs endast med 1-fas växelström på 220–240 V ~50 Hz. Om spänningsvariationen i

användningsområdet är så stor att spänningen överskrider ovanstående intervall, se till att en automatisk AC-spänningsregulator på mer än 350 W monteras på frysen som en försiktighetsåtgärd. Frysen måste använda ett särskilt uttag i stället för ett uttag som delas med andra elektriska apparater. Stickproppen måste passa i uttaget med jordkabel.



VORSICHT

Om säkerhetsinformationen och anvisningarna inte följs kan det leda till personskador.

- Stoppa aldrig frysta livsmedel i munnen direkt efter att du tagit ut den ur frysen.
- Undvik långvarig hudkontakt med frysta livsmedel, is och rören i frysacket.
- Förvara inte explosiva ämnen, t.ex. aerosolburkar med brandfarliga drivgaser, i denna apparat.
- Placera inga brandfarliga produkter i närheten av apparaten.
- Förvara inte öl, drycker eller andra vätskor i flaskor eller tätt tillslutna behållare i frysacket!
- Apparaten är inte lämplig för förvaring och kylning av läkemedel, blodplasma, laborariepreparat eller liknande ämnen och produkter som omfattas av det medicintekniska direktivet 2007/47/EG.

- **Plastdelar som kommer i kontakt med oljor/ syror (animaliska eller vegetabiliska) under en längre tid eller ofta åldras snabbare och kan spricka eller gå sönder.**

Viktig information om installationen




VIKTIGT / ANMÄRKNING

- **Packa upp apparaten och kontrollera om den är skadad. Anslut inte apparaten om den är skadad. Rapportera omedelbart eventuella skador till det ställe där du köpte den. I sådana fall ska du behålla förpackningen.**
- **Det är lämpligt att vänta minst fyra timmar innan apparaten ansluts, så att oljan hinner rinna tillbaka in i kompressorn.**
- **Tillräcklig luftcirkulation bör tillåtas runt apparaten för att minimera risken för överhettning. För att uppnå tillräcklig ventilation, följ relevanta installationsanvisningar.**
- **När det är möjligt ska produktens baksida inte vara nära en vägg för att undvika att röra vid eller klämma heta delar (kompressor, kondensor) för att förhindra brandrisk – följ de instruktioner som gäller för installationen.**

- Apparaten får inte installeras i närheten av element eller spisar.
- Se till att stickproppen är åtkomlig efter att du har installerat apparaten.
- Allt elektriskt arbete som krävs för att underhålla apparaten måste utföras av en behörig elektriker eller en kompetent person. Denna produkt måste servas av en auktoriserad serviceverkstad och endast originalreservdelar får användas.

Produktöversikt

Se till att alla delar finns med i apparatens förpackning. Om du har problem med din apparat eller delar av den, kontakta ett lokalt servicecenter eller den butik där du köpte produkten.

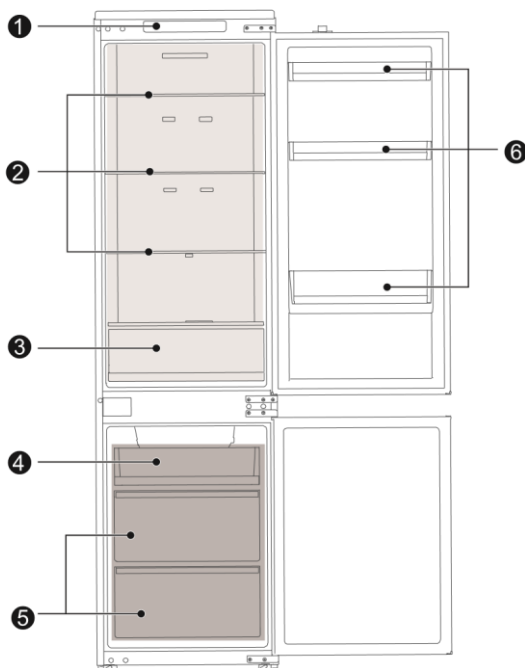

- | | | | |
|---|---------------|---|--------------------|
| 1 | Kontrollpanel | 4 | Frysbricka |
| 2 | Glashyllplan | 5 | Lådor till frysack |
| 3 | Grönsakslåda | 6 | Dörrfack |

OBS! Apparats design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Monteringstillbehör



4 x självborrande skruv med försänkt huvud och krysspår

8 x självborrande skruv med runt huvud och krysspår

4 x självborrande skruv med platt huvud och krysspår




Golvskyddsöverdrag *4 Övre plåtsskydd*2

Installationsanvisningar

Före första användning

Ta bort yttre- och innerförpackningen. Torka noga av utsidan med en mjuk, torr trasa och insidan med en fuktig, ljummen trasa. Innan du ansluter ditt kylskåp till elnätet ska du kontrollera att den spänning som anges på apparatens märkskylt motsvarar spänningen i ditt hem. En annan spänning kan skada apparaten. Apparaten måste vara jordad. Tillverkaren ansvarar inte för skador som kan uppstå till följd av användning utan jordning.

Diagram över utrymmesbehov

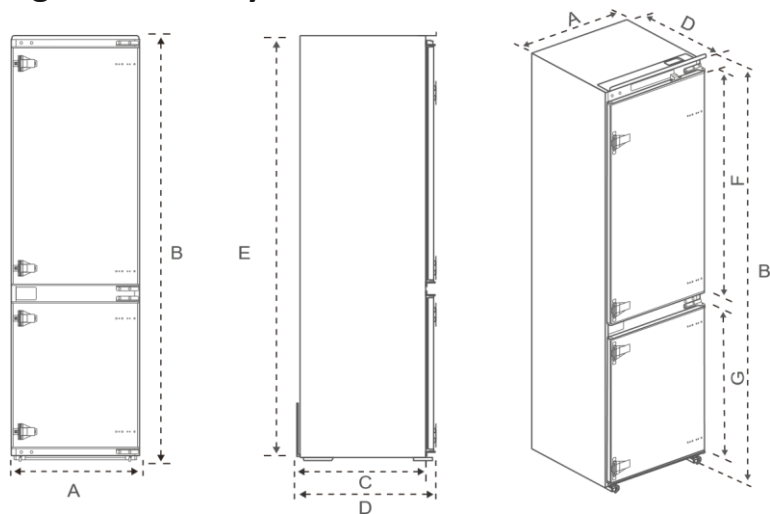


A	B	C	D	E	F	G
540	1785	515	550	1770	992	620,5

OBS! Alla mått i mm


Inbyggd i skåpet

Steg:


1. Krav på skåpets mått:

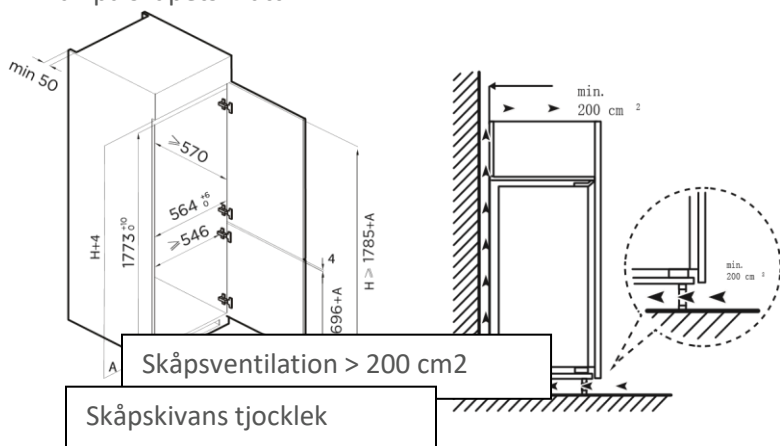


2. Skjut in kylskåpet i skåpet och justera det så att den övre kanten på den övre stötdämparen ligger i perfekt kontakt med skåpets övre kant.
3. Se till att stödbenets begränsningskrok ligger helt an mot skåpets underkant.

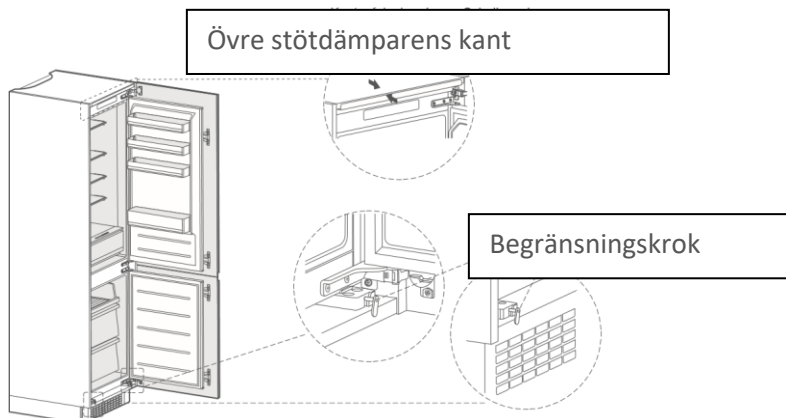

4. Fäst stödbenet med skruvarna och montera sedan täcklocken.
5. Fäst den övre skiljeväggen i den övre delen av höljets insida med skruvar och montera sedan täcklocken.

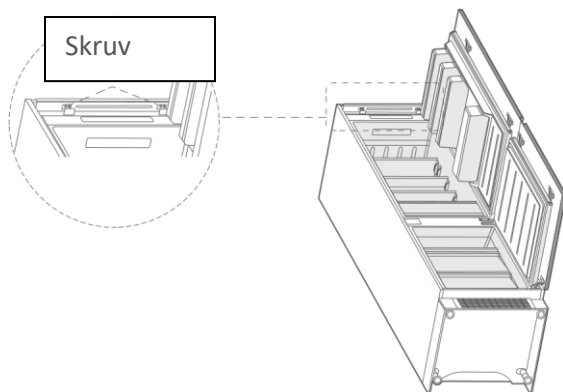

6. Öppna skåpets nedre dörr till maximal vinkel och öppna kylskåpets nedre dörr till motsvarande position. Flytta blocket så att den inre kanten är i linje med kylskåpsdörrens nedre kant. Fästsedan blocket på skåpluckan med skruvar och montera sedan täcklocken.
7. Fäst den övre kylskåpsdörren på skåpdörren på samma sätt.

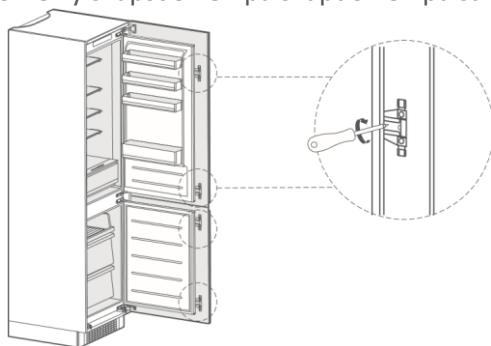

8. Ta bort förseglingen från tillbehörspåsen och tryck in den i springan mellan skåpet och kylskåpet. Installationen är nu slutförd.

OBS! Försiktighetsåtgärder före installation: Informationen i handboken är endast avsedd som referens. Innan tillbehör installeras och justeras måste du kontrollera att kylskåpet är urkopplat från elnätet.

Vänd på dörrarna

Delar som redan är monterade på kylskåpet (enligt leverans):



R: Nedre gångjärn



Täckpropp



R: Övre gångjärn



Fast beslag



F: Övre gångjärn




F: Nedre gångjärn



Täckpropp

Steg:


1. Stäng av kylskåpet och ta bort alla föremål från dörrfacken.
2. Ta bort det övre gångjärnet och täckproppen från kylskåpsdörren.
3. Ta bort kylskåpsdörren, det nedre gångjärnet och täckplattan.

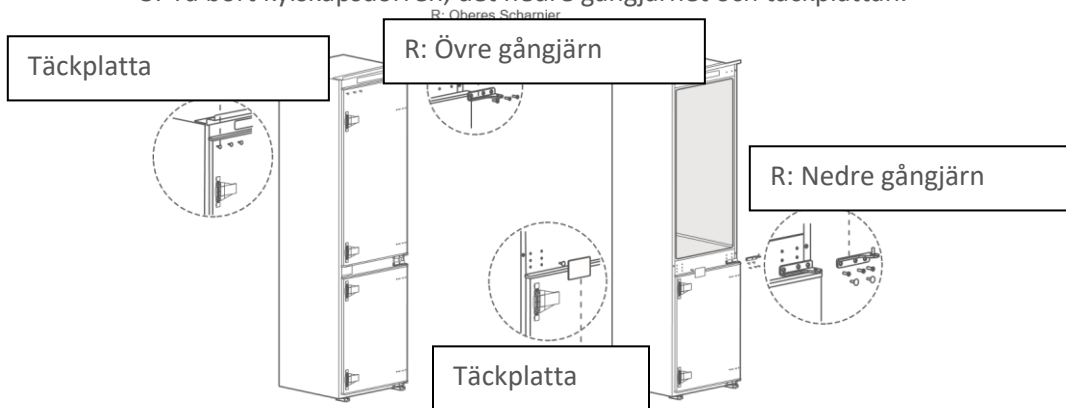


4. Byt ut R: nedre gångjärn och R: övre gångjärn. Montera dem sedan enligt följande steg och montera de övertäckplattorna.
5. Ta bort de två fasta beslagen från kylskåpsdörren, vrid dem 180° och montera dem sedan på sidan av kylskåpsdörren.

R: Övre gångjärn


Täckplatta

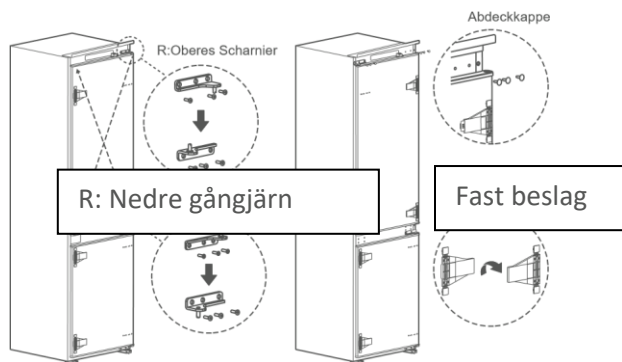

6. Ta bort frysdörrens övre gångjärn och ävensäkerhetsstiftet.
7. Ta bort frysdörren, det nedre gångjärnet och täckproppen.

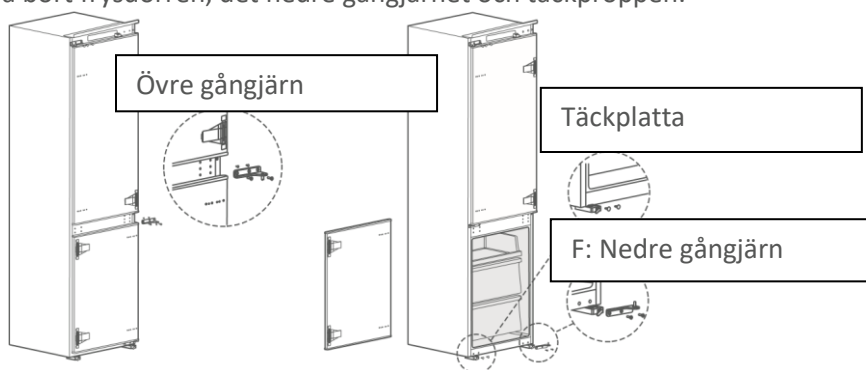

8. Byt ut F: nedre gångjärn och F: övre gångjärn. Montera dem {sedan enligt följande steg och montera den övre täckplattan och de nedre täckproppen.
9. Ta bort de två fasta beslagen från frysdörren, vrid dem 180° och montera dem sedan på den motsatta sidan av frysdörren.

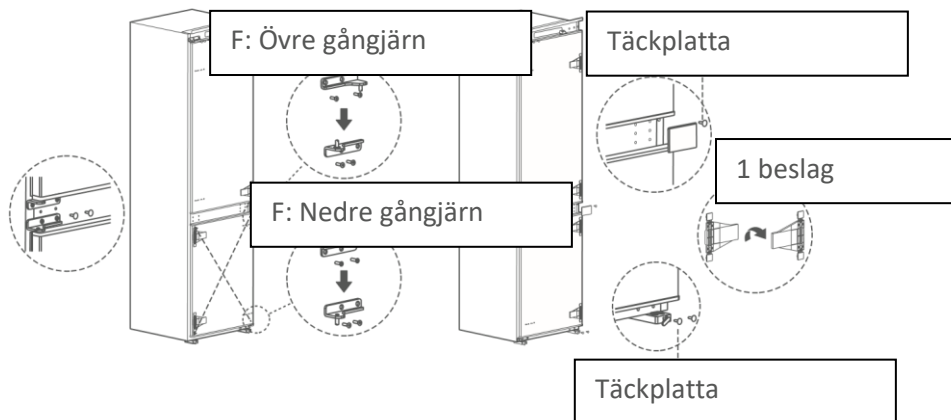

OBS! Skillnader: På grund av tekniska förändringar och olika modeller kan vissa av bilderna i den här bruksanvisningen skilja sig från din modell.

Nivelleringsfötter

För att undvika vibrationer måste apparaten vara korrekt inriktad.

Vid behov: Justera nivelleringsfötterna för att kompensera för eventuella ojämnheter.

Den främre delen bör vara något högre än den bakre för att göra det lättare att stänga dörren.

Nivelleringsfötterna kan enkelt vridas, genom att luta apparaten något.

Höj apparaten genom att vrida nivåfötterna moturs ↶ och sänk den genom att vrida dem medurs ↷.

Ansluta apparaten


När du har installerat apparaten ska du sätta i stickproppen i ett uttag.

Låt apparaten stå i mer än 2 timmar innan du slår på den, annars kan det leda till minskad kylkapacitet eller skador på produkten.

Låt apparaten gå tom i 24 timmar för att låta facket svalna till lämplig temperatur. **OBS!**

När du har anslutit kabeln (eller stickproppen) till uttaget bör du vänta 2-3 timmar innan du lägger in livsmedel i apparaten. Om du lägger in livsmedel innan apparaten har svalnat helt finns det risk för att den förstörs.

Byta ut lampan



LED-lamporna får endast bytas ut eller servas av tillverkaren, en servicepartner eller en person med motsvarande kvalifikation. Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass F.

Flytta apparaten

1. Ta bort alla föremål från apparaten.
2. Dra ut stickproppen och sätt in den i eluttaget på apparatens baksida eller ovansida och fäst den.
3. Tejpa fast delar som hyllor och dörren för att förhindra att de faller ner när du flyttar apparaten.
4. Flytta apparaten försiktigt med hjälp av minst två personer.
5. Håll alltid apparaten upprätt om den ska transporteras över långa sträckor.

Tips för att spara energi

Placera inte apparaten i närheten av spisar, element eller andra värmekällor. Om omgivningstemperaturen är hög kommer kompressorn att köras oftare och under längre tid, vilket leder till ökad energiförbrukning. Se till att det finns tillräcklig ventilation på apparatens undersida, sidor och baksida. Beakta avståndsangivelserna för detta i kapitlet Installationsanvisningar. Den placering av lådor, hyllor och brickor som visas i produktöversikten ger den mest effektiva energianvändningen och bör bibehållas där det är möjligt. För att skapa ett större förvaringsutrymme (t.ex. för stora kylda frysvaror) kan de mittersta lådorna och hyllorna tas bort.

De översta och nedersta lådorna samt hyllorna bör tas bort sist om det behövs. Ett jämnt fyllt kyl- eller frysack bidrar till optimal energiförbrukning. Låt varm mat svalna innan du placerar den i kylskåpet-/ eller frysacket . Mat som redan har svalnat bidrar till att öka apparatens energieffektivitet. Låt frysta livsmedel tina i kylskåpsfacket. Kylan i de frysta livsmedlen minskar energiförbrukningen i kylskåpet och ökar därmed energieffektiviteten. Öppna endast dörren så kort tid som behövs för att minimera kylförlusten. Att öppna dörren en kort stund och stänga den ordentligt minskar energiförbrukningen. Att inte ställa in temperaturen kallare än nödvändigt bidrar till att optimera energiförbrukningen. Dörrtätningarna på din apparat måste vara helt intakta så att dörrarna stängs ordentligt och energiförbrukningen inte ökar i onödan.

Bruksanvisning

Användning och funktioner

Funktioner



Knapp

- A Knapp för inställning av kylskåpsfack / standby-läge
- B Knapp för inställning av frysack / semesterläge

Displayskärm

- 1 Inställning 1 (kallast) 3 Inställning 3 (kallt) 5



2 Inställning 2 (kallare) 4 Inställning 4 (superkallt / frysack) 6

OBS! Den faktiska kontrollpanelen kan variera beroende på modell.

Display

Vid första påslagningen visas displayen i sin helhet i 3 sekunder och startsignalen ljuder. När inställningarna har ändrats återgår displayen till normalt läge. (Vid första start är frysacket och kylskåpet förinställda på COLDER).

Ställa in temperaturen

Tryck på inställningsknappen "A", för att ställa inkylfacket . Tryck på inställningsknappen "B". För att ställa in temperaturen i frysutrymmet tänds displayerna "  ". Kylskåpet börjar fungera inom 15 sekunder efter den nya inställningen.



Tips:

Ju lägre inställd temperatur, desto längre kan du förvara dina livsmedel på ett säkert sätt, men desto mer el förbrukar kylskåpet.

Ju högre temperatur som ställs in, desto snabbare förstörs livsmedlen och desto mindre el förbrukar kylskåpet.

Superkylningsfunktion

Tryck på inställningsknappen "A" tills symbolen "  " tänds och kylskåpet växlar till superkylningsläge efter 15 sekunder. Kylskåpet lämnar automatiskt superkylningsläget efter 6 timmar eller så kan du trycka på temperaturinställningsknappen "A" för att lämna superkylningsläget tidigare.

Funktion för superfrysning

Tryck på inställningsknappen "B", symbolen " " tändsoch tryck sedan på inställningsknappen "B" igen tills symbolen " " visas, frysfacket växlar till superfrysläge efter 15 sekunder.

Frysfacket lämnar automatiskt superfrysningläget efter 40 timmar. Alternativt kan du trycka på inställningsknappen "B" för att avsluta superfrysningläget tidigare.

Vi rekommenderar att du aktiverar superfrysläget i 12 timmar innan du lägger in en stor mängd frysta livsmedel i frysfacket.

Standby-läge

Tryck på inställningsknappen "A" i 10 sekunder för att aktivera standby-läget. Alla förbrukare och displayen är avstängda.

I standby-läge kan du trycka på inställningsknappen "A" igen i 10 sekunder för att återställa normal styrning.

Semesterläge

Håll inställningsknappen "B" intryckt i 3 sekunder tills symbolen " " visas. Efter 15 sekunder aktiveras semesterläget. I semesterläget är kylskåpet avaktiverat medan frysfacket växlar till en kallare inställning. För att lämna semesterläget, tryck på inställningsknappen "A" eller "B" tills " " slocknar.

Felkod

Följande varningar på displayen indikerar motsvarande fel i kylskåpet. Även om kylskåpet kan fortsätta att fungera som frysskåp med dessa fel, bör användaren kontakta en fackspecialist för att utföra nödvändiga reparationer och säkerställa att kylskåpet fungerar normalt.

LED "5" och LED "6" blinkar	Fel på frysens temperatursensor
LED "1" och LED "6" blinkar	Fel på kylskåpets temperatursensor
LED "1" och LED "2" blinkar	Fel på frysens frostsensor

LED "6" och LED "3" blinkar	Fel på sensorn för omgivande temperatur
LED "1" och LED "3" blinkar	Kommunikationsfel

FÖRVARING AV LIVSMEDEL

Din apparat har de tillbehör som visas i "Produktöversikt". I den här delen av guiden får du veta hur du förvarar dina livsmedel på rätt sätt. Glashyllorna och grönsakslådan kan tas bort om det behövs för att förvara livsmedel i köket.

OBS! Livsmedel får inte komma i direkt kontakt med apparatens yta och ska förvaras i lämpliga behållare.

Förvaring av livsmedel i kylskåpsfacket

Kyl- och frysfacket förlänger förvaringstiden för fräscha, lättfördärliga livsmedel. För optimala resultat:

- Förvara endast matvaror som är mycket fräscha och av hög kvalitet.
- Se till att matvarorna är väl förpackade eller täckta innan den förvaras. Detta förhindrar att matvarorna torkar ut, förlorar färg eller smak och bevarar sin färskhet. Det förhindrar också att lukt överförs. Fukt och grönsaker behöver inte förpackas om de förvaras i kylskåpets grönsaksfack.
- Se till att matvaror som luktar starkt är väl förpackade eller lämnas framme, och håll dem borta från matvaror som smör, mjölk och grädde, som kan påverkas av starka lukter.
- Kyl ner varm mat innan du placerar den i kylskåpsfacket.

Mjölksprodukter och ägg

- De flesta färdigförpackade mejeriprodukter har ett rekommenderat bäst före-datum/förbrukningsdatum tryckt på förpackningen. Förvara dessa produkter i kylskåpet och konsumera dem inom rekommenderad tid.
- Smör kan påverkas av starkt luktande matvaror; det är därför rekommenderat att förvara det i en lufttät behållare.
- Ägg ska alltid förvaras i kylskåpsfacket.

Rött kött

- Lägg upp det fräscha röda köttet på en tallrik och täck löst med plastfolie eller aluminiumfolie.
- Tillagat och rått kött ska förvaras separat. Detta förhindrar att saften från det råa köttet kontaminerar den tillagade produkten.

Fisk och skaldjur

- Förvara livsmedel på en tallrik i kylan tills den ska användas och täck den löst med plastfolie, vaxpapper eller aluminiumfolie.
- Skölj hela fisken under kallt vatten för att avlägsna lösa fjäll och smuts och torka den sedan med hushållspapper. Förvara hela fiskar eller filéer i en försluten plastpåse.
- Förvara alltid fisk och skaldjur i kylskåp och använd dem inom 1-2 dagar.

Tillagade rätter

- Dessa bör förvaras i lämpliga täckta behållare så att maten inte torkar ut.
- Förvaras endast i 1-2 dagar.

Grönsaksfack

- Grönsaksfacket i kylskåpet är den perfekta platsen att förvara färsk frukt och fräscha grönsaker.
- Förvara inte följande livsmedel i temperaturer under 7° C under längre tidsperioder: Citrusfrukter, meloner, auberginer, ananas, papaya, gurkor, passionsfrukter, gurkor, paprika, tomater.
- Vid låga temperaturer uppstår oönskade förändringar, t.ex. att köttet blir mjukt, brunfärgat och/eller snabbare förstörs.
- Förvara inte avokador (förrän de är mogna), bananer och mangor i kylskåp.

Kylda livsmedel

För optimal förvaring, observera förvaringstiden i tabellen nedan.

Livsmedel	Ort	Lagringstid
Smör, ost	Övre dörrfack	1 månad

Ägg	Dörrfack	2-4 veckor
Frukt, grönsaker, sallad	Grönsakslåda	3-5 dagar
Kött, korv, ost, mjölk	Lägre område (nedre hyllan/ lock till grönsaksfack)	1-4 dagar
Mejeriprodukter, burkar med livsmedel, burkar	Övre område eller dörrhylla	1 vecka
Drycker, flaskor, tuber	Dörrfack	3 dagar

Frysning och förvaring av livsmedel i frysacket

- För förvaring av frysta livsmedel.
- För att göra isbitar.
- För att frysa in livsmedel.

Köpa frysta livsmedel

- Förpackningen får inte vara skadad.
- Observera bäst före-datum eller sista förbrukningsdag.
- Transportera om möjligt frysta livsmedel i en isolerad påse och placera dem snabbt i frysacket.

Förvaring av frysta livsmedel

Förvaras vid -18°C eller kallare. Undvik att öppna frysacksluckan i onödan.

Frysning av fräscha livsmedel

Frys bara in fräscha livsmedel utan skador.

För att bevara bästa möjliga näringsvärde, smak och färg bör grönsakerna blancheras före infrysningen. Aubergine, paprika, zucchini och sparris behöver inte blancheras.

OBS! Håll livsmedel som ska frysas borta från mat som redan är fryst.

Följande livsmedel är lämpliga att frysa in:

Tårtor och bakverk, fisk och skaldjur, kött, vilt, fågel, grönsaker, frukt, örter, ägg utan skal, mejeriprodukter som ost och smör, färdigrätter och matrester som soppor, grytor, kokt kött och fisk, potatisrätter, souffléer och desserter.

Följande livsmedel är inte lämpliga för infrysning:

Grönsakssorter som normalt äts råa, t.ex. sallad eller rädisor, ägg i skal, vindruvor, hela äpplen, päron och persikor, hårdkokta ägg, yoghurt, surmjölk, gräddfil och majonnäs.

Förpackning av frysta livsmedel

Förvara matvarorna i lufttäta förpackningar så att de inte förlorar sin smak eller torkar ut.

1. Förpackningar för livsmedel.
2. Ta bort luft.
3. Förslut förpackningen.
4. Skriv innehåll och infrysningsdatum på förpackningen.

Lämpliga förpackningar: Plastfilm, tubformad film av polyeten eller aluminiumfolie.

Rekommenderade förvaringstider för frysta livsmedel i frysfacket

Dessa tider varierar beroende på typ av livsmedel. Den mat du fryser in är hållbar mellan 1 och 12 månader (åtminstone vid -18 °C).

Livsmedel	Lagringstid
Bacon, grytor, mjölk	1 månad
Bröd, glass, korv, patéer, beredda skaldjur, fet fisk	2 månader
Fisk, skaldjur, pizza, scones och muffins som inte är feta	3 månader
Skinka, kakor, kex, kotletter av nöt och lamm, bitar av fågel	4 månader
Smör, grönsaker (blancherade), hela ägg och äggula, kokta kräftor, köttfärs (rå), fläsk (rått)	6 månader

Frukt (torr eller i sirap), äggvita, nötkött (rått), hel kyckling, lammkött (rått), fruktkaka	12 månader
---	------------

Glöm aldrig:

- Om du köper fräscha livsmedel med ett bäst före-datum eller sista förbrukningsdag se till att du konsumerar dem innan detta datum har passerat.
- Se till så att livsmedlen inte frusits in tidigare. Mat som har tinats upp helt får inte frysas in igen.
- När maten är upptinad ska den konsumeras snabbt.

Användbara tips

Vi rekommenderar att du följer tipsen nedan för att spara energi.

- Försök att inte lämna dörren öppen under längre tidsperioder.
- Placera apparaten på avstånd från värmekällor som direkt solljus, elektriska spisar eller ugnar.
- Ställ inte in temperaturen kallare än nödvändigt.
- Förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i apparaten.
- Placera apparaten i ett väl ventilerat, fuktfritt utrymme. Se kapitlet "Före första användning".
- I "Produktöversikt" hittar du den rätta kombinationen för lådor, grönsaksfack och hyllor.

Infrysningstips

Låt apparaten gå på de högre inställningarna i minst 2 timmar när den startas för första gången eller efter en period då den inte har använts innan du lägger in matvaror i facket.

Förbered matvarorna i små portioner så att de kan frysas in snabbt och fullständigt och bara den mängd som behöver tinas upp.

Förpacka matvarorna i lufttät aluminiumfolie eller folie för livsmedel i polyetylen.

Låt inte fräscha, ofryssta livsmedlen komma i kontakt med redan frysta livsmedel för att förhindra att den senare stiger i temperatur.

Glassvaror som konsumeras omedelbart efter att de tagits ut ur frysen kan orsaka frostsador på huden.

Vi rekommenderar att varje frysförpackning märks och dateras så att lagringstiden kan spåras.

Tips för förvaring av frysta livsmedel

Kontrollera att de frysta livsmedlen har förvarats på rätt sätt i livsmedelsbutiken. När matvarorna har tinats upp förstörs de snabbt och ska inte frysas in igen. Överskrid inte den förvaringstid som anges av livsmedelstillverkaren.

Stänga av din apparat

Om apparaten måste stängas av en längre tid, gör följande steg för att förhindra mögelbildning.

1. Ta bort alla livsmedel;
2. dra ut kontakten ur uttaget.
3. Rengör och torka insidan noggrant;
4. Se till att alla dörrar är något öppna så att luften kan cirkulera.

Temperaturindikator

För att hjälpa dig att ställa in apparaten korrekt är den utrustad med en temperaturmätare som är placerad i det kallaste området.

För korrekt förvaring av livsmedel i kylskåpet, särskilt i den kallaste delen, se till att "OK" visas i temperaturindikatorn.



Symbolen på vänster sida visar var det kallaste området i kylskåpet finns och definierar höjden på detta område.

Om "OK" inte visas är medeltemperaturen i detta område för hög. Justera termostaten till en kallare inställning. När du ändrar termostaten bör du vänta tills temperaturen i apparaten har stabiliserats innan du gör en ny inställning om det behövs. Ändra termostatens läge gradvis och vänta minst 12 timmar innan du kontrollerar temperaturen igen.

OBS! Efter att ha fyllt apparaten med fräscha livsmedel eller efter att ha öppnat dörren upprepade gånger eller under en längre tid är det normalt att "OK" inte visas i temperaturindikatorn. Vänta minst 12 timmar innan du ställer in termostaten igen.

Rengöring och underhåll



FÖRSIKTIGHET

Koppla bort apparaten från strömförsörjningen innan du utför rutinarbeten. Vänta minst 5 minuter innan du startar apparaten igen, eftersom kompressorn kan skadas om den startas ofta.

Använd inte några mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrosthingsprocessen annat än de som rekommenderas av tillverkaren.

Försök inte att reparera, demontera eller modifiera apparaten själv. Vid reparation, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Avlägsna damm från apparatens baksida minst en gång om året för att undvika brandfara och ökad energiförbrukning.

Kontrollera regelbundet dörrtätningen för att se till att det inte finns några avlagringar.

Rengör dörrtätningen med en mjuk trasa fuktad med tvålatten eller utspätt rengöringsmedel.

Produktens insida måste rengöras regelbundet för att förhindra att lukt uppstår.

Använd en mjuk trasa eller svamp för att rengöra insidan av produkten med två matskedar bakpulver och en liter varmt vatten. Skölj sedan med vatten och torka rent. Efter rengöringen ska du öppna dörren och låta den torka naturligt innan du sätter på apparaten.

Luckor eller hörn) rekommenderas att man torkar av dem regelbundet med en mjuk trasa, mjuk borste etc. och vid behov

använder verktyg (t.ex. tunna pinnar) för att se till att ingen smuts eller bakterier samlas i dessa områden.

Torka av produktens yttre yta med en mjuk trasa fuktad med såpvatten och rengöringsmedel och torka sedan ytan.

Använd inte hårda borstar, stålull, stålborstar, slipande rengöringsmedel (t.ex. tandkräm), organiska lösningsmedel (t.ex. alkohol, aceton, bananolja etc.), kokande vatten eller sura eller alkaliska föremål, eftersom dessa kan skada produkten. Kylskåpets yta och interiör. Kokande vatten och organiska lösningsmedel som t.ex. bensen kan deformera eller skada plastdelar.



Skölj inte apparaten direkt med vatten eller andra vätskor under rengöringen för att undvika kortslutning och skador på den elektriska isoleringen.

Avfrostning

Även om denna apparat avfrostar automatiskt kan det bildas ett frostlager på frysackets innerväggar om frysdörren öppnas ofta eller lämnas öppen för länge. Om frosten är för tjock, välj en tidpunkt då livsmedelslagren är låga och fortsätt enligt följande:

Ta bort befintliga livsmedels- och tillbehörskorgar. Koppla bort apparaten från eluttaget och lämna dörarna öppna. Ventilera rummet ordentligt för att påskynda avfrostningsprocessen.

När avfrostningen är klar ska du rengöra frysen enligt beskrivningen ovan.


OBS! Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från frysen.

Först när insidan är helt torr får apparaten sättas på igen och anslutas till vägguttaget.

OBS! Apparaten ska gå kontinuerligt så snart den startas. I allmänhet bör apparatens drift inte avbrytas, eftersom detta kan påverka dess livslängd.


Rengöring av dörrfacket

Följ pilens riktning i bilden nedan och använd båda händerna för att trycka på facket och skjut det uppåt för att ta bort det. Efter tvätt kan du justera installationshöjden så att den passar dina behov.

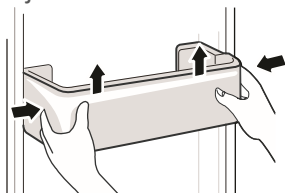


Rengöring av glashyllan

Glashyllan är placerad på insidan av kylskåpsfacket, med ett stopp i bakre delen. För att ta bort den drar du den försiktigt uppåt. Anpassa hyllorna efter dina önskemål eller rengör dem vid behov.

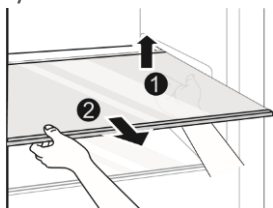

Rengöring av grönsakslådan

Ta bort innehåll i lådan. Håll i grönsakslådans handtag ordentligt och dra ut lådan helt och hållet tills den stannar. Lyft upp grönsakslådan och dra ut den för att ta bort den.

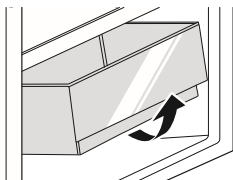

FELSÖKNING

Om du har problem med din enhet, kontrollera först följande tabell och försök med de förslag som ges.

Problem	Orsak	Lösning
Ej i drift.	Strömförsörjningen är inte påslagen och stickproppen är inte ordentligt isatt. Låg spänning, strömvabrott eller ett avbrott i en del av det elektriska kretsloppet.	Sätt i apparatens stickpropp ordentligt. Kontrollera strömförsörjningen i ditt hushåll.
Kylskåp/ frysack	Temperaturen är inte korrekt inställd.	Ställ in Högre temperatur.
Kompressorn har varit igång för länge.	Dörren är blockerad med föremål. För mycket mat inuti. Dörrtätningen är deformerad.	Det är normalt. Lägg inte i för mycket mat på en gång. Vänta tills maten har svalnat innan du lägger in den. Öppna inte dörren för ofta Glassen måste tina.

Dörren stängs inte ordentligt.	Dörren är blockerad med föremål. För mycket mat inuti. Dörrtätningen deformerad.	Fyll inte på med för mycket mat. Ställ upp apparaten i ett stabilt läge. Värm upp dörrtätningen och kyl sedan ner den för att återställa den (med en elektrisk torktumlare eller varmt vatten för uppvärmning).
Ytterväggen är varm.	Det finns metallrör i stängerna som avger värme. Denna värme hjälper till att förhindra kondens.	En högre temperatur på ytterväggen är normalt. Öka värmeavledningen eller placera apparaten på en ventilerad plats för att förbättra effektiviteten.
Kors eller vertikala stänger är varma.	Stängerna innehåller metallrör, och värmen som avges från rören förhindrar kondens.	Det är normalt.
Dofter	Fördärvad mat Mat med starka lukter Det inre facket är smutsigt.	Rengör och avlägsna alla fördärvade livsmedel. Se till att starkt luktande livsmedel är lufttätt förpackade. Rengör innerfacket noggrant.

Den faktiska temperaturen skiljer sig från den inställda temperaturen.	När varma matvaror placeras inuti stiger temperaturen tillfälligt. När du har ställt in en ny temperatur tar det en viss tid innan temperaturen i facket når det inställda värdet. När temperaturen har stabiliserats kan de faktiska temperaturerna avvika med cirka $\pm 3^{\circ}\text{C}$ på olika ställen i facket.	Det är normalt. Vänta en stund innan du mäter den faktiska temperaturen.
Kondens bildas på utsidan.	Kondens kan uppstå om luftfuktigheten i rummet är hög.	Det är normalt. Torka bort kondensvattnet med en torr trasa.
Det bildas kondens i kylskåpsfacket och i lådorna.	Kylskåpet upprätthåller en hög luftfuktighet och håller andra livsmedel fräscha. Om luftfuktigheten i rummet är för hög eller om dörrarna öppnas ofta. Dörrtätningen är inte tät.	Torka bort kondensvattnet med en torr trasa. Öppna dörrarna mer sällan och låt dem inte stå öppna för länge. Kontrollera dörrtätningen noggrant, rengör den vid behov eller korrigerar dess position.

Om problemet kvarstår ska du kontakta servicecentret.

Tekniska data

Skanna QR-koden på energimärkningen i din bruksanvisning för att få tillgång till den viktigaste informationen.

Modell	Webbplats	QR-kod
26040007/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348376	
Total volym:		267L
Energiförbrukning:		184kWh/an
Energiförbrukning E32:		0.700kWh/24h
Fryskapacitet:		6 kg/24 timmar
Klimatklass:		SN/N/ST/T
Kylmedel:		R600a (30g)
Skydd mot elektriska stötar:		I
Isolerande kylmedel:		CYKLOPENTAN

Utökad temperatur (SN): Denna kylutrustning är avsedd för användning vid utomhustemperaturer mellan 10 °C och 32 °C.

Normal klimatklass (N): Denna kylutrustning är avsedd för användning vid utomhustemperaturer mellan 16 °C och 32 °C.

Subtropisk klimatklass (ST): Denna kylutrustning är avsedd för användning vid utomhustemperaturer mellan 16 °C och 38 °C.

Tropisk klimatklass (T): "Denna kylutrustning är avsedd för användning vid utomhustemperaturer mellan 16 °C och 43 °C.

Återvinning av din gamla apparat



Enligt EU-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) får begagnade hushållsapparater inte slängas i vanligt kommunalt avfall. Begagnade apparater måste samlas in separat för att optimera återvinningen och återvinningsgraden av de material som de består av och minska påverkan på människors hälsa och miljön. Symbolen med den överstrukna soptunnan är fäst på alla produkter för att påminna dig om dina skyldigheter att samla in separat

Information om lagen om elektrisk och elektronisk utrustning 3 (Elektrogesetz3)

Förklaring av symboler



Symbolen för den överstrukna soptunnan anger att denna elektriska eller elektroniska apparat har nått slutet av sin livslängd. Den uttjänta produkten får inte slängas i hushållsavfallet, utan måste samlas in separat av slutanvändaren.

Separat insamling av gamla apparater

Elektriska och elektroniska apparater som har blivit avfall kallas för gamla apparater. Ägare till gamla apparater måste slänga dem separat från osorterat kommunalt avfall. I synnerhet bör gamla apparater inte slängas med hushållsavfallet, utan i stället i särskilda insamlings- och retursystem.

Batterier, uppladdningsbara batterier och lampor

Ägare till uttjänta apparater måste i regel separera förbrukade batterier och ackumulatorer som inte är inneslutna i den uttjänta apparaten, samt lampor som kan avlägsnas från den uttjänta apparaten utan att förstöras, från den uttjänta apparaten innan de lämnas in på en insamlingsplats. Detta gäller inte om gamla apparater

förbereds för återanvändning med hjälp av en offentlig organisation för avfallshantering.

Alternativ för retur av gamla apparater

Ägare av gamla apparater från privata hushåll kan lämna in dem kostnadsfritt vid de offentliga avfallshanteringsmyndigheternas insamlingsställen eller vid de återvinningscentraler som inrättats av tillverkare eller distributörer i enlighet med den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning. Gratis insamlingsställen för retur av gamla elektriska apparater finns i ditt bostadsområde, liksom andra insamlingsställen för återanvändning av apparater. Du kan få adresserna från din stad eller lokala myndighet. Återförsäljare med en försäljningsyta för elektriska och elektroniska apparater på minst 400 kvadratmeter och livsmedelsåterförsäljare med en total försäljningsyta på minst 800 kvadratmeter som flera gånger per kalenderår eller permanent erbjuder elektriska och elektroniska apparater och gör dem tillgängliga på marknaden är också skyldiga att kostnadsfritt ta tillbaka gamla elektriska och elektroniska apparater. Vid leverans av en ny elektrisk eller elektronisk apparat till en slutanvändare måste de på leveransplatsen eller i omedelbar närhet kostnadsfritt ta tillbaka en gammal apparat av samma typ som slutanvändaren som i huvudsak uppfyller samma funktioner som den nya apparaten och, utan köp av en elektrisk eller elektronisk apparat, på begäran av slutanvändaren kostnadsfritt ta tillbaka upp till tre gamla apparater per typ som inte är större än 25 centimeter i något yttre mått i detaljhandelsbutiken eller i omedelbar närhet. Vid distribution som sker med hjälp av medel för distanskommunikation anses alla lager- och leveransområden vara distributörens försäljningsområden.

Dataskyddsråd

Om den gamla elektriska eller elektroniska apparaten innehåller personuppgifter är du själv ansvarig för att radera dem innan du lämnar tillbaka den. Om det är möjligt utan att förstöra den gamla

elektriska eller elektroniska apparaten, ta ur gamla batterier eller uppladdningsbara batterier och gamla glödlampor innan du lämnar in dem för avfallshantering och skicka dem till separat insamling.

Ytterligare information

Ytterligare information om lagen om elektrisk och elektronisk utrustning finns på www.elektrogesetz.de. Information om uppfyllandet av de kvantitativa målen i enlighet med § 10.3 i den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (insamlingsgrad) och § 22.1 i den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (återvinningsgrad): Förbundsministeriet för miljö, naturskydd, kärnsäkerhet och konsumentskydd publicerar på sin webbplats detaljerade årliga uppgifter om elektriska och elektroniska produkter och de kvantitativa mål som uppnåtts i Tyskland och som ska lämnas in till EU-kommissionen:

<https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcenabfall/cirkular-ekonomi/statistik/avfall-elektrisk-och-elektronisk-utrustning>.

Tips för att undvika avfall

Enligt bestämmelserna i direktiv 2008/98/EU om avfall och dess införlivande i lagstiftningen i Europeiska unionens medlemsstater ska åtgärder för att förebygga avfall ha företräde framför åtgärder för avfallshantering. Åtgärder för att förebygga avfall från elektriska och elektroniska apparater omfattar framför allt att förlänga deras livslängd genom att reparera defekta apparater och sälja fungerande begagnade apparater i stället för att kassera dem. Ytterligare information finns i den federala regeringens program för förebyggande av avfall med deltagande av de federala staterna:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogrammder-bundesunter-beteiligung-der-laender/>

WEEE-registreringsnummer och kontaktuppgifter

Under WEEE-registreringsnummer DE 76956000 är vi registrerade hos BDSK Handels GmbH & Co. Kg. Mergentheimer Straße 59,

D97084 Würzburg, som återförsäljare och distributör av elektrisk och elektronisk utrustning.

E-postadress: info@xxxlutz.at

eller info@moemax.at

XXXLutz KG

Roemerstrasse 39

4600 Wels, Österrike

info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

