


Elektronisches Heizgerät

Model: EH800 (25001)



Lesen Sie diese Montageanleitung vor Inbetriebnahme gründlich durch. Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf.

Produkt Spezifikation:

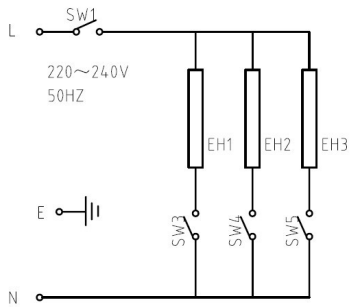Art.Nr.:	EH800	Schalt Diagramm
Watt	3x900W (2700)	
Volt	220-240 V~	
Spannung	50 Hz	
Klasse:	I	
IP Rate (Kennz.)	IP34	

Wichtige Sicherheitsanweisungen!

Warnung! Benutzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß den nachfolgenden Grundsicherheitsmaßnahmen. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisung kann ein Feuer, elektrische Schocks ihnen oder anderen Personen erhebliche Schäden zufügen.

Warnung! Einige Teile des Gerätes werden während des Betriebes sehr heiß! Bewegen Sie das Gerät nicht während des Betriebes und halten Sie Kinder und Haustiere fern vor dem heißen Gerät. Lassen Sie das Heizgerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.


1. Packen Sie das Produkt aus der Verpackung und überprüfen gemäß der Einzelteilliste auf Richtigkeit.
2. Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen und entsorgen diese unmittelbar nach dem Auspacken.
Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannung des Gerätes mit Ihrer Hauptleitungsspannung übereinstimmt (220-240V~).
3. Fassen Sie während des Betriebes nicht die Schutzgitter der Heizröhren an, diese können sehr heiß sein!
4. Fassen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen an!
5. Überprüfen Sie das Heizgerät vor jeder Inbetriebnahme auf beschädigtem Netzkabel oder Stecker. Sollte der Elektroheizer nicht betriebsfähig oder beschädigt sein, dann wenden Sie sich an die Service Adresse in diesem Handbuch. Unterlassen Sie alle Selbstmaßnahmen zur Reparatur, denn dadurch gefährden Sie die Sicherheit von Personen, sowie die Garantiegewährleistung des Herstellers.
6. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Heizgerät, oder irgendwelche Wäsche (z.B. Handtücher) zum trocknen auf oder um das Gerät der Heizungselemente. Dies kann das Heizgerät schädigen und zu einem Kurzschluss oder einen elektrischen Schock oder ein elektrisches Feuer verursachen.
7. Wenn die Heizungselemente (Röhren) aufgehört haben zu glühen kann es immer noch sein das die Schalter in Betrieb sind. Überprüfen Sie den Schalter und schalten diesen AUS! Bei Außerbetriebnahme grundsätzlich den Stecker aus der Steckdose ziehen. Sollten Sie die Röhren austauschen wollen, so ziehen Sie ebenfalls zuvor das Netzkabel immer aus der Steckdose und wechseln die Röhren nur im kalten Gerätezustand.
8. Achten Sie darauf das, dass Gerät nicht neben leichtentflammaren Flüssigkeiten wie Benzin, Öl, Farben oder ähnliche Substanzen in Betrieb genommen wird.

9. Trennen Sie das Netzkabel immer von der Stromhauptversorgung bei Nichtgebrauch und ziehen das Kabel am Stecker aus der Steckdose und nicht am losen Kabel versuchen zu entfernen.
10. Stellen das Heizgerät nicht neben Vorhänge, Möbel oder andere leicht entzündliche Objekte auf und stellen Sie sicher, dass es einen Mindestabstand (folgend beschrieben) von Objekten herum gibt.
11. Benutzen Sie diese Heizung nicht in Verbindung mit einer Zeitschaltuhr oder einem ähnlichem Gerät, das die Schaltung zu bestimmten Zeiten erleichtern könnte.
12. Fahren Sie nicht über das Netzkabel.
13. Lassen keine Kinder oder nicht fähige Leute dieses Gerät Überwachung oder benutzen.
14. Das Netzkabel muss vor Gebrauch vollständig abgewickelt werden.
15. Wenn das Gerät eine lange Periode nicht benutzt wird, schalten Sie es von der Stromversorgung aus.
16. Dieses Produkt darf nicht in Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) verwendet werden, die physische, sensorische oder geistige Kapazitäten im Hinblick mit keiner Erfahrung oder keinem Wissen im Umgang mit dem Gerät überfordert werden könnten, es sei denn, sie werden in der Anwendung des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person unterrichtet und entsprechend beaufsichtigt.
17. Das Heizgerät auf einen flachen und Ebenen Boden stellen.
18. Die Heizung darf sich nicht unterhalb oder direkt neben einem Stromkreis befinden.
19. Benutzen Sie keine externe Schaltvorrichtung, wie z.B. einen Programmierer, Zeitnehmer, separatem Fernkontrollsystem oder jedem anderen Gerät, das die Heizung automatisch einschaltet, da ein Feuerrisiko existiert, wenn das Steuersystem nicht exakt mit der Steuerung vom Hersteller abgestimmt ist.
20. Um das Risiko eines elektrischen Kurzschlusses oder Schocks zu vermeiden, darf das Gerät nicht mit Wasser in Verbindung kommen. Das Netzkabel und den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit eintauchen.

MONTAGE HINWEIS


- Die Installation sollte immer von einer qualifizierten oder einer zuständigen Person ausgeführt werden.
- Die Stromversorgung muss durch eine richtig geerdete Fassung entsprechend versorgt sein.
- Beachten Sie den Mindestabstand! Diese sollte immer eingehalten werden (von der Oberseite: 60 cm von den Seiten: 150 cm).
- Das Heizgerät vor entflammaren Substanzen fernhalten.
- Das Heizgerät muss so installiert werden, das der Benutzer keine Möglichkeit hat von der Badewanne/Dusche die Schalter zu tätigen.
- Benutzen Sie das Heizgerät nicht direkt in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder einem Schwimmbad.
- Stellen Sie sicher das, dass Gerät nicht in der Nähe von entflammaren Materialien installiert wird. Halten Sie den vorgegebenen Mindestabstand auch zu schwerentflammaren Materialien ein.
- Das Heizgerät nicht an Orten in Betrieb nehmen, wo gefährliche Dämpfe, definiert nach BS5345 sein könnten.
- Die Heizelemente (Röhren) sind mit einem Schutzgitter versehen. Das Schutzgitter dient zum Schutz vor größeren Gegenständen. Vermeiden Sie während des Betriebes an die Schutzgitter zukommen oder irgendwelche Gegenstände durch die Schutzgitter zu stecken. Das Heizgerät darf ohne Schutzgitter nicht in Betrieb genommen werden.

Einzelteil Liste

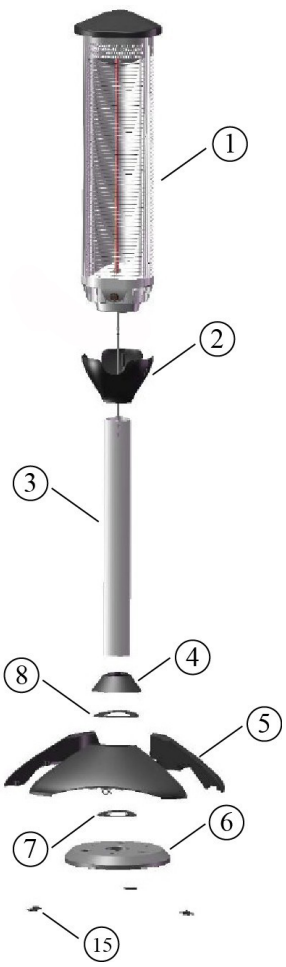
Teil Nr.:	Bezeichnung	Figur	Stück	Packstück	
1	Heizkorpus x 1		1	1	
2	Heizkorpus Abdeckrahmen		1		
3	Stand Säule		1	1	
4	Säulenabdeckung		1	1	
5	Bodenplatte Abdeckung		3	1	
6	Bodenplatte (massiv)		1	1	
7	Untere Befestigungs Scheibe		1	1	
8	Obere Befestigungs Scheibe		1		
9	U-Scheibe		3		
10	M4×10mm Schlüsselschraube		9		
11	ST4.8×20mm Metallschraube		21		
12	ST3.5×12mm Metallschraube		3	1	
			6		
13	ST4×25mm Metallschraube		3		
14	Plastikhülse		3		
15	Bodenbefestigungs-winkel		3		

MONTAGE SCHRITTE:


1

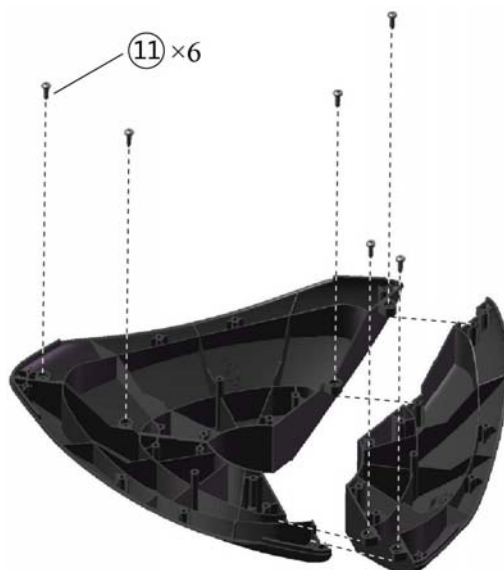


2

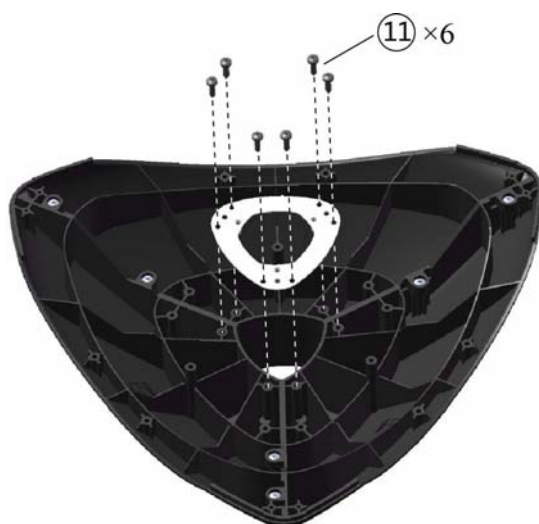

3

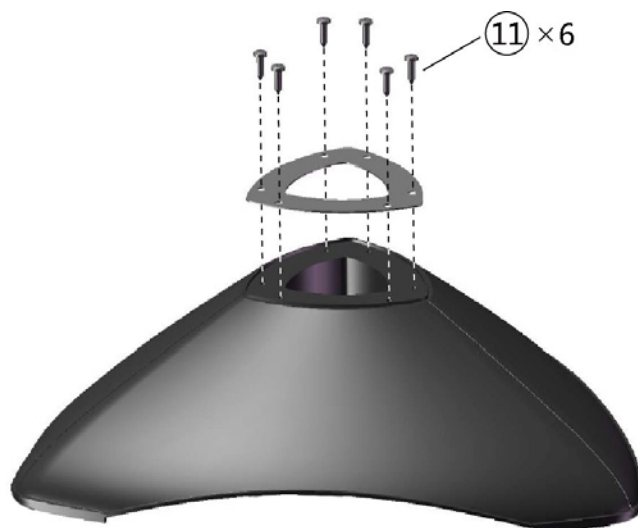

4

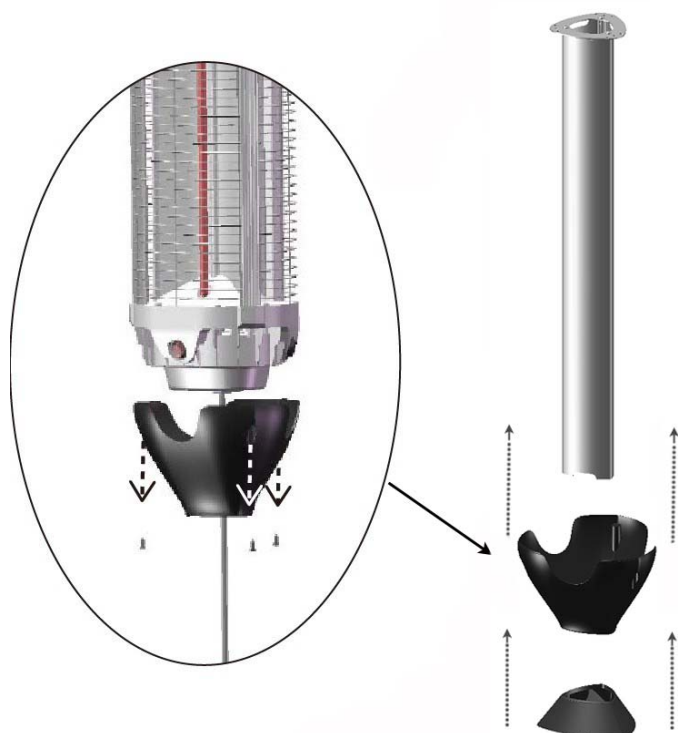

5



⑩x3

6




⑨x3

⑪x3


7






8

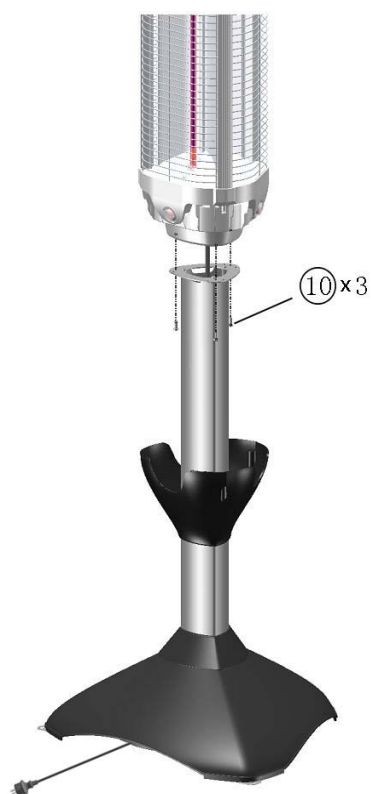

9

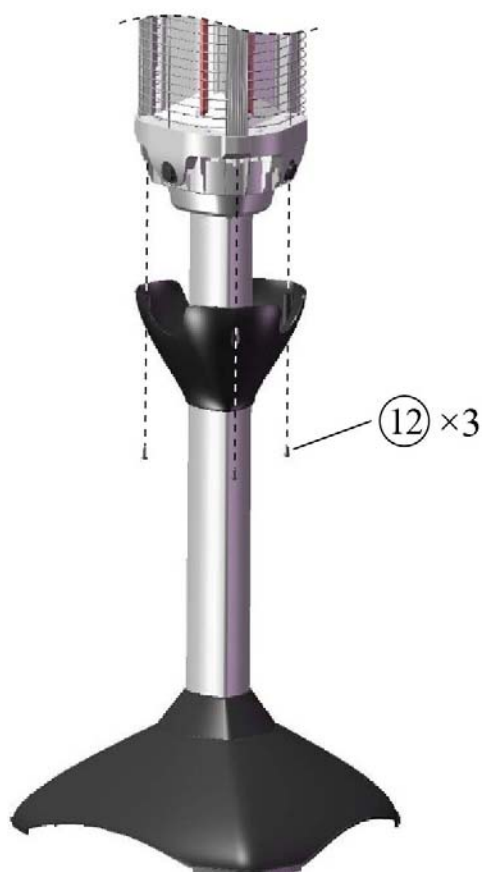


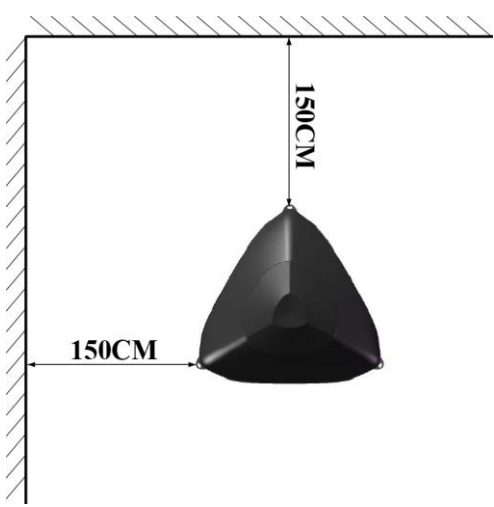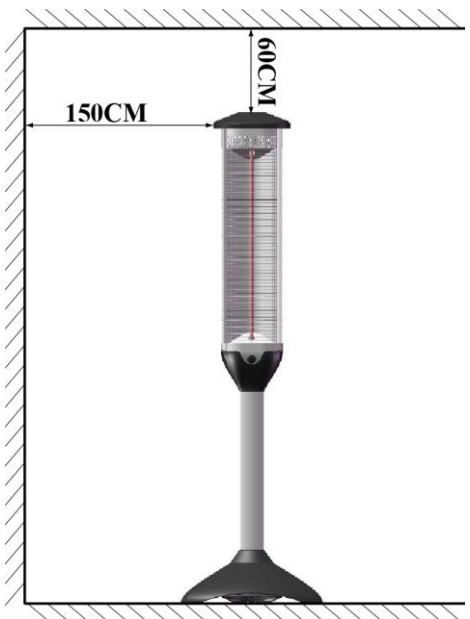Abstand in allen seitlichen Richtungen	Abstand nach Oben
	

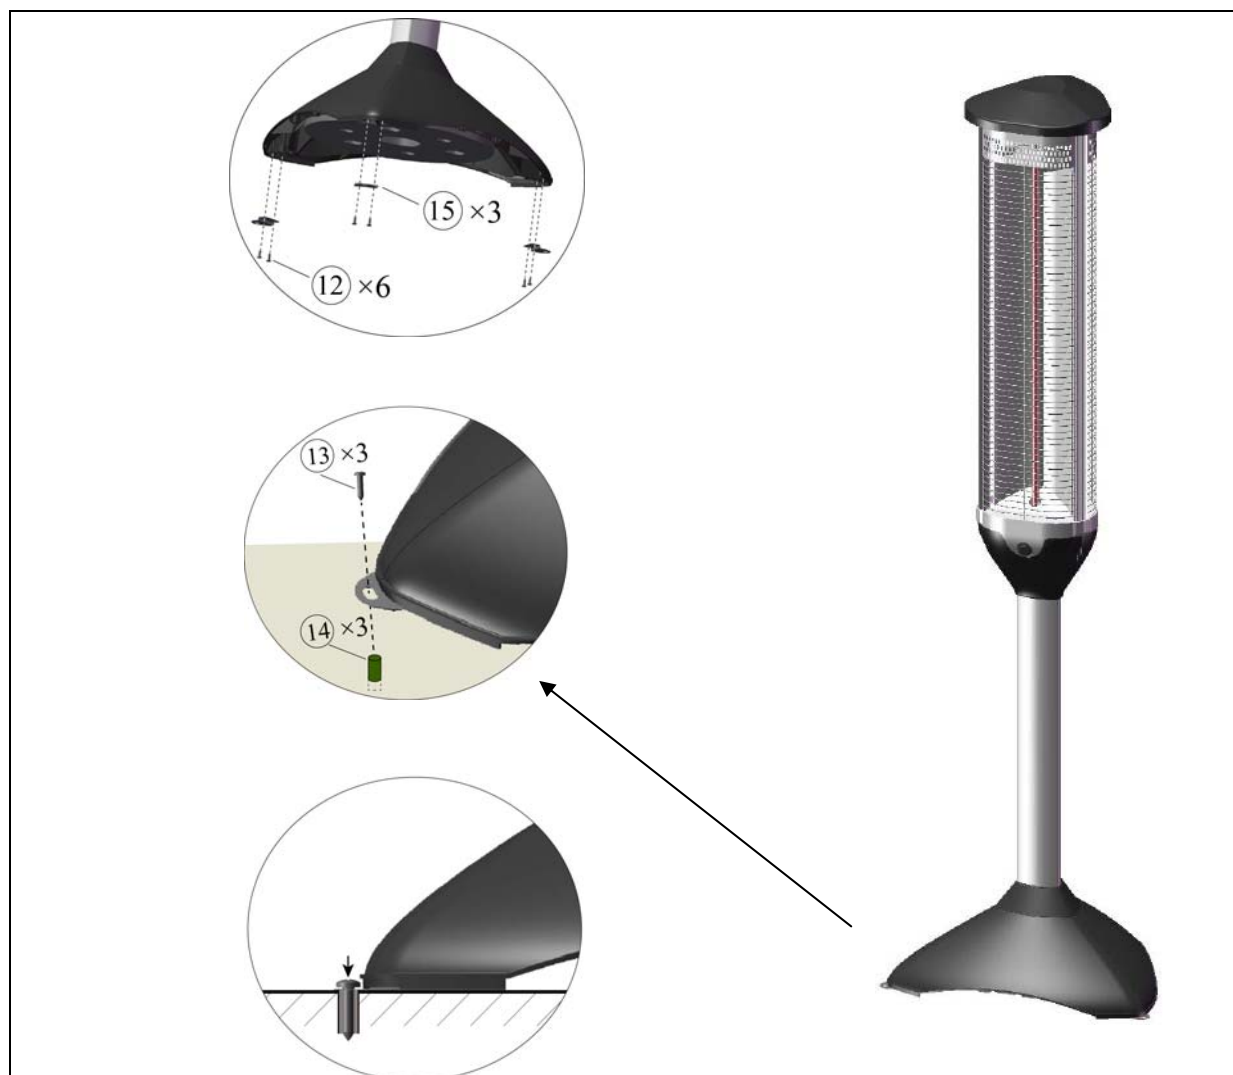

INBETRIEBNAHME:

1. Alle Schalter auf die (0) Position stellen.
2. Netzkabel in die Steckdose stecken.
3. Sie können jedes Heizelement einzeln An und Aus schalten und dadurch je nach Gebrauch separat in Betrieb nehmen.
4. Stellen Sie den roten Schalter auf (I) zum Einschalten und zum Ausschalten wieder auf (0).
5. Beachten Sie das nach Gebrauch, der Schalter wieder auf die Aus Position (0) gestellt werden muss. Danach das Netzkabel vom Stromnetz ziehen.

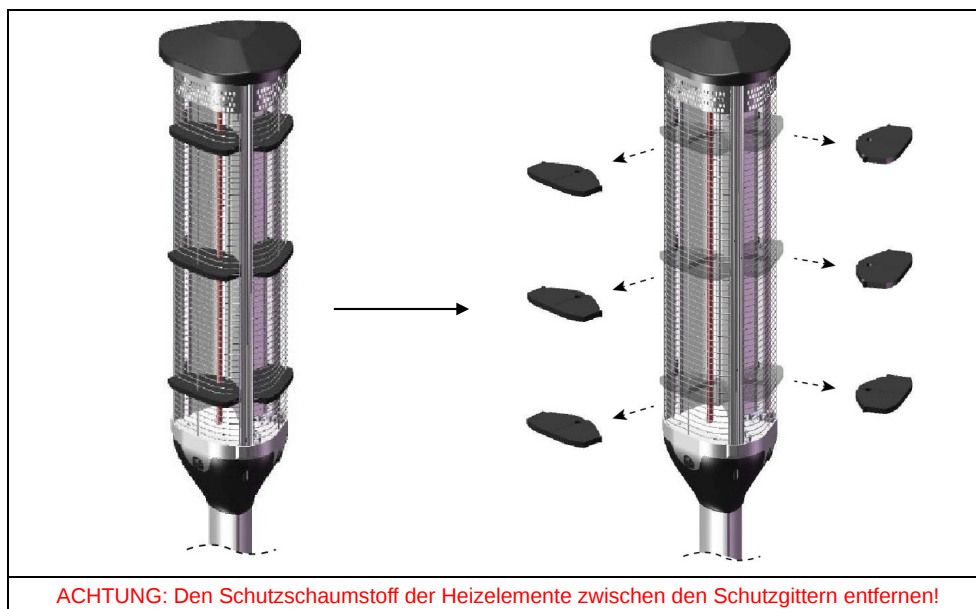

ACHTUNG!

Erst roten Hauptschalter des Gerätes ausschalten und dann das Gerät mit dem Stromnetzwerk verbinden!

ACHTUNG!

1. Das Netzkabel nicht knicken oder verdrehen.
2. Dieses Heizgerät ist gemäß IP34 für den Außen und Innen Bereich ausgestattet. Achten Sie darauf das Verlängerungskabel oder Steckdosen zum Betrieb für den Außenbereich Wasserdicht sind.

Reinigen Sie das Gerät gelegentlich mit einem weichen trockenen Tuch. Beachten Sie das, dass Gerät während der Reinigung vom Stromnetzwerk entfernt und nicht heiß ist.

Ersatzteilbestellungen bitte an untenstehender Adresse

Entsorgen Sie dieses elektrische Gerät nicht mit dem Haushaltsabfall.
Bitte recyceln Sie dieses Gerät in den dafür vorgesehenen
Einrichtungen (z.B. Wertstoffhof).



ACTIVA Grillküche GmbH
Unterweissenbacherweg 6
95100 Selb/Germany
Tel: 092879560970

Aufgrund stetiger Entwicklungen des Produktes, ist nicht ausgeschlossen das sich Einzelteile oder Befestigungsmaterial vom Lieferumfang etwas unterscheiden.