

DE:

AUFBAUANLEITUNG:

Schrauben Sie die Holzbeine vorsichtig fest.
Vergewissern Sie sich, dass sämtliche
Bestandteile fest montiert sind.



PFLEGEHINWEISE:

Reinigen Sie das Produkt, indem Sie es mit
einem feuchten Tuch abwischen.

WARNUNG:

Umfallende Möbelstücke können eine
Lebensgefahr für Kinder darstellen. Verringern
Sie das Risiko eines Umfallens, indem Sie
folgende Hinweise beachten:

- Stellen Sie keinen Fernseher auf das Produkt.
- Stellen Sie sich nicht auf das Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht als Leiter.
- Dieses Produkt wurde für eine maximale
Belastung von 5 kg geprüft und
zugelassen.
- Dies ist ein dauerhaftes Etikett –
entfernen Sie es nicht.

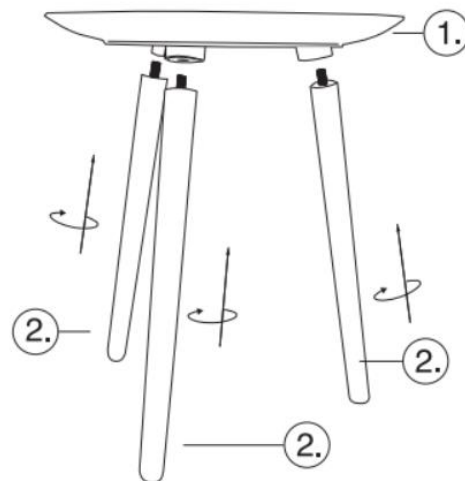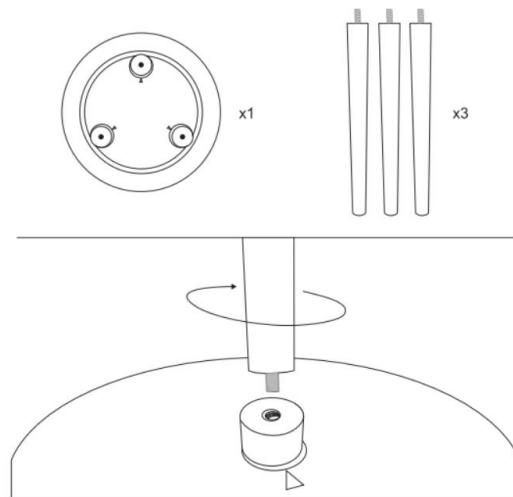

CZ:

NÁVOD K MONTÁŽI:

Opatrně přišroubujte dřevěné nohy.

Ujistěte se, že jsou všechny součásti pevně smontovány.



POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ:

Výrobek čistěte otřením vlhkým hadříkem.

VAROVÁNÍ:

Padající nábytek může ohrozit život dětí. Riziko pádu snižte dodržováním následujících pokynů:

- Na výrobek neumísťujte televizor.
- Na výrobek si nestoupejte.
- Nepoužívejte výrobek jako žebřík.
- Tento výrobek byl testován a schválen pro maximální zatížení 5 kg.
- Tento štítek neodstraňujte.

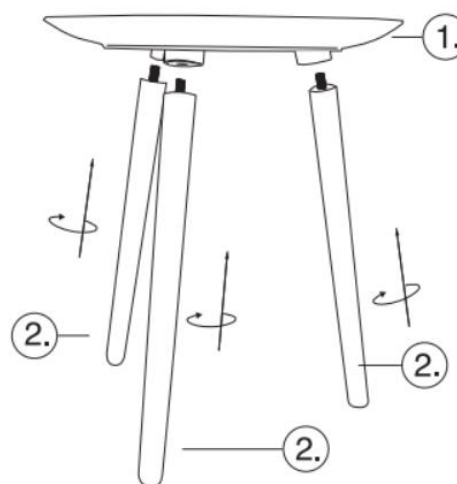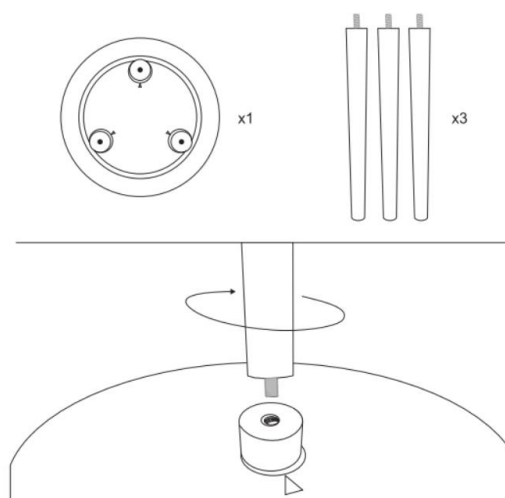

SE:

MONTERINGSANVISNING:

Skruva försiktigt fast träbenen.

Se till att alla delar är ordentligt monterade.



SKÖTSELRÅD:

Rengör produkten genom att torka av den med en fuktig trasa.

VARNING:

Fallande möbler kan utgöra en livsfara för barn. Minska risken för fall genom att följa följande anvisningar:

- Placera inte en TV på produkten.
- Ställ dig inte på produkten.
- Använd inte produkten som en steg.
- Denna produkt har testats och godkänts för en maximal belastning på 5 kg.
- Detta är en permanent etikett— ta inte bort den.

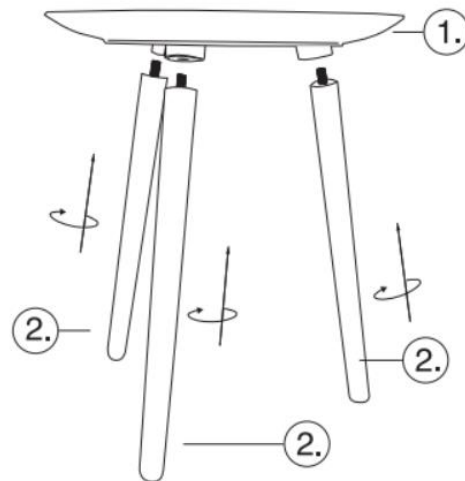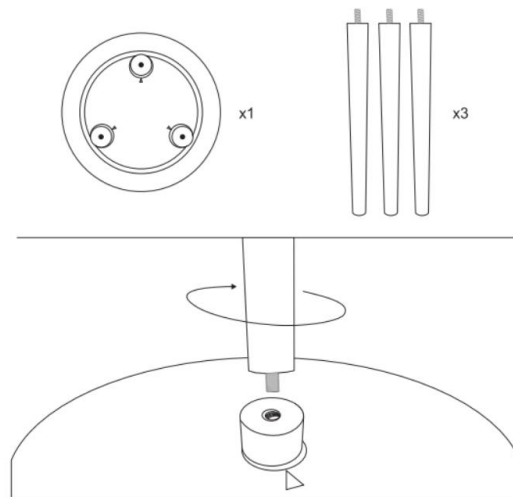

SK:

NÁVOD NA MONTÁŽ:

Opatrne priskrutkujte drevené nohy.
Skontrolujte, či sú všetky súčasti správne namontované.



POKYNY NA ÚDRŽBU:

Výrobok čistite vlhkou handričkou.

VAROVANIE:

Prevrátený kus nábytku môže pre deti predstavovať nebezpečenstvo ohrozenia života. Riziko môžete eliminovať dodržiavaním týchto pokynov:

- Na výrobok neumiestňujte televízor.
- Nestavajte sa na výrobok.
- Nepoužívajte výrobok ako rebrík.
- Výrobok bol testovaný a schválený s maximálnou nosnosťou 5 kg.
- Toto je trvalá etiketa. Neodstraňujte ju.

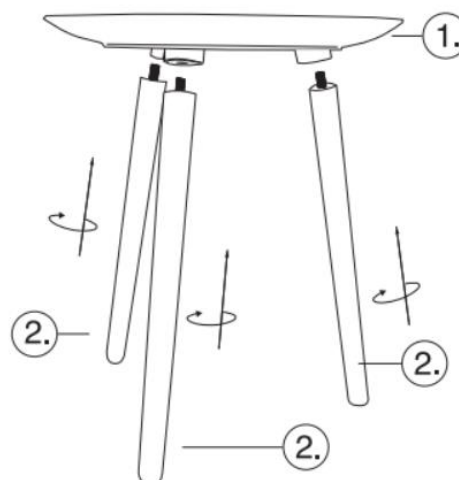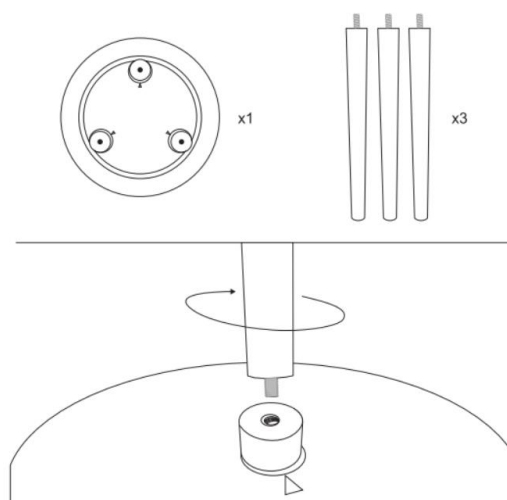

Sl:

NAVODILA ZA MONTAŽO:

Trdno privijte lesene noge in bodite pri tem previdni.

Prepričajte se, da so vsi sestavni deli trdno montirani.

NAVODILA ZA NEGO:



Izdelek očistite tako, da ga obrišete z vlažno krpo.

OPOZORILO:

Kosi pohištva, ki se prevrnejo, lahko predstavljajo smrtno nevarnost za otroke.

Tveganje za prevrnitev zmanjšate tako, da upoštevate sledeča opozorila:

- Na izdelek ne postavite televizorja.
- Ne stojte na izdelku.
- Izdelka ne uporabljajte kot lestev.
- Ta izdelek je bil testiran in odobren za maksimalno obremenitev 5 kg.
- To je trajna etiketa – ne odstranite je.

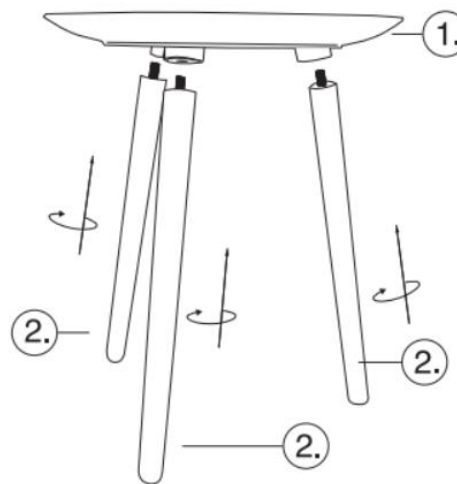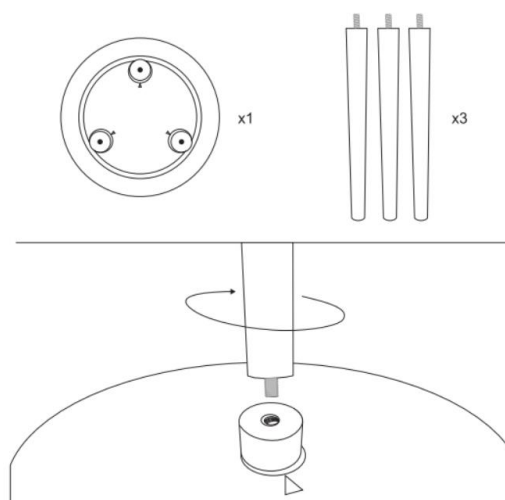

HU:

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

Óvatosan csavarozza be a falábakat.

Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész biztonságosan rögzített.



ÁPOLÁSI TANÁCSOK:

Tisztításhoz nedves ronggyal törölje át a terméket.

VIGYÁZAT:

Az eldőlő bútorok életveszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Csökkentse az eldőlés kockázatát a következő utasítások betartásával:

- Ne helyezzen televíziót a termékre.
- Ne álljon a termékre.
- Ne használja a terméket létraként.
- Ezt a terméket 5 kg-os maximális terhelésre tesztelték és engedélyezték.
- Ez egy állandó címke – ne távolítsa el.

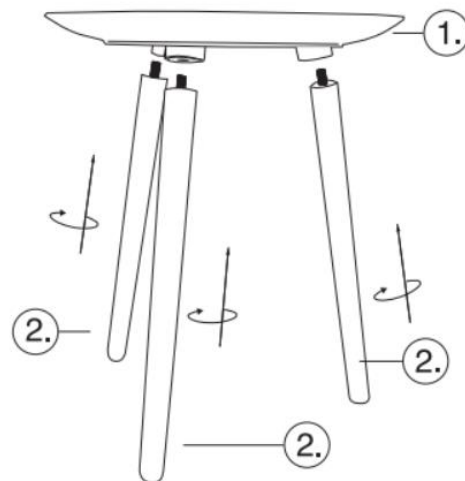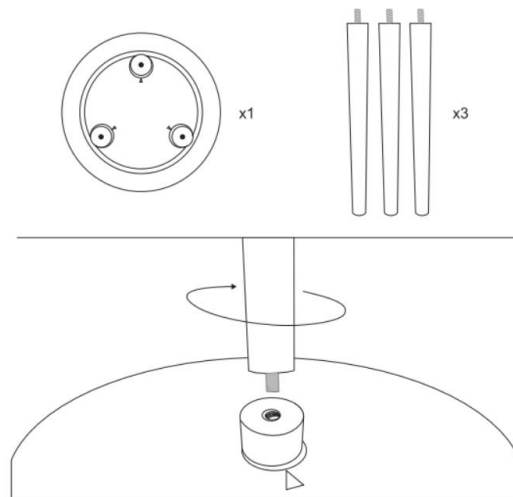

HR:

UPUTA ZA SASTAVLJANJE:

Pažljivo pričvrstite drvene nogice vijkom.
Provjerite jesu li svi dijelovi čvrsto montirani.



NAPOMENE O ODRŽAVANJU:

Prebrišite proizvod vlažnom krpom.

UPOZORENJE:

Namještaj koji pada može predstavljati životnu opasnost za djecu. Smanjite rizik padanja obraćajući pozornost na sljedeće napomene:

- Ne postavljajte televizor na proizvod.
- Nemojte stajati na proizvod.
- Ne koristite proizvod kao ljestve.
- Ovaj je proizvod provjeren i dopušten za maksimalno opterećenje od 5 kg.
- Ovo je trajna etiketa – ne uklanjajte ju.

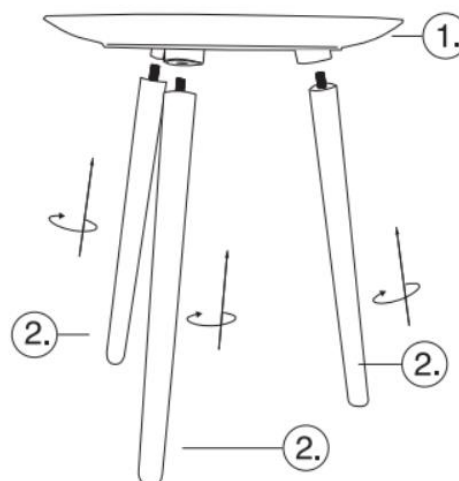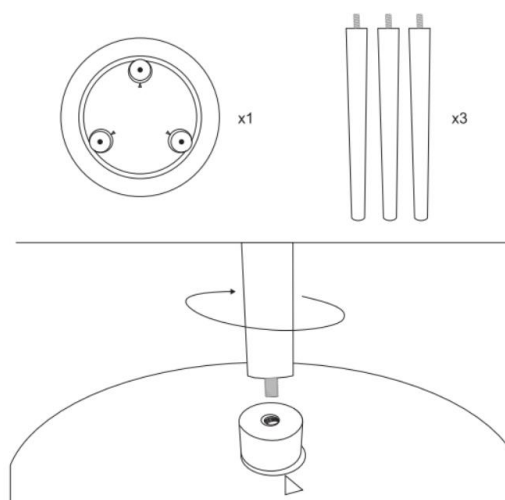

BG:

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ:

Внимателно завийте дървените крачета на мястото им.

Уверете се, че всички компоненти са надеждно монтирани.



СЪВЕТИ ЗА ГРИЖА:

Почистете продукта, като го избършете с влажна кърпа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Падащите мебели могат да представляват опасност за живота на децата. Намалете риска от преобръщане, като спазвате следните инструкции:

- Не поставяйте телевизор върху продукта.
- Не се качвайте върху продукта.
- Не използвайте продукта като стълба.
- Този продукт е тестван и одобрен за максимално натоварване от 5 кг.
- Това е постоянен етикет – не го премахвайте.

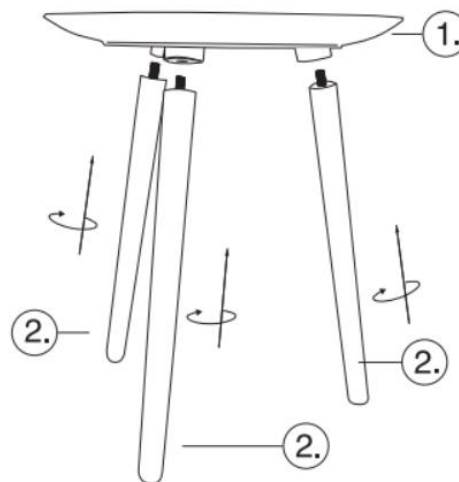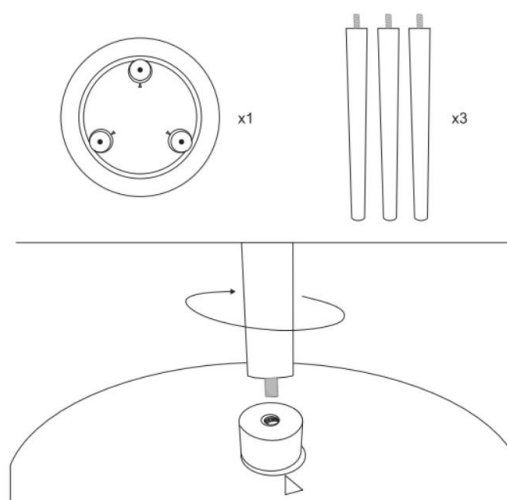

RO:

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE:

Înșurubați cu grijă picioarele de lemn în poziția corespunzătoare.

Asigurați-vă că toate componentele sunt bine fixate.



INFORMAȚII PRIVIND**ÎNTREȚINEREA:**

Curățați produsul ștergându-l cu o lavetă umedă.

AVERTISMENT:

Căderea mobilierului poate reprezenta un pericol pentru viața copiilor. Reduceți riscul de cădere prin respectarea următoarelor instrucțiuni:

- Nu așezați un televizor pe produs.
- Nu vă așezați pe produs.
- Nu folosiți produsul pe post de scară.
- Acest produs a fost testat și aprobat pentru o sarcină maximă de 5 kg.
- Aceasta este o etichetă permanentă - nu o îndepărtați.

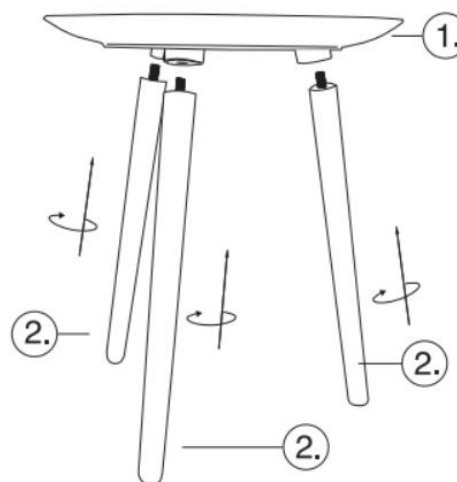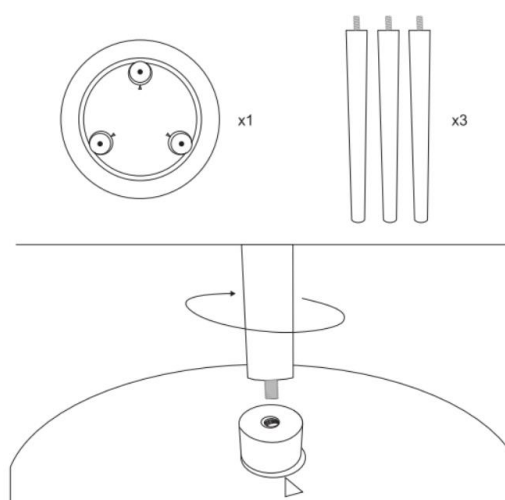

RS:

UPUTSTVO ZA SASTAVLJANJE

Pažljivo pričvrstite drvene nogare na svoje mesto.

Uverite se da su svi sastavni delovi bezbedno sastavljeni.



NAPOMENE O ODRŽAVANJU:

Očistite proizvod tako što ćete ga obrisati vlažnom krpom.

UPOZORENJE:

Nameštaj koji pada može predstavljati opasnost po život dece. Smanjite rizik padanja pridržavajući se sledećih napomena:

- Ne stavljajte televizor na proizvod.
- Nemojte stajati na proizvodu.
- Ne koristite proizvod kao merdevine.
- Ovaj proizvod je testiran i odobren za maksimalnu nosivost od 5 kg.
- Ovo je trajna etiketa - nemojte je uklanjati.

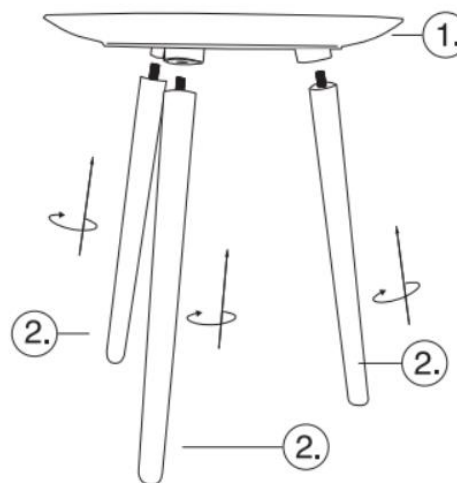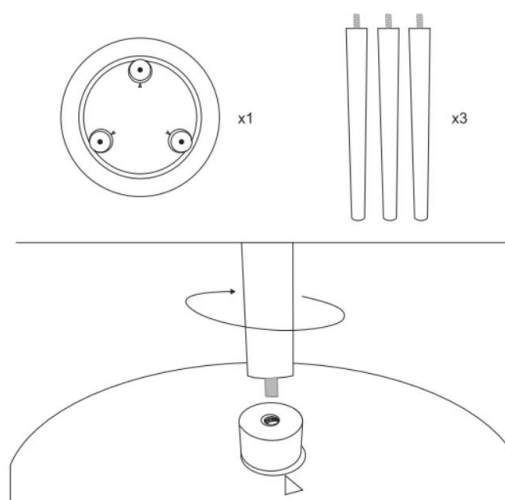

FR:

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

Vissez les pieds en bois avec précaution.

Assurez-vous que toutes les composants sont solidement fixés.

CONSEILS D'ENTRETIEN:

Nettoyez le produit en l'essuyant avec un chiffon humide.

AVERTISSEMENT:

Les meubles qui basculent peuvent représenter un danger de mort pour les enfants. Réduisez le risque de chute en respectant les consignes suivantes:

- Ne mettez pas le téléviseur sur le produit.
- Ne vous mettez pas debout sur le produit.
- N'utilisez pas le produit comme une échelle.
- Ce produit a été testé et approuvé pour une charge maximale de 5 kg.
- Ceci est une étiquette permanente - ne la retirez pas.

