
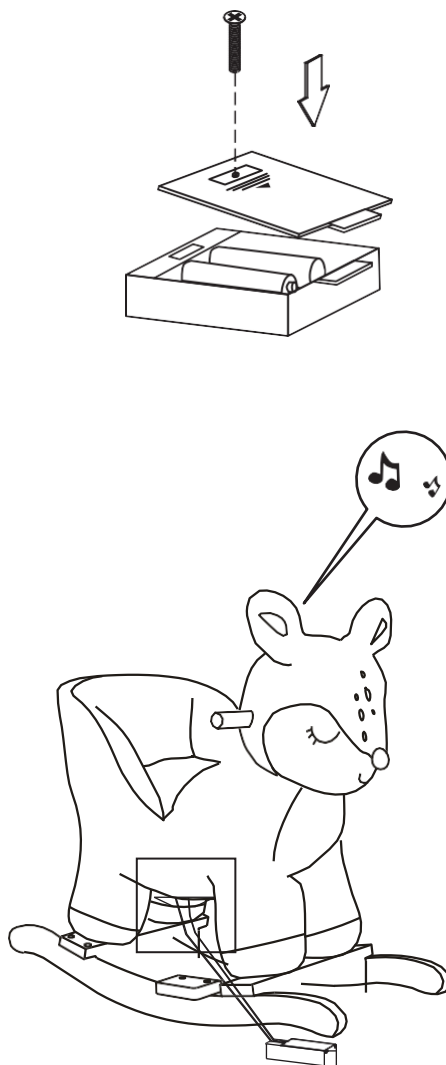


DE

80860031/01

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austria

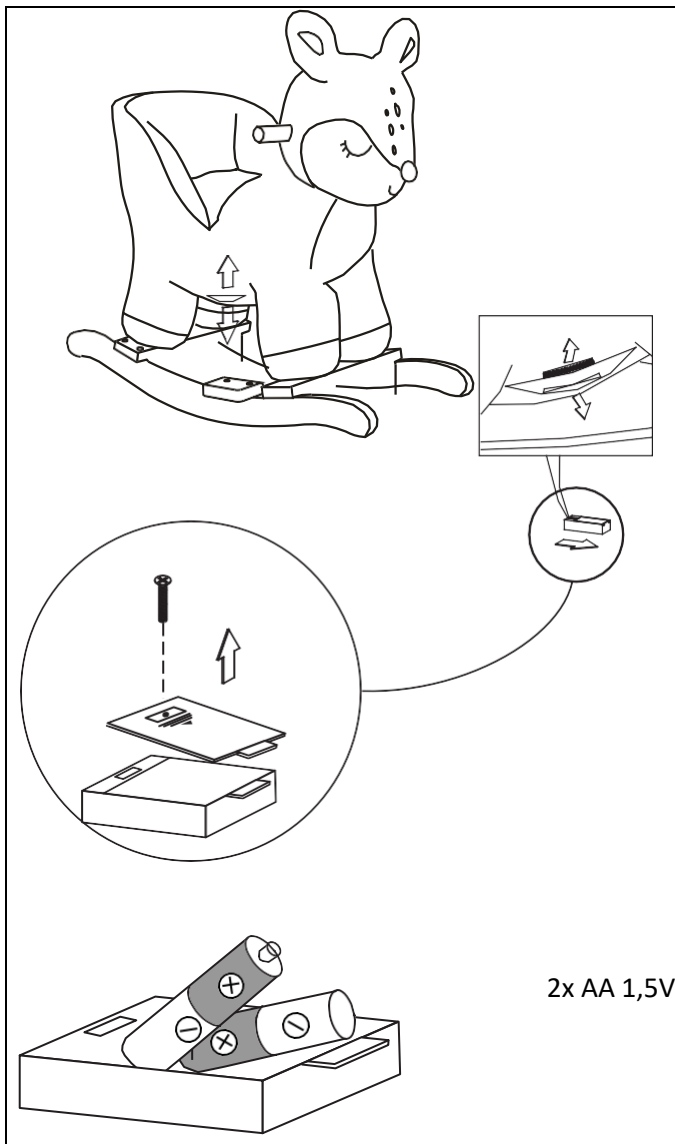


Warnung:

- Verschiedene Arten von Batterien sowie neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt verwendet werden.
 - Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.
 - Entfernen Sie verbrauchte Batterien.
 - Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt länger nicht verwendet wird.
 - Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
 - Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
 - Entnehmen Sie aufladbare Batterien vor dem Ladevorgang aus dem Produkt.
 - Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
 - Verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Achtung:
- Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf. Kleine Kinder sind sich potenzieller Gefahren und Risiken während des Spielens nicht bewusst, weshalb eine Aufsicht durch einen verantwortungsvollen Erwachsenen unerlässlich ist.
 - Entfernen und entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie Ihr Kind mit dem Produkt spielen lassen.
 - Reinigen Sie das Produkt vor dem Gebrauch mit einem feuchten Tuch.



Aufbauanleitung

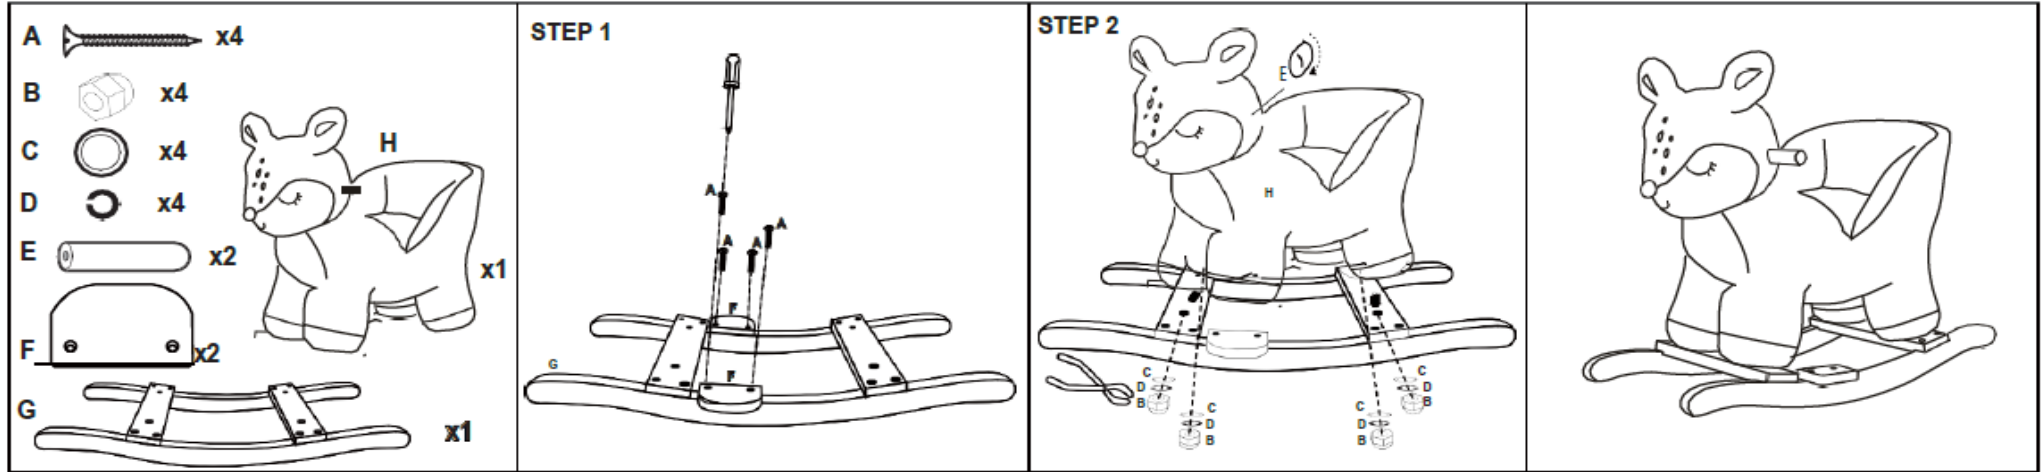

WARNHINWEISE:

- Verwenden Sie eine saubere Fläche. Entnehmen Sie sämtliche Beschläge aus den Kunststoffverpackungen und gruppieren Sie sie. Überprüfen Sie, ob sämtliche Bestandteile vorhanden sind, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.
- Das Produkt ist von einem Erwachsenen aufzubauen.
- Halten Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Von der Verwendung von Elektrowerkzeugen zum Fixieren der Schrauben wird abgeraten, da dies das Produkt beschädigen könnte. Verwenden Sie ausschließlich manuelle Schraubendreher.
- Nur für den Haushaltsgebrauch. Verwenden Sie das Produkt niemals in der Nähe einer Treppe, eines Hangs oder in der Nähe von Wasser.
- Von Feuer und Wärmequellen fernhalten.
- Kinder sollten stets angemessenes Schuhwerk wie z.B. Turnschuhe tragen.
- Es sollten nicht mehrere Kinder gleichzeitig das Produkt verwenden.
- Unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen zu verwenden.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt auf dem Produkt sitzen oder damit spielen.
- Achten Sie darauf, dass sämtliche Schrauben fest angezogen sind. Überprüfen Sie sämtliche Schrauben und Bolzen regelmäßig und ziehen Sie sie regelmäßig nach.
- Entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial sorgfältig und verantwortungsvoll.
- Die Farbwiedergabe erfolgt so genau wie möglich im Rahmen des Herstellungsprozesses. Beachten Sie, dass die Farben je nach Beleuchtung abweichen können.



REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

- Nicht für Kinder unter 12 Monaten geeignet.
- Maximales Nutzergewicht: 30 kg.
- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Bleichmittel oder Möbelpolitur, da dies die Beschichtung beeinträchtigen könnte.

CZ

80860031/01

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Rakousko

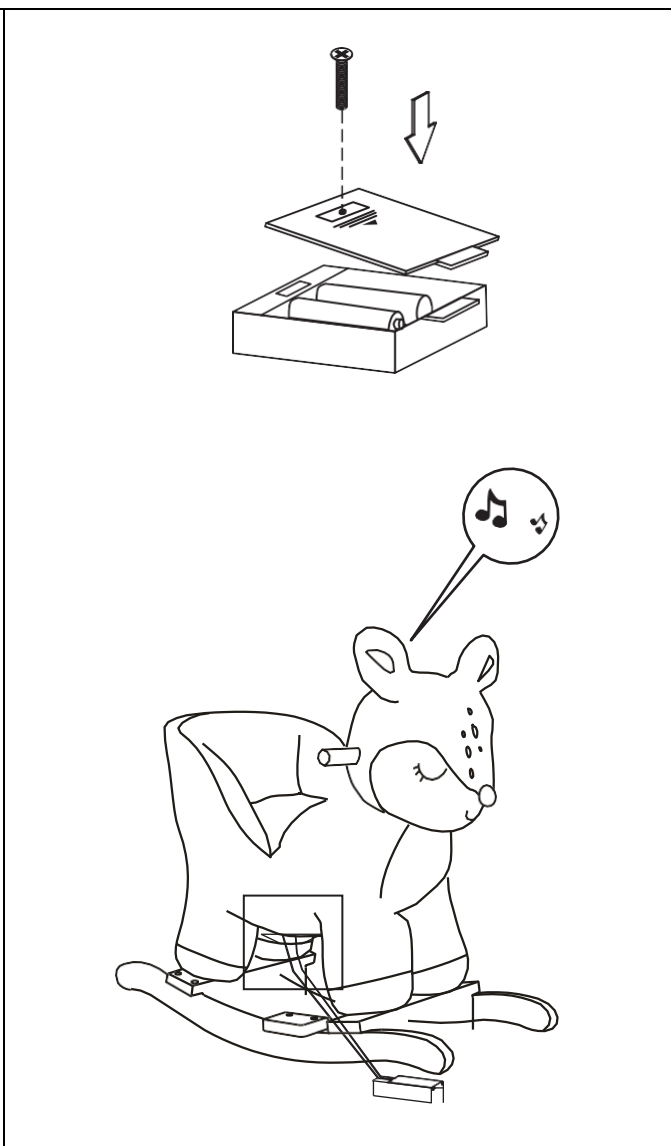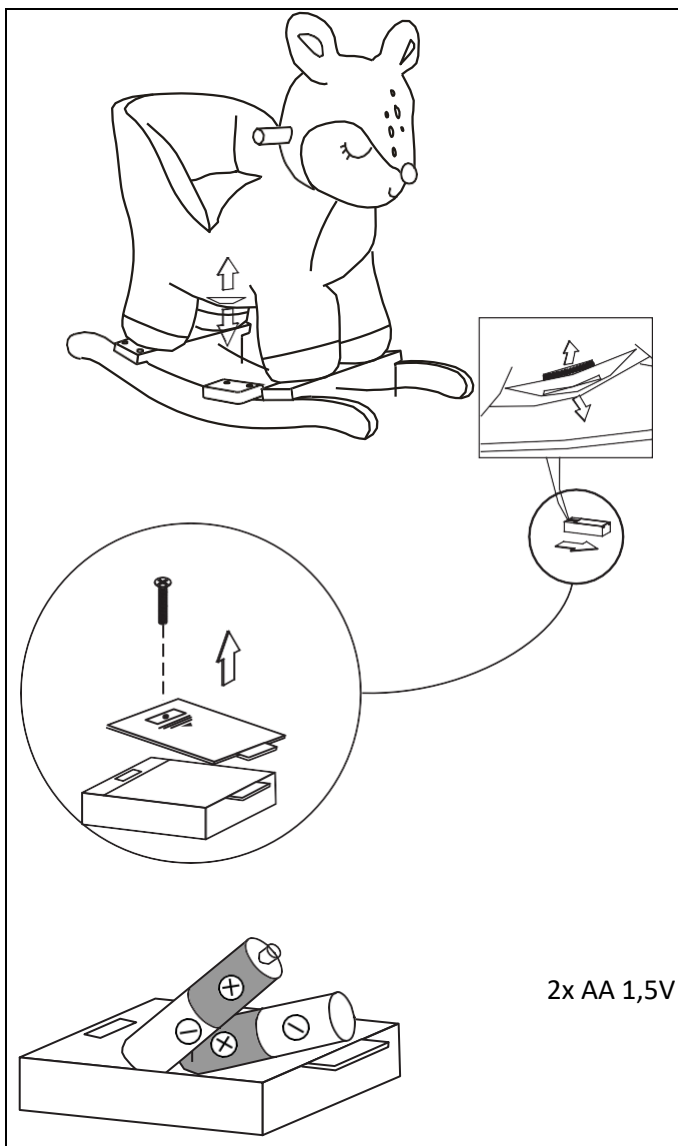


Varování:

- Nekombinujte různé druhy baterií nebo nové baterie s použitými.
- Při vkládání baterií dodržujte správnou polaritu.
- Zlikvidujte použité baterie.
- Vyměňte baterie, pokud není výrobek používán po delší dobu.
- Baterie nejsou součástí balení.
- Nenabíjejte jednorázové baterie.
- Před nabíjením vyjměte dobíjecí baterie z výrobku.
- Dobíjecí baterie by měly být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Zamezte vzniku zkratu. Pozor:
- Tento návod si uschovejte k pozdějšímu využití. Malé děti si při hře neuvědomují možná nebezpečí a rizika, proto je nezbytný dohled zodpovědné dospělé osoby.
- Odstraňte a zlikvidujte obalový materiál, než si necháte dítě s výrobkem hrát.
- Před použitím otřete výrobek vlhkým hadříkem.



Návod k montáži

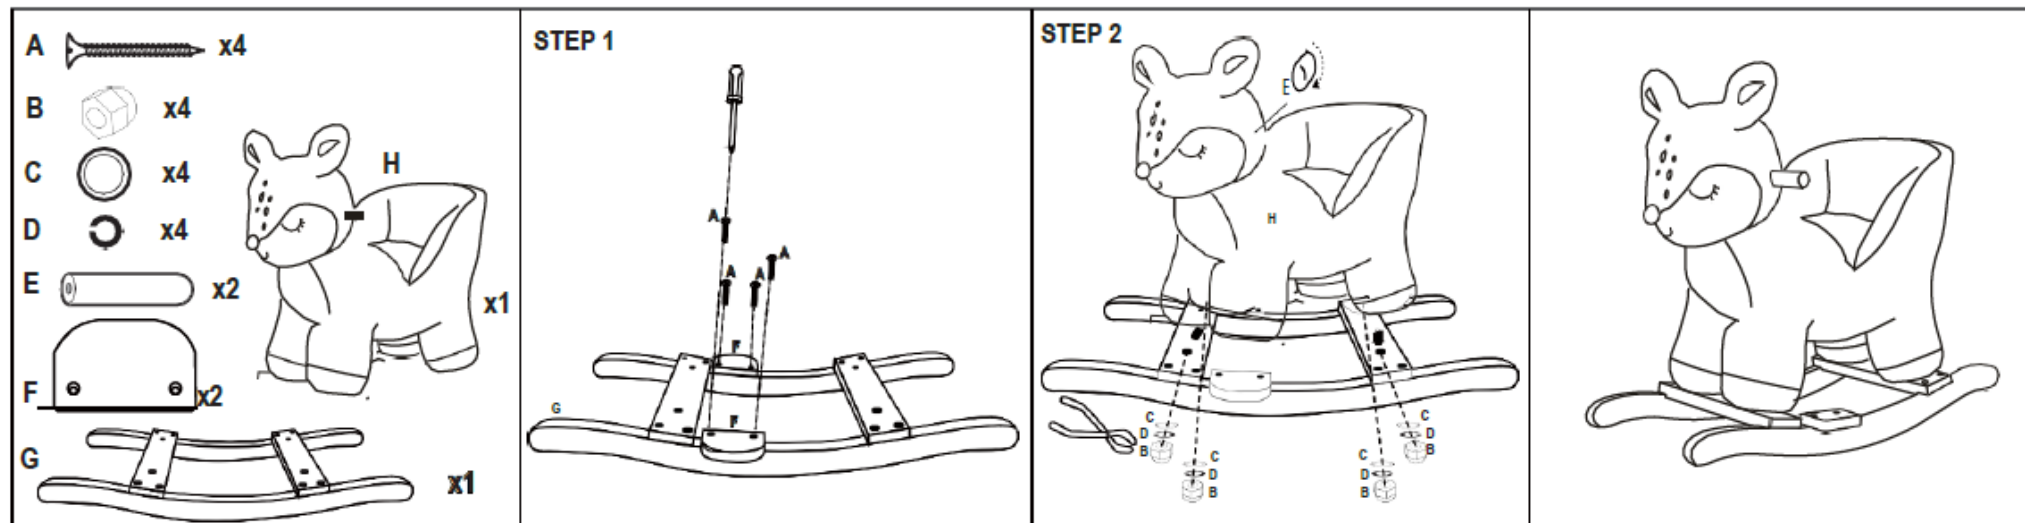

UPOZORNĚNÍ:

- Používejte na uklizeném a čistém povrchu. Vybalte veškeré kovové části z plastového obalu a položte je na jedno místo. Zkontrolujte, jestli máte k dispozici všechny díly, než začnete s montáží.
- Výrobek musí sestavovat dospělá osoba.
- Uchovejte malé díly mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nedoporučuje se používat elektrické nářadí k upevnění šroubů, protože by mohlo poškodit výrobek. Použijte výhradně ruční šroubovák.
- Jen pro použití v domácnosti. Nikdy nepoužívejte výrobek v blízkosti schodů, svahu nebo v blízkosti vody.
- Uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla.
- Děti by měly nosit vhodnou obuv jako např. sportovní obuv, když si s výrobkem hrají.
- Výrobek nesmí současně používat více dětí.
- Používejte pod dozorem dospělé osoby.
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru na výrobku sedět nebo si s ním hrát.
- Dbejte na to, aby byly všechny šrouby dotaženy. Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a pravidelně je utahujte.
- Zlikvidujte veškerý balicí materiál pečlivě a zodpovědně.
- Barevné provedení je co nej přesnější v rámci možností výrobního procesu. Barvy se mohou lišit v závislosti na osvětlení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



- Nevhodné pro děti mladší 12 měsíců.
- Maximální hmotnost uživatele: 30 kg.
- Povrch čistěte vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, bělidla nebo leštidla na nábytek, protože by mohly poškodit povrch výrobku.



SE

80860031/01

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austria

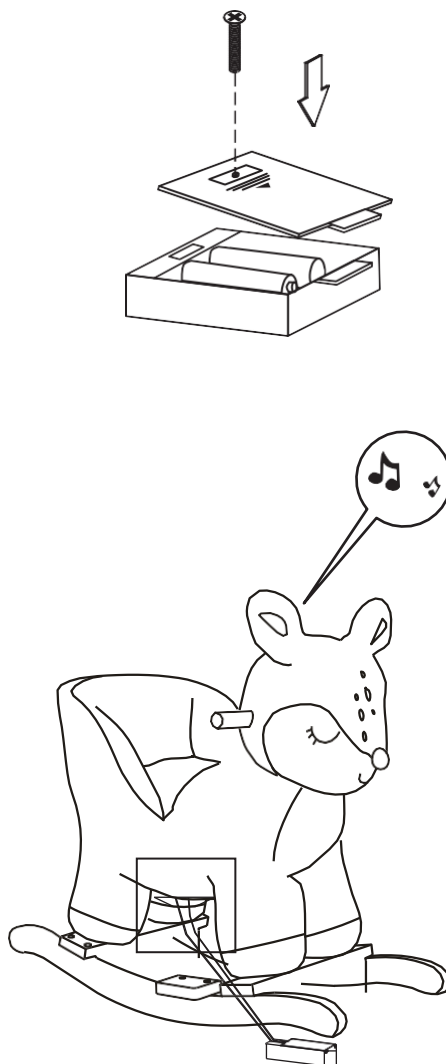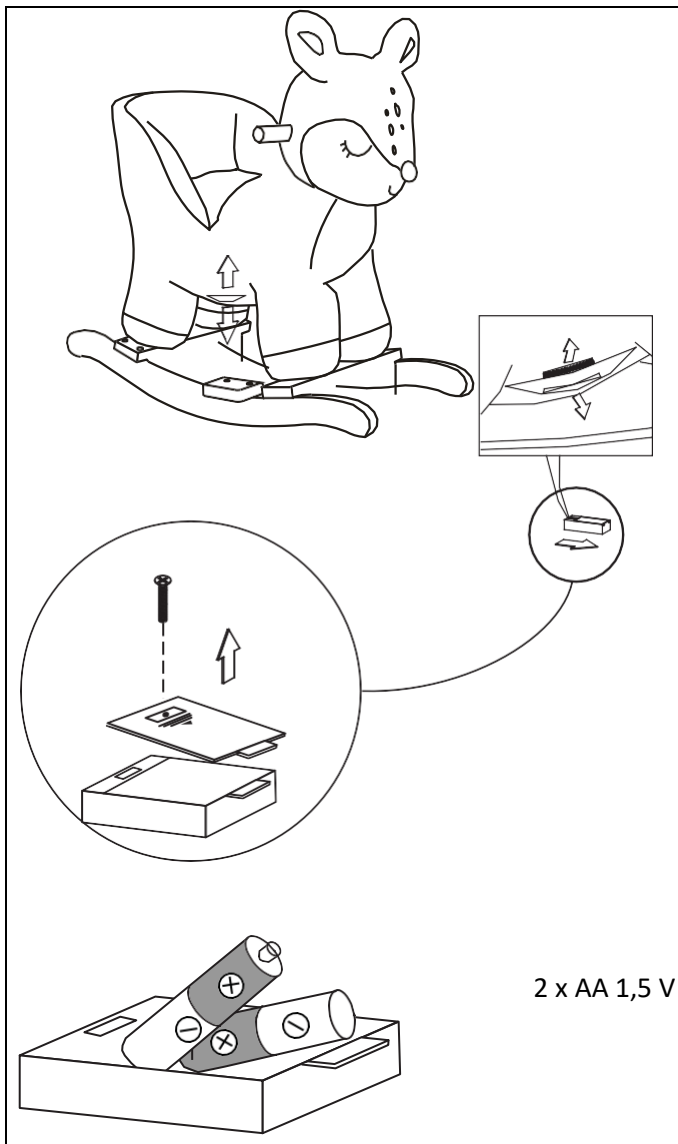


Varning:

- Olika batterietyper eller nya och använda batterier får inte användas samtidigt.
- Batterierna måste sättas in med rätt polaritet.
- Avlägsna gamla batterier.
- Avlägsna batterierna om du inte använder produkten under en längre period.
- Batterier medföljer ej.
- Man får inte ladda ej laddningsbara batterier.
- Avlägsna laddningsbara batterier ur produkten före laddning.
- Laddningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av vuxna.
- Var försiktig så att du inte orsakar en kortslutning. OBS:
- Spara denna information för framtida behov. Små barn är inte medvetna om potentiella faror och risker när de leker, så det är viktigt att de övervakas av en ansvarig vuxen.
- Avlägsna och släng allt förpackningsmaterial innan du låter ditt barn leka med produkten.
- Rengör produkten med en fuktig trasa före användning.



Monteringsanvisning

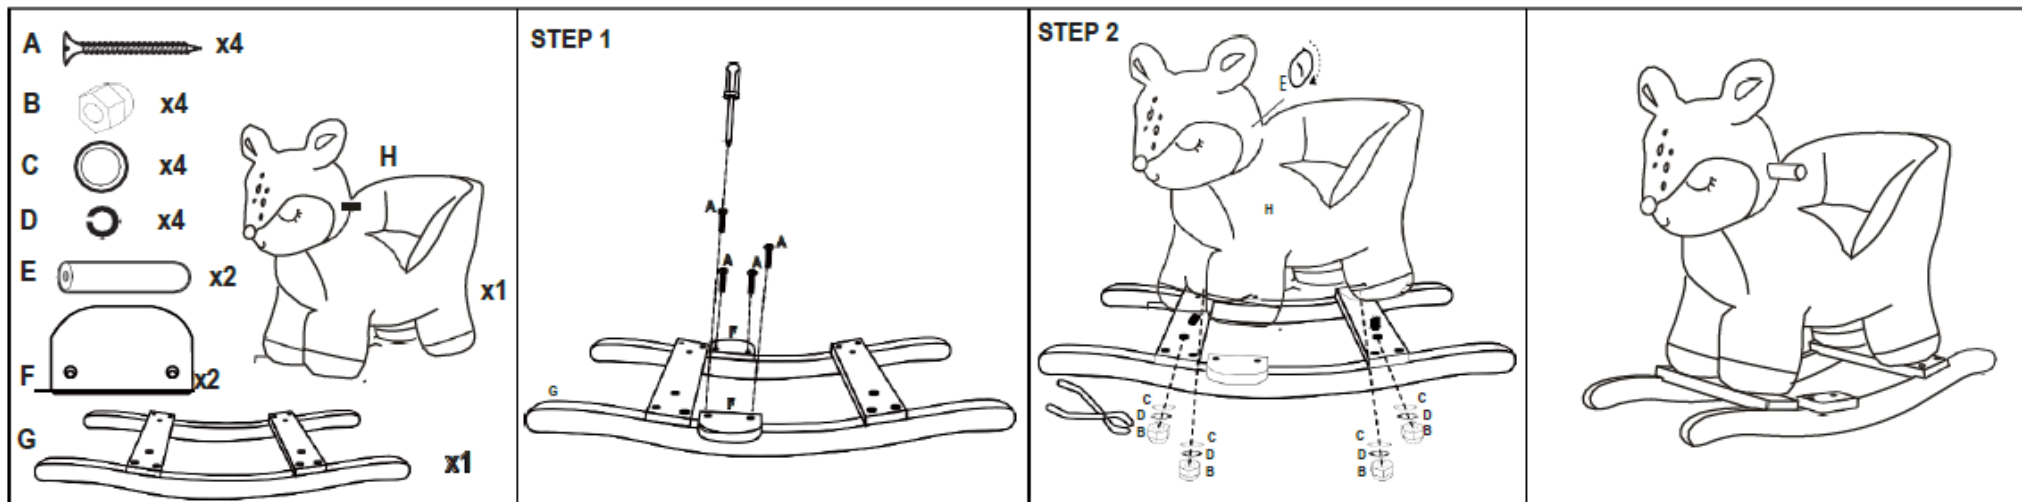

VARNINGAR:

- Använd en ren yta för monteringen. Packa upp samtliga beslag ur plastförpackningarna och sortera dem. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen innan du börjar med monteringen.
- Produkten måste monteras av en vuxen person.
- Håll små delar utom räckhåll för barn och djur.
- Vi rekommenderar att inte använda elektriska apparater för att fixera skruvarna eftersom det kan skada produkten. Använd endast manuella skruvmejslar.
- Endast avsedd för att användas i hushåll. Använd produkten aldrig i närheten av en trappa, en sluttning eller i närheten av vatten.
- Håll den borta från öppen eld och andra värmekällor.
- Barnen bör alltid ha på sig lämpliga skor, t.ex. gymnastikskor.
- Flera barn bör inte använda produkten samtidigt.
- Får endast användas under uppsikt av en vuxen person.
- Låt inte barn sitta på eller leka med produkten utan uppsikt.
- Se till att samtliga skruvar sitter fast ordentligt. Kontrollera regelbundet att alla skruvar och pluggar är ordentligt fastskruvade och dra åt vid behov.
- Källsortera allt förpackningsmaterial ordentligt och ansvarsfullt.
- Färgsättningen sker så exakt som möjligt under tillverkningen. Observera att färger kan avvika beroende på belysningen.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL



- Ej lämplig för barn under 12 månader.
- Maximal vikt för användare: 30 kg.
- Rengör ytan med en fuktig trasa.
- Använd inga skurande rengöringsmedel, blekmedel eller möbelpolityr, eftersom det kan påverka beläggningen.



SK

80860031/01

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Rakúsko

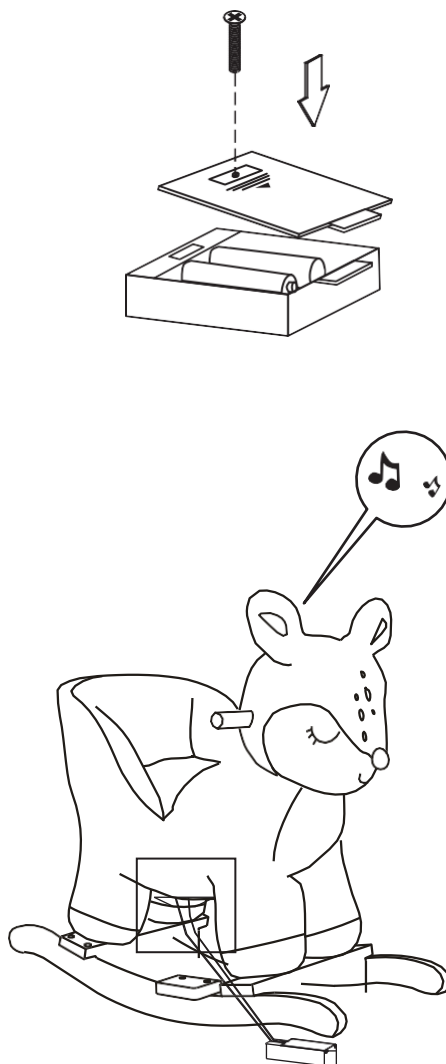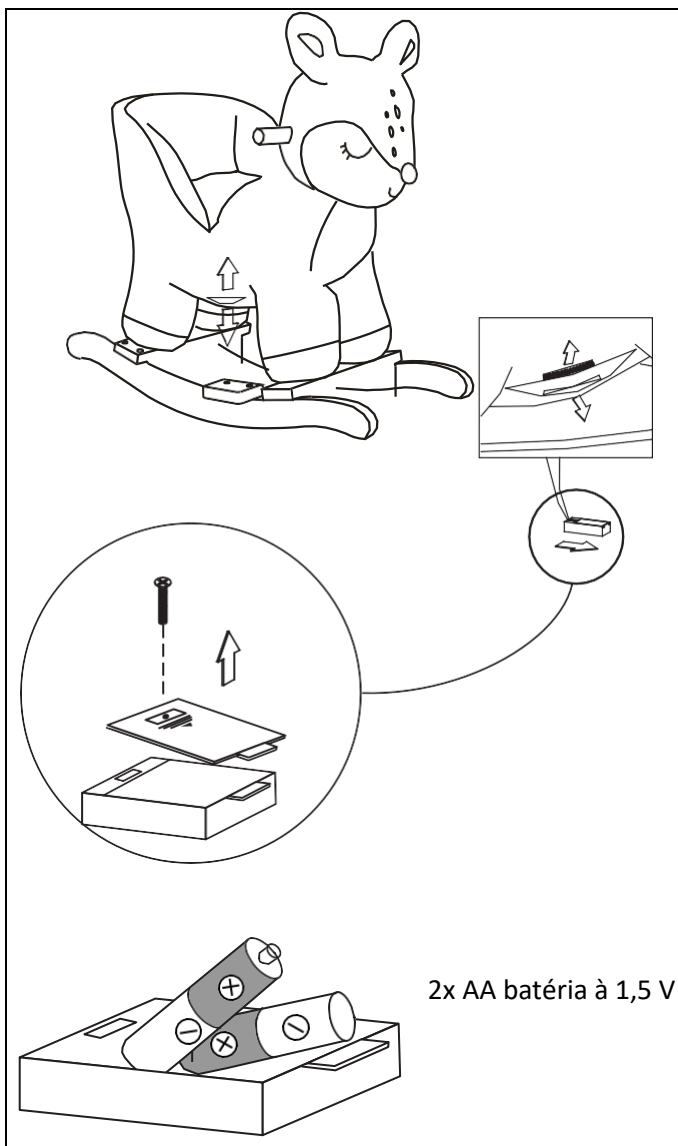


Varovanie:

- Nekombinujte batérie rôzneho typu ani nové a použité batérie.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu.
- Odstráňte vybité batérie.
- Keď výrobok nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
- Batérie nie sú súčasťou balenia.
- Nenabíjajte jednorazové batérie.
- Nabíjateľné batérie pred nabíjaním vyberte z výrobku.
- Nabíjateľné batérie môžu byť nabíjané len pod dohľadom dospelého osoby.
- Batérie neskratujte. Pozor!
- Prosím, uschovajte tento návod na neskoršie použitie. Malé deti si pri hre neuvedomujú možné nebezpečenstvá a riziká, preto je nevyhnutné, aby boli pod pohľadom zodpovednej dospelého osoby.
- Predtým, ako dieťa necháte hrať sa s výrobkom, odstráňte a zlikvidujte všetok obalový materiál.
- Výrobok pred použitím vyčistite vlhkou handričkou.



Návod na montáž

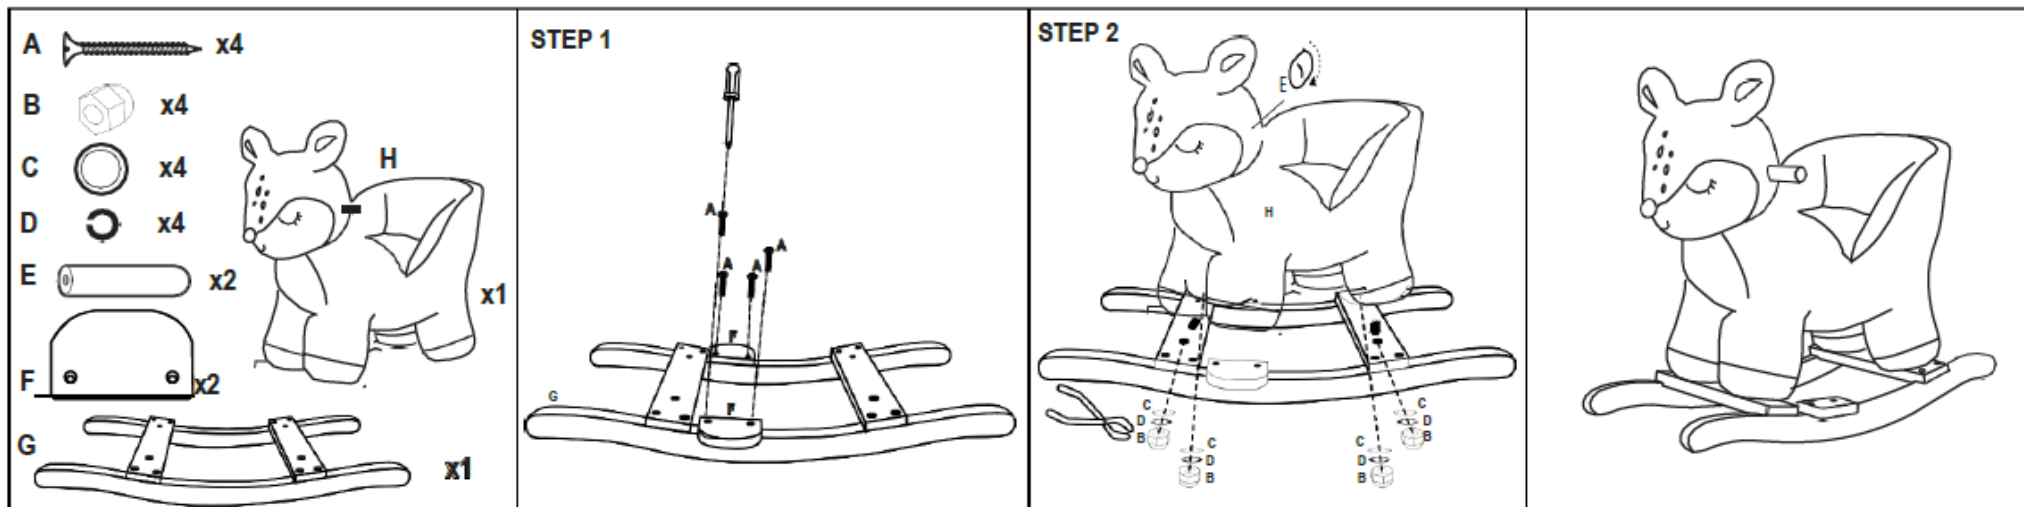

UPOZORNENIA:

- Použite čistú plochu. Vyberte všetky spojovacie diely z plastových obalov a roztriedte ich. Pred začatím montáže skontrolujte, či sú k dispozícii všetky diely.
- Výrobok smie zostaviť len dospelá osoba.
- Malé diely držte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Na upevnenie skrutiek neodporúčame používať elektrické náradie, pretože by ste ním mohli poškodiť výrobok. Používajte len ručné skrutkovače.
- Vhodné len na používanie v domácnosti. Nikdy nepoužívajte výrobok v blízkosti schodov, svahov alebo vody.
- Chráňte ho pred ohňom a tepelnými zdrojmi.
- Deti by mali vždy nosiť vhodnú obuv, ako napr. tenisky.
- Výrobok by nemalo používať viac detí súčasne.
- Výrobok musí byť používaný pod dohľadom dospeléj osoby.
- Nenechávajte deti sedieť na výrobku ani hrať sa s ním bez dozoru.
- Dbajte na to, aby boli dotiahnuté všetky skrutky. Pravidelne kontrolujte a dotahujte všetky skrutky a spojovacie diely.
- Obalový materiál zlikvidujte správne a zodpovedne.
- Reprodukcia farieb je taká presná, ako to umožňuje výrobný proces. V závislosti od osvetlenia môže dochádzať k farebným odchýlkam.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



- Nevhodné pre deti mladšie ako 12 mesiacov.
- Maximálna hmotnosť používateľa: 30 kg
- Povrch čistite vlhkou handričkou.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, bielidlá ani leštidlá na nábytok, pretože by mohli poškodiť povrch.



SI

80860031/01

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Avstrija

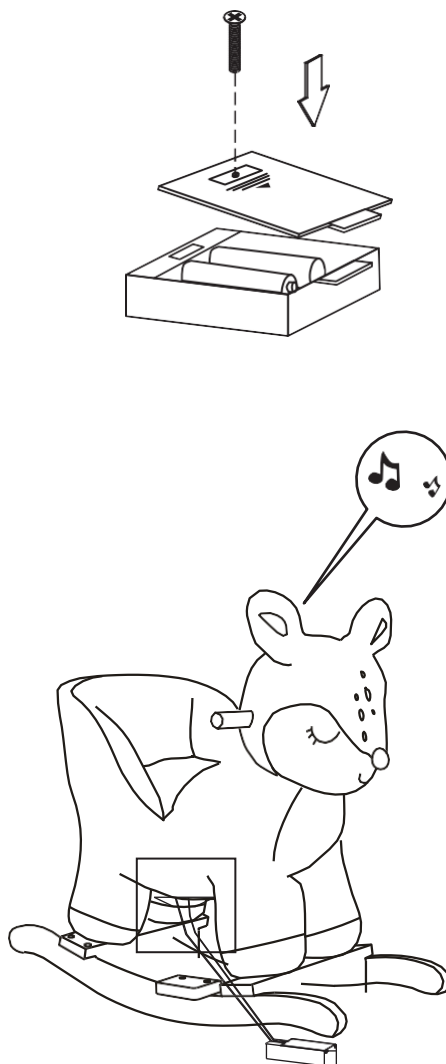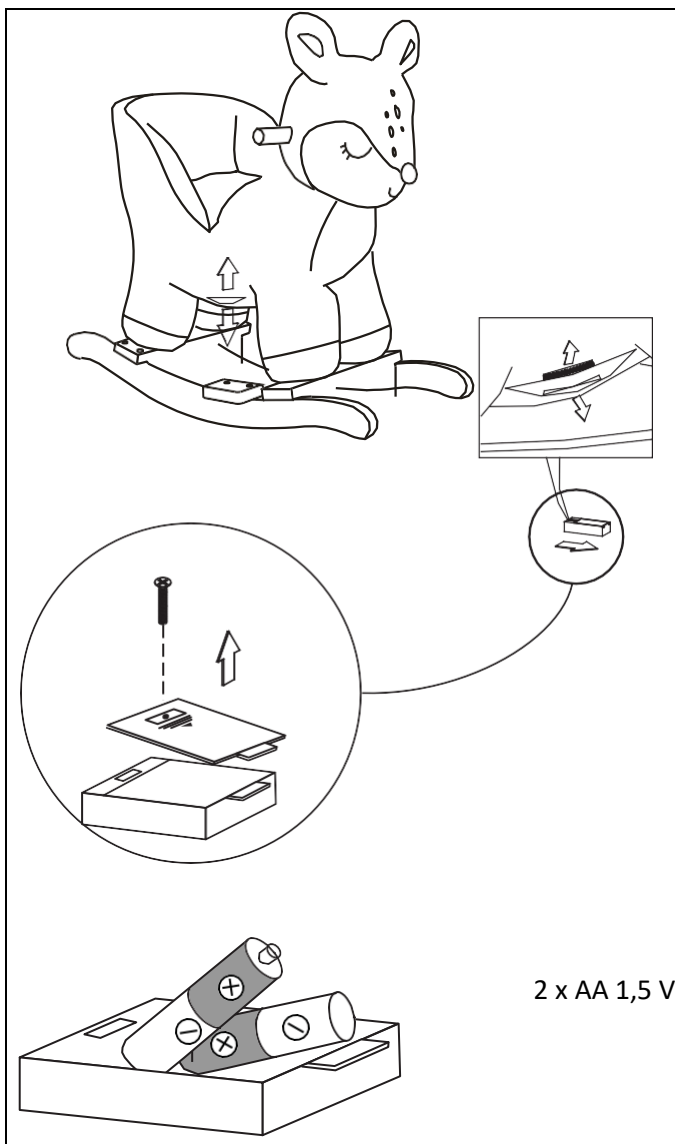


Opozorilo:

- Različne vrste baterij ter nove in rabljene baterije se ne smejo mešati.
 - Baterije morajo biti vstavljene s pravilno polarnostjo.
 - Rabljene baterije odstranite.
 - Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, iz njega odstranite baterije.
 - Baterije niso priložene.
 - Baterij, ki niso primerne za polnjenje, se ne sme polniti.
 - Pred polnjenjem vzemite polnilne baterije iz izdelka.
 - Polnilne baterije se smejo polniti le pod nadzorom odraslih.
 - Pazite, da ne povzročite kratkega stika.
- Opozorilo:
- Ta navodila shranite za poznejšo uporabo. Majhni otroci se med igranjem ne zavedajo potencialnih nevarnosti in tveganj, zaradi česar je nujno potreben nadzor s strani odgovorne odrasle osebe.
 - Odstranite in odvrzite celoten embalažni material, preden otroku dovolite igranje z izdelkom.
 - Pred uporabo očistite izdelek z vlažno krpo.



Navodila za montažo

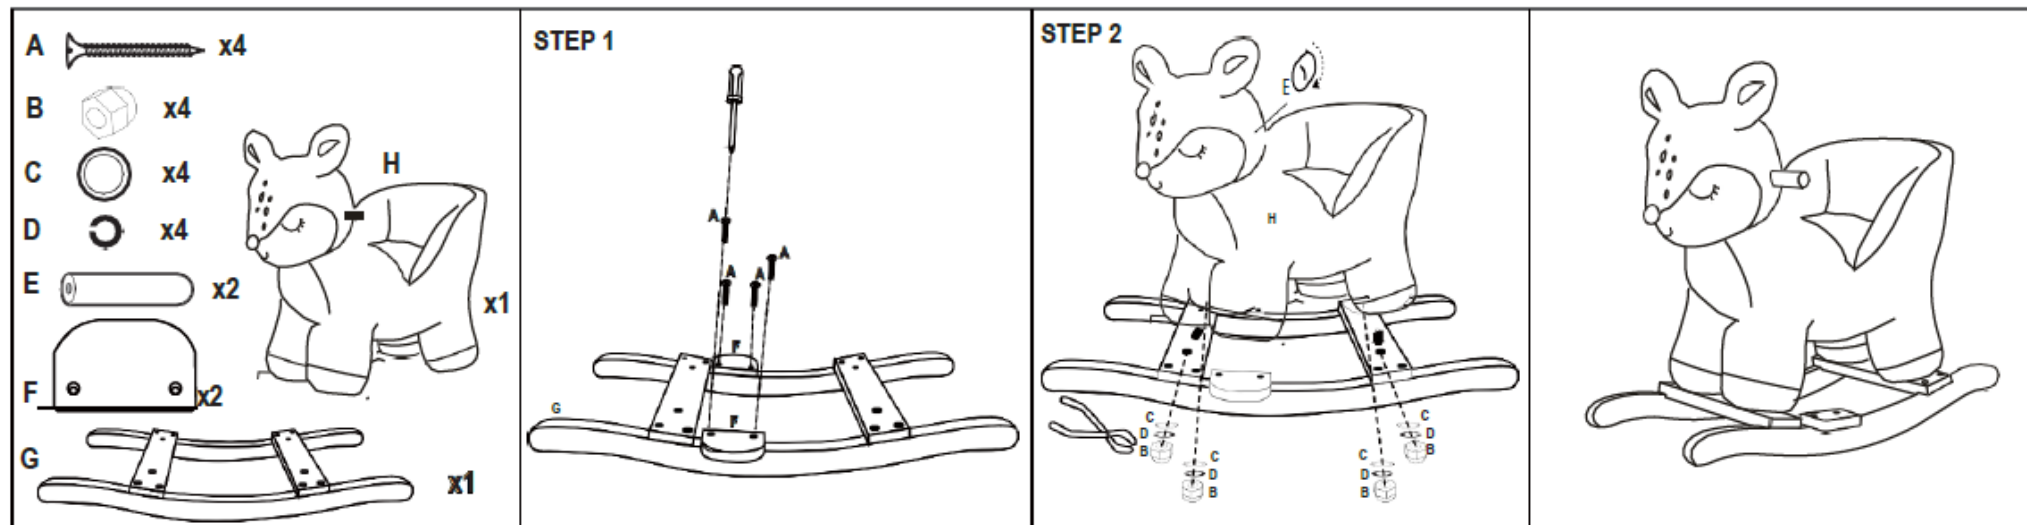

VARNOSTNA OPOZORILA:

- Uporabite čisto površino. Vzemite celotno okovje iz plastične embalaže in ga grupirajte. Preverite, ali imate vse sestavne dele, preden začnete z montažo.
- Izdelek mora sestaviti odrasla oseba.
- Majhni delci naj bodo izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Odsvetujemo, da bi pri nameščanju vijakov uporabili električno orodje, ker lahko to poškoduje izdelek. Uporabljajte izključno ročne izvijače.
- Samo za domačo uporabo. Izdelka nikoli ne uporabite v bližini stopnic, strmega pobočja ali v bližini vode.
- Ne izpostavljajte ognju in toplotnim virom.
- Otroci morajo med uporabo vedno nositi primerno obutev, kot so npr. športni čevlji.
- Izdelka ne sme uporabljati več otrok istočasno.
- Uporabljati samo pod nadzorom odrasle osebe.
- Otroci ne smejo sedeti na izdelku ali se z njim igrati, če niso pod nadzorom.
- Pazite, da so vsi vijaki trdno priviti. Redno preverjajte vse vijake in zatiče in jih po potrebi zategnite.
- Celotno embalažo odvrzite na skrben in odgovoren način.
- Barvna reprodukcija je toliko točna, kolikor je mogoče v okviru procesa proizvodnje. Upoštevajte, da lahko osvetlitev vpliva na odstopanja pri barvah.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



- Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 12 mesecev.
- Najvišja dovoljena teža uporabnika: 30 kg.
- Očistite površino z vlažno krpo.
- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, belil ali polirnih sredstev za pohištvo, ker lahko poškodujejo premaz.



HU

80860031/01

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Ausztria

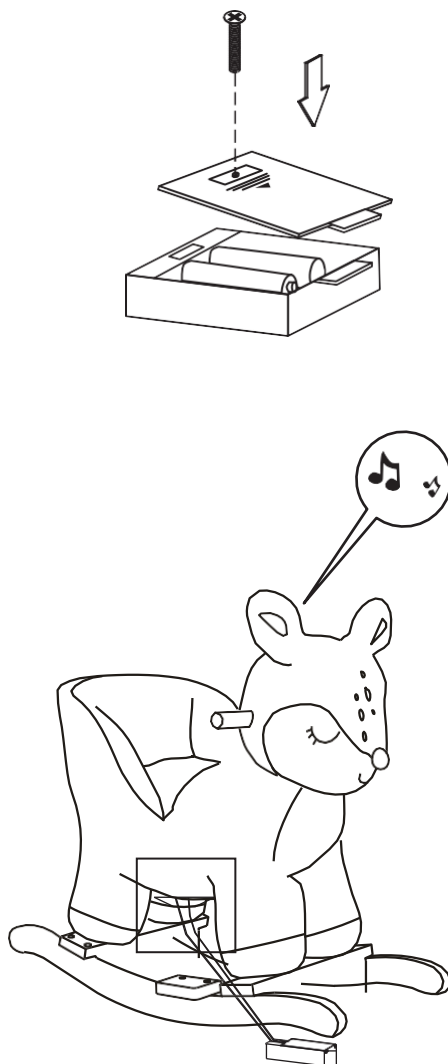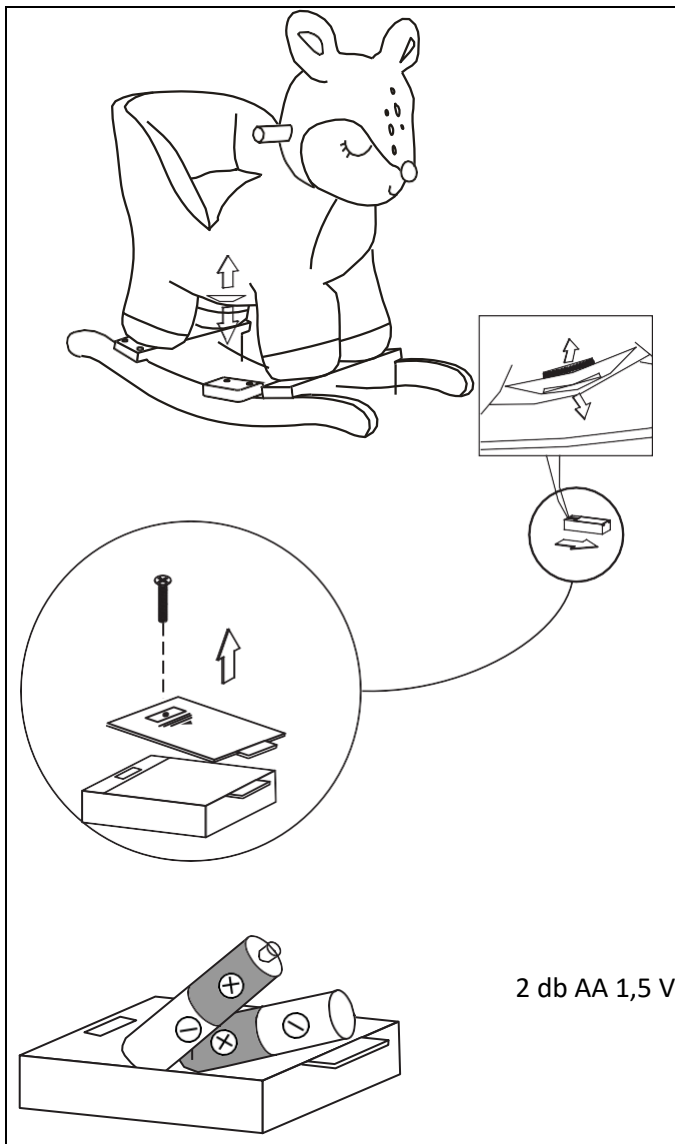


Vigyázat:

- Ne használjon egyszerre különböző típusú, vagy új és használt elemeket.
- Az elemeket a helyes polaritásra ügyelve kell behelyezni.
- Vegye ki a használt elemeket.
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.
- Az elemeket a csomagolás nem tartalmazza.
- A nem újratölthető elemeket nem szabad tölteni.
- Töltés előtt vegye ki az újratölthető elemeket a termékből.
- Feltölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni.
- Ne okozzon rövidzárlatot. Figyelem:
- Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatra. A kisgyermeknek nincsenek tudatában a lehetséges veszélyeknek és kockázatoknak játék közben, ezért egy felelősségteljes felnőtt felügyelete elengedhetetlen.
- Távolítson el és dobjon ki minden csomagolóanyagot, mielőtt hagyná gyermekét a termékkel játszani.
- Használat előtt nedves ronggyal tisztítsa meg a terméket.



Összeszerelési útmutató

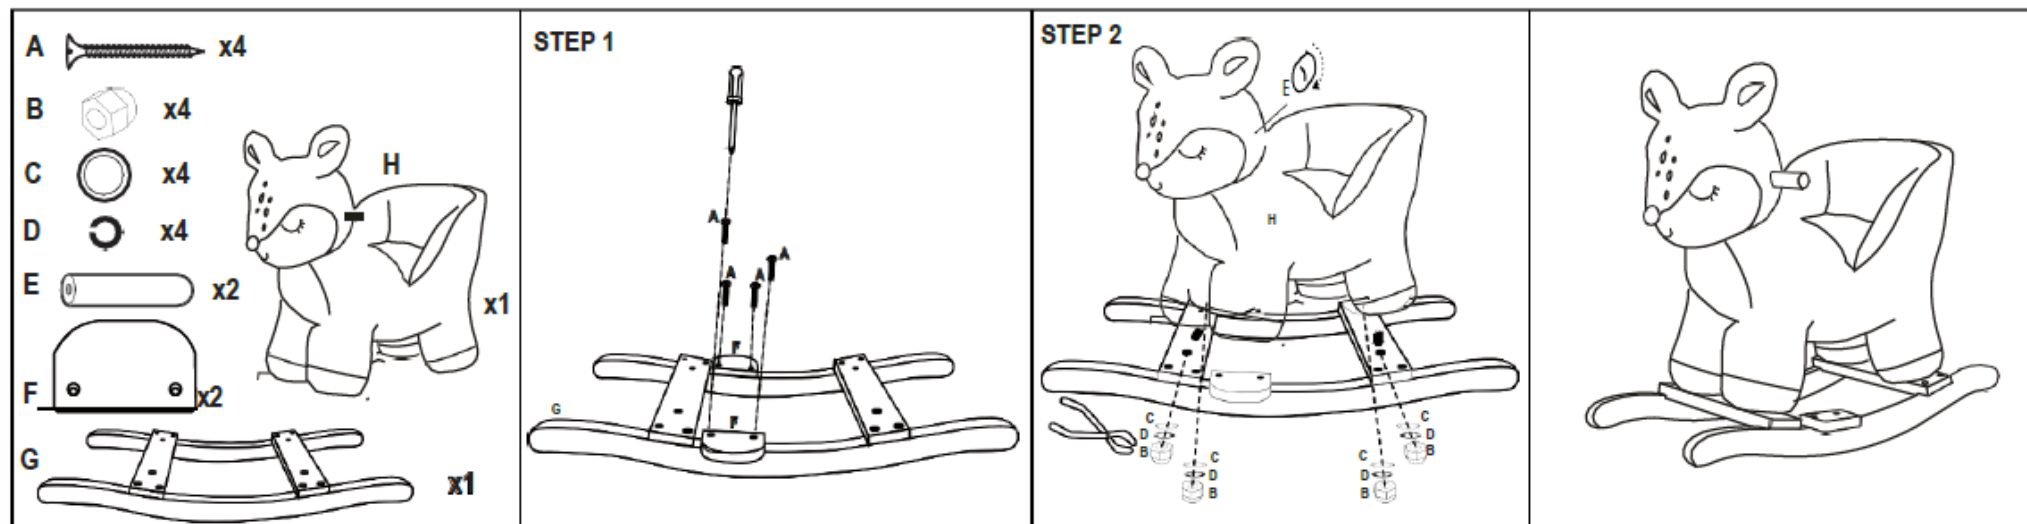

TUDNIVALÓK:

- A szereléshez tiszta felületet használjon. Vegye ki az összes alkatrészt a műanyag csomagolásból, és csoportosítsa őket. Mielőtt elkezdi az összeszerelést, ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e.
- A terméket felnőttnek kell összeszerelnie.
- Az apró alkatrészeket tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- A csavarok rögzítéséhez nem ajánlott elektromos szerszámok használata, mert ez károsíthatja a terméket. Kizárólag kézi csavarhúzókat használjon.
- Kizárólag háztartási használatra alkalmas. Soha ne használja a terméket lépcső, lejtő vagy víz közelében.
- Tartsa távol a tűztől és a hőforrásoktól.
- A gyermekeknek mindig megfelelő lábbelit, például sportcipőt kell viselniük.
- Egyszerre több gyermek nem használhatja a terméket.
- Csak felnőtt felügyelete mellett szabad használni.
- Ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül üljenek rá vagy játszanak a termékkel.
- Ügyeljen arra, hogy minden csavar jól meg legyen húzva. Rendszeresen ellenőrizze és húzza meg az összes csavart.
- Gondosan és felelősségteljesen ártalmatlanítsa az összes csomagolóanyagot.
- A színvisszaadás a lehető legpontosabban történik a gyártási folyamat során. Vegye figyelembe, hogy a színek a megvilágítástól függően eltérhetnek.



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- 12 hónapos kor alatti gyermekeknek nem ajánlott.
- A terméket használó személy maximális súlya: 30 kg.
- A felületet nedves ronggyal tisztítsa.
- Ne használjon súrolószert, fehérítőt vagy bútorápolót, mert ezek károsíthatják a felületet.

HR

80860031/01

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austria

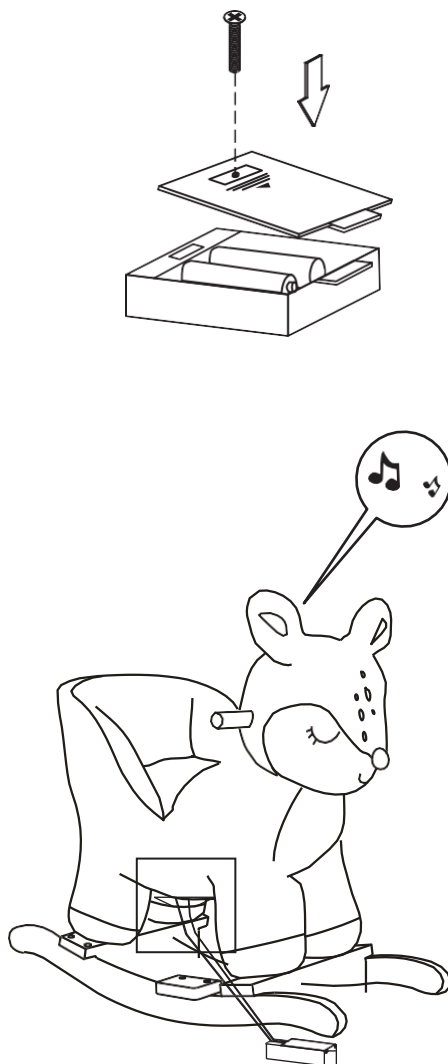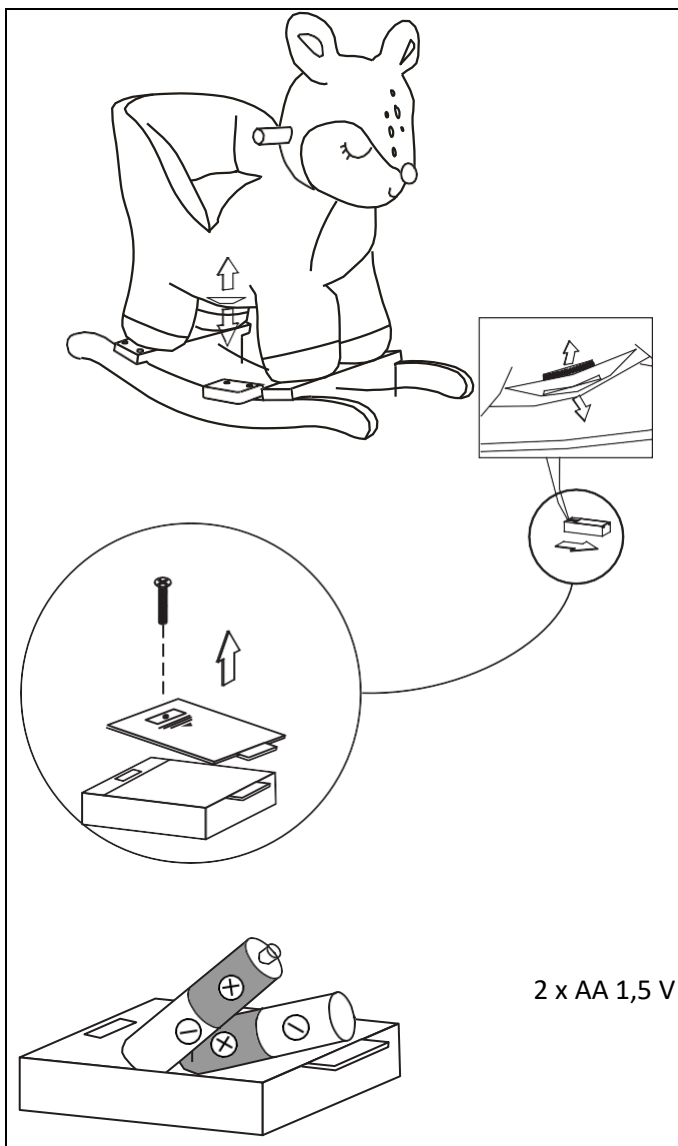


Upozorenje:

- Ne smiju se kombinirati različite vrste baterija te nove i rabljene baterije.
- Pri umetanju baterija obratite pažnju na polarnost.
- Izvadite istrošene baterije.
- Izvadite baterije, ako proizvod ne koristite dulje vrijeme.
- Baterije nisu sadržane u isporuci.
- Jednokratne baterije ne smiju se puniti.
- Prije punjenja izvadite punjive baterije iz pretinca za baterije.
- Punjive baterije smiju su puniti samo pod nadzorom odraslih.
- Ne spajajte baterije kratko. Pozor:
- Spremite ovu uputu za kasniju uporabu. Mala djeca nisu svjesna potencijalnih opasnosti i rizika tijekom igranja, stoga je nužan nadzor odgovorne odrasle osobe.
- Uklonite i zbrinite sav ambalažni materijal prije nego što predate proizvod djetetu.
- Prije korištenja očistite proizvod vlažnom krpom.



Uputa za sastavljanje

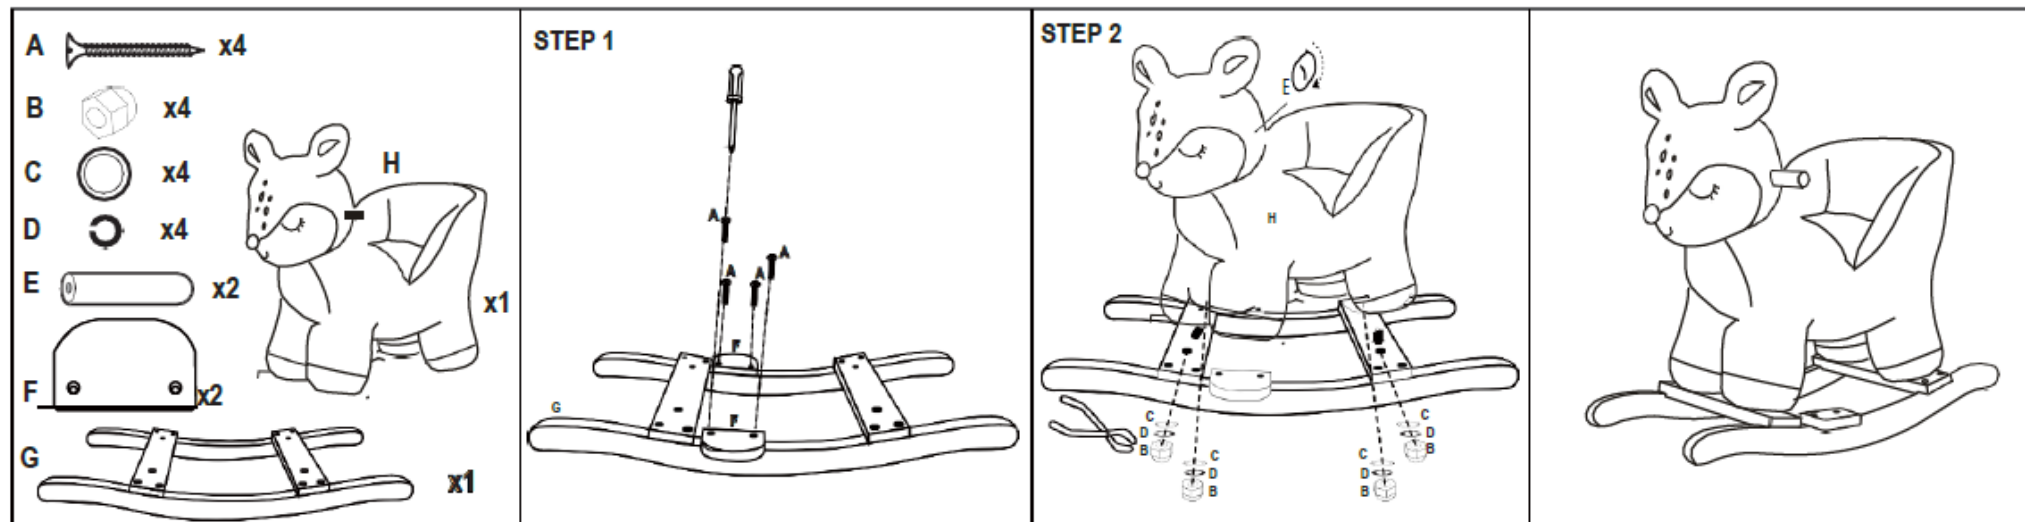

UPOZORENJA:

- Koristite čistu površinu. Izvadite sve pante iz plastične ambalaže, a zatim ih grupirajte. Prije sastavljanja provjerite jesu li svi dijelovi isporučeni.
- Proizvod mora sastaviti odrasla osoba.
- Držite sitne dijelove izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.
- Ne preporučuje se korištenje električnog alata za fiksiranje vijaka, jer bi isti mogao oštetiti proizvod. Koristite isključivo ručne odvijače.
- Samo za korištenje u kućanstvu. Ne koristite proizvod u blizini stepenica, nizbrdice ili vode.
- Držite proizvod podalje od vatre i izvora topline.
- Djeca bi uvijek trebala nositi prikladnu obuću, primjerice tenisice.
- Proizvod je namijenjen samo za jedno dijete.
- Koristiti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Ne ostavljajte djecu bez nadzora dok sjede ili se igraju s proizvodom.
- Provjerite jesu li svi vijci čvrsto pritegnuti. Redovito provjeravajte i pritegnite sve vijke i klinove.
- Propisno zbrinite sav ambalažni materijal.
- Prikaz boje je po mogućnosti u okviru procesa proizvodnje. Uzmite u obzir da boje mogu odstupati, ovisno o osvjetljenju.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



- Nije pogodno za djecu do 12 mjeseci.
- Maksimalna težina korisnika: 30 kg.
- Čistite površinu vlažnom krpom.
- Ne koristite abrazivna sredstva sredstva za čišćenje, izbjeljivače ili politure za namještaj, jer bi isti mogli oštetiti površinu.



BG

80860031/01

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austria

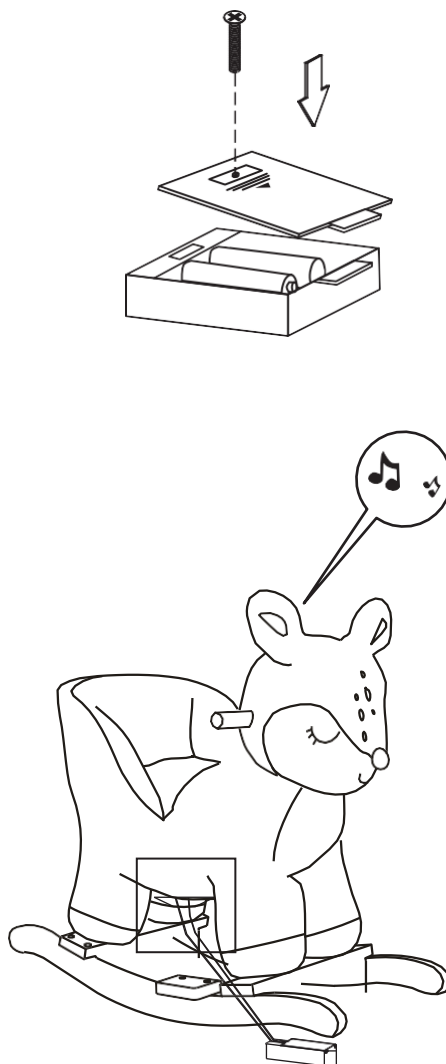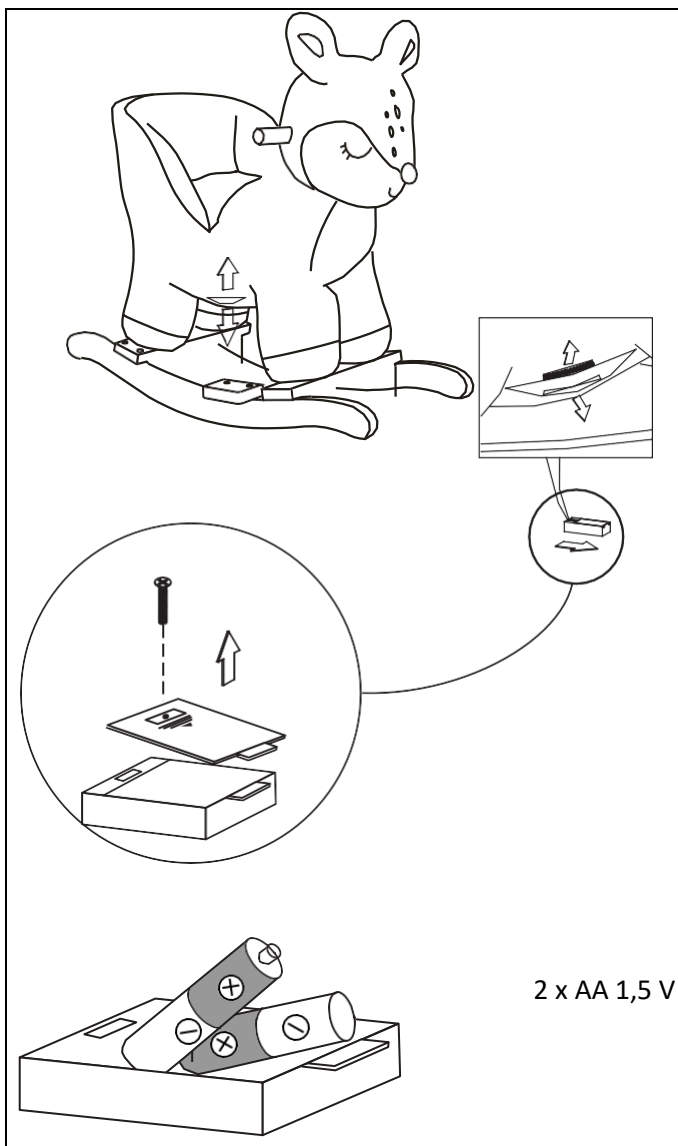


Предупреждение:

- Не трябва да се смесват различни видове батерии, както и нови и употребявани батерии.
 - Батериите трябва да се поставят с правилната полярност.
 - Извадете използваните батерии.
 - Ако не използвате продукта дълго време, извадете батериите.
 - Батериите не са включени в обхвата на доставката.
 - Не зареждайте батерии, които не могат да се презареждат.
 - Преди зареждане извадете презаредимите батерии от продукта.
 - Презаредимите батерии трябва да се зареждат само под надзора на възрастни.
 - Не предизвиквайте късо съединение.
- Внимание:
- Моля запазете инструкциите за по-късно ползване. Малките деца не са наясно с потенциалните опасности и рискове по време на игра, така че надзорът от страна на отговорен възрастен е от съществено значение.
 - Отстранете и изхвърлете всички опаковъчни материали, преди да позволите на детето си да играе с продукта.
 - Преди употреба почиствайте продукта с влажна кърпа.



Инструкции за сглобяване

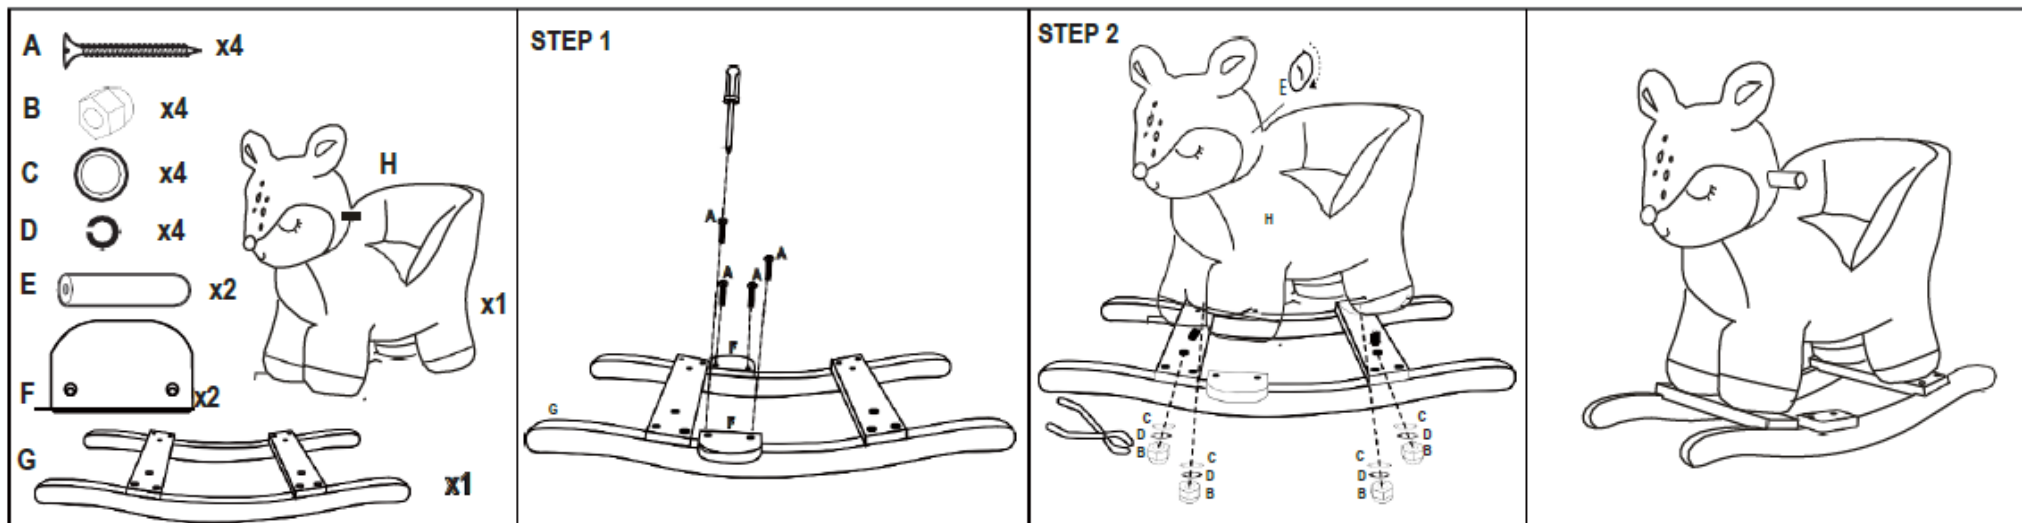

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Използвайте чиста повърхност. Отстранете всички обкови от пластмасовите опаковки и ги групирайте. Проверете, дали всички съставни части са налице, преди да започнете със сглобяването.
- Продуктът трябва да се сглоби от възрастен.
- Дръжте малките части далеч от обсега на деца и домашни животни.
- Използването на електрически инструменти за фиксиране на винтовете не се препоръчва, тъй като това може да повреди продукта. Използвайте само ръчни отвертки.
- Използвайте само в домашни условия. Никога не използвайте продукта в близост до стълба, наклон или близо до вода.
- Дръжте далече от огън и топлинни източници!
- Децата трябва винаги да носят подходящи обувки, като например маратонки.
- Продуктът не бива да се използва от много деца едновременно.
- Използвайте само в присъствието на възрастен.
- Не оставяйте децата да седят или да играят с продукта без надзор.
- Уверете се, че всички винтове са затегнати. Редовно проверявайте и затягайте всички винтове и болтове.
- Изхвърляйте всички опаковъчни материали внимателно и отговорно.
- Цветното изобразяване е възможно най-точно по време на производствения процес. Обърнете внимание, че цветовете могат да варират в зависимост от осветлението.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА



- Не се препоръчва за деца под 12 месеца.
- Максимално тегло на потребителя: 30 кг.
- Почиствайте повърхността с влажна кърпа.
- Не използвайте абразивни почистващи препарати, белина или лакове за мебели, тъй като това може да наруши покритието.



RO

80860031/01

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austria

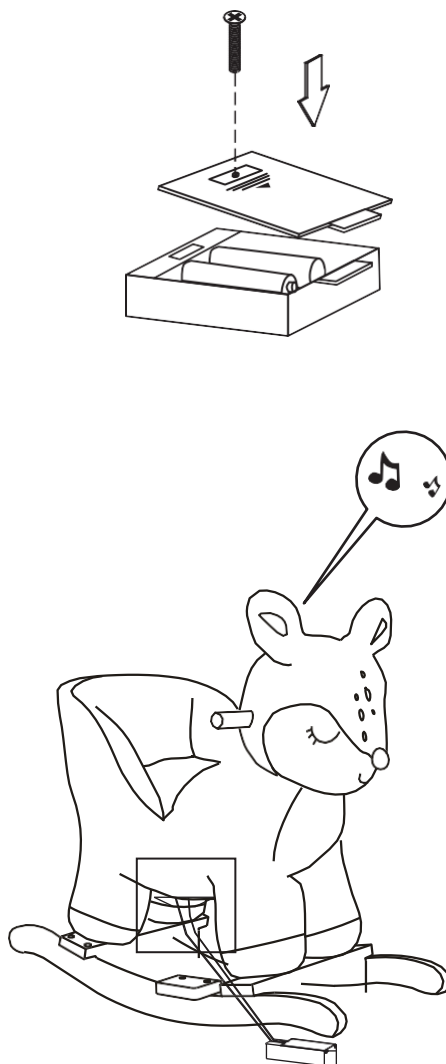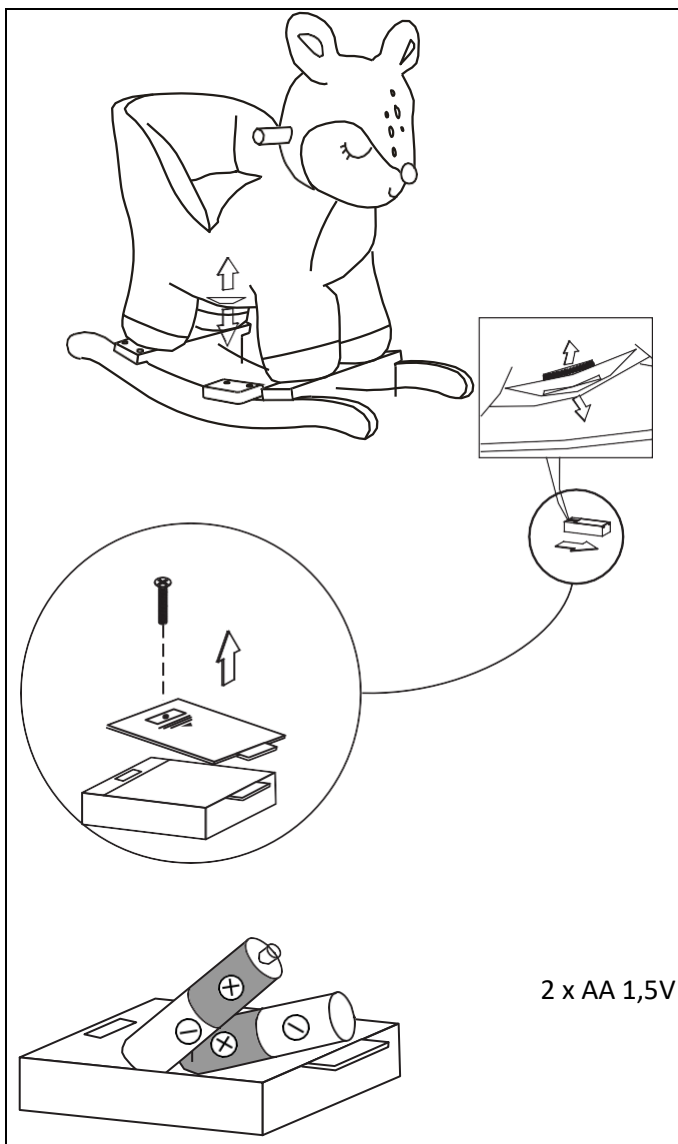


Avertisment:

- Este interzis să amestecați baterii de diferite tipuri sau baterii noi cu unele uzate.
- Bateriile trebuie instalate cu polaritatea corectă.
- Scoateți bateriile consumate.
- Scoateți bateriile dacă aparatul nu este folosit pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Bateriile nu sunt incluse în pachetul de livrare.
- Este interzisă încărcarea bateriilor care nu sunt reîncărcabile.
- Scoateți bateriile reîncărcabile din compartimentul pentru baterii înainte de reîncărcare.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.
- Nu provocați un scurtcircuit. Atenție:
- Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru o utilizare ulterioară. Copiii mici nu sunt conștienți de pericolele și potențialele riscuri la care se expun în timp ce se joacă, astfel încât supravegherea acestora de către un adult responsabil este esențială.
- Îndepărtați și aruncați toate materialele de ambalare înainte de a lăsa copilul să se joace cu produsul.
- Curățați produsul cu o lavetă umedă înainte de utilizare.



Instrucțiuni de asamblare

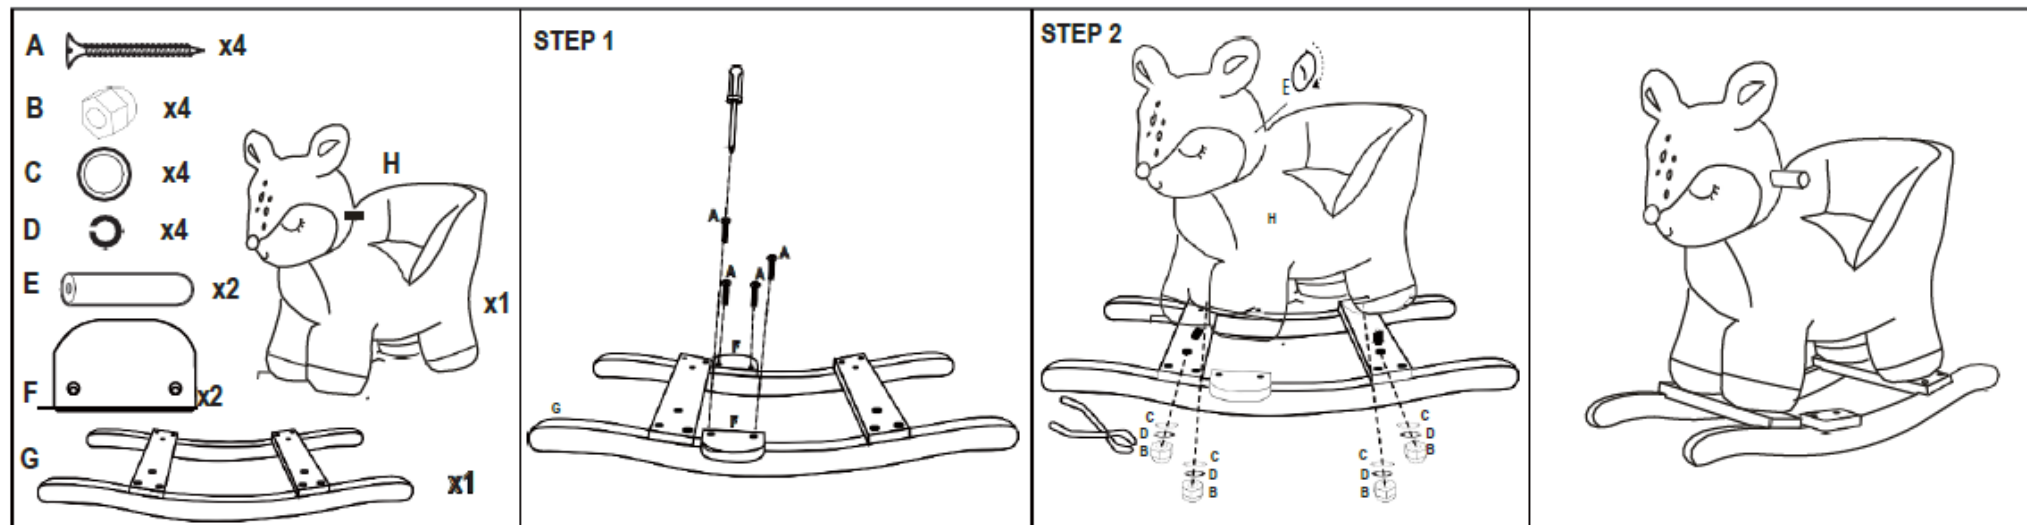

AVERTISMENTE:

- A se utiliza pe o suprafață curată. Scoateți toate componentele din ambalajul de plastic și grupați-le. Înainte de a începe asamblarea, verificați dacă aveți toate componentele necesare.
- Produsul trebuie asamblat de către un adult.
- Nu lăsați piesele de dimensiuni mici la îndemâna copiilor sau a animalelor de companie.
- Nu se recomandă utilizarea uneltelor electrice pentru fixarea șuruburilor, deoarece aceasta ar putea deteriora produsul. Folosiți o șurubelniță manuală.
- Doar pentru uz casnic. Nu utilizați niciodată produsul în apropierea scărilor, a unei pante sau lângă apă.
- A se ține departe de foc și surse de căldură.
- Copilul trebuie să poarte întotdeauna încălțăminte adecvată, de ex: adidași.
- Nu permiteți ca produsul să fie utilizat de mai mulți copii simultan.
- A se utiliza sub supravegherea unui adult.
- Nu permiteți copiilor să se joace sau să stea așezați pe produs, fără ca aceștia să fie supravegheați.
- Asigurați-vă că toate șuruburile sunt bine fixate. Verificați cu regularitate toate șuruburile și bolțurile și strângeți-le în mod regulat.
- Eliminați toate materialele de ambalare în mod corect și responsabil.
- Redarea culorilor este pe cât de precisă pe cât permite procesul de fabricație. Culorile pot varia în funcție de lumină.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE



- Nerecomandat copiilor mai mici de 12 luni.
- Sarcina maximă suportată: 30 kg.
- Curățați suprafața cu o lavetă umedă.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, înălbitor sau soluții de lustruit pentru mobilă, deoarece acest lucru ar putea afecta stratul acoperitor.



RS

80860031/01

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austrija

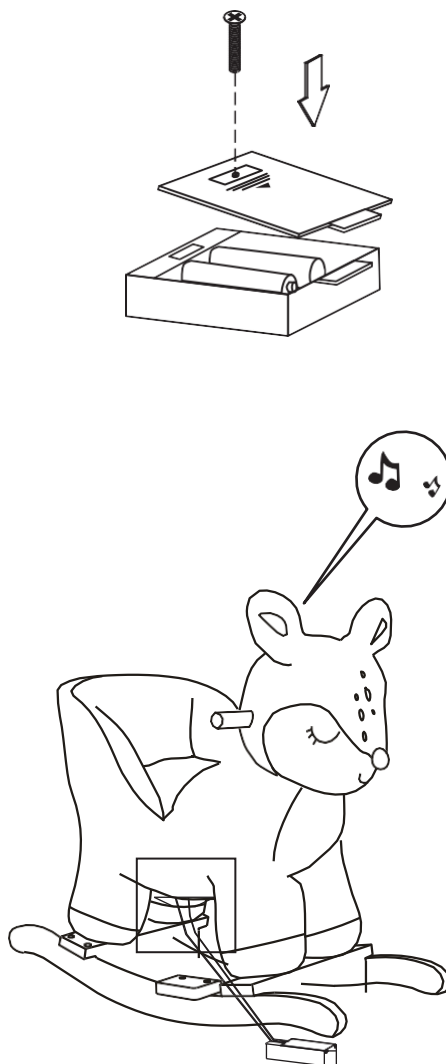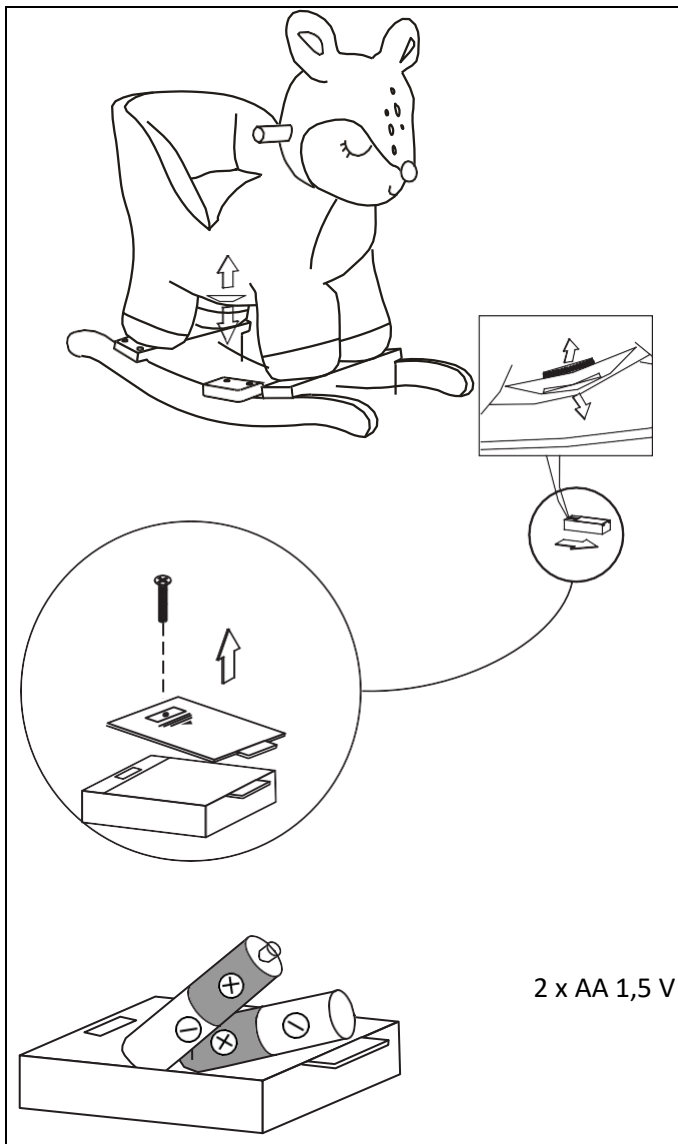


Upozorenje:

- Ne smeju se mešati različite vrste baterija i nove i korišćene baterije.
- Obavezno obratiti pažnju na pravilan polaritet.
- Uklonite ispražnjene baterije.
- Uklonite baterije ako se proizvod neće koristiti duže vreme.
- Baterije nisu sadržane u obimu isporuke.
- Nepunjive baterije se ne smeju puniti.
- Pre punjenja izvadite punjive baterije iz proizvoda.
- Punjive baterije smeju da se pune samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Ne izazivajte kratak spoj. Pažnja:
- Molimo vas da ovo uputstvo sačuvate za kasniju upotrebu. Mala deca nisu svesna potencijalnih opasnosti i rizika dok se igraju, tako da je odgovoran nadzor odraslih neophodan.
- Uklonite i odložite sav ambalažni materijal pre nego što dozvolite svom detetu da se igra sa proizvodom.
- Očistite proizvod vlažnom krpom pre upotrebe.



Uputstvo za montažu

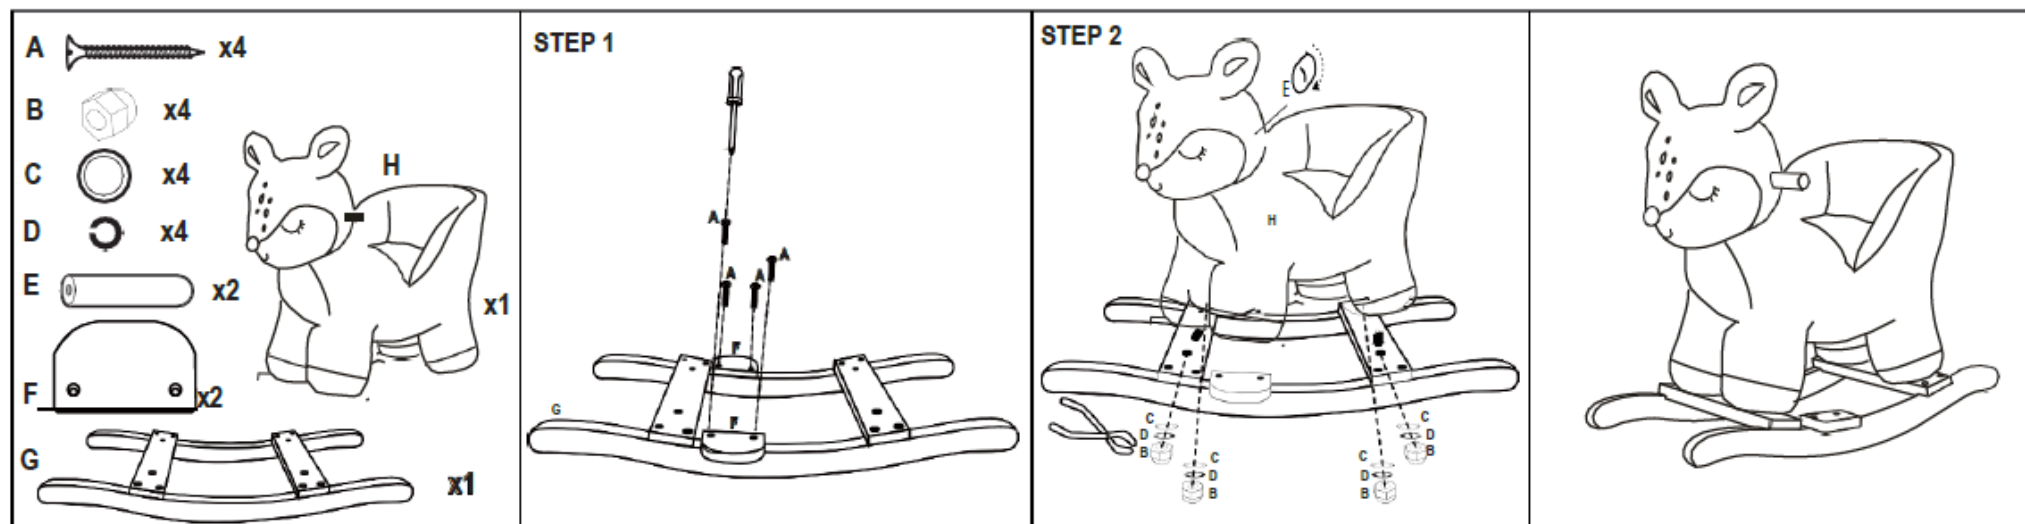

UPOZORENJA:

- Koristite čistu površinu. Izvadite svu opremu iz plastičnog pakovanja i razvrstajte je po grupama. Proverite da li su svi sastavni delovi sadržani pre nego što počnete sa sastavljanjem.
- Proizvod treba da sastavi odrasla osoba.
- Čuvajte sitne delove van domašaja dece i kućnih ljubimaca.
- Ne savetujemo upotrebu električnog alata za fiksiranje vijaka, jer bi mogli oštetiti proizvod. Koristite isključivo ručne odvijače.
- Isključivo pogodno za upotrebu u domaćinstvu. Nikada ne koristite proizvod u blizini stepenica, nagiba ili u blizini vode.
- Držati dalje od vatre i izvora toplote.
- Deca bi trebalo uvek da nose prikladnu obuću kao npr. patike.
- Ne bi trebalo više dece u isto vreme da koriste proizvod.
- Koristiti pod nadzorom odraslih.
- Ne dozvolite da dete bez nadzora sedi ili se igra s proizvodom.
- Vodite računa da su svi vijci čvrsto zategnuti. Proverite redovno sve vijke i matice i pritegnite ih ukoliko je potrebno.
- Uklonite svu ambalažu pažljivo i odgovorno.
- U okviru proizvodnog procesa reprodukcija boja je što je vernije moguća. Obratite pažnju da boje mogu odstupati u zavisnosti od osvetljenja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



- Nije namenjeno deci mlađoj od 12 meseci.
- Maksimalna težina korisnika: 30 kg.
- Površinu čistite vlažnom krpom.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, izbeljivače ili polituru za nameštaj, jer bi mogle oštetiti premaz.



FR

80860031/01

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Autriche

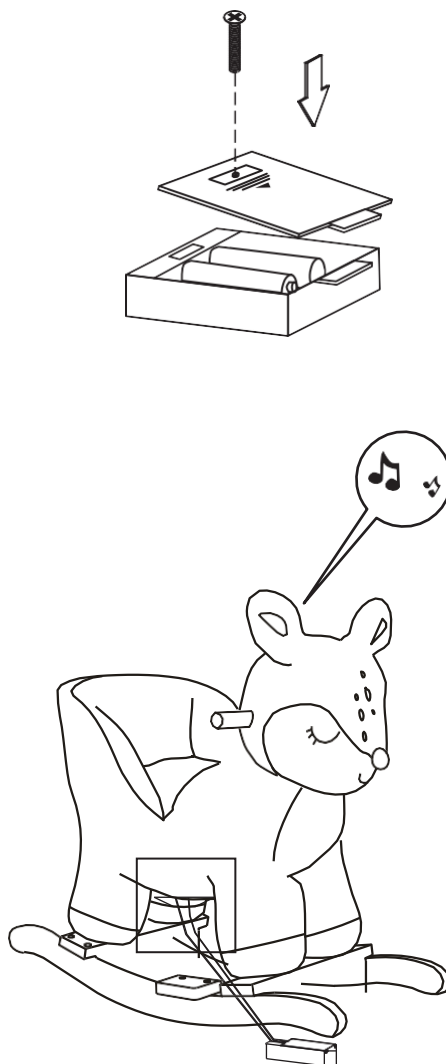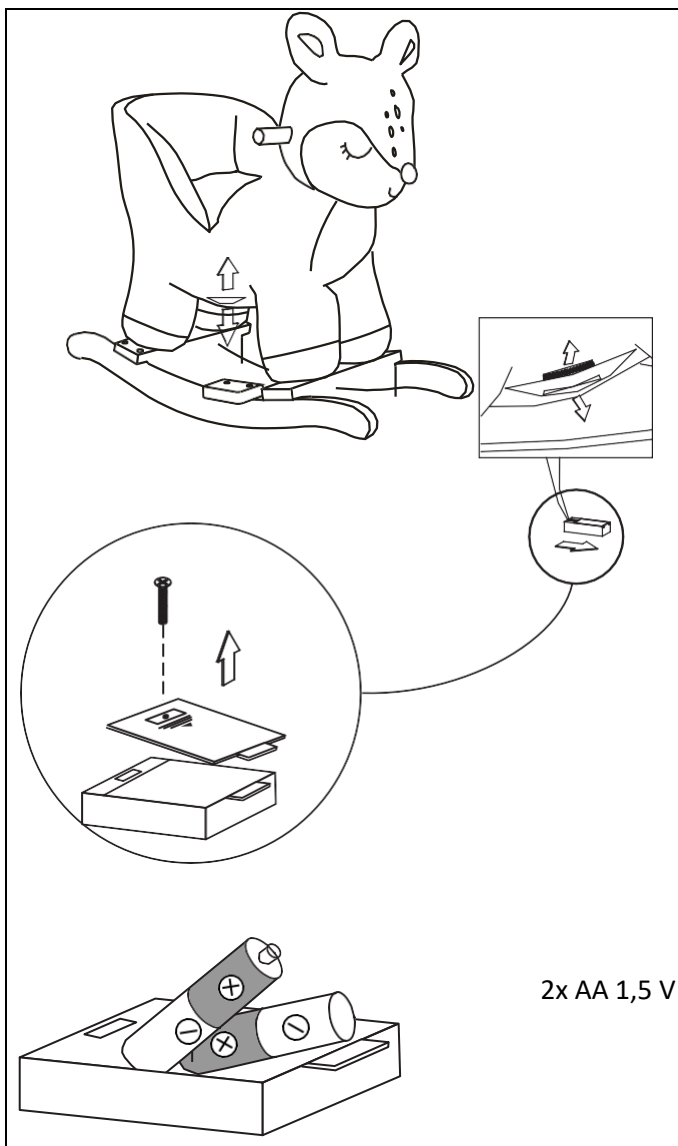


Avertissement :

- Ne mélangez pas différents types de piles, ni des piles neuves et usagées.
 - Insérez les piles en respectant la polarité.
 - Retirez les piles usagées.
 - Retirez les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée.
 - Piles non fournies.
 - Ne rechargez pas des piles non rechargeables.
 - Retirez les piles rechargeables du produit avant le chargement.
 - Le chargement des piles rechargeables doit uniquement s'effectuer sous la surveillance d'une personne adulte.
 - Ne provoquez pas de court-circuit.
- Attention :
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour référence ultérieure. Les jeunes enfants n'ont pas conscience des risques et dangers lorsqu'ils jouent, c'est pourquoi la surveillance d'un adulte responsable est indispensable.
 - Enlevez et jetez tous les matériaux d'emballage avant de laisser votre enfant jouer avec le produit.
 - Nettoyez le produit avec un chiffon humide avant la première utilisation.



Instructions de montage

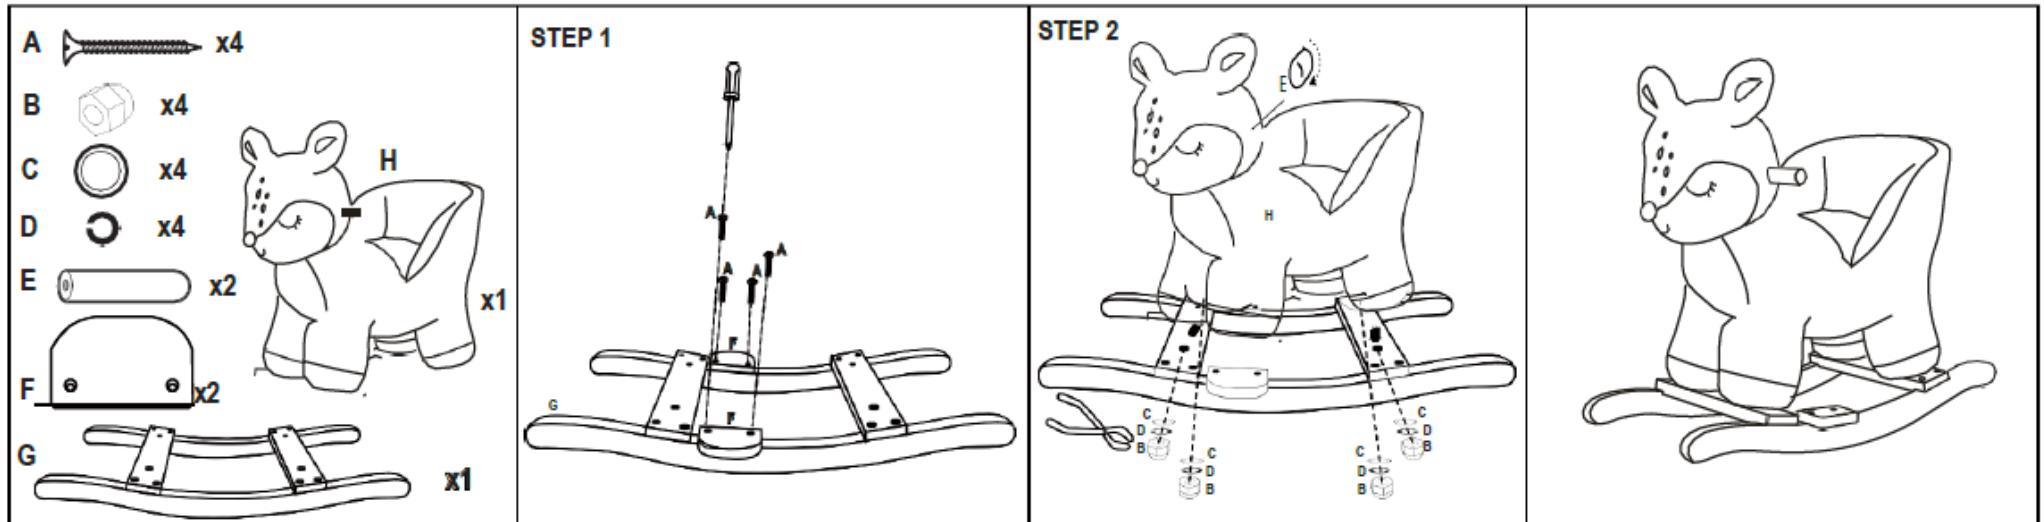

AVERTISSEMENTS :

- Utilisez une surface propre. Sortez toutes les ferrures d'assemblage de leurs emballages en plastique et regroupez-les. Assurez-vous d'être en possession de tous les composants avant de commencer l'assemblage.
- Le produit doit être monté par une personne adulte.
- Tenez toujours les petites pièces hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Il est déconseillé d'utiliser des outils électriques pour fixer les vis, car ils risquent d'endommager le produit. Utilisez uniquement des tournevis manuels.
- Réservé à un usage domestique. N'utilisez jamais le produit à proximité d'un escalier, d'une pente ou d'une surface d'eau.
- Tenez à l'écart des flammes et de sources de chaleur.
- Les enfants doivent toujours porter des chaussures adéquates, p. ex. des baskets.
- Le produit n'est pas conçu pour être utilisé par plusieurs enfants simultanément.
- A utiliser sous la surveillance d'une personne adulte.
- Ne laissez pas les enfants s'asseoir sur le produit ou jouer avec lorsqu'ils sont sans surveillance.
- Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées. Contrôlez régulièrement l'ensemble des vis et boulons et resserrez-les.
- Mettez tous les matériaux d'emballage au rebut de manière correcte et responsable.
- Les couleurs sont rendues de manière aussi fidèle que possible au cours de la fabrication. Cependant, les couleurs peuvent varier suivant l'éclairage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Ne convient pas aux enfants de moins de 12 mois.
- Charge maximale : 30 kg.
- Nettoyez la surface avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, d'agents de blanchiment ou de produits de polissage pour meubles, car ils peuvent endommager le revêtement.