

exQUISIT

Einbau-Geschirrspüler EGSP 1060.1 EL



Gebrauchsanweisung

Inhaltsverzeichnis

1	Zu Ihrer Sicherheit.....	6
1.1	Sicherheit und Verantwortung.....	7
1.2	Sicherheit und Warnungen	7
2	Inbetriebnahme	8
2.1	Wasserenthärter.....	8
2.2	Salzverbrauch einstellen	8
2.3	Salz einfüllen	9
2.4	Klarspüler einfüllen	10
2.5	Geschirrspülmittel.....	12
2.6	Geschirrkorb beladen	14
2.7	Programmtabelle	17
2.8	Täglicher Gebrauch	18
3	Reinigung und Pflege	20
3.1	Geschirrspüler reinigen.....	20
3.2	Frostschutzmaßnahmen	22
4	Demontage für Transport.....	22
5	Fehlerbehebung und Kundendienst.....	23
5.1	Fehlermeldungen	25
5.2	Kundendienst.....	26
6	Garantiebedingungen.....	27
7	Technische Daten.....	28
8	Altgeräte entsorgen	29

Einleitung

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise für die Installation, den Betrieb und den Unterhalt des Gerätes. Eine korrekte Bedienung trägt wesentlich zur effizienten Energienutzung bei und minimiert den Energieverbrauch im Betrieb.

Eine unsachgemäße Verwendung des Gerätes kann gefährlich sein, insbesondere für Kinder.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie sie an eventuelle Nachbesitzer weiter. Bei Fragen zu Themen, die in dieser Gebrauchsanweisung für Sie nicht ausführlich beschrieben sind, kontaktieren Sie den Kundendienst Deutschland ¹ oder gehen Sie auf unsere Website ².

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Geschirrspüler ist für die Verwendung im Haushalt bestimmt. Er eignet sich zum Reinigen von Geschirr. Jede darüber hinaus gehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss.

Das Gerät nicht anders bedienen als in der Gebrauchsanweisung beschrieben, andernfalls entfällt der Garantieanspruch im Schadensfall.

Zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs- und Wartungsbedingungen. Umbauten oder Veränderungen an dem Geschirrspüler sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.

¹ Kundendienst Tel. +49 2944 9716-791

² www.exquisit.de

Gerät kennenlernen

Zum Lieferumfang des Gerätes gehören: ein Korb und ein Besteckkorb, sowie die folgenden Montageteile


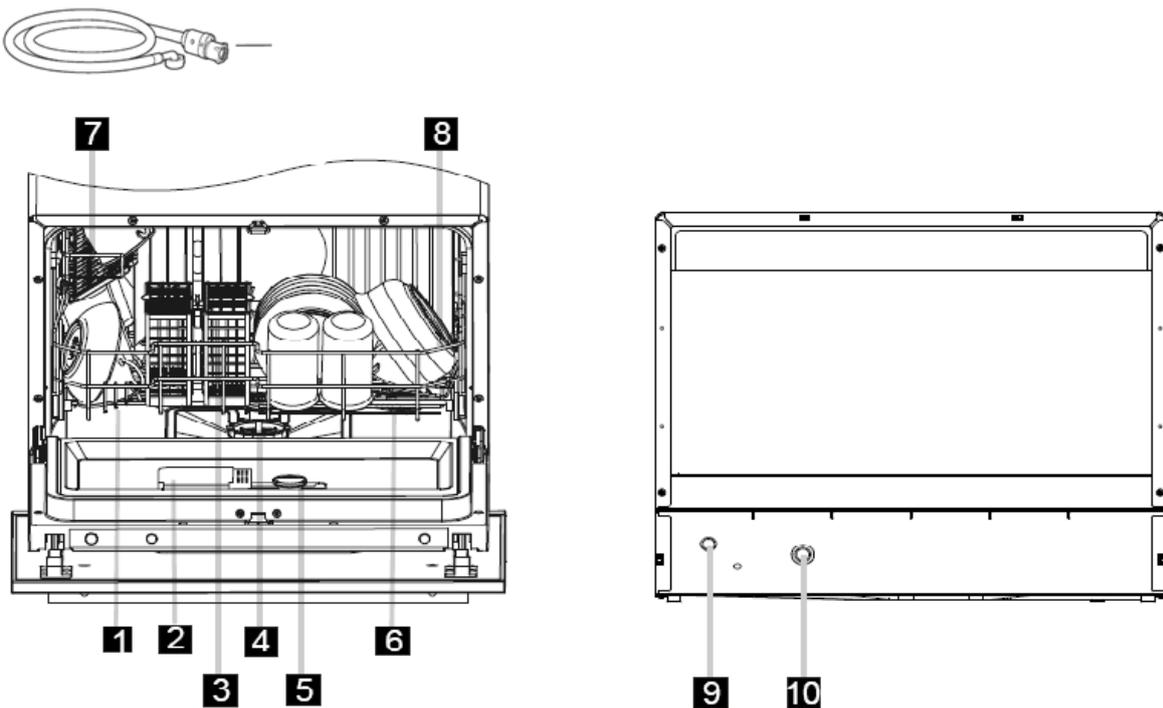


Abbildung 1 Gerät

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1 Salzbehälter | 9 Ablaufschlauchverbindung |
| 2 Geschirrspülmittelbehälter | 10 Zulaufschlauchverbindung |
| 3 Besteckkorb | |
| 4 Filtersystem | |
| 5 Klarspülbehälter | |
| 6 Sprüharme | |
| 7 Tassenablage | |
| 8 Geschirrkorb | |

Bedienblende

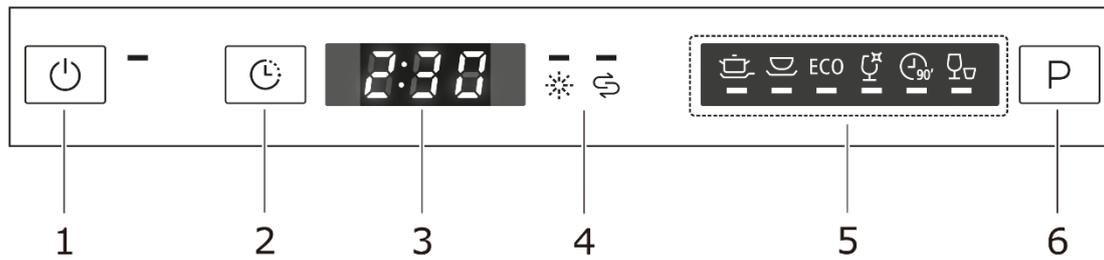

- 1 Ein /Aus / =das Gerät einschalten LED leuchtet
- 2 Startzeitverzögerung = Spülgang nach einer bestimmten Zeit festlegen. 1-24 Std. im Voraus.
- 3 Display = Anzeige Restlaufzeit der Programme, Fehlercodes, Startzeitverzögerung etc.
- 4 Anzeige Klarspüler und Salz
- 5 P-Spülprogramm LED (genaue Beschreibung siehe Programmtabelle)
- 6 Spülprogrammetaste

1 Zu Ihrer Sicherheit

Für eine sichere und sachgerechte Anwendung, Gebrauchsanleitung und weitere produktbegleitende Unterlagen sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren.

Alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung sind mit einem Warnsymbol versehen. Sie weisen frühzeitig auf mögliche Gefahren hin. Diese Informationen unbedingt lesen und befolgen.

Erklärung der Sicherheitshinweise



bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führt!



bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann!



bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen kann!



bezeichnet eine Situation, welche bei nicht Beachtung zu Sachschäden führt.

1.1 Sicherheit und Verantwortung

Alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung sind mit einem Warnsymbol versehen. Sie weisen frühzeitig auf mögliche Gefahren hin. Diese Informationen sind unbedingt zu lesen und zu befolgen.



ERSTICKUNGSGEFAHR!

Verpackungsteile (z. B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.



Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wartungs- und Reinigungsarbeiten an diesem Gerät dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.

1.2 Sicherheit und Warnungen



STROMSCHLAGGEFAHR!

Den Stecker am Elektrokabel beim Einstecken und Herausziehen nie mit feuchten oder nassen Händen anfassen. Es besteht Lebensgefahr.

Im Notfall sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.

Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Ein beschädigtes Stromversorgungskabel unverzüglich durch den Lieferanten, Fachhändler oder Kundendienst ersetzen lassen. Wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, das Gerät nicht mehr benutzen.

Außer den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten keine weiteren Eingriffe am Gerät vornehmen.

2 Inbetriebnahme

Geschirrspüler benutzen

Die folgenden Punkte beachten:

- ✓ Steht das Gerät eben?
- ✓ Ist die Wasserzufuhr geöffnet?
- ✓ Leckt einer der Anschlüsse?
- ✓ Ist das Gerät richtig angeschlossen?
- ✓ Ist das Gerät am Strom angeschlossen?
- ✓ Sind die Schläuche nicht geknickt?
- ✓ Befinden sich keine Broschüren oder Verpackungsmaterial mehr im Gerät?

2.1 Wasserenthärter

Den Wasserenthärter auf die Wasserhärte des Einsatzortes anpassen. Für die genaue Angabe der Wasserhärte hilft der örtliche Wasserversorgungsbetrieb.

- Den Wasserenthärter mithilfe der Wahlscheibe für Wasserhärte manuell einstellen.
- Der Wasserenthärter dient zum Entfernen von Mineralien und Salzen aus dem Wasser, die das Gerät beschädigen oder eine unerwünschte Wirkung auf das Geschirr haben können.
- Je mehr Mineralien und Salze in Ihrem Wasser enthalten sind, umso härter ist das Wasser.

2.2 Salzverbrauch einstellen

Der Geschirrspüler bietet die Möglichkeit, die verbrauchte Salzmenge anhand der Wasserhärte und der verwendeten Wassermenge zu regulieren. Dies dient der Optimierung und persönlichen Einstellung des Salzverbrauchs.

1. Gerät einschalten
2. „Programm“ Taste etwas länger als 5 Sekunden gedrückt halten, auf dem Display erscheint die bereits gespeicherte Wasserhärte.
3. Mit der „Programm“ Taste die erforderliche Wasserhärte auswählen
H4>H5>H6>H1>H2>H3
4. Mit der „Programm“ Taste die gewählte Wasserhärte speichern.

Einstellungen mit Hilfe folgender Tabelle vornehmen:

WASSERHÄRTE					
°dH	°fH	°Clark	°mmol/l	Anzeige Display	Salzverbrauch (Gramm/Zyklus)
0~5	0~9	0~6	0~0.94	H1	0
6~11	10~20	7~14	1.0~2.0	H2	9
12~17	21~30	15~21	2.1~3.0	H3	12
18-22	31-40	22-28	3.1~4.0	H4	20
23~34	41~60	29~42	4.1~6.0	H5	30
35~45	61~98	43~69	6.2~8	H6	60

1° dH = 1.25° Clark = 1.78 °fH = 0.178 mmol/l

° dH: deutscher Härtegrad ° Clark: britischer Härtegrad ° fH: franz. Härtegrad

2.3 Salz einfüllen


Nur spezielles Salz für Geschirrspüler verwenden.

Der Salzbehälter befindet sich unter dem Geschirrkorb.

WICHTIG

- Nur speziell für Geschirrspüler hergestellte Regeneriersalze verwenden. Alle anderen Salzarten sind nicht speziell für Geschirrspüler gedacht, vor allem Tafelsalz, das eine gegensätzliche Wirkung auf den Wasserenthärter haben würde. Bei Schäden aufgrund der Verwendung von ungeeignetem Salz, lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab und die Garantie erlischt.
- Das Salz erst kurz vor dem Starten eines kompletten Spülprogramms einfüllen. Um zu verhindern, dass sich Salzkörnchen oder salziges Wasser auf dem Maschinenboden absetzen und dadurch Korrosion hervorrufen könnten.

Inbetriebnahme

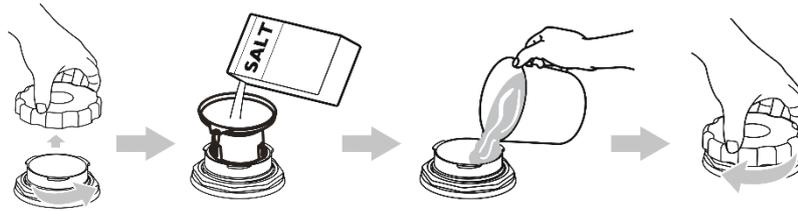

1. Unteren Korb entfernen, Kappe des Salzbehälters abschrauben und abnehmen.
2. Trichter (mitgeliefert) aufsetzen und ca. 1,5 kg Regeneriersalz einfüllen. Es ist normal, dass dabei etwas Wasser aus dem Behälter fließt.
3. Bei Erstanwendung den Salzbehälter mit Wasser füllen.
4. Kappe wieder richtig aufschrauben.
5. Normalerweise schaltet sich die Salzkontrollleuchte ca. 2-6 Tage nach Auflösen des Salzes aus.
6. Nach dem Befüllen ein Spülprogramm starten (Empfohlen: kurz Spülprogramm).

HINWEIS

- Salzbehälter nachfüllen, sobald die Kontrolllampe in der Bedienblende leuchtet.
- Ist genügend Salz in den Behälter gefüllt, schaltet sich die Kontrolllampe aus
- Ist Salz übergelaufen, das Kurzprogramm starten.

ACHTUNG

SACHSCHADEN

Niemals Reiniger in den Speziialsalzbehälter füllen. Sie zerstören damit die Enthärtungsanlage.

2.4 Klarspüler einfüllen

Der Klarspüler wird automatisch während des letzten Nachspülgangs eingelassen und verhindert, dass sich Wassertropfen auf dem Geschirr bilden, die Flecken und Streifen hinterlassen können. Klarspüler beschleunigt auch den Trockenvorgang, indem er das Wasser vom Geschirr "abgleiten" lässt. Ihr Geschirrspüler ist für flüssigen Klarspüler vorgesehen.


ACHTUNG

SACHSCHADEN

Niemals den Klarspüler mit anderen Substanzen zusammen einfüllen (z. B. Geschirrspülmittel, flüssiges Spülmittel). Beschädigungsgefahr des Gerätes.

Klarspüler nachfüllen


Klarspüler auffüllen, wenn die Klarspülmittelanzeige in der Bedienblende leuchtet.

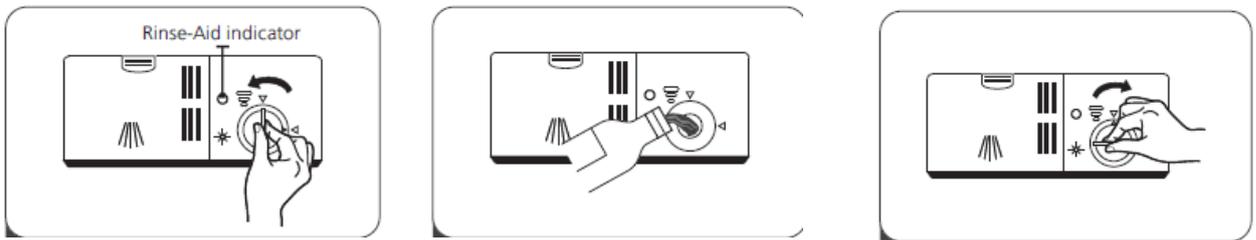

HINWEIS

Verschüttetes Klarspülmittel sofort mit einem absorbierenden Tuch aufwischen, um beim nächsten Spülprogramm überschüssigen Schaum zu vermeiden.

Klarspülverbrauch einstellen

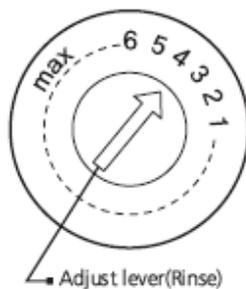

Einstellhebel Klarspüler

Der Klarspülbehälter hat sechs bzw. vier Einstellungen. Werkseinstellung "4". Sollten sich Flecken bilden oder das Geschirr nicht richtig trocknen, die Klarspülmenge erhöhen:

1. Deckel des Behälters abnehmen
2. Rädchen auf "5" stellen.

Wir empfehlen die Werkseinstellung "4".

HINWEIS

- Die Dosis Klarspülmittel erhöhen, wenn nach dem Spülende Wassertropfen oder Kalkflecken auf dem Geschirr sind.
- Dosis reduzieren, wenn das Geschirr weißliche Streifen oder eine milchige Schicht aufweist.

2.5 Geschirrspülmittel

Funktion des Geschirrspülmittels

Die Geschirrspülmittel mit ihren chemischen Bestandteilen sind notwendig, um Schmutz und angetrocknete Essensreste zu entfernen und sie aus dem Geschirrspüler heraus zu spülen. Die meisten handelsüblichen Qualitätsgeschirrspülmittel eignen sich für diesen Zweck.

Konzentriertes Geschirrspülmittel

Je nach ihrer chemischen Zusammensetzung kann man Geschirrspülmittel in zwei Grundarten aufteilen:

- Herkömmliche alkalihaltige Geschirrspülmittel mit ätzenden Bestandteilen
- Schwach alkalihaltige Geschirrspülmittel mit natürlichen Enzymen

Die Verwendung von "normalen" Spülprogrammen in Verbindung mit konzentrierten Geschirrspülmitteln reduziert die Umweltverschmutzung und ist gut für das Geschirr, da diese Spülprogramme speziell auf die schmutzlösenden Eigenschaften der Enzyme solcher konzentrierten Geschirrspülmittel abgestimmt sind. Aus diesen Gründen erzielen "normale" Spülprogramme, in denen konzentrierte Geschirrspülmittel benutzt werden, dieselben Ergebnisse wie die bei "Intensivprogrammen".

Reinigungstabletten

Reinigungstabletten verschiedener Marken lösen sich verschieden schnell oder langsam auf. Aus diesem Grund können sich manche Tabletten nicht auflösen und entwickeln nicht ihre volle Reinigungskraft während der Kurzprogramme. Reinigungstabs sind nicht für kurze Spülprogramme geeignet.

Es gibt 3 Reinigungsmittelarten:

Mit Phosphat und Chlor

Mit Phosphat, ohne Chlor

Ohne Phosphat und ohne Chlor

Normales, neues Geschirrspülmittel in Pulverform ist nicht phosphathaltig. Die Wasserenthärterfunktion des Phosphates ist damit nicht erfüllt. In diesem Falle empfehlen wir, Regeneriersalz in den Salzbehälter zu geben, auch wenn die Wasserhärte nur 6 dH beträgt.

Wenn nicht phosphathaltige Geschirrspülmittel bei hartem Wasser verwendet werden, kommt es oftmals zu weißen Flecken auf Geschirr und Gläsern.

In diesem Fall mehr Geschirrspülmittel einfüllen, um bessere Spülergebnisse zu erhalten. Chlorhaltige Geschirrspülmittel bleichen. Stark sichtbare und farbige Flecken lassen sich nicht vollständig entfernen. In diesem Fall ein Programm mit höherer Temperatur wählen.



WARNUNG




VERGIFTUNGSGEFAHR!


Alle Geschirrspülmittel an einem sicheren Ort, außer Reichweite von Kindern halten. Das Geschirrspülmittel immer erst kurz vor dem Starten des Geschirrspülers in den Behälter geben.

Geschirrspülmittel einfüllen


Den Spülmittelbehälter vor Beginn eines jeden Spülprogramms auffüllen. Ansonsten kann es feucht werden und löst sich nicht mehr richtig auf.

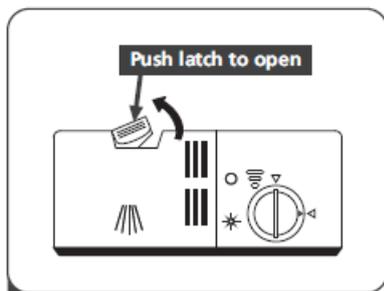

Zum Öffnen des Behälters die Taste in Pfeilrichtung schieben und loslassen. Der Deckel springt auf.

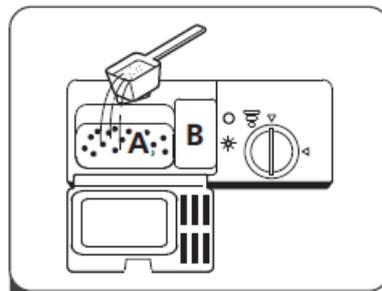

Geschirrspülmittelbehälter mit Geschirrspülmittel füllen. Die Markierung zeigt die Dosierstufen an.

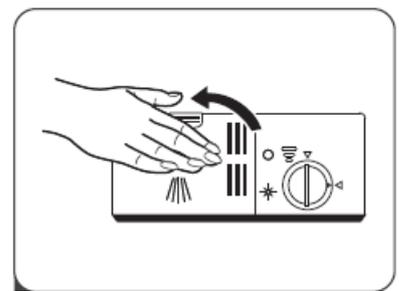

Den Deckel in Pfeilrichtung schließen.

Vorwasmittel direkt in die Maschine geben.

HINWEIS

- Geschirrspülmittelmenge ist abhängig vom Verschmutzungsgrad und der Wasserhärte.
- Dosierungs- und Lagerungshinweise des Geschirrspülmittelherstellers beachten.



WARNUNG

SCHWERE ÄTZUNG DER HAUT!

Spülmittel für Geschirrspüler ist korrosiv!
Kinder fern halten.

Inbetriebnahme

Spülmittel richtig verwenden

Nur Reiniger für Haushaltsgeschirrspüler verwenden.

- Bei der Reinigerdosierung die Hinweise auf der Reinigerpackung beachten.
- Pulverförmigen Reiniger in die Kammern des Reinigerbehälters füllen.
- Für „Kurzspülprogramm“ nur Pulverförmigen Reiniger verwenden.



VORSICHT


VERLETZUNGSGEFAHR!

- Pulverförmigen Reiniger nicht einatmen
- Reiniger nicht verschlucken
- Reiniger können Verätzungen in Nase, Mund und Rachen verursachen.
- Kinder, von Reiniger fernhalten
- Reiniger immer vor dem Programmstart einfüllen und die Gerätetür mit der Kindersicherung (modellabhängig) aktivieren

2.6 Geschirrkorb beladen

Für optimale Spülergebnisse folgende Tipps zum Beladen beachten.

Funktionen und äußere Erscheinung der Geschirr- u. Besteckkörbe sind je nach Modell unterschiedlich.

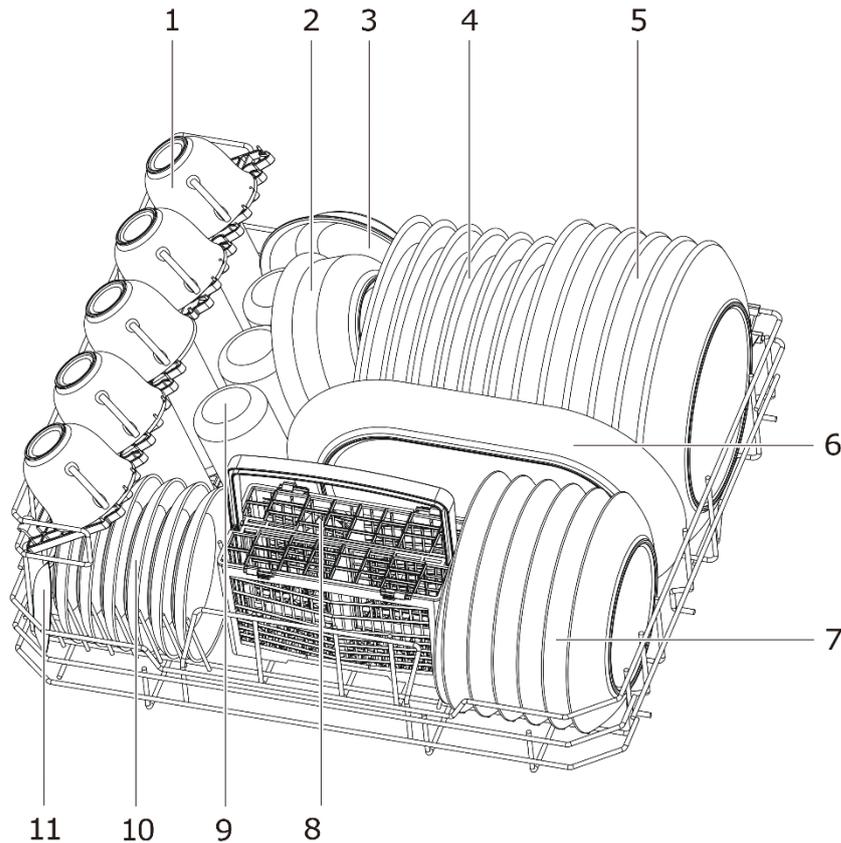

Nr.	Geschirr
1	Tasse
2	Mittlere Schale
3	Glas
4	Dessertteller
5	Speiseteller
6	Ovale Servierplatte
7	Speiseteller
8	Suppenteller
9	Dessertteller

Beladen von Besteck und Geschirr

Vor dem Beladen der Geschirrkörbe beachten:

- ✓ Große Speisereste entfernen.
- ✓ Eingebanntes Fett in Pfannen einweichen.
- ✓ Geschirr und Besteck darf nicht die Drehung der Sprüharme behindern.
- ✓ Ausgehöhlte Gegenstände wie Tassen, Gläser, Pfannen usw. mit der Öffnung nach unten einlegen.
- ✓ Um Glasschäden zu vermeiden, dürfen sich die Gläser nicht berühren.
- ✓ Große Teile, die schwierig zu reinigen sind, in den Unterkorb legen.

Inbetriebnahme





VORSICHT

VERLETZUNGSGEFAHR!

- Aufrecht eingesteckte Messer mit langen, spitzen Schneiden, stellen eine potenzielle Gefahr dar!
- Lange und/oder scharfe Besteckteile, wie z.B. Tranchiermesser waagrecht im Oberkorb einlegen.

Besteckkorb beladen

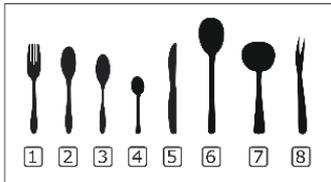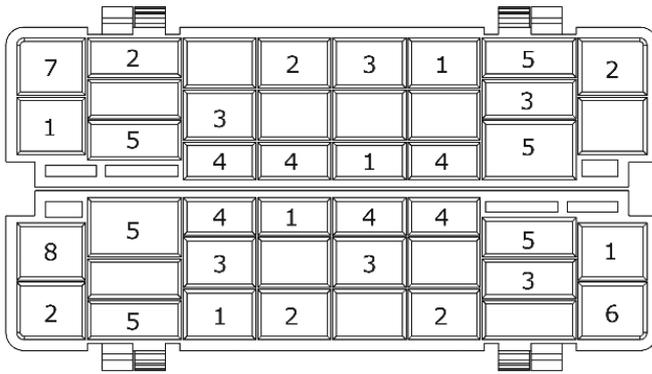

Geschirr herausnehmen

Um zu verhindern, dass Wasser aus dem Oberkorb auf die unteren Geschirrtteile tropft, erst den unteren und dann den oberen Geschirrkorb ausräumen.

Inbetriebnahme

2.7 Programmtabelle

Programm				Intensiv	Normal	ECO	Glas	90 min	Kurz
						(EN50242)			
Beschreibung Programm				Für stark verschmutztes Geschirr, z.B. Töpfe, Teller, Gläser, Pfannen.	Für normal verschmutztes Geschirr, z.B. Töpfe, Teller, Gläser, Pfannen. <i>Tägliches Standardprogramm.</i>	Für normal verschmutztes Geschirr, z.B. Teller, Schüsseln, Gläser und leicht angeschmutzte Pfannen.	Für leicht verschmutztes Geschirr, z.B. Gläser, Kristall und Porzellan	Für leicht verschmutztes Geschirr, z.B. Teller, Schüsseln, Gläser und leicht angeschmutzte Pfannen.	Für leicht verschmutztes Geschirr, z.B. Gläser, Kristall und Porzellan.
Dauer [min]				140	120	180	75	90	30
Energieverbr. [kWh]				0,9	0,7	0,61	0,5	0,65	0,23
Wasser [L]				10	8	6,5	7	7	6
Arbeitsgänge + Temp. °C	Vorspülen			50°C	kalt	kalt			
	Spülen			70°C	60°C	50°C	45°C	65°C	40°C
	Nachspülen			2xkalt 1x 70°C	1xkalt 1x70°C	1xkalt 1x 70°C	1xkalt 1x60°C	1x 70°C	1x kalt 1x 40°C
	Trocknen			ja	ja	ja	ja	ja	nein
Spülmittel	Pulver / Tab			15g oder 1 Tab	15g oder 1 Tab	15g oder 1 Tab	18g oder 1 Tab	18g oder 1 Tab	15g oder 1 Tab
	Kammer I			3	3	3			
	Klarspülm.			ja	ja	ja	ja		

Inbetriebnahme

2.8 Täglicher Gebrauch

Spülprogramm starten

- 1 Den Geschirrkorb herausziehen, mit Geschirr beladen und wieder zurückschieben.
- 2 Spülmittel einfüllen (siehe Abschnitte zu Salz, Klarspüler, Spülmittel in Kapitel „Inbetriebnahme“).
- 3 Wasserzufuhr voll aufdrehen.
- 4 EIN/AUS drücken und das Kontrolllämpchen EIN/AUS leuchtet. Taste "Prog." drücken, um ein "Spülprogramm" zu wählen (siehe Abschnitt "Programmtabelle").
- 5 Gerätetür schließen
- 6 Das Spülprogramm startet nach dem Schließen der Gerätetür.


HINWEIS

Beim einwandfreien Schließen der Gerätetür ist ein Klickgeräusch zu vernehmen.

Spülprogramm ändern

Ist das Wasser vollständig eingelaufen, oder das Waschmittel eingeflossen, ist eine Programmänderung ohne neu Start nicht möglich. In diesem Fall Spülmittel erneut einfüllen. (siehe Abschnitt „Geschirrspülmittel einfüllen“).

- 1 Tür öffnen, die Programmtaste drei Sekunden lang gedrückt halten, um das Programm zu löschen, anschließend das Programm ändern.
- 2 Tür schließen und den Spülvorgang starten.

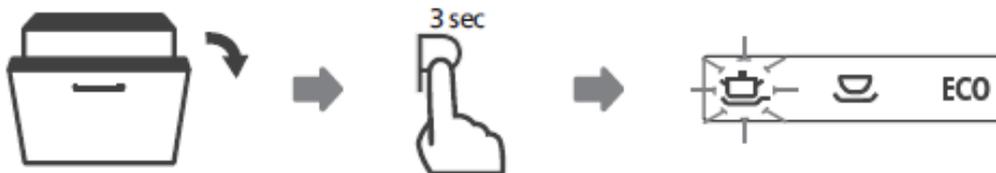


Hinweis

- Während des Programmablaufs, die Gerätetür öffnen, um das Programm zu unterbrechen.
- Das Gerät setzt beim Schließen der Gerätetür nach 10 Sekunden das Programm fort.

Spülprogramm unterbrechen, vergessen ein Geschirrtteil einzulegen

Ein vergessenes Geschirrtteil hineinlegen, solange sich der Spülmittelbehälter noch nicht geöffnet hat.

- 1 Die Tür einen Spalt öffnen, um den Spülvorgang zu stoppen.
- 2 Wenn sich die Sprüharne nicht mehr bewegen, die Tür vollständig öffnen.
- 3 Das Legen Sie die vergessenen Geschirrtteile ein.
- 4 Schließen Sie die Tür und der Geschirrspüler setzt nach 10 Sekunden sein Programm fort.

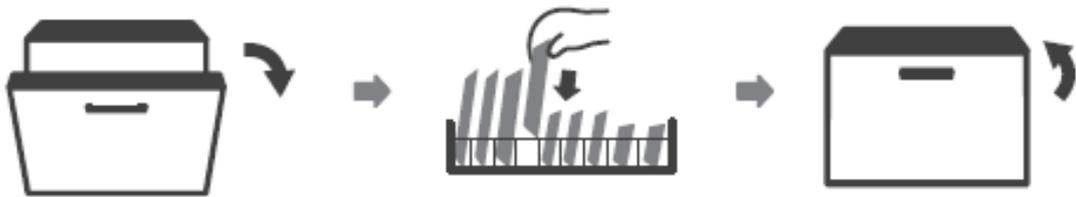

Spülprogramm beenden

Am Ende eines Spülprogramms ertönt 8 Sekunden lang ein akustisches Signal.

ACHTUNG

SACHSCHADEN!

Die Tür zum Ausräumen des Geschirrs einige Minuten **nach** dem akustischen Signal (Programmende) öffnen oder wenn die LED nicht mehr blinkt (rot leuchtet) ganz öffnen und nicht angelehnt stehen lassen. Eventuell noch entweichender Wasserdampf könnte empfindliche Arbeitsplatten beschädigen.

Geschirrspüler ausschalten

- 1 Geschirrspüler mit der Taste EIN/AUS ausschalten.
- 2 Wasserhahn zudrehen und Tür des Geschirrspülers öffnen.
- 3 Ca. 15 Minuten warten mit dem Entladen des Geschirrspülers, da die Teile noch sehr heiß sind. Sie trocknen nach.

VORSICHT

VERBRÜHUNGSGEFAHR!

Nach einem Spülprogramm 20 Minuten warten, damit die Heizelemente sich abkühlen. Anschließend den Geschirrspüler ausräumen.

ACHTUNG

WASSERSCHADEN!

Um einen Unkontrollierten Wasseraustritt zu vermeiden:

- Wenn der Zulaufschlauch keinen Aquastopp hat,
- nach jedem gebrauch, den Wasserhahn des Geschirrspülers zudrehen.

3 Reinigung und Pflege

Das Gerät regelmäßig kontrollieren und warten.


Um Ablagerungen und Kalkrückstände zu vermeiden, das Gerät ohne Geschirr mit Geschirrspülmittel auf höchster Stufe laufen lassen.

3.1 Geschirrspüler reinigen

- Das Bedienfeld und das Gehäuse mit einem angefeuchteten Tuch reinigen. Niemals scharfe Gegenstände, Scheuerschwämme oder aggressive Reiniger benutzen.
- Keine Lösungsmittel oder reibende Reinigungsmittel zum Reinigen des Gehäuses oder der Gummiteile des Geschirrspülers benutzen. Ein leicht mit Seifenwasser angefeuchtetes Tuch verwenden.
- Zum Entfernen von Flecken oder Schmutz im Inneren des Gerätes, ein mit Wasser und etwas weißem Essig angefeuchtetes Tuch oder ein speziell für Geschirrspüler geeignetes Geschirrspülmittel verwenden.
- Bei längerer Nichtbenutzung, beispielsweise während der Ferien:
 - einen Spülvorgang ohne Geschirr laufen lassen,
 - dann den Stecker aus der Steckdose ziehen
 - die Tür des Gerätes leicht geöffnet lassen.Dadurch halten die Dichtungen länger und es bilden sich keine unangenehmen Gerüche.


Gerätetür reinigen

- Zum Reinigen der Türumrandung ein weiches Tuch verwenden.
- Zum Verhindern, dass Wasser in die Türverriegelung und die elektrischen Elemente eindringt, niemals Sprühreiniger oder ähnliches verwenden.






Reinigen der Sprüharme

Die Sprüharme regelmäßig von Kalkablagerungen reinigen, da sonst die Düsen und Lager der Sprüharme verstopfen können.

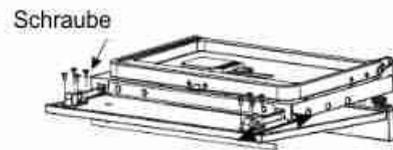

1. Zum Entfernen des Sprüharms die Schraubenmutter nach rechts drehen, um die Unterlegscheibe auf dem Sprüharm herauszunehmen und dann den Sprüharm selbst entfernen.
2. Die Sprüharme in warmem Seifenwasser reinigen und mit einer weichen Bürste die Düsen säubern.
3. Danach alles gut unter laufendem Wasser abspülen.

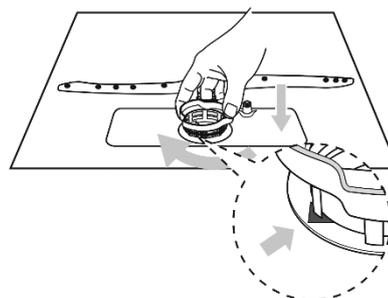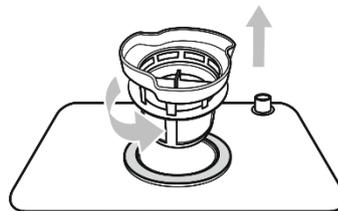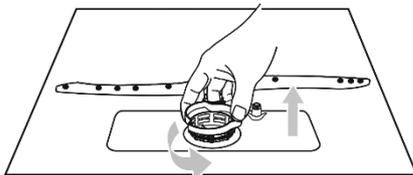

Demontage für Transport

3.2 Frostschutzmaßnahmen

Steht der Geschirrspüler im Winter an einem unbeheizten Ort, folgendes beachten:

- ✓ Abklemmen der Stromzufuhr zum Geschirrspüler.
- ✓ Zudrehen der Wasserversorgung und Abklemmen des Zufuhrschlauchs vom Einlassventil.
- ✓ Wasser aus dem Zufuhrschlauch und dem Einlassventil auslaufen lassen. (Ein Gefäß zum Auffangen des Wassers unterstellen.)
- ✓ Den Zufuhrschlauch wieder am Einlassventil anschließen.
- ✓ Den Filter in der Bodenwanne entfernen und mit einem Schwamm das Wasser im Gummiring aufsaugen.

Nach der Installation die Anleitungen gut aufbewahren!

4 Demontage für Transport

Die Reihenfolge der Arbeitsschritte einhalten:

1. Gerät vom Stromnetz trennen
2. Wasserzulauf abdrehen
3. Abwasser- und Frischwasseranschluss lösen
4. Befestigungsschrauben und der Arbeitsplatte lösen
5. Wenn vorhanden, Sockelbrett demontieren
6. Gerät herausziehen, dabei Schlauch vorsichtig nachziehen

Ablaufen lassen von Restwasser aus dem Schlauch

Wenn sich das Spülbecken 1000 mm oder noch höher vom Boden befindet, kann das Restwasser nicht direkt in das Becken laufen.

In diesem Fall das Restwasser aus dem Schlauch in einem geeigneten Behälter außerhalb des Beckens auffangen.

Transport

- ✓ Geschirrspüler entleeren und lose Teile sichern.
- ✓ Gerät nur aufrecht transportieren (damit kein Restwasser in die Maschinensteuerung gelangt und zu fehlerhaftem Programmablauf führt).

5 Fehlerbehebung und Kundendienst

Bevor Sie den Kundendienst anrufen

Fehler	Mögliche Ursache	Fehlerbeseitigung
Geschirrspüler funktioniert nicht	Sicherung durchgebrannt oder Sicherungstrennschalter aktiviert	Sicherung auswechseln oder Sicherungstrennschalter wieder zurückstellen. Eventuell ein anderes elektrisches Gerät entfernen, das mit demselben Kreislauf verbunden ist.
	Strom ist nicht eingeschaltet	Darauf achten, dass der Geschirrspüler eingeschaltet und die Tür richtig geschlossen ist. Prüfen, ob das Netzkabel richtig mit der Steckdose verbunden ist.
	Niedriger Wasserdruck	Prüfen, ob die Wasserzufuhr richtig angeschlossen und der Wasserhahn aufgedreht ist.
Geräusche	Geräusche während des Spülgangs sind normal	Diese Geräusche entstehen durch das sanfte Entfernen von Speiseresten und dem Öffnen des Spülmittelbehälters.
	Motorgeräusche	Der Geschirrspüler wurde nicht regelmäßig benutzt. Wenn er nicht oft benutzt wird, sollte er trotzdem einmal pro Woche eingeschaltet werden, damit die Pumpe Wasser ein- und auspumpt und die Dichtungen feucht gehalten werden.
	Geschirr oder Besteck nicht richtig angeordnet oder es ist ein Teil durch den Besteckkorb gefallen	Darauf achten, dass alles richtig im Geschirr- oder Besteckkorb angeordnet ist.
Fleckiger Innenraum	Wahrscheinlich wurde ein Spülmittel mit Farbstoff verwendet	Darauf achten, dass das verwendete Spülmittel keinen Farbstoff enthält.
Geschirr wird nicht richtig trocken	Klarspülbehälter ist leer	Darauf achten, dass der Klarspülbehälter immer gefüllt ist.
Spülgut nicht richtig sauber	Falsches Spülprogramm	Stärkeres Spülprogramm wählen.
	Geschirr nicht richtig angeordnet	Darauf achten, dass der Spülmittelbehälter und die Sprüharme nicht durch große Geschirrtteile behindert werden.
Flecken und Streifen auf Glas und Besteck	<ol style="list-style-type: none"> 1. Extrem hartes Wasser 2. Niedrige Einlasstemperatur 3. Geschirrspüler überladen 	Zum Entfernen von Flecken auf Glas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Metallteile aus dem Geschirrspüler nehmen. 2. Kein Spülmittel zufügen. 3. Das längste Spülprogramm einstellen.

Fehlerbehebung und Kundendienst

Fehler	Mögliche Ursache	Fehlerbeseitigung
	4. Falsches Beladen 5. Altes oder feuchtes Spülmittelpulver 6. Leerer Klarspülbehälter 7. Falsche Dosierung des Geschirrspülmittels	4. Den Geschirrspüler starten und ca. 18 bis 22 Minuten laufen lassen, dann befindet er sich im Hauptprogramm. 5. Tür öffnen, 2 Tassen weißen Essig auf den Boden des Geschirrspülers geben. 6. Tür schließen und Geschirrspüler das Programm beenden lassen. Falls die Lösung nicht erfolgreich war: wie o.a. wiederholen, aber anstelle des Essigs ¼ Tasse (60 ml) Zitronensäurekristalle verwenden.
Gelber oder brauner Film auf den Innenflächen	Tee- oder Kaffeeflecken	Mit einer Lösung aus ½ Tasse Bleiche und 3 Tassen warmen Wasser versuchen die Flecken mit der Hand zu entfernen. Vorsicht: Nach einem Spülprogramm 2` Minuten warten damit die Heizelemente sich abkühlen und anschließend das Innere reinigen.
	Eisenablagerungen im Wasser können zu einer Schmierschicht führen	
Weißer Film auf den Innenflächen	Kalk- und Mineralablagerungen	Zum Säubern, den Geschirrspüler innen mit einem mit Wasser und Spülmittel für Geschirrspüler angefeuchteten Schwamm reinigen. Hierzu Gummihandschuhe tragen. Niemals ein anderes Spülmittel als speziell für Geschirrspüler hergestellte benutzen, sonst besteht die Gefahr von Schaumbildung.
Spülmittelreste im Behälter.	Geschirr hat den Spülmittelbehälter behindert	Geschirr neu anordnen.
Dampf	Normale Erscheinung	Während des Trockenvorgangs und dem Abpumpen des Wassers kommt immer etwas Dampf aus dem Spalt unter der Tür.
Schwarze oder graue Flecken auf dem Geschirr	Aluminiumteile wurden am Geschirr gerieben.	Mit einem sanft reibenden Reinigungsmittel versuchen, diese Flecken zu entfernen.
Wasserreste auf dem Boden des Geschirrspülers.	Dies ist völlig normal.	Rund um den Auslass am Geschirrspülerboden bleibt immer etwas sauberes Wasser übrig und sorgt für die Schmierung der Dichtung.

Fehler	Mögliche Ursache	Fehlerbeseitigung
Geschirrspüler tropft	Zu viel Spülmittel oder Klarspüler. Geschirrspüler nicht nivelliert.	Niemals den Spülmittel- oder Klarspülbehälter überfüllen. Übergelaufener Klarspüler kann zum Schäumen und Überfluten führen. Überschüsse mit einem feuchten Tuch abwischen. Darauf achten, dass der Geschirrspüler gerade steht.

5.1 Fehlermeldungen

Codes	Bedeutung	Mögliche Ursache
E1	Längere Einlassdauer	Wasserhahn ist nicht aufgedreht oder Wasserdruck ist zu gering Wasseranschlusshahn (WAS) ist verkalkt. Bitte einen Installateur zur Prüfung beauftrag. <small>(Kundendiensteinsatz ist in diesem Fall Kostenpflichtig)</small>
E3	Spülprogrammtemperatur ist nicht erreicht	Heizelement ist defekt (Kundendienst kontaktieren)
E4	Überflutung	Einige Teile des Geschirrspülers könnten undicht sein.
Ed	PCB Elektronik ist ausgefallen	Stromkreislauf ist unterbrochen

Fehlerbehebung und Kundendienst

5.2 Kundendienst

WICHTIG

Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen ausschließlich nur von einem hierfür qualifizierten Fachmann ausgeführt werden. Eine falsch bzw. nicht fachgerecht durchgeführte Reparatur kann Gefahren für den Benutzer herbeiführen und führt zu einem Verlust des Garantieanspruchs.

Kann die Störung anhand der zuvor aufgeführten Hinweise nicht beseitigt werden, rufen Sie bitte den Kundendienst. Führen Sie in diesen Fall keine weiteren Arbeiten, vor allen an den elektrischen Teilen des Gerätes, selbst aus.

WICHTIG

Beachten Sie, dass der Besuch des Kundendiensttechnikers im Falle einer Fehlbedienung auch während der Garantiezeit nicht kostenlos ist

Zuständige Kundendienstadresse:

EGS GmbH

Dieselstrasse 1

33397 Rietberg / DEUTSCHLAND

Kundentelefon für Deutschland: +49 2944-9716791

Kundentelefon für Österreich: 0820 200 170

(aus dem österreichischen Festnetz 0.14 Euro/min, Mobilnetz anbieterabhängig abweichend)

E-Mail: kontakt@egs-gmbh.de

(Reparaturaufträge können auch online eingegeben werden)

Internet: www.egs-gmbh.de

Bitte geben Sie unbedingt an:

- Vollständige Anschrift und Telefon- Nr.
- Gerätetyp und Seriennummer.

(Ist auf dem Typenschild zu sehen. Das Typenschild ist seitlich an der Gerätetür angebracht)

- Fehlerbeschreibung.



6 Garantiebedingungen

Garantiebedingungen

Als Käufer eines Exquisit – Gerätes stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungen aus dem Kaufvertrag mit Ihrem Händler zu. Zusätzlich räumen wir Ihnen eine Garantie zu den folgenden Bedingungen ein:

Leistungsdauer

Die Garantie läuft 24 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während den ersten 6 Monaten werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 18 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Bei gewerblicher Nutzung (z.B. in Hotels, Kantinen), oder bei Gemeinschaftsnutzung durch mehrere Haushalte, beträgt die Garantie 12 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während den ersten 6 Monaten werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 6 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantie weder für das Gerät noch für die neu eingebauten Teile.

Umfang der Mängelbeseitigung

Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Mängel am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

Ausgeschlossen sind:

Normale Abnutzung, vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung, Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Aufstellung, bzw. Installation oder durch Anschluss an falsche Netzspannung entstehen, Schäden, aufgrund von chemischer, bzw. elektrothermischer Einwirkung oder durch sonstige anormale Umweltbedingungen, Glas-, Lack- oder Emaille Schäden und evtl. Farbunterschiede sowie defekte Glühlampen. Ebenso sind Mängel am Gerät ausgeschlossen, wenn die aufgrund von Transportschäden zurückzuführen sind.

Wir erbringen auch dann keine Leistungen, wenn – ohne unsere besondere, schriftliche Genehmigung – von nicht ermächtigten Personen am Von Reiter - Gerät Arbeiten vorgenommen oder Teile fremder Herkunft verwendet wurden. Diese Einschränkung gilt nicht für mangelfreie, durch einen qualifizierten Fachmann mit unseren Originalteilen, durchgeführte Arbeiten zur Anpassung des Gerätes an die technischen Schutzvorschriften eines anderen EU-Landes.

Technische Daten

Geltungsbereich

Unsere Garantie gilt für Geräte, die in einem EU-Land erworben wurden und die in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich in Betrieb sind.

Für Geräte, die in einem EU-Land erworben und in ein anderes EU-Land gebracht wurden, werden Leistungen im Rahmen der jeweils landesüblichen Garantiebedingungen erbracht. Eine Verpflichtung zur Leistung der Garantie besteht nur dann, wenn das Gerät den technischen Vorschriften des Landes, in dem der Garantieanspruch geltend gemacht wird, entspricht.

Für Reparaturaufträge außerhalb der Garantizeit gilt:

Wird ein Gerät repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort fällig und ohne Abzug zu bezahlen.

Wird ein Gerät überprüft, bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu Ende geführt, werden Anfahrt- und Arbeitspauschalen berechnet. Die Beratung durch unser Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich.

Im Servicefall oder bei Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst

EGS GmbH Kundentelefon für Deutschland: +49 (0)2944-9716791

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

7 Technische Daten

Modell	EGSP1060-1 EL
Marke	Exquisit
Höhe [mm]	452
Breite [mm]	550
Tiefe (mit Anschlüssen) [mm]	518
Leistungsaufnahme [W]	1170-1380
Netzspannung/Frequenz [V/Hz]	220-240 / 50
Absicherung [A]	10
Wasserdruck (FlieSSdruck)	04-10bar – 0.04-1 MPa
Aquastopp	Ja
EAN Nr.	4016572012743

*Technische Änderungen vorbehalten

CE-Konformität

Dieses Gerät entspricht zum Zeitpunkt seiner Markteinführung den Anforderungen die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit RL 2014/30/EU und über die Verwendung elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen RL 2014/35/EU festgelegt sind. Dieses Gerät ist mit dem CE Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.

8 Altgeräte entsorgen



Dieses Gerät ist ausgezeichnet lt. Vorgabe der Europäischen Entsorgungsvorschrift

2012 / 19 / EU

■ Sie stellt sicher, dass das Produkt ordentlich entsorgt wird. Durch die umweltfreundliche Entsorgung stellen Sie sicher, dass eventuelle gesundheitliche Schäden durch Falschentsorgung vermieden werden.

Das Symbol der Tonne auf dem Produkt oder den Begleitpapieren zeigt an, dass dieses Gerät nicht wie Haushaltsmüll zu behandeln ist. Stattdessen soll es dem Sammelpunkt zugeführt werden für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Gerätschaften.

Die Entsorgung muss nach den jeweils örtlich gültigen Bestimmungen vorgenommen werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Entsorgungsfirma.

Machen Sie ausgediente Altgeräte vor der Entsorgung unbrauchbar:

Kinder können Gefahren, die im Umgang mit Haushaltsgeräten liegen, oft nicht erkennen. Sorgen Sie deshalb für die notwendige Aufsicht und lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Altgeräte entsorgen

exQUISIT

GGV HANDELGES. MBH & CO. KG
AUGUST-THYSSEN-STR.8
D-41564 KAARST
GERMANY

EGSP1060.1EL_0610161x_E1-0_Rev-1_2020-01-30.docx

www.exquisit.de