

# Gebrauchsanleitung

## Elektrischer Heizer Katalana

### Art.-Nr.: 25011



Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen,  
lesen Sie bitte diese Gebrauchsanleitung  
sorgfältig durch.


# 1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis.....	2
2. Lieferumfang .....	2
3. Sicherheitshinweise .....	3
4. Bestimmungsgemäße Verwendung .....	4
5. Technische Daten .....	4
6. Montagehinweise.....	5
7. Montage.....	5
7.1 Allgemeine Hinweise .....	5
7.2 Befestigung.....	5
8. Fernbedienung.....	6
9. Betriebsstörungen.....	6
10. Wartung und Reinigung .....	7
11. Entsorgung.....	7
12. Gewährleistung.....	8
13. Konformitätserklärung.....	9

## 2. Lieferumfang

Im Karton befinden sich folgende Teile:

- Elektrischer Heizer mit Kette und Karabinern.

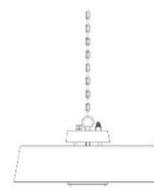

- Fernbedienung.



- Gebrauchsanleitung.



Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für ein späteres Nachschlagen auf.

### 3. Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie folgende Symbol-Hinweise:



**Warnhinweise!**



**Beachten!**

Bitte lesen Sie und verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung bevor sie mit der Montage und der Bedienung dieses Gerätes beginnen! Für Schäden die durch Missachtung der folgenden Regeln entstehen wird keine Haftung übernommen!

#### Allgemeines



- Dieses Gerät wird bei Gebrauch heiß!
- Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es auf mögliche Beschädigungen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsmaterialien spielen! (Erstickungsgefahr!)
- Um Verbrennungen zu vermeiden berühren Sie keine heißen Oberflächen. Falls notwendig, verwenden Sie Handschuhe!
- Jede technische Änderung an dem Gerät kann gefährlich sein und ist nicht gestattet!
- Das Gerät darf nur im Außenbereich betrieben werden.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt!
- Dieses Gerät ist nicht ausgelegt für den Bereich in Badezimmern, Waschküchen oder ähnlichen Bereichen. Stellen Sie das Gerät nicht in Bereiche, wo es z. B. in Bädewannen, Pools oder sonstigen Wasserbehältern fallen kann.
- Verhindern Sie, dass Fremdkörper in Be- oder Entlüftungen gelangen. Dies kann zu Kurzschluss, Brand oder Beschädigungen führen. Überprüfen Sie regelmäßig ob alle Öffnungen sauber und frei von Fremdpartikeln sind!
- Be- oder Entlüftungen dürfen nicht abgedeckt werden. Benutzen Sie das Gerät nicht auf weichen Untergründen, wie Bett o. ä., wo Öffnungen verdeckt werden können.
- Das Gerät hat innen heiße oder glühende Teile. Benützen Sie das Gerät nicht in Bereichen wo brennbare Stoffe, wie Benzin oder Farben gelagert sind.
- Das Gerät darf nicht als Trockengestell für Kleidung oder ähnliches verwendet werden.
- Halten Sie das Gerät von brennbaren Gegenständen wie Vorhängen oder Kissen fern! (mindestens 1 Meter Abstand!)
- Befestigen Sie das Gerät so, dass Kinder Weder den Heizer noch das Kabel berühren können!
- Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in irgendwelche Geräteöffnungen!



## **Elektrik**

- Das Gerät darf nur an einer geerdeten Zuleitung – 230V Schuko-Steckdose – angeschlossen werden.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel nicht unter einen Teppich oder Läufer. Legen Sie das Anschlusskabel nicht in begehbare Bereiche und vermeiden Sie Stolperfallen.
- Stecken Sie das Gerät immer direkt mit dem Originalkabel in den Stecker. Benützen Sie keine Verlängerungskabel oder solche mit beweglichen Ein-/Ausschaltern. Denn durch diese besteht bei Überhitzung Brandgefahr.  
Sollte doch ein Verlängerungskabel notwendig werden, muss es den geltenden Vorschriften entsprechen und für mindestens 16A ausgelegt sein.
- Benützen Sie das Gerät nicht bei beschädigtem Stecker oder Anschlusskabel oder anderen Beschädigungen. Sollte das Kabel beschädigt sein, darf es nur vom Hersteller oder einer Elektrofachkraft ausgetauscht werden!
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose! Schalten Sie es auf „AUS“, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Um elektrische Schläge zu vermeiden, berühren Sie das Gerät nur mit trockenen Händen!

## **4. Bestimmungsgemäße Verwendung**

**Dieser Heizer darf ausschließlich zur Raumheizung im Außenbereich eingesetzt werden.**

Es müssen dabei alle Vorgaben dieser Gebrauchsanleitung eingehalten werden. Verwenden Sie dieses Gerät nur, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen.

### **Nur für den privaten Gebrauch!**

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung ist nicht zulässig

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes verursacht worden sind!

## **5. Technische Daten**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| • Bezeichnung:     | Elektrischer Heizer zur Nutzung im Außenbereich |
| • Elektroanschluss | 230 V; 50 Hz;                                   |
| • Wärmeleistung:   | 2000 W  |
| • Einbaumaße:      | Breite: 485 mm<br>Höhe: 485 mm<br>Tiefe: 216 mm |

## 6. Montagehinweise

- Bitte lesen Sie und verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung, bevor sie mit der Inbetriebnahme, der Bedienung oder Montage dieses Gerätes beginnen.
- Trotz aller Bemühungen seitens des Herstellers, scharfe Kanten zu vermeiden, sollten Sie mit den Teilen sorgfältig umgehen oder notfalls Handschuhe tragen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Falls vorhanden, Schutzfolie vor der Montage entfernen.



- **Erstickungsgefahr!**

Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Kinder nie mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

- Um Beschädigungen, wie Kratzer an der Oberfläche usw. zu vermeiden, montieren Sie auf einer weichen Oberfläche, wie ein Stück Teppich oder Karton.
- Zur Montage kann eine zweite Person notwendig werden.
- Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für den Zusammenbau.



## 7. Montage

### 7.1 Allgemeine Hinweise




- **Wichtig:** Stellen Sie sicher, dass das Kabel fest montiert ist und nicht mit heißen Teilen in Kontakt kommt
- Der Heizer sollte von einer fachkundigen Person (Elektriker) montiert werden.
- Bevor Sie den Heizer montieren, trennen Sie diesen von der Stromversorgung und stellen Sie sicher, dass alle Teile abgekühlt sind.
- Wird der Heizer in einem Winkel oder vertikal montiert, muss sich das Kabel am unteren Ende befinden.
- Befestigen Sie den Heizer nicht in der Nähe von brennbaren Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass der Heizer stets in den Mindestabständen zu brennbaren Oberflächen montiert ist.
- Der Heizer darf nur im Außenbereich betrieben werden.
- Bevor Sie Befestigungslöcher bohren, stellen Sie sicher, dass keine Kabel oder Wasserrohre in der Nähe sind.
- Befestigen Sie den Heizer an der mitgelieferten Kette.

### 7.2 Befestigung

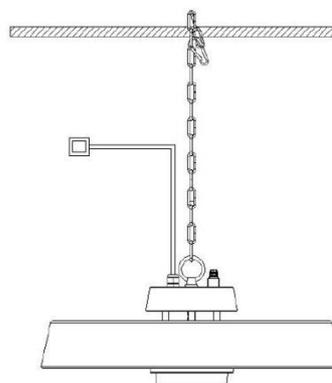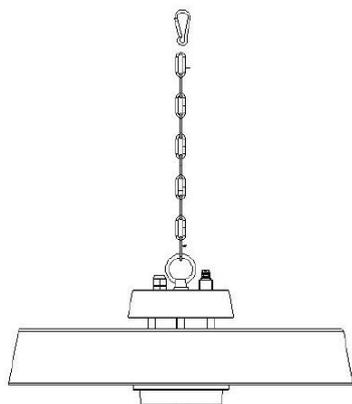

## 8. Fernbedienung



**Powerschalter:** Dieser Knopf schaltet den Heizer an oder aus.

**Achtung:** Bevor Sie den Heizer mit der Fernbedienung starten können, müssen Sie diesen an die Steckdose anstecken.

### Batterien einlegen (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Legen Sie zwei AAA Batterien ein und schließen Sie den Deckel wieder.
- Gehen Sie beim Austausch der Batterien genauso vor.

## 9. Betriebsstörungen

Störung	Mögliche Ursachen	Beheben
Der Heizer funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Stecker ist nicht eingesteckt.</li> <li>• Die Sicherung ist defekt.</li> <li>• Eine Kabelverbindung ist lose.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass der Stecker eingesteckt ist.</li> <li>• Prüfen Sie ein anderes Gerät an diesem Anschluss.</li> <li>• Dieser Anschluss muss mit min. 15A abgesichert sein.</li> <li>• Wenden Sie sich an den Kundenservice.</li> </ul>

Technischer Service

Hotline: 09287 / 9560970

Mo - Fr von 8 - 17.00 Uhr

ACTIVA Grillküche GmbH – Wilhelmstraße 10 - 95100 Selb / Bayern

## 10. Wartung und Reinigung

Um eine störungsfreie Funktion des Heizers zu gewährleisten, muss das Gerät regelmäßig nach folgenden Anweisungen gereinigt werden:

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz!
- Stellen Sie sicher, dass der Heizer vor Reinigungsarbeiten komplett abgekühlt ist!
- Reinigen Sie den äußeren Schirm mit einem weichen, feuchten Tuch, wenn nötig mit milder Seifenlauge (**ACHTUNG: Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen!**)
- Verwenden Sie keine abrasiven Putzmittel oder brennbare Reiniger!
- Tauchen Sie den Heizer nicht in Wasser!
- Warten Sie, bis der Heizer komplett getrocknet ist, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen!

### Achtung:

- Sollte sich Schmutz im oder um das Heizelement gesammelt haben, muss dies durch den Kundendienst behoben werden.
- Die einzige erforderliche, durch den Kunden durchzuführende Wartungsarbeit, ist die äußerliche Reinigung des Geräts.
- Berühren Sie das Heizelement nicht mit blanken Fingern, das dies die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen könnte.
- Sollten Sie das Heizelement trotzdem berührt haben, reinigen Sie es mit einem weichen Tuch.
- Versuchen Sie nicht, irgendwelche elektrischen oder mechanischen Reparaturarbeiten an diesem Heizgerät durchzuführen.
- Sollte das Produkt Schäden erleiden, darf es nur durch den Hersteller instandgesetzt werden.
- Beschädigte Kabel dürfen nur vom Hersteller oder einer Elektrofachkraft getauscht werden.

## 11. Entsorgung



Nach einer Außerbetriebsetzung des Geräts ist dieses umweltfreundlich zu entsorgen.

Befolgen Sie dabei die lokalen Vorschriften bei der Entsorgung.

Das Gerät besteht zum Großteil aus Metall und aus unterschiedlichen Anteilen von anderen Materialien.

- Metallische Werkstoffe gelten allgemein als uneingeschränkt recyclingfähig. Trennen Sie die Bauteile zur Verwertung z. B. nach folgenden Kategorien:
  - Stahl und Eisen, Aluminium, Buntmetall
  - Kunststoffe
- In einem entsprechenden Entsorgungsbetrieb können Sie dieses Gerät auch komplett als Elektroschrott abgeben.
- Für die Verpackungsmaterialien nehmen Sie bei Bedarf Kontakt mit einem Entsorgungsfachbetrieb auf.

## 12. Gewährleistung



Wir übernehmen die Gewährleistung für das Gerät für die Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum. Die Gewährleistung umfasst Verarbeitungsmängel und fehlerhafte Teile.

Kosten für Fracht, Montage, Ersatz verschlissener Teile und Sonstiges sind nicht Bestandteil der Gewährleistung.

Die Gewährleistung erlischt und jegliche Verantwortung geht auf den Ausführenden über:

- Wenn das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.
- Wenn das Gerät trotz erkennbarer Schäden oder unvollständig montiert in Betrieb genommen wird.
- Wenn technische Änderungen am Gerät vorgenommen werden.
- Wenn Zubehör eingesetzt wird, das nicht ausdrücklich für dieses Gerät zugelassen ist (im Zweifelsfall bitte beim Kundendienst anfragen).
- Wenn keine Original-Ersatzteile verwendet werden.



Service Hotline: ACTIVA Grillküche GmbH – Wilhelmstraße 10 – 95100 Selb  
Tel.: 09287 9560970  
Montag – Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr

## 13. Konformitätserklärung

### Konformitätserklärung

Wir,           ACTIVA Grillküche GmbH  
Aus            Wilhelmstraße 10 / D 95100 Selb

Erklären hiermit, dass das unten bezeichnete Produkt

**Artikel Nr.: 25011**  
**Produktname: Elektrischer Heizer Katalana**

- Den Anforderungen der EU-Richtlinie Niederspannung 2014/35/EU

Entspricht.

Signed by:

Name:           Alexander Unrein

Position:       General Manager

Company Stamp:   ACTIVA GRILLKÜCHE GMBH

Ort:             Selb

Datum:          01.01.2020