


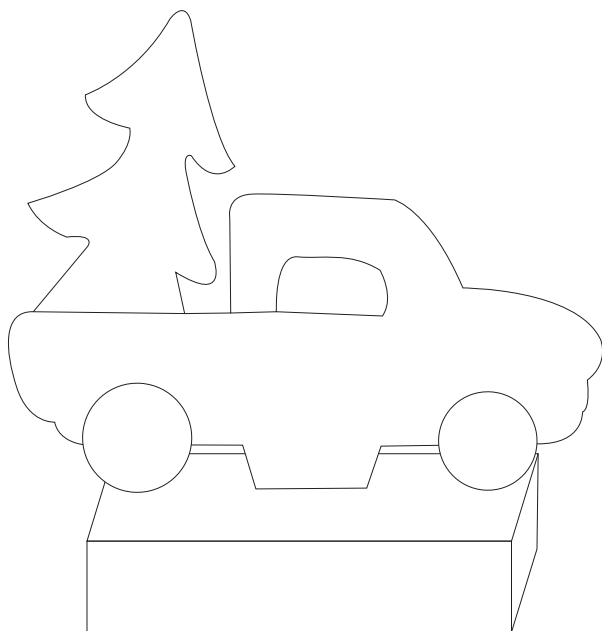

39700079

BDSK Handels GmbH & Co. KG,
Mergentheimer Strasse 59,
97084 Wurtzbourg, Allemagne
info@xxxlutz.at
www.xxxlutz.com



**DE: Bedienungsanleitung
für batteriebetriebene LED-Dekoleuchte
39700079**

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!
Technische Daten

Modellbezeichnung: 39700079

Nennleistung: 4,5 V Gleichstrom, LED, 2,28 W.

LED: insgesamt 76 LED-Leuchtmittel, mehrfarbig.

Leuchtmittel nicht durch den Benutzer austauschbar.


Stromversorgung: ausschließlich über Batterien.

Batterietyp: 3 x 1,5 V AA-Batterien (**nicht enthalten**)

Schutzklasse: Klasse III

Schutzart: IP20

Timer-Funktion: (ein/aus). Am Batteriefach befindet sich ein Schalter zur Aktivierung des Timers. Bei aktivierter Timer-Funktion wird die Beleuchtung automatisch nach 6 Stunden Betriebszeit ausgeschaltet. Nach 18 Stunden wird die Beleuchtung automatisch wieder eingeschaltet.





Inhalt

1 x LED-Dekoleuchte

1 x Bedienungsanleitung

Montage

Die Montage dieses Produkts ist sehr einfach. Legen Sie die Batterien ein, um die Beleuchtung einzuschalten. Entnehmen Sie die Batterien, um die Beleuchtung auszuschalten.

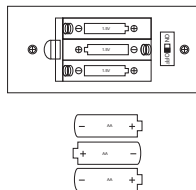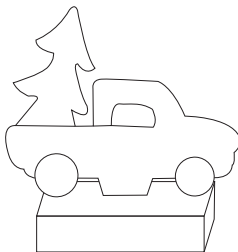

WARNHINWEISE: Verwendungszweck und Sicherheitshinweise



1. Dieses Produkt ist für den Gebrauch im Innenbereich vorgesehen.
2. Nehmen Sie aus Sicherheitsgründen keine Änderungen an dem Produkt vor.
3. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Es darf nicht in die Reichweite von Kindern oder Haustieren gelangen.
4. Das Produkt darf nicht mit anderen Leuchtmitteln elektronisch verbunden werden.
5. Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Stößen, Wind, Feuchtigkeit, Hitze und Pestiziden. Stoßeinwirkungen oder ein Herunterfallen auch aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn eine sichere Verwendung nicht mehr gewährleistet ist und stellen Sie sicher, dass es nicht unsachgemäß verwendet werden kann.

Dies ist der Fall, wenn das Produkt:

- sichtbare Anzeichen einer Beschädigung aufweist,
- nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
- über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde,
- während des Transports starken Stößen ausgesetzt war.

7. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Kabel nicht gequetscht, durchtrennt, geknickt oder auf eine andere Weise beschädigt wurden.

8.LEDs:

- A. Schauen Sie nicht direkt in die LED-Lichtquelle.
- B. Schauen Sie auch nicht indirekt mittels optischer Geräte in die LED-Lichtquelle.
- C. Die LED-Lichtquelle kann weder gedimmt noch ausgetauscht werden.

9.AKKUWARNUNGEN:

- A. Achten Sie auf die Polarität und setzen Sie die Batterien korrekt ein. (Sieh unter "Montage").
- B. Batterien verschiedener Typen oder gebrauchte und neue Batterien dürfen nicht gemeinsam verwendet werden.
- C. Nicht-aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- D. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht benutzen, um Schäden zu vermeiden, die durch ein Auslaufen der Batterien entstehen können. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Hautkontakt zu Verätzungen führen. Verwenden Sie deshalb bei der Handhabung beschädigter Batterien geeignete Schutzhandschuhe.
- E. Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn Batterien verschluckt wurden.
- F. Batteriesäure darf nicht mit Haut oder Augen in Kontakt gelangen. Sollte Batteriesäure in die Augen gelangt sein, spülen Sie diese gründlich mit reichlich Wasser aus und konsultieren Sie umgehend einen Arzt. Sollte Batteriesäure mit Ihrer Haut in Kontakt gelangt sein, waschen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife.

Reinigung und Pflege:

1. Entnehmen Sie die Batterien und lassen Sie das Produkt abkühlen.
2. Reinigen Sie die Leuchte ausschließlich mit einem weichen, antistatischen und fusselfreien Tuch. Falls die Leuchte stark verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem Tuch und ein wenig Flüssigreiniger. Verwenden Sie das Produkt erst dann wieder, wenn alle Teile vollständig getrocknet sind. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel!

Entsorgung



Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Recyceln Sie das Produkt, sofern Anlagen dafür vorhanden sind. Wenden Sie sich für Hinweise zum Recyceln an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Händler.



Der Akku muss korrekt recycelt oder entsorgt werden. Recyceln Sie das Produkt, sofern Anlagen dafür vorhanden sind. Wenden Sie sich für Hinweise zum Recyceln an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Händler.

**CZ: Návod k obsluze
dekoračního LED svítidla na baterie
39700079**

**POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.
Technické údaje**

Označení modelu: 39700079

Jmenovitý výkon: 4,5 V, stejnosměrný proud, LED, 2,28 W.

LED: celkem 76 LED diod, vícebarevné.

Žárovku nesmí měnit uživatel.


Napájení: výhradně bateriemi.

Typ baterie: 3 baterie AA 1,5 V (**nejsou součástí balení**)

Ochranná třída: třída III

Typ ochrany: IP20

Funkce časovače: (zapnout/vypnout). Na příhrádce na baterie je spínač pro aktivaci časovače. Je-li aktivována funkce časovače, osvětlení se po 6 hodinách provozu automaticky vypne. Po 18 hodinách se osvětlení opět automaticky zapne.




Obsah

1x dekorační LED svítidlo

1x návod k obsluze

Montáž

Montáž tohoto výrobku je velmi snadná. Vložte baterie pro rozsvícení světla. Vyjměte baterie pro vypnutí světla.

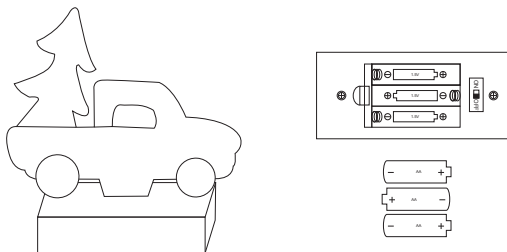

UPOZORNĚNÍ: Určené použití a bezpečnostní pokyny



1. Tento výrobek je určen k použití v interiéru.
2. Z bezpečnostních důvodů nesmíte tento výrobek upravovat.
3. Tento výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat.
4. Výrobek nesmí být elektronicky propojen s jinými zdroji světla.
5. Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými nárazy, větrem, vlhkostí, teplem a pesticidy. Nárazy nebo pád i z malé výšky mohou výrobek poškodit.
6. Pokud výrobek již není možné bezpečně používat, nepoužívejte jej a zajistěte, aby nemohl být používán nesprávně. Tak je tomu v případě, že výrobek:
 - vykazuje viditelné známky poškození,
 - již nefunguje správně,

- byl skladován po delší dobu za nepříznivých podmínek,
- byl během přepravy vystaven silným nárazům.

7. Před použitím se ujistěte, že kabely nejsou nikde přiskřípnuté, přeríznuté, přehnuté ani jinak poškozené.

8. LED žárovky:

- A. Nedívejte se přímo do LED žárovky.
- B. Nedívejte se do LED žárovky ani nepřímo pomocí optických přístrojů.
- C. LED žárovku nelze stmívat ani vyměnit.

9. UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ:

- A. Dbejte na polaritu a baterie vkládejte správně. (viz „Montáž“).
- B. Baterie různých typů nebo použité a nové baterie se nesmí používat společně.
- C. Baterie, které nejsou znovu nabíjecí, se nesmí nabíjet.
- D. Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k poškození v důsledku vytečení baterií. Pokud se vytekla nebo poškozené baterie dostanou do kontaktu s pokožkou, mohou ji poleptat. Při manipulaci s poškozenými bateriemi proto používejte vhodné ochranné rukavice.
- E. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. V případě spolknutí baterií okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- F. Kyselina z baterie nesmí přijít do styku s kůží nebo očima. Pokud se kyselina z baterie dostane do očí, důkladně je vypláchněte velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékaře. Pokud se kyselina z baterie dostane do kontaktu s pokožkou, důkladně omyjte postižené místo vodou a mýdlem.

Čištění a údržba:

1. Vyjměte baterie a nechte výrobek vychladnout.
2. Svítidlo čistěte pouze měkkým antistatickým hadříkem, který netvoří žmolky. Pokud je svítidlo silně znečištěné, vyčistěte ho hadříkem a trochou tekutého čistícího prostředku. Produkt znovu použijte až poté, co všechny části zcela vyschnou. Nepoužívejte žádné čisticí ani abrazivní prostředky!

Likvidace



Staré elektrické a elektronické spotřebiče se nesmí likvidovat s běžným domácím odpadem. Recyklujte výrobek, pokud jsou k dispozici recyklační zařízení. Pokyny k recyklaci získáte u místního úřadu nebo u prodejce.



Baterie musí být recyklována nebo správně zlikvidována. Recyklujte výrobek, pokud jsou k dispozici recyklační zařízení. Pokyny k recyklaci získáte u místního úřadu nebo u prodejce.

**SV: Bruksanvisning
för batteridrivna LED-dekorationslampa
39700079**

OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före användning.

Tekniska data

Modellbeteckning: 39700079

Märkeffekt: 4,5 V likström, LED, 2,28 W.

LED: totalt 76 LED-ljuskällor, flerfärgad.

Ljuskällor kan inte bytas ut av användaren.


Strömförsörjning: enbart med batterier.

Batterityp: 3 x 1,5 V AA-batterier (**ingår ej**)

Skyddsklass: klass III

Kapslingsklass: IP20

Timerfunktion: (på/av). Det finns en strömbrytare i batterifacket för att aktivera timern. Om timerfunktionen är aktiverad släcks ljuset automatiskt efter 6 timmars drift. Efter 18 timmar tänds ljuset automatiskt igen.





Innehåll

1 x LED-dekorationslampa

1 x bruksanvisning

Montering

Det är mycket enkelt att montera denna produkt. Sätt i batterierna för att tända ljuset. Ta ut batterierna för att släcka ljuset.

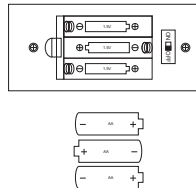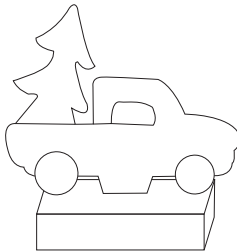

VARNINGAR: Varningar och säkerhetsanvisningar



1. Denna produkt är avsedd för inomhusbruk.
2. Utför av säkerhetsskäl inga ändringar på produkten.
3. Denna produkt är ingen leksak. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
4. Produkten får inte anslutas elektroniskt till andra ljuskällor.
5. Skydda produkten mot extrema temperaturer, direkt solljus, kraftiga stötar, vind, fukt, värme och bekämpningsmedel. Produkten kan skadas av stöt, slag eller om den faller ned även från låg höjd.
6. Använd inte produkten längre om säker användning inte längre är möjlig och se till att den inte används på fel sätt. Detta är fallet när produkten:
-- uppvisar synliga tecken på skador,

- inte fungerar på rätt sätt,
- har förvarats under ogynnsamma förhållanden under en längre tid,
- har utsatts för kraftiga stötar under transporten.

7. Före användning bör du se till att kablarna inte har klämts, skurits av, böjts eller skadats på annat sätt.

8. LED-lamporna:

- A. Titta inte direkt in i LED-ljuskällan.
- B. Titta inte heller indirekt in i LED-ljuskällan med hjälp av optiska instrument.
- C. LED-ljuskällan kan varken dimmas eller bytas ut.

9. BATTERIVARNINGAR:

- A. Var uppmärksam på polariteten och sätt i batterierna korrekt. (Se avsnittet "Montering").
- B. Batterier av olika modeller eller gamla och nya batterier får aldrig användas samtidigt.
- C. Försök aldrig att ladda icke-laddningsbara batterier.
- D. Ta ut batterierna om du inte ska använda produkten under en längre tid för att undvika skador som kan uppstå på grund av batteriläckage. Läckande eller skadade batterier kan orsaka frätsår vid hudkontakt. Använd därför lämpliga skyddshandskar vid hantering av skadade batterier.
- E. Håll smådelar utom räckhåll för barn och husdjur. Kontakta läkare omedelbart om du har svält batterier.
- F. Batterisyra får inte komma i kontakt med hud eller ögon. Om du får batterisyra i ögonen ska du skölja dem noggrant med mycket vatten och omedelbart uppsöka läkare. Om batterisyra kommer i kontakt med huden ska du tvätta det drabbade området noggrant med tvål och vatten.

Rengöring och skötsel:

1. Ta ut batterierna och låt produkten svalna.
2. Rengör lampan endast med en mjuk, antistatisk och luddfri trasa. Om lampan är mycket smutsig, rengör den med en trasa och lite flytande rengöringsmedel. Använd produkten igen först när alla delar är helt torra. Använd inga lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering



Elektriskt och elektroniskt avfall får inte slängas i hushållssoporna.

Återvinn produkten om det finns en återvinningsstation för det. Kontakta din lokala myndighet eller din återförsäljare om tips för återvinning.



Batteriet måste återvinnas eller slängas på rätt sätt. Återvinn produkten om det finns en återvinningsstation för det. Kontakta lokal myndighet eller försäljaren om tips för återvinning.

SK: Návod na použitie
dekoračného LED svetidla na batérie
39700079

POZOR! Pred použitím svetidla si dôkladne prečítajte návod na použitie.
Technické údaje

Názov modelu: 39700079

Menovitý výkon: 4,5 V jednosmerný prúd, LED, 2,28 W.

LED: celkom 76 LED žiaroviek, viacfarebné.

Žiarovky nesmie vymieňať používateľ.


Napájanie: výhradne batériami.

Typ batérie: 3x 1,5 V AA-batérie (**nie sú súčasťou balenia**)

Trieda ochrany: III

Stupeň ochrany krytom: IP20

Funkcia časovača: (zapnutie/vypnutie) Na priehradke na batérie sa nachádza spínač na aktiváciu časovača. Keď je aktivovaná funkcia časovača, svetlo sa automaticky vypne po šiestich hodinách prevádzky. Po 18 hodinách sa opäť automaticky zapne.





Obsah

1x dekoračné LED svetidlo

1x návod na obsluhu

Montáž

Montáž tohto výrobku je veľmi jednoduchá. Vložte batérie, aby ste osvetlenie zapli. Vyberte batérie, aby ste osvetlenie vypli.

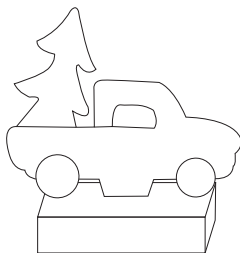

VAROVANIA! Účel používania a bezpečnostné pokyny

1.  Tento výrobok je určený na používanie v interiéri.
2. Z bezpečnostných dôvodov nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny.
3. Tento výrobok nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí a domácich zvierat.
4. Výrobok nesmie byť elektricky pripojený k iným svetelným zdrojom.
5. Chráňte výrobok pred mimoriadne vysokými teplotami, priamym slnečným žiarením, silnými nárazmi, vetrom, vlhkosťou, horúčavou a pesticídmi. Náraz alebo pád, dokonca aj z malej výšky, môže výrobok poškodiť.
6. Keď používanie výrobku už nie je bezpečné, okamžite ho prestaňte používať a zabráňte nesprávnemu zaobchádzaniu. Platí to vtedy, keď výrobok:
-- vykazuje viditeľné známky poškodenia,

- už nefunguje správne,
- bol dlhodobo skladovaný v nepriaznivých podmienkach,
- bol počas prepravy vystavený silným nárazom.

7. Pred použitím skontrolujte, či nie je kábel stlačený, prerezaný, ohnutý alebo poškodený iným spôsobom.

8. LED žiarovky

- A. Nepozeraajte sa priamo do svetelného zdroja LED.
- B. Nepozeraajte ani nepriamo prostredníctvom optických zariadení do svetelného zdroja LED.
- C. Svetelný zdroj LED nie je možné stmievať ani vymieňať.

9. UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA AKUMULÁTORA:

- A. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu. (Pozri časť „Montáž“).
- B. Nepoužívajte kombinácie starých a nových batérií alebo batérie rôznych typov.
- C. Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- D. Keď sa výrobok nebude dlhší čas používať, vyberte batérie, aby ste predišli možnému poškodeniu v dôsledku ich vytečenia. Vytečené alebo poškodené batérie môžu pri kontakte s kožou spôsobiť popáleniny. Pri manipulácii s poškodenými batériami preto používajte vhodné ochranné rukavice.
- E. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. V prípade prehĺtnutia batérií ihneď vyhľadajte lekára.
- F. Kyselina z batérie sa nesmie dostať do kontaktu s pokožkou ani očami. Keď sa dostane do očí, dôkladne ich vypláchnite veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade kontaktu s pokožkou postihnuté miesto umyte mydlom a dostatočným množstvom vody.

Čistenie a údržba:

1. Vyberte batérie a nechajte výrobok vychladnúť.
2. Svetidlo čistite len mäkkou a antistatickou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Ak je svetidlo silne znečistené, vyčistite ho handričkou a trochou tekutého čistiaceho prostriedku. Výrobok používajte až vtedy, keď sú všetky časti úplne suché. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky!

Likvidácia



Staré elektrické a elektronické spotrebiče sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom. Keď sú k dispozícii recyklačné zariadenia, výrobok recyklujte. Pokyny na recykláciu vám poskytnú zamestnanci miestneho úradu alebo váš predajca.



Akumulátor sa musí správne recyklovať alebo zlikvidovať. Keď sú k dispozícii zariadenia na recykláciu, výrobok recyklujte. Pokyny na recykláciu vám poskytne miestny úrad alebo váš predajca.

SI: Navodila za uporabo
za okrasne LED-luči z napajanjem na baterije
39700079

POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!
Tehnični podatki

Oznaka modela: 39700079

Nazivna moč: 4,5 V DC, LED, 2,28 W.

LED: skupno 76 LED-sijalk, večbarvne.

Svetlobnega vira ne more zamenjati uporabnik.


Napajanje: samo na baterije.

Tip baterije: 3 x 1,5-V AA-baterija (**nista priloženi**)

Razred zaščite: razred III

Stopnja zaščite: IP20

Funkcija časovnika: (vklop/izklop). V prostoru za baterije se nahaja stikalo za aktivacijo časovnika. Če je funkcija časovnika aktivirana, se osvetlitev po 6 urah delovanja samodejno izklopi. Po 18 urah se osvetlitev avtomatsko ponovno vklopi.





Vsebina

1x okrasna LED-luč

1 navodila za uporabo

Montaža

Montaža izdelka je zelo enostavna. Za vklop osvetlitve vstavite baterije. Če želite izklopiti osvetlitev, odstranite baterije.

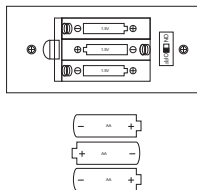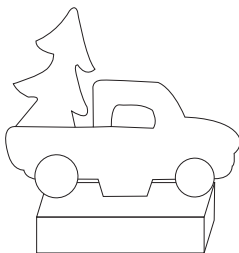

VARNOSTNA OPOZORILA: Namen uporabe in varnostna opozorila



1. Ta izdelek je namenjen za uporabo v notranjih prostorih.
2. Iz varnostnih razlogov na izdelku ne izvajajte sprememb.
3. Ta izdelek ni igrača. Hranite izven dosega otrok ali hišnih živali.
4. Na ta izdelek se ne smejo elektronsko povezati (priključiti) drugi svetlobni viri (sijalke ipd.).
5. Zaščitite izdelek pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi udarci, vetrom, vlago, vročino in pesticidi. Udarci ali padci na tla, tudi z manjše višine, lahko poškodujejo izdelek.
6. Ne uporabljajte izdelka, če varna uporaba ni več zagotovljena, in zagotovite, da se izdelek ne more uporabljati na nepravilen način. To velja, kadar:
 - ima izdelek vidne poškodbe,

- izdelek ne deluje več pravilno,
- je bil izdelek dalj časa hranjen v neugodnih okoljskih pogojih,
- je bil izdelek med transportom izpostavljen močnim udarcem.

7. Pred uporabo se prepričajte, da kabel ni stisnjen, pretrgan, upognjen ali na kakršen koli drug način poškodovan.

8.LED-svetlobni viri:

- A. Ne glejte neposredno v LED-vir svetlobe.
- B. Ne glejte neposredno v LED-vir svetlobe s pomočjo optičnih naprav.
- C. LED-svetlobnega vira ni mogoče zatemniti ali zamenjati.

9.OPOZORILA ZA BATERIJO:

- A. Pazite na polarnost in pravilno vstavite baterije. (Glejte spodnji razdelek »Montaža«.)
- B. Različnih tipov baterij ali rabljenih in novih baterij ne smete uporabljati skupaj.
- C. Baterije, ki niso primerne za polnjenje, se ne smejo polniti.
- D. Vzemite baterije ven, če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, da boste tako preprečili poškodbe, ki bi lahko nastale zaradi razlitja iz baterij. Razlite ali poškodovane baterije lahko pri stiku s kožo povzročijo razjede. Med rokovanjem s poškodovanimi baterijami zato uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice.
- E. Baterije hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev. Če pogoltnete baterije, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- F. Baterijska kislina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če bi baterijska kislina prišla v oči, jih temeljito izperite z obilo vode in takoj poiščite zdravniško pomoč. Če pride baterijska kislina v stik z vašo kožo, temeljito umijte prizadeto mesto z vodo in milom.

Čiščenje in nega:

1. Odstranite baterije in pustite, da se izdelek ohladi.
2. Svetilko čistite izključno z mehko antistatično krpo, ki se ne kosmiči. Če je svetilka močno umazana, jo očistite s krpo in nekaj tekočega čistila. Izdelek ponovno uporabite šele, ko so vsi deli popolnoma suhi. Ne uporabljajte topil ali abrazivnih sredstev!

Odstranjevanje med odpadke



Odpadnih električnih in elektronskih naprav ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Reciklirajte izdelek, če je na voljo ustrezna infrastruktura. Za napotke glede recikliranja se obrnite na svojo lokalno službo ali trgovca.



Baterijo je treba reciklirati ali odvreči na pravilen način. Reciklirajte izdelek, če je na voljo ustrezna infrastruktura. Za napotke glede recikliranja se obrnite na svojo lokalno službo ali trgovca.

HU: Használati útmutató
elemmel működő LED díslámpához
39700079

FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

Műszaki adatok

Modellmegnevezés: 39700079

Névleges teljesítmény: 4,5 V egyenáram, LED, 2,28 W.

LED: összesen 76 LED izzó, többszínű.

Az izzót a felhasználó nem cserélheti ki.


Tápellátás: kizárólag elemekkel.

Az elem típusa: 3 db 1,5 V AA elem **(nem tartozék)**.

Érintésvédelmi osztály: III. osztály

Védettségi fokozat: IP20

Időzítő funkció: (be-/kikapcsolás). Az elemtartón található egy kapcsoló az időzítő aktiválásához. Aktivált időzítő funkció esetén a világítás 6 óra után automatikusan kikapcsol. 18 óra elteltével automatikusan újra bekapcsol.





A csomag tartalma

1 db LED díslámpa

1 db használati útmutató

Összeszerelés

A termék összeszerelése nagyon egyszerű. Helyezze be az elemeket a világítás bekapcsolásához. Vegye ki az elemeket a világítás kikapcsolásához.

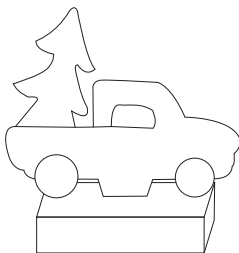

FIGYELMEZTETÉSEK: Felhasználási cél és biztonsági tudnivalók



1. Ez a termék beltéri használatra alkalmas.
2. Biztonsági okokból ne módosítsa a terméket.
3. A termék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
4. A termék nem csatlakoztatható más fényforrásokhoz.
5. Védje a terméket a szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódástól, szélről, nedvességtől, hőségtől és növényvédő szerektől. Az ütődés vagy kis magasságból történő leesés is sérülést okozhat a terméken.
6. Ne használja a terméket, ha már nem biztonságos, és gondoskodjon arról, hogy ne lehessen szakszerűtlenül használni. Ez az eset akkor áll fenn, ha a termék:
– sérülés látható jeleit mutatja

- már nem működik megfelelően
- hosszabb ideig kedvezőtlen környezeti feltételek mellett tárolták
- szállítás közben súlyos ütéseknek volt kitéve.

7. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kábelek nem szorultak be, nem törtek meg, és nem sérültek meg más módon.

8.LED izzók:

- A. Ne nézzen közvetlenül a LED izzóba.
- B. Ne nézzen közvetve a LED izzóba optikai eszközökkel.
- C. A LED izzó fényereje nem szabályozható, és nem cserélhető ki.

9.AZ ELEMekkel KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- A. Ügyeljen a polarításra, és megfelelően helyezze be az elemeket. (Lásd az „Összeszerelés” című részt.)
- B. Különböző típusú vagy használt és új elemeket ne kombináljon.
- C. A nem újratölthető elemeket nem szabad feltölteni.
- D. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket, hogy elkerülje az elemszivárgásból eredő károkat. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel való érintkezés esetén marási sérüléseket okozhatnak. Ezért viseljen megfelelő védőkesztyűt, ha sérült elemeket kell kezelnie.
- E. Tartsa távol az elemeket gyermekektől és háziállatoktól. Azonnal forduljon orvoshoz, ha lenyelték az elemeket.
- F. Az elemsav nem kerülhet bőrre vagy szembe. Ha elemsav kerül a szemébe, alaposan öblítse ki bő vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. Ha az elemsav a bőrével érintkezik, alaposan mossa le szappannal és vízzel az érintett területet.

Tisztítás és karbantartás:

1. Vegye ki az elemeket, és hagyja a terméket lehűlni.
2. A lámpát csak puha, antisztatikus és szőszmentes ronggyal tisztítsa. Ha a lámpa nagyon piszkos, tisztítsa meg egy ronggyal és egy kevés folyékony tisztítószerrel. Csak akkor használja újra a terméket, ha minden alkatrész teljesen megszáradt. Ne használjon oldó- vagy súrolószert!

Ártalmatlanítás



Az elektromos és az elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Hasznosítsa újra a terméket, amennyiben rendelkezésre állnak arra alkalmas berendezések. Újrahasznosítási tudnivalókért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy kereskedőjéhez.



Az elemet újra kell hasznosítani vagy megfelelően kell ártalmatlanítani. Hasznosítsa újra a terméket, amennyiben rendelkezésre állnak arra alkalmas berendezések. Újrahasznosításhoz kapcsolódó útmutatásokért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy kereskedőjéhez.

**HR: Uputa za korištenje
dekorativne LED svjetiljke na baterije
39700079**

POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!
Tehnički podaci

Naziv modela: 39700079

Nazivna snaga: 4,5 V istosmjerna struja, LED 2,28 W.

LED žarulje: ukupno 76 LED žarulja, višebojno.

Korisnik ne može zamijeniti žarulju.


Napajanje: isključivo putem baterija.

Tip baterije: 3 baterije AA od 1,5 V **(nije isporučeno uz proizvod)**

Klasa zaštite: Klasa III

Stupanj zaštite: IP20

Timer funkcija: (uključivanje/isključivanje). Na pretincu za baterije nalazi se prekidač za aktivaciju timera. Ako je timer funkcija aktivirana, svjetlo se automatski isključuje nakon 6 sati rada. Nakon 18 sati svjetlo se automatski ponovno uključuje.



Sadržaj


1 dekorativna LED svjetiljka

1 uputa za korištenje

Montaža

Montaža ovog proizvoda je vrlo jednostavna. Umetnite baterije kako biste uključili svjetlo.

Izvadite baterije kako biste isključili svjetlo.

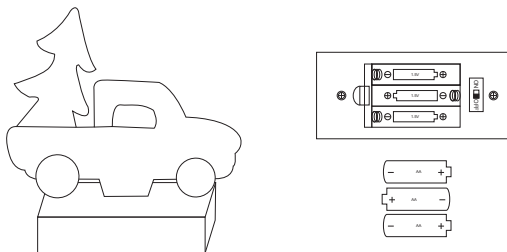

UPOZORENJA: Namjena i oznake upozorenja



1. Ovaj je proizvod namijenjen za unutarnju uporabu.
2. Iz sigurnosnih razloga ne modificirajte proizvod.
3. Ovaj proizvod nije igračka. Držite proizvod izvan dohvaata djece ili kućnih ljubimca.
4. Ovaj se proizvod ne smije elektronički spajati s drugim rasvjetnim tijelima.
5. Zaštitite proizvod od visokih temperatura, izravnog sunčevog svjetla, jakih udara, vjetra, vlage, topline i pesticida. Udari ili padovi, čak i s male visine, mogu oštetiti proizvod.
6. Ne koristite proizvod, ako sigurna uporaba više nije moguća i osigurajte da se ne može nepravilno koristiti. To je slučaj, ako:
 - proizvod ima vidljive znakove oštećenja,
 - proizvod ne funkcioniše ispravno,

-- je proizvod dulje vrijeme bio skladišten u lošim uvjetima,

-- je proizvod tijekom transporta bio izložen jakim udarima.

7. Prije uporabe osigurajte da kabel nije prignječen, presječen, presavijen ili na neki drugi način oštećen.

8. LED žarulje:

A. Ne gledajte izravno u LED izvor svjetlosti.

B. Također, ne gledajte neizravno u LED izvor svjetlosti pomoću optičkih uređaja.

C. LED izvor svjetlosti ne može se prigušivati ni zamijeniti.

9. UPOZORENJA O BATERIJAMA:

A. Pri umetanju baterija obratite pozornost na polove. (vidi odlomak "Montaža").

B. Ne kombinirajte baterije različitog tipa ili korištene i nove baterije.

C. Jednokratne baterije ne smiju se puniti.

D. Ako uređaj ne koristite dulje vrijeme, izvadite baterije kako biste izbjegli oštećenja koja mogu nastati uslijed curenje baterija. Iscurjena ili oštećena baterija može izazvati teške opekline u dodiru s kožom. Stoga koristite pogodne zaštitne rukavice pri rukovanju oštećenim baterijama.

E. Držite baterije izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Odmah posjetite liječnika, ako je baterija progutana.

F. Akumulatorska kiselina ne smije doći u dodir s kožom ili očima. Ako akumulatorska kiselina dođe u dodir s očima, temeljito ih isperite s dovoljno vode i odmah konzultirajte liječnika. Ako akumulatorska kiselina dođe u dodir s kožom, temeljito isperite zahvaćeno područje čistom vodom i sapunom.

Čišćenje i održavanje:

1. Izvadite baterije i ostavite proizvod da se ohladi.

2. Čistite svjetiljku isključivo mekom, antistatičkom krpom koja ne ostavlja vlakna. Ako je svjetiljka jako zaprljana, očistite ju krpom i malo tekućeg sredstva za čišćenje. Koristite proizvod tek kada se svi dijelovi potpuno osuše. Ne koristite otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje!

Zbrinjavanje u otpad



Električni i elektronički otpad ne smije se zbrinjavati u komunalni otpad.

Ondesite dotrajali proizvod u sabirni centar za EE otpad. Za više informacija o recikliranju obratite se lokalnoj upravi ili trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.



Bateriju treba pravilno reciklirati ili zbrinuti. Ondesite dotrajali proizvod u sabirni centar za EE otpad. Za više informacija o recikliranju obratite se lokalnoj upravi ili trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.

BG: Инструкции за експлоатация
за декоративна LED лампа, работеща с батерии
39700079

ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!
Технически данни

Описание на модела: 39700079

Номинална мощност: 4,5 V постоянен ток, LED, 2,28 W.

LED: общо 76 LED диода, многоцветни.

Крушката не може да се сменя от потребителя.


Захранване: само батерии.

Тип батерия: 3 x 1,5 V AA батерии (**не са включени в комплекта**)

Клас на защита: клас III

Вид защита: IP20

Функция таймер: (Вкл./Изкл.). На отделението за батерии се намира превключвател за активиране на таймера. Когато е активирана функцията таймер, осветлението автоматично се изключва след 6 часа работа. След 18 часа осветлението автоматично отново се включва.





Съдържание

1 x декоративна LED лампа

1 x инструкции за експлоатация

Монтаж

Този продукт е много лесен за сглобяване. Поставете батериите, за да включите лампата. Извадете батериите, за да изключите лампата.

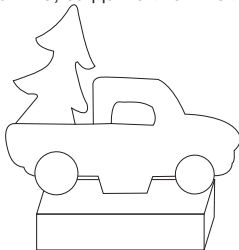

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Предназначение и указания за безопасност



1. Този продукт е предвиден за употреба на закрито.
2. От съображения за сигурност не модифицирайте продукта.
3. Този продукт не е играчка. Той трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца или домашни любимци.
4. Продуктът не трябва да се свързва електронно с други крушки.
5. Пазете продукта от екстремни температури, пряка слънчева светлина, силни удари, вятър, влага, силна топлина и пестициди. Удари или падане дори и от малка височина могат да повредят продукта.
6. Спрете да използвате продукта, ако безопасната му употреба вече не е гарантирана, и вземете мерки, той да не може да се използва нецелесъобразно. Това е налице, ако

продуктът:

- има видими признаци на повреда,
- вече не работи правилно,
- е бил съхраняван при неблагоприятни условия на околната среда за по-дълъг период от време,
- е бил подложен на силни удари по време на транспортиране.

7. Преди употреба се уверете, че кабелите не са притиснати, прерязани, прегънати или повредени по някакъв друг начин.

8. Светодиоди:

- A. Не гледайте директно в LED източника на светлина.
- B. Не гледайте индиректно в LED източника на светлина, дори с оптични устройства.
- C. LED източникът на светлина не може да се димира или сменя.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ:

- A. Обърнете внимание на полярността и поставете батериите правилно. (Вижте в раздел "Сглобяване").
- B. Не трябва да се използват заедно батерии от различни типове или използвани и нови батерии.
- C. Непрезаредими батерии не трябва да се зареждат.
- D. Извадете батериите, ако няма да използвате продукта дълго време, за да избегнете повреди, причинени от изтичане на батериите. Изтекли или повредени батерии могат да причинят химически изгаряния при контакт с кожата. Затова при работа с повредени батерии използвайте подходящи защитни ръкавици.
- E. Дръжте батериите извън обсега на деца и домашни любимци. Ако батериите бъдат погълнати, незабавно потърсете медицинска помощ.
- F. Акумулаторната киселина не трябва да влиза в контакт с кожата или очите. Ако акумулаторната киселина попадне в очите, изплакнете ги обилно с вода и незабавно се консултирайте с лекар. Ако акумулаторната киселина влезе в контакт с кожата, измийте засегнатата област обилно със сапун и вода.

Почистване и грижа:

1. Извадете батериите и оставете продукта да изстине.
2. Почиствайте лампата само с мека, антистатична кърпа без власинки. Ако лампата е силно замърсена, почистете я с кърпа и малко течен почистващ препарат. Не използвайте продукта отново, докато всички части не изсъхнат напълно. Не използвайте разтворители или абразивни средства!

Изхвърляне



Електрически и електронни уреди не трябва да се депонират в битовия отпадък. Рециклирайте продукта, ако съответните съоръжения са налице. За указания относно рециклирането се обърнете към местните власти или Вашия търговец.



Акумулаторът трябва да се рециклира или изхвърли правилно. Рециклирайте продукта, ако съответните съоръжения са налице. За указания относно рециклирането се обърнете към местните власти или Вашия търговец.

**RO: Instrucțiuni de utilizare
pentru lampă decorativă cu baterii
39700079**

ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

Date tehnice

Denumire model: 39700079

Tensiune nominală: 4,5 V curent continuu, LED 2,28 W.

76 leduri în total, mai multe culori.

Sursa de lumină nu poate fi înlocuită de către utilizator.


Funcționează exclusiv pe bază de baterii.

Tip de baterie: 3 baterii AA 1,5 V (**nu sunt furnizate**)

Clasă de protecție: clasa III

Grad de protecție: IP20

Funcția de temporizare: pornire/oprire. Există un comutator pe compartimentul pentru baterii pentru a activa temporizatorul. La activarea funcției de temporizare, lumina se va stinge în mod automat după 6 ore. După 18 ore, lumina este aprinsă din nou automat.



Conținut



1 lampă decorativă cu LED

1 x instrucțiuni de utilizare

Montare

Montarea acestui produs este foarte ușoară. Introduceți bateriile pentru a aprinde lumina.

Scoateți bateriile pentru a stinge lumina.

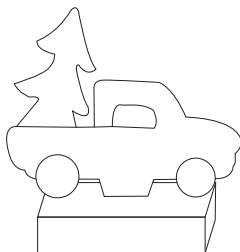

AVERTISMENTE Instrucțiuni de utilizare și de siguranță



1. Acest produs este destinat uzului în interior.
2. Din motive de siguranță, nu aduceți nici un fel de modificare produsului.
3. Acest produs nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau a animalelor de companie.
4. Produsul nu poate fi conectat la alte surse de lumină.
5. Protejați produsul de temperaturi extreme, expunerea directă la lumina soarelui, vibrații puternice, vânt, umiditate, căldură și pesticide. Vibrațiile, șocurile sau căderea, chiar și de la o înălțime redusă, pot deteriora produsul.
6. Întrerupeți utilizarea produsului dacă nu mai este posibilă utilizarea în condiții de siguranță și asigurați-vă că acesta nu poate fi utilizat în mod necorespunzător. Adică atunci când produsul:

- prezintă semne vizibile de deteriorare,
- nu mai funcționează corect,
- a fost depozitat în condiții nefavorabile pentru o perioadă îndelungată de timp,
- a fost supus unor șocuri puternice în timpul transportului.

7. Înainte de utilizare, asigurați-vă că firele nu au fost zdrobite, tăiate, îndoite sau deteriorate în vreun alt mod.

8. Leduri:

- A. Nu priviți direct în sursa de lumină cu LED.
- B. Nu priviți indirect în sursa de lumină LED folosind dispozitive optice.
- C. Sursa de lumină LED nu poate fi reglată sau înlocuită.

9. AVERTISMENTE PRIVIND BATERIILE:

- A. Acordați atenție polarității și introduceți corect bateriile. (Consultați capitolul „Montare”).
- B. Nu amestecați baterii de diferite tipuri sau baterii noi și vechi.
- C. Este interzisă încărcarea bateriilor care nu sunt reîncărcabile.
- D. Dacă nu veți utiliza produsul pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile pentru a evita deteriorarea cauzată de scurgerea acestora. Lichidul scurs din baterii sau bateriile defecte pot provoca arsuri dacă intră în contact cu pielea. Prin urmare, folosiți mănuși de protecție adecvate atunci când manipulați bateriile deteriorate.
- E. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Consultați de urgență un medic în cazul în care bateriile au fost înghițite.
- F. Acidul bateriei nu trebuie să intre în contact cu pielea sau cu ochii. Dacă acidul bateriei ajunge în ochi, clătiți bine cu multă apă și consultați imediat un medic. Dacă acidul bateriei intră în contact cu pielea, spălați bine zona afectată cu apă și săpun.

Curățare și întreținere:

- 1. Scoateți bateriile și lăsați produsul să se răcească.
- 2. Curățați lampa numai cu o lavetă moale, antistatică și fără scame. Dacă lampa este foarte murdară, curățați-o cu o lavetă și puțin detergent lichid. Reîncepeți utilizarea produsului doar după ce toate componentele acestuia s-au uscat complet. Nu utilizați solvenți sau detergenți abrazivi!

Eliminare



Este interzisă aruncarea echipamentelor electrice și electronice la un loc cu deșeurile menajere. Reciclați produsul atâta timp cât vă stă la dispoziție un centru dedicat reciclării. Pentru mai multe informații referitoare la reciclare adresați-vă autorităților dumneavoastră locale sau distribuitorului.



Bateria trebuie să fie reciclată sau eliminată în mod corect. Reciclați produsul atâta timp cât vă stă la dispoziție un centru dedicat reciclării. Pentru mai multe informații referitoare la reciclare adresați-vă autorităților dumneavoastră locale sau distribuitorului.

**SR: Uputstvo za upotrebu
ukrasne LED lampe na baterije
39700079**

PAŽNJA!

**Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!
Tehnički podaci**

Naziv modela: 39700079

Nominalna snaga: 4,5 V jednosmerne struje, LED, 2,28 W.

LED: ukupno 76 LED sijalica, višebojno.

Sijalice ne može da zameni korisnik.

Napajanje: isključivo preko baterija.


Vrsta baterije: 3 x 1,5 V AA baterije (**nisu sadržane u pakovanju**)

Klasa zaštite: Klasa III

Vrsta zaštite: IP20

Funkcija tajmera: (uklj./isklj.) Na odeljku za baterije se nalazi prekidač za aktiviranje tajmera.

Aktiviranjem funkcije tajmera osvetljenje će se automatski isključiti nakon šest sati rada. Nakon 18 sati osvetljenje će se automatski ponovo uključiti.





Sadržaj

1 x ukrasna LED lampica

1 x uputstvo za upotrebu

Montaža

Montaža ovog proizvoda je veoma jednostavna. Stavite baterije da biste uključili svetlo. Izvadite baterije da biste isključili svetlo.

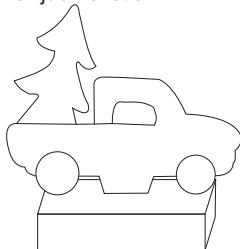

UPOZORENJA: Namena i mere sigurnosti

1.  Ovaj proizvod je namenjen za upotrebu u zatvorenom prostoru.
2. Iz bezbednosnih razloga, nemojte vršiti nikakve izmene na proizvodu.
3. Ovaj proizvod nije igračka. Držati van domašaja dece i kućnih ljubimaca.
4. Proizvod ne sme biti elektronski povezan sa drugim sijalicama.
5. Zaštiti proizvod od ekstremnih temperatura, direktne sunčeve svetlosti, jakog udara, vetra, vlage, toplote i pesticida. Udari ili pad, čak i sa male visine, mogu oštetiti proizvod.
6. Prestanite da koristite proizvod ako bezbedna upotreba više nije moguća i uverite se da proizvod ne može da se koristi na neodgovarajući način. Ovo se odnosi na situacije kada proizvod:
 - ima vidljive znakove oštećenja,

- više ne radi ispravno,
- duže vreme je skladišten u nepovoljnim uslovima,
- bio izložen jakim udarima tokom transporta.

7. Pre upotrebe, uverite se da kablovi nisu zgњеčeni, isečeni, savijeni ili oštećeni na bilo koji drugi način.

8. LED lampice:

- A. Nemojte gledati direktno u LED izvor svetlosti.
- B. Ne gledajte ni indirektno u LED izvor svetlosti pomoću optičkih uređaja.
- C. LED izvor svetlosti se ne može prigušiti ni zameniti.

9. UPOZORENJA O BATERIJAMA:

- A. Obratite pažnju na polove i ispravno postavite baterije. (pogledajte pod „Montaža“).
- B. Baterije različitih tipova ili korišćene i nove baterije ne smeju da se koriste zajedno.
- C. Nepunjive baterije ne smeju da se pune.
- D. Uklonite baterije ako ne koristite proizvod duže vreme da biste izbegli oštećenja koja mogu nastati usled curenja baterija. Iscurile ili oštećene baterije mogu da izazovu opekotine u dodiru sa kožom. Zato koristite odgovarajuće zaštitne rukavice kada rukujete oštećenim baterijama.
- E. Držite baterije van domašaja dece i kućnih ljubimaca. Ukoliko se baterije progutaju, odmah potražite lekarsku pomoć.
- F. Kiselina iz baterije ne sme doći u kontakt sa kožom ili očima. Ukoliko kiselina iz baterije dospe u oči, temeljno ih isperite velikom količinom vode i odmah se obratite lekaru. Ukoliko kiselina iz baterije dođe u kontakt sa kožom, dobro operite zahvaćeno mesto vodom i sapunom.

Čišćenje i nega:

1. Izvadite baterije i ostavite proizvod da se ohladi.
2. Čistite lampu isključivo mekom, antistatičkom krpom koja se ne čeba. Ako je lampa jako zaprljana, očistite je krpom i sa malo tečnog sredstva za čišćenje. Koristite proizvod ponovo tek kada se svi delovi potpuno osuše. Ne koristite rastvarače ili abrazivna sredstva!

Odlaganje otpada



Stari električni i elektronski uređaji ne smeju se odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Reciklirajte proizvod ukoliko postoje mogućnosti za to. Informacije o reciklaži možete dobiti od nadležne lokalne službe ili od svog prodavca.



Baterija se mora pravilno reciklirati ili odložiti. Reciklirajte proizvod ukoliko postoje mogućnosti za to. Informacije u pogledu reciklaže ćete dobiti od nadležne lokalne službe ili svog prodavca.

FR : Mode d'emploi
pour lampe décorative LED à piles
39700079

ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

Données techniques

Désignation du modèle : 39700079

Puissance nominale : 4,5 V courant continu, LED, 2,28 W.

LED : 76 sources lumineuses LED au total, multicolores.

La lampe ne peut pas être remplacée par l'utilisateur.

Alimentation électrique : uniquement par piles.

Type de pile : 3 piles AA de 1,5 V (**non fournies**)

Classe de protection : classe III

Type de protection : IP20

Fonction minuterie : (marche/arrêt). Un interrupteur situé près du compartiment à piles permet d'activer la minuterie. Lorsque la minuterie est activée, l'éclairage s'éteint automatiquement après 6 heures de fonctionnement. Après 18 heures, l'éclairage se rallume automatiquement.






Table des matières

1 lampe décorative LED

1 x mode d'emploi

Montage

Le montage de ce produit est très simple. Insérez les piles pour allumer la lampe. Retirez les piles pour éteindre la lampe.

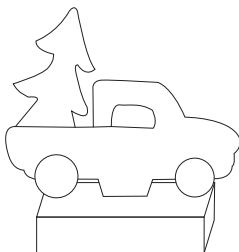

AVERTISSEMENTS : Usage prévu et consignes de sécurité



1. Ce produit est destiné à un usage intérieur.
2. Pour des raisons de sécurité, n'apportez aucune modification au produit.
3. Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants ou des animaux domestiques.
4. Ne raccordez pas le produit électroniquement à d'autres sources d'éclairage.
5. Protégez le produit des températures extrêmes, de l'exposition directe au soleil, des chocs violents, du vent, de l'humidité, de la chaleur et des pesticides. Des chocs ou une chute, même d'une faible hauteur, peuvent endommager le produit.
6. Cessez d'utiliser le produit dès lors que son utilisation en toute sécurité n'est plus garantie et veillez à ce qu'il ne puisse pas être utilisé de manière inappropriée. C'est notamment le cas

lorsque le produit :

- présente des signes de dommages visibles,
- ne fonctionne plus correctement,
- a été conservé pendant une période prolongée dans des conditions ambiantes défavorables,
- a été exposé à de fortes secousses pendant le transport.

7. Avant utilisation, assurez-vous que les câbles ne sont pas pincés, sectionnés, pliés ou endommagés de toute autre façon.

8. LED :

- A. Ne regardez pas directement la source lumineuse LED.
- B. Ne regardez pas non plus la source lumineuse LED à l'aide d'appareils optiques.
- C. La source lumineuse LED ne peut être ni remplacée ni réglée en intensité.

9. AVERTISSEMENTS RELATIFS AUX BATTERIES :

- A. Respectez la polarité et insérez correctement les piles. Voir section « Montage »).
- B. Ne mélangez pas des piles de types différents ni des piles neuves et usagées.
- C. Ne rechargez pas des piles non rechargeables.
- D. Retirez les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée afin d'éviter les dommages pouvant être causés par une fuite des piles. Des piles qui fuient ou sont endommagées peuvent causer des brûlures en cas de contact avec la peau. Portez des gants de protection adaptés lors de la manipulation de piles endommagées.
- E. Conservez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de piles.
- F. L'acide des piles ne doit pas entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si de l'acide de pile entre en contact avec les yeux, rincez-les abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau, lavez soigneusement la zone concernée à l'eau et au savon.

Nettoyage et entretien :

1. Retirez les piles et laissez le produit refroidir.
2. Nettoyez la lampe uniquement avec un chiffon doux, antistatique et non pelucheux. Si la lampe est très sale, nettoyez-la avec un chiffon et un peu de détergent liquide. N'utilisez à nouveau le produit que lorsque toutes les pièces sont complètement sèches. N'utilisez ni solvants ni produits abrasifs !

Élimination



Il est interdit de jeter les déchets d'équipements électriques et électroniques aux ordures ménagères. Recyclez le produit s'il existe une filière prévue à cet effet. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage.



La batterie doit être recyclée ou éliminée correctement. Recyclez le produit s'il existe une filière prévue à cet effet. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

