


# MICAN

electrify your spirit!

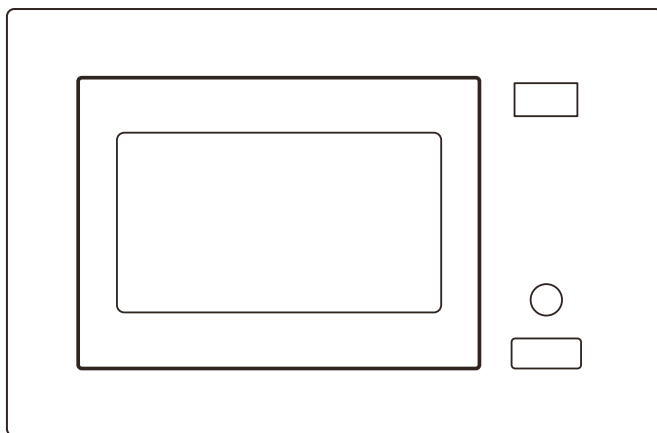


|          |             |            |           |
|----------|-------------|------------|-----------|
| ŠT. ART. | 26040001/01 | ŠT. MODELA | MGM17SCBG |
|----------|-------------|------------|-----------|

SI Navodila za uporabo mikrovalovne pečice.....SI 1 - 28

Za pridobitev navodil za uporabo v spodaj navedenih jezikih ročno ali prek kode QR priključite spletno stran



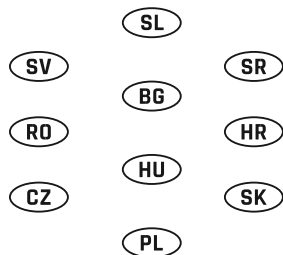

| XXXLutz                                                                                                                                  | mömax                                                                                                                                  | Möbelix                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="http://www.xxxlutz.de">www.xxxlutz.de</a><br>  | <a href="http://www.moemax.de">www.moemax.de</a><br>  | <a href="http://www.moebelix.at">www.moebelix.at</a><br> |
| <a href="http://www.xxxlutz.at">www.xxxlutz.at</a><br> | <a href="http://www.moemax.at">www.moemax.at</a><br> |                                                                                                                                           |

# NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za kakovost blagovne znamke MICAN. Ta izdelek je razvila naša ekipa strokovnjakov in je skladen z veljavnimi evropskimi predpisi. Za optimalno uporabo svoje nove naprave vam priporočamo, da pazljivo preberete ta navodila za uporabo in jih shranite za kasneje.

## KAZALO

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Pomembna varnostna opozorila..... | SI-2  |
| Pregled izdelka.....              | SI-12 |
| Namestitev in priključitev.....   | SI-14 |
| Navodila za namestitev .....      | SI-15 |
| Navodila za uporabo .....         | SI-18 |
| Čiščenje in vzdrževanje.....      | SI-24 |
| Odpravljanje napak.....           | SI-25 |
| Tehnične specifikacije.....       | SI-26 |
| Odstranjevanje stare naprave..... | SI-27 |

## **Pomembna varnostna opozorila**

### **PREVIDNOSTNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE MOŽNE IZPOSTAVLJENOST PREKOMERNI MIKROVALOVNI ENERGIJI**

(a) Ne poskušajte uporabljati pečice z odprtimi vrati, saj lahko pride do škodljive izpostavljenosti mikrovalovni energiji. Pomembno je, da varnostnega sistema za odpiranje vrat ne uničite ali ovirate.

(b) Med sprednjo stran pečice in vrata ne postavljajte nobenih predmetov in pazite, da se na tesnilnih površinah ne nabere umazanija ali ostanki čistil.

(c)  **OPOZORILO:** Če so vrata ali tesnilo na vratih poškodovani, ne smete uporabljati naprave, dokler strokovno usposobljena oseba ne izvede popravila.

### **DODATEK**

Če naprave ne čistite redno, se lahko njena površina poškoduje, kar vpliva na življenjsko dobo naprave in povzroči nevarne razmere.

**POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA; POZOR:**  
Za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara ali poškodb pri uporabi naprave je treba

upoštevati naslednje osnovne previdnostne ukrepe:

1. Preberite in upoštevajte podrobnosti:

**»PREVIDNOSTNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE MOREBITNE IZPOSTAVLJENOSTI PREKOMERNI MIKROVALOVNI ENERGIJI«.**

2. Otroci, starejši od osmih let, in osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem lahko uporabljajo to napravo, če so pod nadzorom ali če so dobili napotke za varno uporabo naprave ter poznajo s tem povezane nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati izdelka brez nadzora odrasle osebe.

3. Napravo in njen priključni kabel shranjujte izven dosega otrok, mlajših od osmih let.

4. Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen serviser ali podobno usposobljena oseba, da se preprečijo nevarnosti.

5.  **OPOZORILO:** Prepričajte se, da je naprava pred menjavo svetlobnega vira izklopljena, da preprečite možnost električnega udara.

6.  **OPOZORILO:** Nevarno je, če oseba, ki ni strokovno usposobljena, izvaja vzdrževanje ali

popravila, pri katerih se odstrani pokrov, ki ščiti pred mikrovalovnim sevanjem.

7.  **OPOZORILO:** Tekočin in drugih živil ne smete segrevati v zaprtih posodah, saj lahko eksplodirajo.
8. Če segrevate živila v posodah iz umetne mase ali papirja, morate pečico zaradi nevarnosti vžiga dobro nadzorovati.
9. Uporabljajte samo pripomočke, ki so primerni za uporabo v mikrovalovni pečici.
10. Če opazite dim, izklopite napravo ali izvlecite vtič naprave in pustite vrata zaprta, da boste tako zadušili morebitne plamene.
11. Segrevanje pijač v mikrovalovni pečici lahko povzroči zapoznelo vrenje, zato je pri ravnanju s posodo potrebna previdnost.
12. Vsebinske stekleničke za hranjenje in kozarcev z otroško hrano je treba pred zaužitjem premešati ali pretresti ter preveriti temperaturo, da ne pride do opeklin.
13. V napravi ne smete segrevati jajc z lupino ali celih trdo kuhanih jajc, saj lahko eksplodirajo tudi še po procesu segrevanja v mikrovalovni pečici.
14. Pečico morate redno čistiti in odstranjevati ostanke hrane.
15. Če pečica ni čista, lahko pride do poslabšanja njene površine, kar lahko negativno vpliva na

življenjsko dobo naprave in lahko povzroči nevarnost.

16. Uporabljajte samo senzor za temperaturo, ki je priložen napravi. (Za pečice, ki so opremljene z napravo za uporabo temperaturne sonde.)
17. Med uporabo mikrovalovne pečice morajo biti okrasna vrata odprta. (Za pečice z okrasnimi vrati.)
18. Ta naprava je predvidena za uporabo v gospodinjstvih in v podobne namene, kot npr.: kuhinjski prostori za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih; -za stranke v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objektih; kmetije; objekti, ki ponujajo nočitev z zajtrkom.
19. Mikrovalovna pečica je predvidena za segrevanje jedi in pijač. Sušenje živil ali oblačil in segrevanje grelnih blazinic, copatov, gobic, vlažnih krp in podobnih predmetov lahko povzroči poškodbe, vžig ali požar.
20. Pri kuhanju v mikrovalovni pečici ni dovoljeno uporabljati kovinskih posod za hrano in pijačo.
21. Naprave ne smete čistiti s parnim čistilcem.
22. Naprave ne smete namestiti za okrasnimi vrati, saj bi tako lahko prišlo do pregrevanja. (To ne velja za pečice z okrasnimi vrati.)
23. Mikrovalovna pečica je predvidena za vgradnjo.
24. Ko iz naprave vzamete posodo, je treba paziti, da ne pomaknete vrtljivega krožnika. (Za fiksno



vgrajene naprave in vgradne naprave, ki se uporabljajo na višini 900 mm ali več nad tlemi, in imajo vrtljivi krožnik. To sicer ne velja za naprave z vodoravnimi vrati, s tečaji spodaj.)

25. Ne smete uporabiti parnega čistilnika. 26. Površina predala za shranjevanje lahko postane vroča.

27. Za čiščenje vrat pečice ne uporabljajte ostrih abrazivnih čistil ali kovinskih strgal, saj lahko opraskate površino, kar lahko povzroči razbitje stekla.

28.  **OPOZORILO:** Naprava in njeni dostopni deli postanejo med uporabo vroči. Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov. Otroci, mlajši od osem let ne smejo v bližino naprave, razen če so pod stalnim nadzorom. 29. Med uporabo se naprava segreje. Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov v notranjosti pečice.

30.  **OPOZORILO:** Med uporabo se lahko dostopni deli naprave segrejejo. Preprečite dostop do naprave majhnim otrokom.

31.  **OPOZORILO:** Ko napravo uporabljate v kombiniranem načinu, lahko otroci zaradi temperature, ki se pri tem ustvarja, pečico uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe.

32. Izolacija trajno nameščenih kablov mora biti zaščiten.
33. Dimenzije prostora, v katerem mora biti naprava nameščena, so navedene v »Navodilih za namestitvev«.
34. Informacije o pritrditvi naprave na nosilec najdete v »Navodilih za namestitvev«.
35. Najmanjša zahtevana višina praznega prostora nad vrhom pečice je 1 mm.
36. Podrobnosti o čiščenju vratnih tesnil, votlin in sosednjih delov najdete v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«.
37. Naprave se ne sme postaviti v omaro.

**PAZLJIVO PREBERITE TER SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO**

**SAMO ZA DOMAČO UPORABO (NI ZA KOMERCIALNO UPORABO)**

**ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI POŠKODB OSEB  
SISTEM ZA OZEMLJITEV**

**NEVARNOST**

**Nevarnost električnega udara!**

**Dotikanje nekaterih notranjih komponent lahko povzroči težke poškodbe ali smrt. Naprave ne razstavljajte.**



## OPOZORILO

**Nevarnost električnega udara!**

**Nepravilna uporaba ozemljitve lahko povzroči električni udar. Napravo priključite na vir električnega napajanja šele, ko ste jo ustrezno namestili in je ta ozemljena. To napravo je potrebno ozemljiti. V primeru kratkega stika ozemljitev zmanjša nevarnost električnega udara, saj zagotovi prevodnik za električni tok. Ta naprava je opremljena s kablom z ozemljitvenim vodnikom in ozemljenim vtičem. Vtič mora biti priključen v pravilno nameščeno in ozemljeno vtičnico. Če niste v celoti razumeli navodil za ozemljitev ali če dvomite, ali je naprava pravilno ozemljena, se obrnite na usposobljenega električarja ali serviserja. Če je potreben podaljšek, uporabite samo 3-žilni podaljšek.**

- 1. Predviden je kratek omrežni kabel, da se zmanjša tveganje, da bi se ujeli v daljši kabel ali se spotaknili ob njega.**
- 2. Če uporabljate dolg kabel ali podaljšek:**
  - 1) Določena električna moč kablanskega kompleta ali podaljška mora biti vsaj tako visoka kot električna moč naprave.**
  - 2) Podaljšek mora biti ozemljen 3-žilni kabel.**
  - 3) Dolgi kabel mora biti položen tako, da ne visi nad delovno površino ali mizo, kjer bi zanj lahko**

povlekli otroci ali se nenamerno spotaknili ob njega.

### Pripomočki



#### **POZOR:**

**Nevarnost telesnih poškodb!**

**Nevarno je, če oseba, ki ni strokovno usposobljena, izvaja vzdrževanje ali popravila, pri katerih se odstrani pokrov, ki ščiti pred mikrovalovnim sevanjem. Glejte navodila pod »Materiali, ki jih lahko uporabljate v mikrovalovni pečici ali ki niso primerni za mikrovalovno pečico«. Nekateri nekovinski pripomočki morda niso varni za uporabo v mikrovalovni pečici. Če ste v dvomih, lahko določen pripomoček preizkusite na naslednji način.**

**Preskus pripomočkov:**

- 1. Napolnite posodo, primerno za mikrovalovno pečico, z 1 skodelico hladne vode (250 ml) in zadevnim pripomočkom.**
  - 2. Kuhajte 1 minuto na najvišji stopnji.**
  - 3. Pozorno otipajte pripomoček. Če je prazen pripomoček topel, ga ne smete uporabljati za kuhanje v mikrovalovni pečici.**
  - 4. Čas kuhanja ne sme biti daljši od 1 minute.**
- Materiali, ki jih lahko uporabljate v mikrovalovni pečici**

## Pripomočki Opombe

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posoda za pečenje            | Upoštevajte navodila proizvajalca.<br>Dno posode za pečenje mora biti vsaj 5 mm (3/16 palca) nad vrtljivim krožnikom. Vrtljivi krožnik se lahko ob nepravilni uporabi zlomi.                                                                                                                                                                           |
| Jedilni servis               | Le takšen, ki je primeren za mikrovalovno pečico.<br>Upoštevajte navodila proizvajalca. Ne uporabljajte razpokane ali razbite posode.                                                                                                                                                                                                                  |
| Stekleni kozarci             | Vedno odstranite pokrov. V kozarcih segrevajte hrano le toliko, da bo ta rahlo topla. Večina steklenih kozarcev ni obstojna na vročino in lahko počí.                                                                                                                                                                                                  |
| Steklena posoda              | Samo steklene posode, ki so obstojne na vročino.<br>Prepričajte se, da nima kovinskih okraskov. Ne uporabljajte razpokane ali razbite posode.                                                                                                                                                                                                          |
| Vrečke za peko               | Upoštevajte navodila proizvajalca. Ne zapirajte s kovinskimi trakovi. V vrečko naredite nekaj lukenj, da lahko para izhaja.                                                                                                                                                                                                                            |
| Papirnati krožniki in lončki | Uporabljajte samo za kratkotrajno pripravo/pogrevanje. Pečice med delovanjem ne puščajte brez nadzora.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Papirnat brisače             | Za pokrivanje hrane pri segrevanju in za vpijanje maščob. Za kratkotrajno kuhanje, uporabljajte le pod nadzorom.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pergamentni papir            | Uporabljajte ga kot pokrov za preprečevanje brizganja ali kot ovoj za kuhanje na pari.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Umetna masa                  | Le takšna, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Upoštevajte navodila proizvajalca. Mora imeti oznako »primerno za mikrovalovno pečico«. Nekatere plastične posode se zmečajo, ko se hrana v njih segreje. »Vrečke za kuhanje« in tesno zaprte plastične vrečke je treba pravilno prerezati, prebosti ali naluknjati v skladu z navodili na embalaži. |

|                  |                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plastična folija | Le takšna, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Za pokrivanje jedi med kuhanjem, saj se tako ohrani vlaga. Folija za živila se ne sme dotikati živil. |
| Termometer       | Le takšni, ki so primerni za mikrovalovno pečico (termometer za meso in sladke jedi).                                                                   |
| Voščeni papir    | Uporabljajte ga kot pokrov, da preprečite brizganje in zadržite vlago.                                                                                  |



### Materiali, ki niso primerni za mikrovalovno pečico

| Pripomočki                                 | Opombe                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminijast pladenj                        | Lahko povzroči električni oblok. Hrano položite v posodo, primerno za mikrovalovno pečico.                                |
| Karton za hrano s kovinskim ročajem        | Lahko povzroči električni oblok. Hrano položite v posodo, primerno za mikrovalovno pečico.                                |
| Pripomočki iz kovine ali s kovinsko obrobo | Kovina ščiti hrano pred mikrovalovno energijo. Kovinske obloge lahko povzročijo električni oblok.                         |
| Kovinske žične vezi                        | To lahko povzroči električni oblok in požar v pečici.                                                                     |
| Papirnate vrečke                           | Lahko povzroči požar v pečici.                                                                                            |
| Plastična pena                             | Plastična pena se lahko ob izpostavljenosti visokim temperaturam stopi ali povzroči kontaminacijo tekočine v notranjosti. |
| Les                                        | Les se pri uporabi v mikrovalovni pečici izsuši in se lahko razcepi ali počí.                                             |


## Pregled izdelka

### Poimenovanja delov in dodatne opreme pečice

Odstranite pečico in vse materiale iz embalaže in prostora za peko. Sledeči dodatki so vključeni v dobavo vaše pečice:

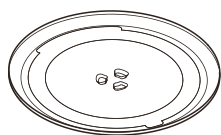


## Stekleni pladenj Vrtljivi krožnik Navodila za uporabo

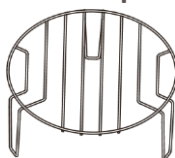

### Vrtljiva gred

Stojalo za žar (ni mogoče uporabljati v funkciji mikrovalovne pečice in ga je treba postaviti na stekleni pladenj).

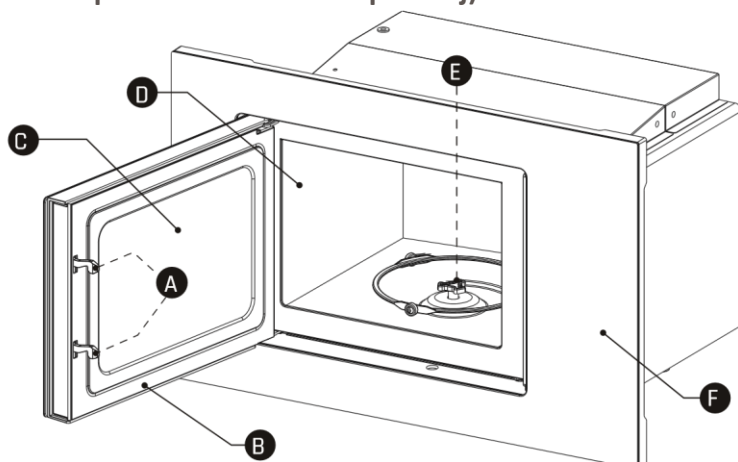

A) Sicherheitsverriegelungssystem

B) Montage der Tür

D) Ofen-Hohlraum

E) Drehtellerwelle

A) Varnostni sistem za zapiranje vrat

B) Namestitev vrat

C) Okno


D) Notranji prostor pečice

E) Vrtljiva gred


F) Upravljalno polj

## Namestitev vrtljive plošče

Čiščenje notranjega prostora in vstavljanje vrtljivega krožnika. Pri novih namestitvah se prepričajte, da ste odstranili vso embalažo in transportne trakove z gredi vrtljive plošče. Pred prvo uporabo naprave za pripravo hrane morate pravilno namestiti vrtljiv krožnik. Očistiti morate prostor za kuhanje in dodatke.

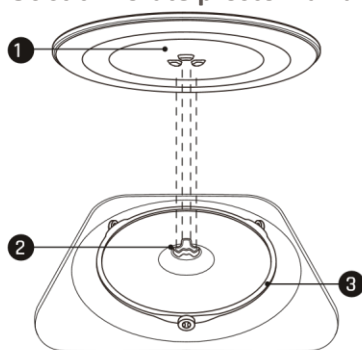

1. Setzen Sie den Drehring ③ in die Ausparung im Garraum.
2. Setzen Sie das Glastablett ① auf den Drehtellerring ③. Bringen Sie die erhabenen, geschwungenen Linien in der Mitte des Bodens der Glasschale zwischen den drei Speichen des Schafts an. Achten Sie darauf, dass der Glaseinsatz ① in die Drehscheibe ② in der Mitte des Garraumbodens einrastet. Die Rollen auf der Welle sollten in die untere Kante der Drehscheibe passen.

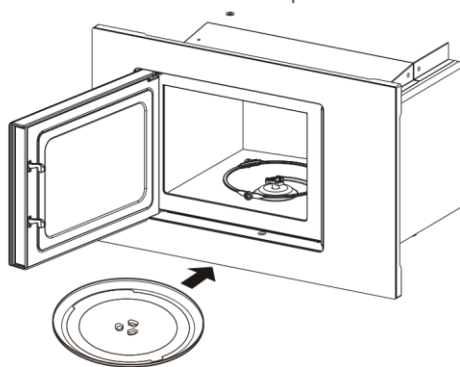

### Hinweise:

1. Vstavite vrtljiv obroč (3) v rezo v prostoru za kuhanje.
2. Namestite stekleni pladenj (1) na vrtljiv obroč (3). Ukrivljene izbočene linije na dnu steklene plošče poravnajte tako, da se prilegajo med tri izbočene dele gredi. Prepričajte se, da je stekleni vložek (1) vpet na vrtljivo ploščo (2) na sredini dna prostora za kuhanje. Izbokline na gredi se morajo prilegati spodnjemu robu vrtljive plošče.



## Opozorila

Tako vstavite vrtljivi krožnik:

1. Nikoli ne uporabite naprave brez vrtljivega krožnika. Prepričajte se, da se je pravilno nameščen. Vrtljivi krožnik se lahko vrti v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri urinega kazalca.
2. Steklenega pladnja ne postavljajte na glavo. Steklenega pladnja ne sme nič ovirati.
3. Pri kuhanju je treba vedno uporabljati tako stekleno ploščo kot tudi vrtljivi obroč.
4. Vsa živila in posode za živila je pri kuhanju vedno potrebno postaviti na stekleno ploščo.
5. Nikoli ne omejujte gibanja vrtljivega krožnika.
6. Če je steklena plošča ali vrtljiv krožnik razpokan ali zlomljen, se obrnite na najbližji pooblaščen servisni center.

## Namestitev in priklop

1. Ta naprava je namenjena samo za domačo uporabo.
2. Ta naprava je namenjena samo za vgradnjo. Ni namenjena uporabi na pultu ali v omari.
3. Upoštevajte posebna navodila za namestitev.
4. Napravo lahko namestite v visečo omarico širine 60 cm.
5. Naprava je opremljena z vtičem in se lahko priključi le na pravilno nameščeno ozemljeno vtičnico.
6. Napetost mora biti skladna z napetostjo navedeno na tipski tablici naprave.
7. Vtičnico lahko vgradi in priključni kabel zamenja samo usposobljen električar. Če po namestitvi mikrovalovne pečice vtič ni več dostopen, je treba na strani namestitve zagotoviti večpolni odklopnik z minimalno razdaljo med kontakti 3 mm.
8. Adapterjev, več vtičnic in podaljškov ne smete uporabljati. Preobremenitev lahko povzroči nevarnost požara.


9. Naprave ne uporabljajte pod delovno površino in poskrbite, da ne pride do razlitja tekočin na površini, pod katero je nameščena naprava.

**Dostopna površina lahko med uporabo postane vroča.**



## Navodila za namestitvev

Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete priročnik!

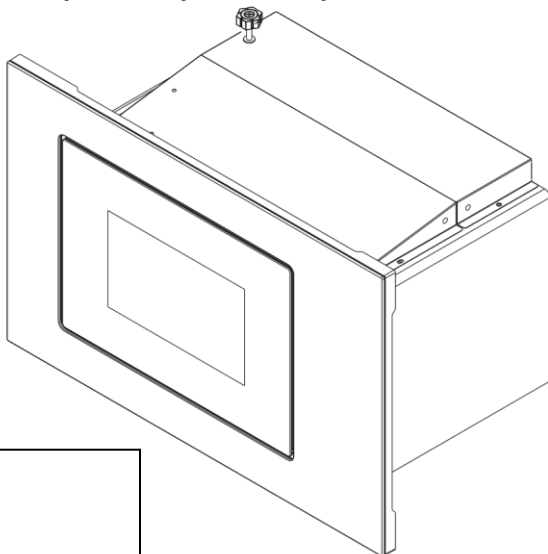

NASTAVITVENI VIJAK A

NASTAVITVENI VIJAK B

PLASTIČNI POKROV ZA OKVIR

**Prosimo, upoštevajte.**

**Priklop na električno napeljavo**

Pečica je opremljena z vtičem in se lahko priključi le na pravilno nameščeno ozemljeno vtičnico. V skladu z veljavnimi predpisi lahko vtičnico vgradi in priključni kabel zamenja samo usposobljen električar. Če po namestitvi mikrovalovne pečice vtič ni več dostopen, je treba na strani namestitve zagotoviti večpolno ločilno stikalo z minimalno razdaljo med kontakti 3 mm.


### **A. Pohištvo za vgradnjo**

Vgradna omara ne sme imeti zadnje plošče za napravo.


Najmanjša višina za namestitev je 85 cm.

Ne zakrivajte prezračevalnih rež in dovodov zraka.

Mere na slikah so navedene v mm.

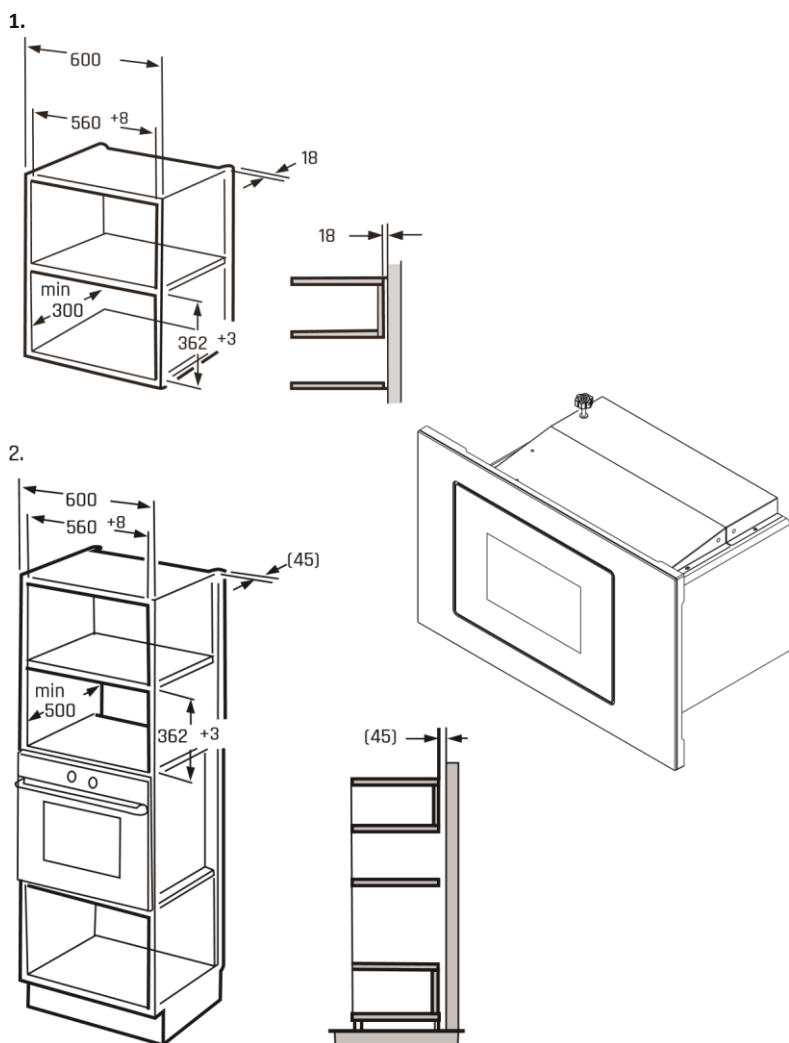


## B. Namestitev pečice

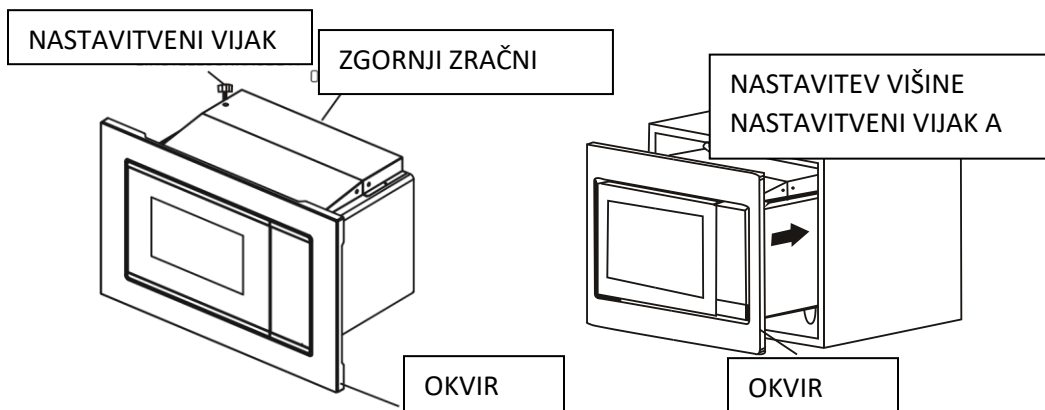

**1. Pritrdite NASTAVITVENI VIJAK A na ZGORNJI ZRAČNI KANAL pečice in nato namestite pečico v omarico.**


- Nastavite višino NASTAVITVENEGA VIJAKA A tako, da bo med NASTAVITVENIM VIJAKOM A in zgornjim delom omarice 1 mm razmaka.
- Napajalni kabel ne sme biti stisnjen ali upognjen.
- Pazite, da pečico vgradite na sredino omarice.

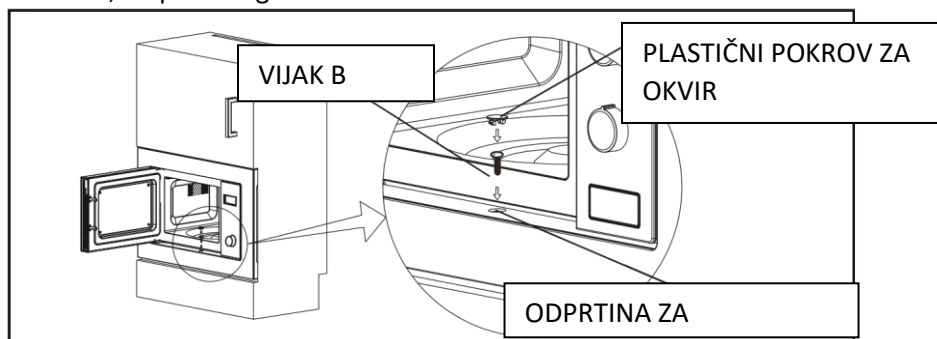

**2. Odprite vrata; pritrdite pečico z VIJAKOM B v ODPRTINO ZA NAMESTITEV na omarico. Nato pritrdite PLASTIČNI POKROV ZA OKVIR na ODPRTINO ZA NAMESTITEV.**

## Navodila za uporabo

## UPRAVLJALNO POLJE

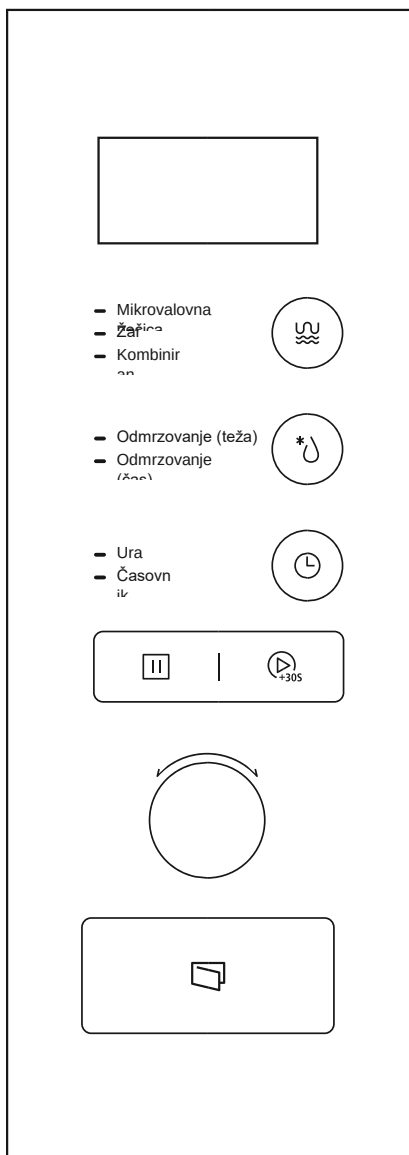

## DELOVANJE

### 1. Nastavitev ure

- (1) Dotaknite se »« dvakrat, nato se prikaže »00:00«.
- (2) Zasukajte vrtljivi gumb, da nastavite število ur.
- (3) Dotaknite se »« ali »« za potrditev.
- (4) Zasukajte vrtljivi gumb, da nastavite število minut.
- (5) Dotaknite se »«, da potrdite nastavev.

#### Opombe:

- (1) Ura ima 24-urni prikaz.
- (2) Če želite uro nastaviti nazaj, ponovite zgornje korake.

### 2. Nastavitev kuhinjskega časovnika:

- (1) Dotaknite se »« enkrat, nato se prikaže »00:00«.
  - (2) Zavrtite vrtljivi gumb, če želite nastaviti želeni čas. Največja vrednost je »95:00«.
  - (3) Dotaknite se »« za potrditev. Časovnik prične odštevanje.
- Opozorilo:** Kuhinjski časovnik je stikalna ura.

### 3. Kuhanje v mikrovalovni pečici

#### 5 stopenj moči

| Stopnja moči | 100 % | 80 % | 50 % | 30 % | 10 % |
|--------------|-------|------|------|------|------|
| Prikaz       | P100  | P80  | P50  | P30  | P10  |

- (1) V načinu pripravljenosti se dotaknite »«, nato se prikaže »P100«.
- (2) Zasukajte vrtljivi gumb, da nastavite ustrezno stopnjo moči. Na voljo je 5 stopenj moči.
- (3) Dotaknite se »« za potrditev.
- (4) Zasukajte vrtljivi gumb za nastavev časa kuhanja. Največja vrednost je »95:00«.

(5) Dotaknite se »+« za začetek kuhanja.

#### 4. Kuhanje s funkcijo žar

(1) V načinu pripravljenosti se dvakrat dotaknite »«, nato se prikaže »0:30«.

(2) Zasukajte vrtljivi gumb za nastavitev časa kuhanja. Največja vrednost je »95:00«.

(3) Dotaknite se »+« za začetek kuhanja.

#### Opozorilo:

Zvočni signal vas funkcijo žar opozarja, da hrano obrnete.

Če ni spremembe, pečica deluje naprej.

#### 5. Kombinirano kuhanje

(1) V načinu pripravljenosti se trikrat dotaknite »«, nato se prikaže »C-1«.

(2) Z vrtljivim gumbom izberite način delovanja, nato se prikaže »C-2« ali »C-1«.

(3) Dotaknite se »+« za potrditev.

(4) Zasukajte vrtljivi gumb za nastavitev časa kuhanja. Največja vrednost je »95:00«.

(5) Dotaknite se »+« za začetek kuhanja.

#### Navodila za kombinirano kuhanje

| Funkcija              | Prikaz | Moč mikrovalov | Moč žara |
|-----------------------|--------|----------------|----------|
| Kombinirano kuhanje 1 | C-1    | 55 %           | 45 %     |
| Kombinirano kuhanje 2 | C-2    | 36 %           | 64 %     |

#### 6. Hitro kuhanje

(1) V načinu pripravljenosti se enkrat dotaknite »+30s«, da 30 sekund kuhate hrano s 100-odstotno močjo. Z vsakim



pritisikom na ta gumb lahko podaljšate 30 sekund. Največja vrednost je »95:00«.

(2) V načinu pripravljenosti najprej zasukajte vrtljivi gumb v levo, da nastavite čas kuhanja pri 100 % moči.

Zavrtite vrtljivi gumb naprej za nastavitev časa kuhanja.

Dotaknite se »+30s« za začetek kuhanja.

Največja vrednost je »95:00«.

**Opozorilo:**

V načinu mikrovalovne pečice, žara, kombiniranega kuhanja in odmrzovanja vsak dodaten dotik gumba »+30s« lahko podaljša čas kuhanja za 30 sekund (razen pri odmrzovanju po teži in v samodejnem meniju).

## 7. Odmrzovanje po teži

(1) Dotaknite se »\*, prikaže se »100«.

(2) Zasukajte vrtljivi gumb, da nastavite težo živila. Teža je od 100 do 2000 g.

(3) Dotaknite se »+30s« za začetek odmrzovanja.

**Opozorilo:**

Zvočni signal vas opozarja, da hrano med odmrzovanjem obrnete. Če ni spremembe, pečica deluje naprej.

## 8. Odmrzovanje po določenem času

(1) Dotaknite se »\* dvakrat, prikaže se »0: 30«.

(2) Z vrtljivim gumbom nastavite želen čas odmrzovanja. Največja vrednost je »95:00«.

(3) Dotaknite se »+30s« za začetek odmrzovanja.

**Opozorilo:**

Zmogljivost odmrzovanja je P30 in je ni mogoče spremeniti.

## 9. Funkcija poizvedbe

(1) Če je bila ura nastavljena, se trenutni čas prikaže za tri sekunde, ko se dotaknete »« med postopkom kuhanja.

(2) V mikrovalovnem načinu, žar in kombiniranem kuhanju se dotaknite »« za poizvedbo po stopnji moči ali načinu kuhanja. Prikaže se za tri sekunde.

### 10. Funkcija zaklepanja za otroke

S to funkcijo lahko zaklenete gumbе na zaslonu in preprečite, da bi otrok po nesreči vklopil pečico. Aktiviranje funkcije zaklepanja:

V načinu pripravljenosti se dotaknite  » « in pridržite tri sekunde. Zasliši se zvočni signal in » « se prikaže.

Deaktiviranje funkcije zaklepanja:

V zaklenjenem načinu se dotaknite  » « in pridržite 3 sekunde. Oglasi se zvočni signal.

### 11. Samodejni meni

(1) V načinu pripravljenosti najprej zasukajte vrtljivi gumb v desno. Na zaslonu se prikaže »A1«.

(2) Zasukajte vrtljivi gumb dalje za izbiro zelenega menija. Na voljo je 8 samodejnih menijev.

(3) Dotaknite se »+30s« za potrditev.

(4) Zasukajte vrtljivi gumb, da nastavite težo hrane.

(5) Dotaknite se »+30s« za začetek kuhanja.

Tabela za samodejni meni

| Meni    | Teža  | Prikaz | Električno napajanje |
|---------|-------|--------|----------------------|
| A1 pica | 200 g | 200    | P100                 |
|         | 400 g | 400    |                      |

|              |                             |     |      |
|--------------|-----------------------------|-----|------|
| A2 meso      | 250 g                       | 250 | P100 |
|              | 350 g                       | 350 |      |
|              | 450 g                       | 450 |      |
| A3 zelenjava | 200 g                       | 200 | P100 |
|              | 300 g                       | 300 |      |
|              | 400 g                       | 400 |      |
| A4 rezanci   | 50 g (s 450 g hladne vode)  | 50  | P80  |
|              | 100 g (s 800 g hladne vode) | 100 |      |
| A5 krompir   | 200 g                       | 200 | P100 |
|              | 400 g                       | 400 |      |
|              | 600 g                       | 600 |      |
| A6 riba      | 250 g                       | 250 | P80  |
|              | 350 g                       | 350 |      |
|              | 450 g                       | 450 |      |
| A7 pijače    | 1 skodelica (120 ml)        | 120 | P100 |
|              | 2 skodelici (240 ml)        | 240 |      |
|              | 3 skodelice (360 ml)        | 360 |      |
| A8 pokovka   | 50 g                        | 50  | P100 |
|              | 100 g                       | 100 |      |

## Čiščenje in vzdrževanje

### Čiščenje

Napravo nujno odklopite z električnega omrežja.

1. Po uporabi pečico očistite z rahlo vlažno krpo.
2. Dodatke očistite kot običajno z milnico.
3. Če so okvir vrat in tesnilo ter sosednji deli umazani, jih je treba skrbno očistiti z vlažno krpo.
4. Za čiščenje vrat pečice ne uporabljajte ostrih abrazivnih čistil ali kovinskih strgal, saj lahko opraskate površino, kar lahko povzroči razbitje stekla.
5. Nasvet za čiščenje: Za lažje čiščenje sten prostora za kuhanje, ki se jih hrana lahko dotika: V posodo dajte polovico limone, dodajte 300 ml vode in jo 10 minut segrevajte na 100-odstotni mikrovalovni moči. Pečico očistite z mehko, suho krpo.

### Odpravljanje napak

| Normalno                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mikrovalovna pečica moti televizijski sprejem | Med delovanjem mikrovalovne pečice je lahko moten radijski in televizijski sprejem. To je primerljivo z motnjami majhnih električnih naprav, kot so mešalniki, sesalniki in ventilatorji. To je normalno. |
| Zmanjšanje svetlobe v pečici                  | Med kuhanjem v mikrovalovni pečici pri nizki moči se lahko zmanjša svetloba v pečici. To je normalno.                                                                                                     |

| Kopičenje pare na vratih, vroč zrak iz prezračevalnih odprtih   |                                                                 | Med kuhanjem lahko iz hrane uhaja para. Večina pare uide skozi prezračevalne odprtine. Nekaj pa se je lahko nabere na hladnem mestu, na primer na vratih pečice. To je normalno. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pečica je bila pomotoma vklopljena, ne da bi bila v njej hrana. |                                                                 | Napravo je prepovedano uporabljati, če v njej ni živil. To je zelo nevarno.                                                                                                      |
| Težava                                                          | Mogoč vzrok                                                     | Ukrep                                                                                                                                                                            |
| Pečice ni mogoče vključiti.                                     | (1) Napajalni kabel ni pravilno priključen.                     | Izvlecite vtič. Po 10 sekundah ga ponovno priključite v električno omrežje.                                                                                                      |
|                                                                 | (2) Pregrela je varovalka ali se je sprožilo varnostno stikalo. | Zamenjajte varovalko ali ponastavite varnostno stikalo (popravilo opravi specializirano osebje našega podjetja).                                                                 |
|                                                                 | (3) Težave z vtičnico.                                          | Preizkusite vtičnico z drugimi električnimi napravami.                                                                                                                           |
| Pečica ne segreva.                                              | (4) Vrata niso pravilno zaprta.                                 | Tesno zaprite vrata.                                                                                                                                                             |

## Tehnične specifikacije

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Model:                                        | MGM17SCBG    |
| Nazivna napetost/frekvenca:                   | 230 V, 50 Hz |
| Nazivna vhodna moč<br>(mikrovalovna pečica):  | 1050 W       |
| Nazivna izhodna moč<br>(mikrovalovna pečica): | 700 W        |
| Nazivna vhodna moč (žar):                     | 1000 W       |

### PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Informacije o porabi energije in najdaljšem času, po katerem doseže način varčevanja z energijo.

|                                                                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Način pripravljenosti                                                                                             | 0,8 W    |
| Najdaljši čas, ki ga mikrovalovna pečica potrebuje, da samodejno preklopi v ustrezen način varčevanja z energijo. | 20 minut |

### Odstranjevanje stare naprave



Evropska direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) določa, da se izrabljene gospodinjske naprave ne smejo odlagati med običajne komunalne odpadke. Rabljene naprave je treba zbirati ločeno, da bi optimizirali stopnjo predelave in recikliranja materialov, iz katerih so sestavljene, ter zmanjšali

**vpliv na zdravje ljudi in okolje. Simbol prečrtanega koša za smeti je pritrjen na vse izdelke in vas opozarja na obveznost ločenega zbiranja.**

**XXXLutz KG**

**Roemerstrasse 39**

**4600 Wels, Avstrija**

[info@xxxlutz.at](mailto:info@xxxlutz.at)

**V1 (10/05/2025)**





