


WASCHMASCHINE INSTALLIEREN

Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um eine korrekte Installation des Waschtrockners zu gewährleisten und Unfälle beim Wäschewaschen zu vermeiden.

Auspacken der Waschmaschine

1. Entfernen Sie das Gerät aus seiner Verpackung.
2. Um den Kissenboden des Verpackungsmaterials zu entfernen, kippen Sie das Gerät nicht auf die Vorderseite. Wenn Sie das Gerät ablegen, um den Kartonboden zu entfernen, schützen Sie die Seite des Geräts und legen Sie es vorsichtig ab. Legen Sie das Gerät niemals auf den Rücken oder die Vorderseite.
3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Transports nicht beschädigt wurde. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle auf der letzten Seite („Produktübersicht“) angezeigten Artikel erhalten haben. Wenn das Gerät während des Transports beschädigt wurde oder Sie nicht alle Artikel haben. Wenn es beschädigt wurde, wenden Sie sich an den Händler und fahren Sie mit der Installation nicht fort.

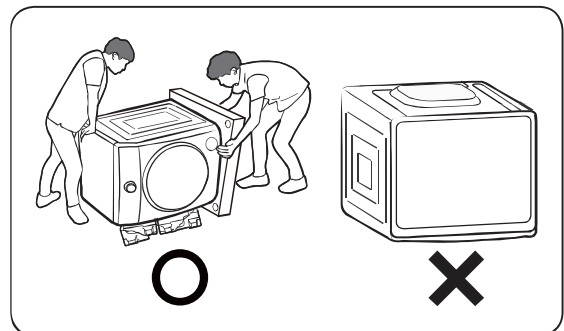


! WARNUNG

- Verpackungsmaterial (z. B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich werden.
- Es besteht Erstickungsgefahr! Halten Sie alle Verpackungen von Kindern fern.

Tragen Sie das Gerät

Kippen Sie das Gerät nach hinten. Eine Person steht hinter dem Gerät und hält den hervorstehenden Teil der oberen Platte, während die andere Person die Unterseite des Geräts vorne hält.

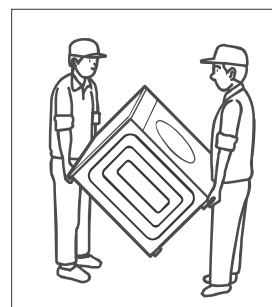

! WARNUNG

- Machen Sie es nicht alleine.
- Um Verletzungen oder Belastungen zu vermeiden, tragen Sie beim Heben oder Tragen des Geräts Schutzhandschuhe.
- Achten Sie beim Bewegen des Geräts darauf, dass die Vorderseite des Geräts den Wagenrahmen nicht berührt.



Entfernen Transportschrauben

! WARNUNG

- Sie müssen die Transportschrauben von der Rückseite entfernen, bevor Sie das Produkt verwenden. Andernfalls kann die Waschmaschine beim Waschen der Wäsche ernsthaft beschädigt werden.
- Sie benötigen die Transportschrauben erneut, wenn Sie das Produkt bewegen, also stellen Sie sicher, dass Sie sie an einem sicheren Ort aufbewahren

Bitte gehen Sie wie folgt vor, um die Schrauben zu entfernen:


1. Lösen Sie 4 Schrauben mit dem Schraubenschlüssel und entfernen Sie sie dann.
2. Verschließen Sie die Löcher mit Abdeckkappen.
3. Halten Sie die Transportschrauben für eine spätere Verwendung bereit.

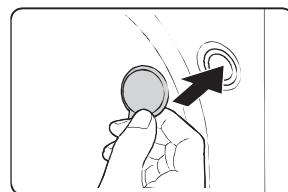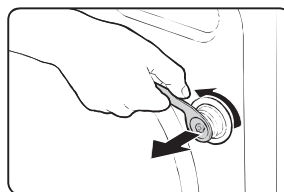

Aufstellbereich

Before installing the machine, the location characterized
Vor der Installation der Maschine ist der
wie folgt gekennzeichnete Standort
auszuwählen:

1. Starre, trockene und ebene Oberfläche.
2. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
3. Ausreichende Belüftung.
4. Die Raumtemperatur liegt über 0°C.
5. Halten Sie sich fern von Wärmeressourcen wie Kohle oder Gas.

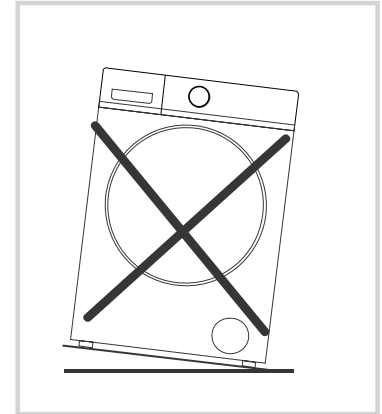

WARNUNG

- Stabilität ist wichtig, um ein Wandern des Produkts zu verhindern!
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht auf dem Netzkabel steht
- Das Gerät ist nicht für den Einbau vorgesehen.
- Das Gerät darf nicht in einem Badezimmer oder in sehr nassen Räumen sowie in Räumen mit explosiven oder ätzenden Gasen aufgestellt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direkte Sonneneinstrahlung auf, um zu vermeiden, dass Kunststoffe oder Komponenten beschädigt werden und die Lebensdauer Ihres Geräts verkürzt wird.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen können. Eingefrorene Schläuche können platzen oder splittern. Die Zuverlässigkeit des elektronischen Steuergeräts kann bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beeinträchtigt werden.
- Halten Sie das Gerät von Feuer oder Wärmequellen fern.

Erforderlicher Installationsabstand

- Installieren Sie das Gerät mit einfachem Zugang zum Netzstecker und zur Steckdose.
- Installieren Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem genügend Platz vorhanden ist.


(a) 3cm oder mehr darüber

(b) 5cm oder mehr hinten

(c) 5cm oder mehr auf der linken Seite



(d) 5cm oder mehr auf der rechten Seite

(e) 70 cm oder mehr

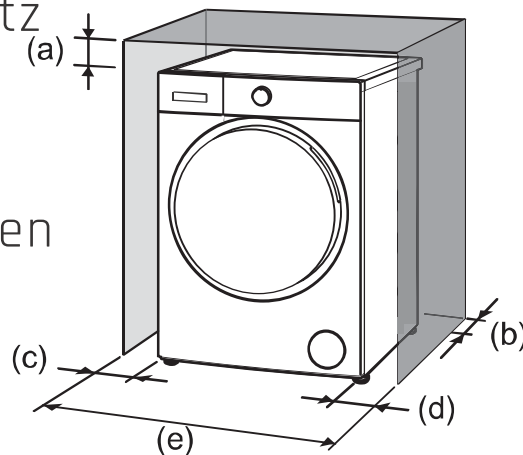


Nivellieren der Waschmaschine


1. Prüfen Sie, ob die Beine eng mit dem Schrank verbunden sind. Wenn nicht, drehen Sie sie bitte in ihre ursprüngliche Position und ziehen Sie die Muttern fest.
2. Lösen Sie die Kontermutter, drehen Sie die Füße, bis sie eng mit dem Boden in Kontakt kommt.
3. Stellen Sie die Beine ein und arretieren Sie sie mit einem Schraubenschlüssel, stellen Sie sicher, dass die Maschine stabil steht.

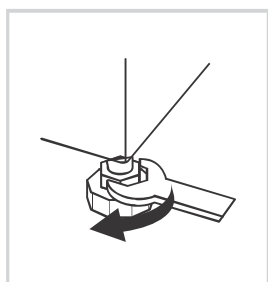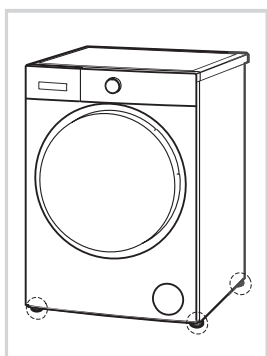

Erhöhung

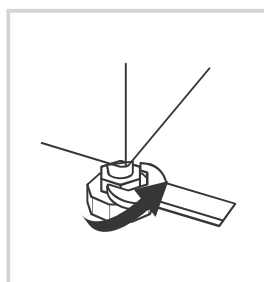

Senken

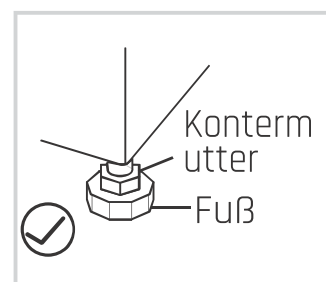

Fuß


! WARNUNG

- Die Kontermuttern an allen vier Füßen müssen fest mit dem Gehäuse verschraubt werden.


Verbinden Sie den Wasserversorgungsschlauch

Um Leckagen oder Wasserschäden zu vermeiden, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Kapitel.

1. Verbinden Sie ein Ende des Wasserversorgungsschlauchs mit einem Kaltwasserhahn und ziehen Sie ihn mit der Hand fest (siehe Abbildung). Bevor Sie den Anschluss vornehmen, lassen Sie das Wasser frei laufen, bis es vollkommen klar ist.

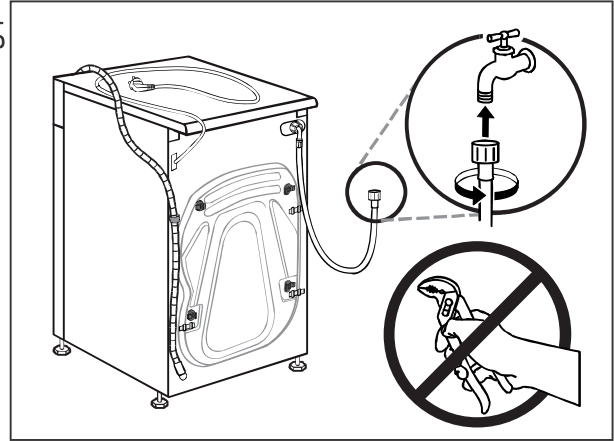

2. Verbinden Sie das andere Ende des Wasserversorgungsschlauchs mit dem Wassereinlassventil auf der Rückseite des Geräts und ziehen Sie es mit der Hand fest.

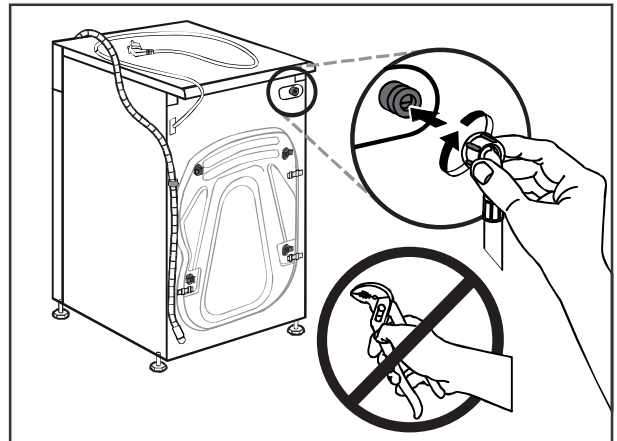

3. Drehen Sie den Wasserhahn langsam auf und stellen Sie sicher, dass keine Undichtigkeiten vorhanden sind.

! WARNUNG


- Den Wasserversorgungsschlauch nicht knicken, quetschen, modifizieren oder durchtrennen.
- Ziehen Sie das Ende des Schlauches mit der Hand fest an.
- Der Vorlaufwasserdruck muss im Bereich von 0,03-1,0 MPa liegen, wenn der Wasserdruck diesen Wert überschreitet, bitte ein Druckminderventil einbauen.
- Verwenden Sie niemals einen gebrauchten Wasserversorgungsschlauch. Verwenden Sie den neuen Wasserversorgungsschlauch, der mit dem Gerät geliefert wurde.
- Schließen Sie das Gerät nicht an die Warmwasserversorgung an.

Ablaufschlauch


! WARNUNG

- Den Ablaufschlauch nicht knicken oder in die Länge ziehen.
- Positionieren Sie den Ablaufschlauch richtig, da sonst Schäden durch Wasseraustritt entstehen können.


Es gibt vier Möglichkeiten, das Ende des Ablaufschlauchs zu platzieren:

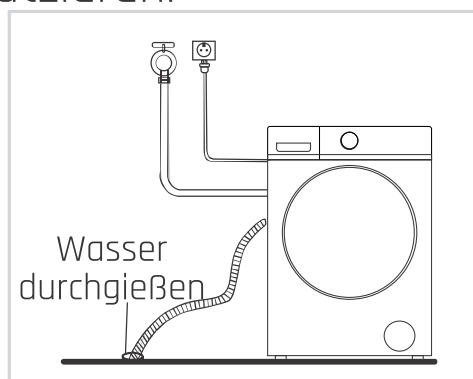


1. Gib es in den Wassertrog.

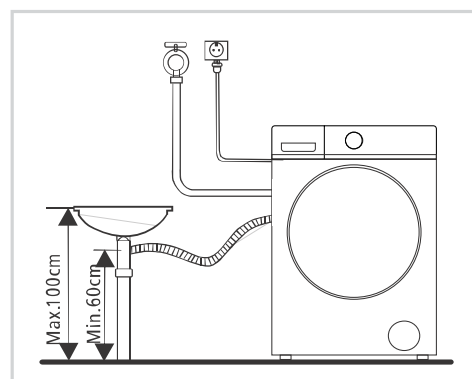

2. Verbinden Sie es mit dem Abzweigabflussrohr des Troges.

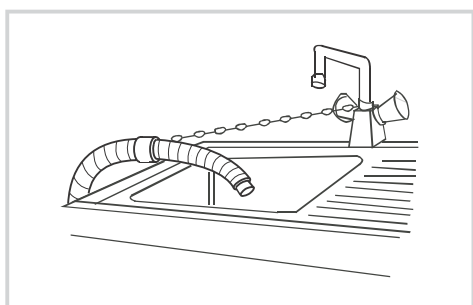

3. Verbinden Sie es mit dem Waschbecken

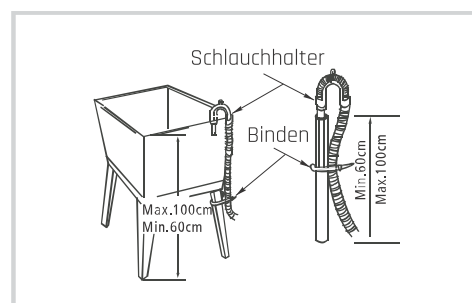

4. Verbinden Sie es mit einer Wäschewanne oder einem Abflussrohr

! WARNUNG

- Wenn Sie einen Ablaufschlauch installieren, befestigen Sie ihn ordnungsgemäß mit einem Seil.
- Wenn der Ablaufschlauch zu lang ist, drücken Sie ihn nicht mit Gewalt in die Waschmaschine, da dies ungewöhnliche Geräusche verursacht.

Elektrischer Anschluss

Dieses Gerät muss geerdet werden. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags, indem sie einen Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom bietet. Dieses Gerät ist mit einem Kabel ausgestattet, das einen Erdungsleiter für das Gerät und einen Erdungsstecker hat. Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose eingesteckt werden, die gemäß allen örtlichen Vorschriften und Verordnungen installiert und geerdet ist.



WARNUNG

- Bei unsachgemäßem Anschluss des Geräteerdungsleiters besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Prüfen Sie im Zweifelsfall, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist, und wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendienstmitarbeiter.
- Ändern Sie den mit dem Gerät gelieferten Stecker nicht, wenn er nicht in die Steckdose passt.
- Lassen Sie eine ordnungsgemäße Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren.
- Der Stecker muss nach der Installation des Gerätes leicht zugänglich sein.
- Bei der Installation darf das Netzteil nicht übermäßig oder gefährlich verbogen oder abgeflacht werden.
- Schließen Sie das Gerät nicht über ein Verlängerungskabel an das Stromnetz an.