

Bedienungsanleitung



Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

Modell: SBS-KK 624



Um Ihre Sicherheit zu gewähren und um eine korrekte Bedienung Ihres Gerätes zu gewähren, lesen Sie die Betriebsanleitung inkl. Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Heben Sie diese für den späteren Gebrauch oder im Falle einer Weitergabe des Gerätes gut auf. Ohne Kenntnis der Sicherheitsanweisungen darf das Gerät nicht benutzt werden.

Sicherheitshinweise

- Das Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- **Reinigung** und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen.
- Verwenden Sie keine tragbaren Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel, die an der Rückseite des Gerätes platziert werden.
- Dieses Gerät darf nicht mit Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen verwendet werden. Sollte es dennoch unumgänglich sein, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen zu verwenden, achten Sie immer darauf, dass die verwendeten Kabel die notwendigen Sicherheitsprüfsymbole aufweisen und den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien entsprechen.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen ausgelegt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät, sowie das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten
- Platzieren Sie das Gerät nicht neben heißen Oberflächen wie z.B. Herdplatten, auch nicht neben anderen Wärmequellen wie z. B. Öfen, Radiatoren und schützen Sie es vor direkter Sonnenbestrahlung.
- Sollte es nicht vermeidbar sein, das Gerät neben einer Wärmequelle aufzustellen, verwenden sie eine geeignete Isolierplatte oder halten Sie ausreichend Abstand (mindestens 3 cm zu Elektroherden, 30 cm. zu Öl- oder Kohleherden).
- Stellen Sie das Gerät immer auf ebenen Flächen.
- Stellen Sie das Gerät nie auf weiche, leicht entflammbare Unterlagen, wie z. B. Teppiche.
- Stellen Sie das Gerät nie neben oder in der Nähe von leicht brennbaren oder flüchtigen Materialien (Gas, Benzin, Alkohol, Farben, etc.) auf.
- Belüftungsöffnungen am Gehäuse dürfen nicht durch den Einbau in Möbel verschlossen werden. Achten Sie darauf, dass eine ausreichende Luftzirkulation möglich ist.
- Decken Sie die Belüftungsöffnungen des Gerätes auch nicht mit Decken, Vorhängen, Zeitungen, etc. ab. Das Gerät deshalb auch niemals auf weichen Unterlagen (z.B.: Bett, Couch) betreiben, keine Decken oder Teppiche unterlegen. Werden Belüftungsöffnungen blockiert, muss das Gerät zur Kühlung höhere Leistung erbringen, wodurch der Stromverbrauch steigt.
- Stellen Sie keine anderen Elektrogeräte auf das Kühlgerät, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Stellen Sie keine mit Wasser oder anderer Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Kühlgerät.
- Ziehen Sie niemals am Stromkabel, auch nicht, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen wollen, sondern fassen Sie immer den Stecker.
- Fassen Sie das Gerät, das Stromkabel oder den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an – Stromschlaggefahr!
- Fassen Sie die Spitzen des Steckers nicht an, wenn Sie das Gerät ausstecken.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht von der Arbeitsfläche hinunter hängen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt, geknickt oder gequetscht wird.

- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn es beschädigt ist, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Bringen Sie es zur Reparatur zu einer autorisierten Fachwerkstätte.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker,
 - bei Störungen während des Betriebes,
 - bei jeder Reinigung,
 - bei Arbeiten am Gerät (z. B. Tür einstellen),
 - wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
- Sollte das Kühlgerät für einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden wird empfohlen, die Gefrierfach- und Gerätetür offen zu lassen, um unangenehme Geruchsbildung zu vermeiden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fallen aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Steigen Sie nicht auf das Gerät und verwenden Sie auch die Fächer und Ablageflächen nicht als Abstützung oder Auftrittfläche.
- Hantieren Sie im Inneren des Gerätes nicht mit offenen Feuerquellen!
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht, im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus, bei Schäden am Gerät und/oder des Netzkabels bringen Sie das Gerät zur Reparatur zu einer autorisierten Fachwerkstätte.
- Beachten Sie auch die Hinweise, wie unter „Wartung und Pflege“ am Ende der Anleitung ausgeführt.
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

HINWEIS:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

- Das Gerät ist ein Kompressor-Kühlgerät und ist für kurzfristige Lagerung von frischen Lebensmitteln im Kühlteil bei Temperaturen über 0°, sowie für langfristige Lagerung im Gefrierfachteil von gefrorenen Lebensmitteln bestimmt.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung in Labors oder zum Lagern von Medikamenten ausgelegt.
- Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Das Gerät ist bestimmt für die Verwendung
 - im Haushalt;
 - auf Arbeitsplätzen, wie z. B. Büro/Personalküchen, Werkstatt, Lager;
 - von Gästen in Hotels, Motels, Pensionen und anderen, typischen Wohnumgebungen;
- Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Jeder andere Gebrauch als der in der Anleitung beschriebene gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Beschädigungen am Gerät und schweren Verletzungen führen.
- Wird das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwendet oder falsch bedient, wird keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.



WARNUNG Kältemittel:

Das verwendete Kältemittel Isobutan (R600a) ist FCKW-frei, also nicht umweltschädlich. Es ist jedoch leicht brennbar. Aus diesem Grund ist darauf zu achten, dass das Kältesystem beim Transport und beim Aufstellen geschützt und nicht beschädigt wird. Sollte das Kühlsystem trotzdem beschädigt werden:

- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden!
- Vermeiden Sie jedes offene Feuer und das Hantieren mit andere Zündquellen.
- Durchlüften Sie den Raum, in dem das Kühlgerät steht, gut.



Achten Sie darauf, dass bei Verkauf, Weitergabe oder Abgabe zur Wiederverwertung/Entsorgung auf das Kältemittel R600a hingewiesen werden muss.

Gerät auspacken:

- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Beschädigungen. Sollte das Gerät Beschädigungen aufweisen, nehmen Sie es nicht in Betrieb sondern wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler.
- Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten oder Styroporteile sind für Kinder gefährlich. Halten Sie sie daher von Kindern fern.
- Viele Verpackungsmaterialien werden einer Wiederverwertung zugeführt – achten Sie daher auf die richtige Entsorgung, Sie leisten dabei einen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz.
- Transportsicherungen entfernen: Das Gerät und Teile im Inneren sind für den Transport gesichert. Entfernen Sie alle Klebestreifen rechts und links an der Tür. Verwenden Sie dazu eventuell ein mildes Reinigungsmittel. Entfernen Sie auch alle Klebestreifen und Verpackungsmaterialien aus dem Inneren des Gerätes.
- Ziehen Sie auch Folien an der Geräteinnenseite ab, sollten welche vorhanden sein.

Gerät aufstellen:

- Beachten Sie die unter „Sicherheitshinweise“ beschriebenen Punkte.
- Stellen Sie das Gerät in einem trockenen, belüftbaren Raum auf.
- Das Gerät entspricht der Klimaklasse SN/N/ST und kann daher bei folgenden Raumtemperaturen aufgestellt/betrieben werden: + 10°C - + 38°C
Sollte die Raumtemperatur höher sein als angegeben, wird der Kühl-/Gefrierraum zu warm. Ist die Temperatur niedriger, wird der Kühlraum zu kalt. Wenn die Raumtemperatur unter die eingestellte Temperatur im Kühlschrank sinkt, sinkt auch die Temperatur im Kühlraum auf die Raumtemperatur.
- Achten Sie besonders auf eine ausreichende Luftzirkulation. Dadurch wird ein Abtransport der erzeugten, warmen Abluft gewährleistet, was wiederum einen geringeren Stromverbrauch nach sich zieht. Beachten Sie die Minimumabstände lt. Skizze:
- Stellen Sie das Gerät mit der Rückseite zu einer Wand gerichtet auf.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass es der Netzanschluss frei zugänglich ist.
- Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass die Gerätetüren vollständig geöffnet werden können – beachten Sie die in nachfolgender Grafik angegebenen, notwendigen Maße bei der Platzwahl – siehe nachfolgende Angaben:




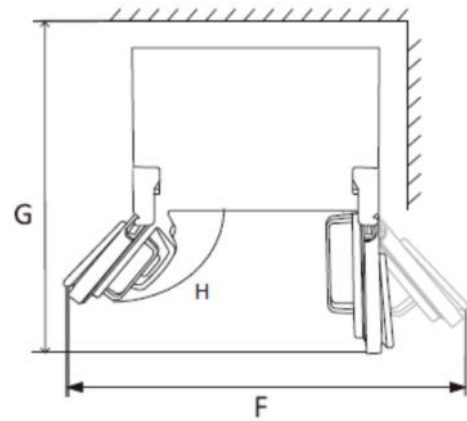
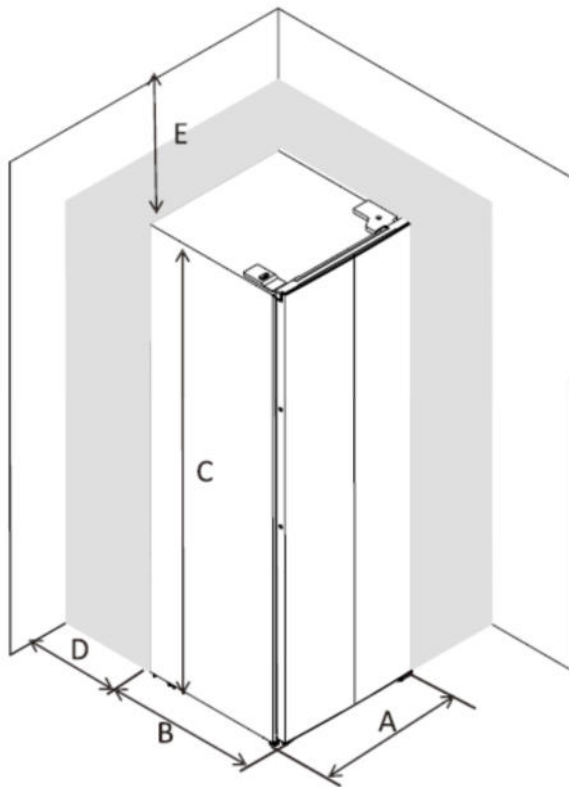


A	900
B	590
C	1770
D	≥ 50
E	≥ 50
F	1800
G	1490
H	135°

- Wenn Sie das Gerät aufgestellt haben **warten Sie ca. 4 Stunden**, bis Sie den Netzstecker in eine Steckdose stecken, damit eine einwandfreie Funktion gewährleistet werden kann (Öl im Kompressor muss sich gleichmäßig verteilen). Bei Nichtbeachtung könnte der Kompressor des Gerätes beschädigt werden. In diesem Fall besteht keinerlei Anspruch auf Garantie/Gewährleistung.
- Reinigen Sie vor der ersten Inbetriebnahme das Innere und die Zubehörteile im Inneren des Gerätes, wie unter Kapitel „Wartung und Pflege“ beschrieben wird.
- Bei der erstmaligen Verwendung des Kühlgerätes kann es möglicherweise zu einer leichten Geruchsbildung kommen. Dieser Geruch verschwindet, sobald das Gerät gekühlt ist.


Gerätetüren abnehmen, wieder anbringen, ausrichten:

Es kann von Vorteil sein, wenn Sie die Türen beim Aufstellen und Ausrichten des Gerätes vorerst abnehmen und später wieder anbringen:

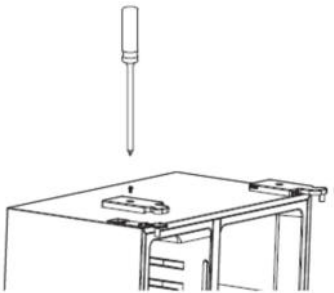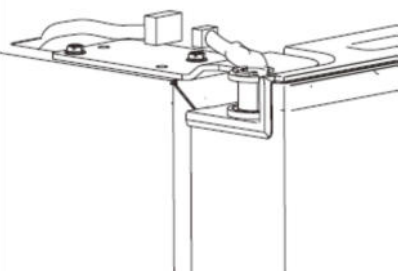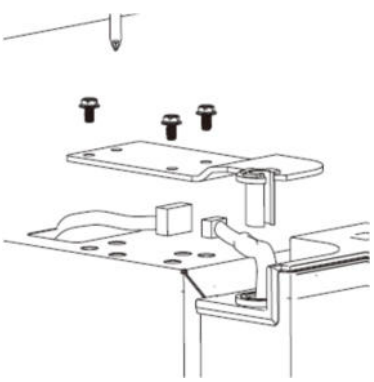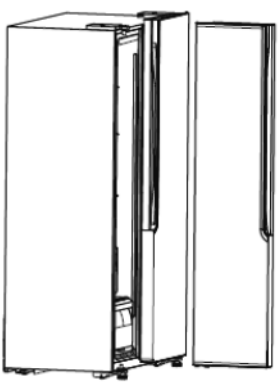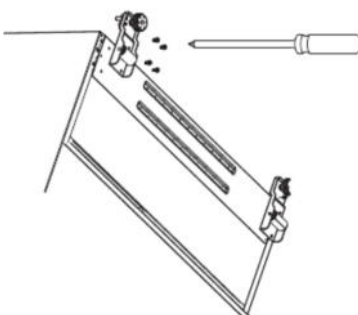1) Entfernen Sie die Abdeckung des oberen Scharniers mit einem passenden Schraubenzieher.	2) Trennen Sie den Kabelbaum.	3) Lösen Sie die Schrauben des oberen Scharniers und nehmen Sie dieses ab.
		
4) Heben Sie die Tür an, nehmen Sie sie ab und legen Sie sie auf eine weiche Unterlage ab.	5) Drehen Sie die Schrauben des unteren Scharniers heraus und nehmen Sie dieses ab.	6) Nachdem Sie das Gerät ausgerichtet haben, befestigen Sie die Türen am Gerät wieder. Gehen Sie dazu in umgekehrter Reihenfolge vor.
		


Gerät eben ausrichten:

Sollte das Gerät nicht eben/ waagrecht stehen, richten Sie die verstellbaren Füße entsprechend aus.

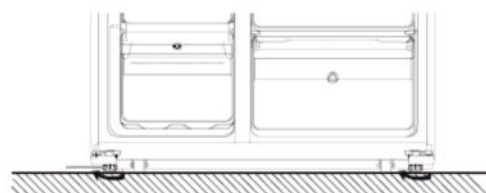

- Drehen Sie den Fuß nach links, um den Kühlschrank anzuheben.
- Drehen Sie den Fuß nach rechts, um den Kühlschrank zu senken.

Ausstattung und Beschreibung

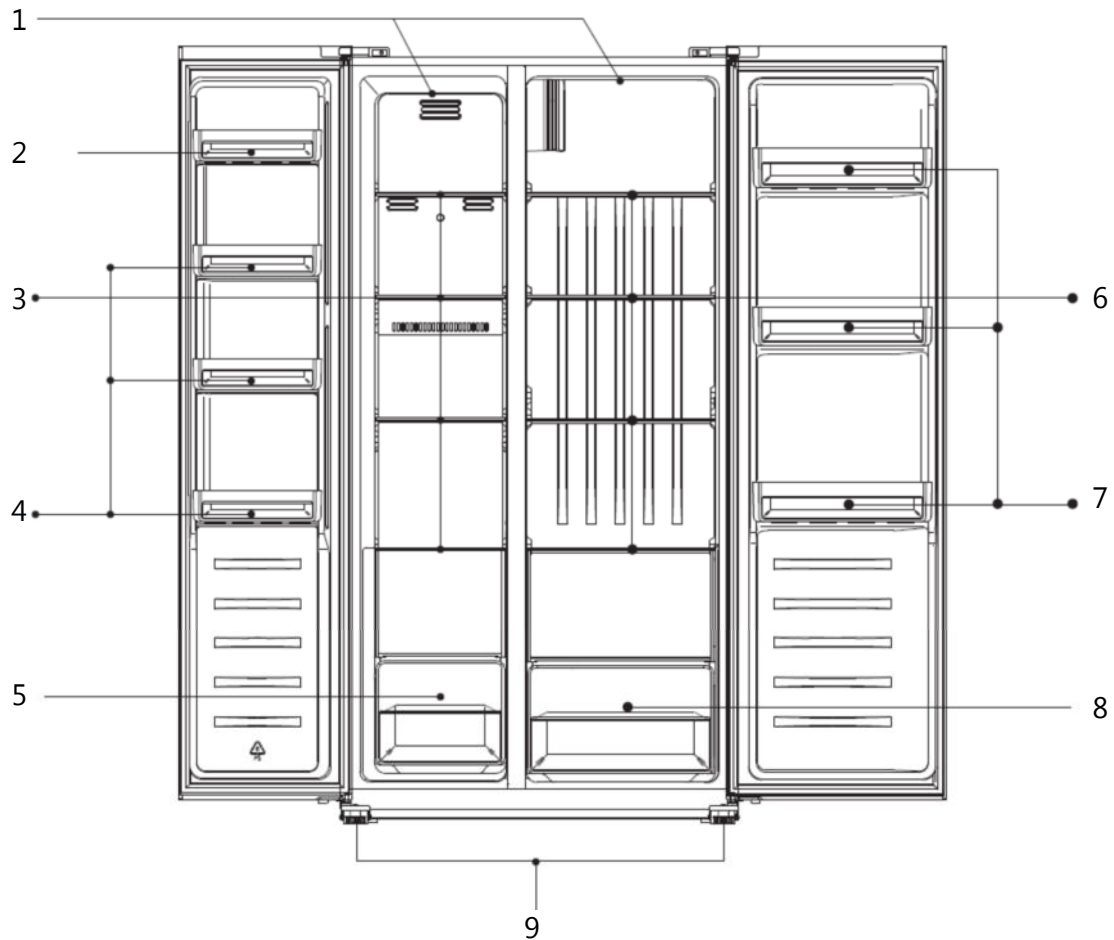

- 1 LED-Innenbeleuchtung
- 2 2-Stern-Türablage
- 3 Glas-Einlegeböden Gefrierschrank (4)
- 4 Türablagen Gefrierschrank
- 5 Lade Gefrierschrank
- 6 Glas-Einlegeböden Kühlschrank (4)

- 7 Kühlschrank Türfächer (3)
- 8 Gemüselade Kühlschrank
- 9 Verstellbare Füße

Nicht abgebildet:


- 1 Eiswürfelschale
- 1 Eiablagefach

Einlegeböden / Türablagen:

Sowohl der Gefrier- als auch der Kühlbereich sind mit mehreren Einschubrillen ausgestattet. Schieben Sie die Einlegeböden je nach Bedarf ein.



Auch die Türablagen können in unterschiedliche Höhen platziert werden. Zum Herausnehmen der Türablagen, schieben Sie diese nach oben, bis sie aus der Halterung gelöst sind und schieben Sie sie in der gewünschten Höhe wieder ein.

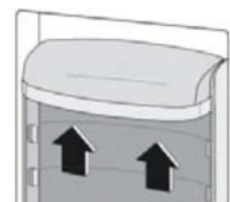

Inbetriebnahme / Bedienung

Netzanschluss:

- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte, frei zugängliche Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Das Gerät ist mit einem entsprechenden Schutzkontakt-Stecker ausgestattet.
- Sollte die verwendete Steckdose nicht frei zugänglich sein, ist für die Erfüllung der diesbezüglichen Sicherheitsvorschriften darauf zu achten, dass installationsseitig entsprechende Trennvorrichtungen vorhanden sind.
- Zum Netzanschluss ist eine eigene Steckdose notwendig – verwenden Sie keine Stromverteiler, an die auch andere Elektrogeräte angeschlossen sind.
- Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen.
- Wenn Sie das Gerät ausstecken oder nach Stromausfall, warten Sie ca. 5 Minuten, bis es wieder eingeschaltet wird.
- Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE Kennzeichnung verbindlich sind.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in die Nähe des Kompressors auf der Rückseite des Gerätes kommt. Dieser erwärmt sich im Betrieb, was wiederum zu Schäden an der Isolierung des Kabels führen kann.



Achtung:

- Behälter mit leicht entflammbaren Gasen oder Flüssigkeiten können auf Grund der kalten Umgebungstemperatur undicht werden. Explosionsgefahr!
Aus diesem Grund dürfen keine derartigen Stoffe wie z. B. Spraydosen oder Nachfüllpatronen für Feuerzeuge, usw. im Kühlgerät gelagert werden.
- Es dürfen keinesfalls andere, elektrische Geräte im Inneren des Kühlgerätes verwendet werden (z. B. Eis(würfel)bereiter), außer es ist in der Anleitung ausdrücklich erwähnt.
- Hochprozentiger Alkohol darf nur stehend und dicht verschlossen im Kühlbereich gelagert werden.
- Trotz kühler Lagerung verderben Lebensmittel. Achten Sie daher darauf, dass bereit zu lange gelagerte Lebensmittel nicht mehr verzehrt werden, es besteht die Gefahr einer Lebensmittelvergiftung.
- Lebensmittel dürfen die Hinterwand des Kühlschranks beim Einlagern nicht berühren.


Innenbeleuchtung:

Die LED-Innenbeleuchtung schaltet sich automatisch ein, wenn die Kühl- bzw. Gefrierschranktür geöffnet wird und schaltet sich beim Schließen automatisch wieder aus.

Bedienfeld:

Sobald das Kühlgerät mit dem Stromnetz verbunden wurde, ist das Gerät in Betrieb und das LED-Display leuchtet auf:

Funktionstasten:		
A	 FRZ.TEMP	Temperatureinstellung Gefrierschrank
B	 FEF.TEMP	Temperatureinstellung Kühlschrank
C	 MODE	Kühlmodus einstellen
D	 3 SEC.	Tastensperre / Kindersicherung
Anzeigen:		
1		„SMART“ Betriebsmodus
2		„ECO“ Betriebsmodus
3		Schnellkühl-Betriebsmodus
4		Schnellgefrier-Betriebsmodus
5		Anzeige Tastensperre / Kindersicherung ein / aus
6	Anzeige Temperatur Gefrierschrank	
7	Anzeige Temperatur Kühlschrank	

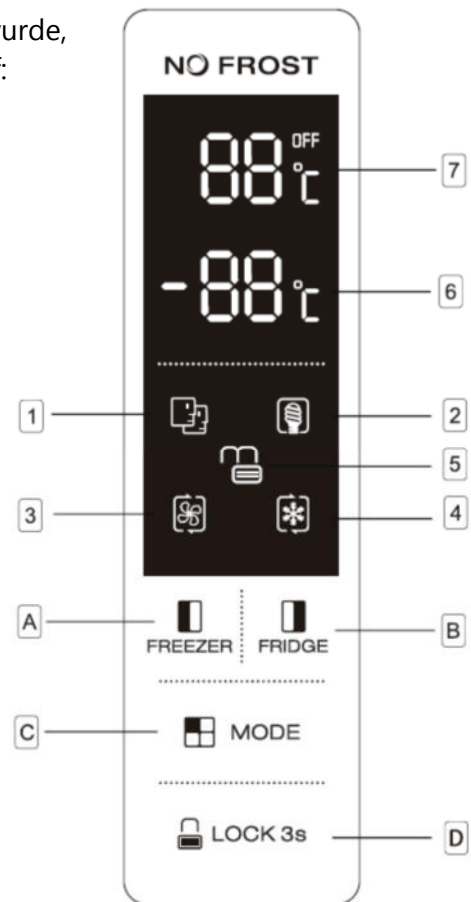

Betriebsmodi:

Mit der Taste "MODE" können Sie einzelne Betriebsformen einstellen. Es leuchtet das jeweils zugeordnete Symbol in der Anzeige auf:

- „SMART“: Das Gerät stellt die Temperaturen automatisch entsprechend der Innentemperatur und der Umgebungstemperatur ein.
- „ECO“: Das Gerät kühlt mit niedrigst möglichem Energieverbrauch:
Gefrierschrank: - 15°C Kühlschrank: + 8°C
- Schnellkühl-Betrieb: Das Gerät kühlt den Kühlschrank für ca. 2,5 Stunden auf die niedrigste Temperatur ab: + 2°C. Dann wird automatisch wieder die zuvor eingestellte Temperatur eingestellt.
- Schnellgefrier-Betrieb: Das Gerät kühlt den Gefrierschrank für ca. 50 Stunden auf die niedrigste Temperatur ab: - 25°C. Dann wird automatisch wieder die zuvor eingestellte Temperatur eingestellt.
- Benutzerdefinierte Einstellung: Keine Anzeige am Display leuchtet.

Tastensperre / Kindersicherung:

Drücken Sie die Taste „3 SEC.“ länger als 3 Sekunden. Nun sind die anderen 3 Funktionstasten gesperrt. Dies dient vor allem dazu, dass die Temperaturen nicht versehentlich verstellt werden. Die entsprechende Anzeige leuchtet im Display.

Wollen Sie die Tastensperre wieder lösen, drücken Sie diese Taste nochmals für ca. 1 Sek.

Kühlschrank- / Gefrierschrank-Temperatur einstellen:

Der Regelungsbereich der Innentemperatur liegt

- von +2°C bis +8°C für den Kühlbereich und
- von -14°C bis -22°C für den Gefrierbereich.
- Drücken Sie die Taste (B) zum Einstellen der Temperatur des Kühlbereichs, bzw. die Taste (A) für die Einstellung der Temperatur des Gefrierbereichs – beachten Sie die jeweilige Anzeige für die Kühlschrank-/Gefrierschranktemperatur.
- Erscheint für den Kühlbereich „OFF“ am Display, ist der Kühlschrank ausgeschaltet.

Empfohlene Einstellungen je nach Umgebungstemperatur			Auswirkungen auf die Lagerung:	
Umgebungs-temperatur	Temperatureinstellung			- Gefrierschrank: Bei empfohlener Temperatureinstellung ist die optimale Lagerzeit maximal 1 Monate. - Kühlschrank: Bei empfohlener Temperatureinstellung ist die optimale Lagerzeit maximal 3 Tage. - Die optimale Lagerzeit kann durch andere Einstellungen reduziert werden.
	Kühl-schrank	Gefrier-schrank		
Sommer 29 ~ 38°C	4°C	-18°C		
Normal 21 ~ 28°C	4°C	-18°C		
Winter 16~ 20°C	4°C	-18°C		

Beachten Sie:

- Bei normaler Raumtemperatur wird die Einstellung einer mittleren Temperatur empfohlen.
- Die Temperatur im Inneren des Kühl-/Gefriergerätes hängt auch von der Art der gekühlten Lebensmittel, von der Umgebungs-/Raumtemperatur und der Häufigkeit der Türöffnungen ab.
- Um Energie zu sparen und um ein gutes Kühl-/Gefrierergebnis zu erlangen wird empfohlen, die Tür nicht zu oft zu öffnen und vor allem nicht zu lange offen zu halten.
- Um optimale Kühlung zu erzielen sollte zwischen den einzelnen Lebensmitteln etwas Abstand gehalten werden, um die Zirkulation der kalten Luft nicht zu beeinträchtigen.

Türalarm:

- Wenn eine Tür länger als 90 Sekunden geöffnet ist, gibt das Gerät wiederholt Signaltöne ab, bis die Tür wieder geschlossen wird.
- Wenn eine Tür nicht komplett geschlossen ist, gibt das Gerät alle 35 Sekunden einen Signalton ab, bis die Tür komplett und dicht geschlossen wird.
- Wird eine Tür über 10 Minuten ununterbrochen offen gehalten, schaltet die Innenbeleuchtung automatisch aus.

Schnellkühl-/Gefrierfunktion:

Diese Funktion wird gewählt, wenn Sie den Kühl- und/oder Gefrier-Prozess beschleunigen wollen – das Gerät arbeitet bei maximaler Leistung.

- Drücken Sie die Taste „MODE“, bis die Anzeige „“ bzw. „“ leuchtet, um die Funktion zu aktivieren.
- Schnellkühlfunktion: Das Gerät schaltet nach 2 Stunden wieder auf die zuvor eingestellte Kühl-Temperatur zurück.
- Schnellgefrierfunktion: Das Gerät schaltet nach 6 Stunden wieder auf die zuvor eingestellte Gefrier-Temperatur zurück.

Empfohlene Lagerposition / Kältezonen:

Im Inneren des Kühl-/Gefrierraums entstehen durch die Luftzirkulation unterschiedliche Kältezonen. Rückwand, unten: kälteste Zone; Tür, oben: die am wenigsten kalte Zone;

Fach / Position	Lebensmittelart
Kühlschrank / Türfächer von oben nach unten:	Butter, Käse, Eier, Tuben, Marmelade, kleine Flaschen, große Flaschen, Milch, Saft. Hier KEINE leicht verderblichen Lebens- mittel lagern!
Kühlschrank / Gemüselade	Obst, Kräuter und Gemüse; Lagern Sie keine Bananen, Zwiebeln, Erdäpfel oder Knoblauch im Kühlschrank
Kühlschrank / mittlere Lagen	Molkereiprodukte, Eier, Fleisch, Wurst, Fisch, knusprige Lebensmittel
Kühlschrank / obere Lagen	Fertige Speisen, Feinkost, Backwaren, Reste
Gefrierschrank allgemein	Lebensmittel zur langfristigen Lagerung;
Gefrierschrank / untere Lagen	Rohes Fleisch, Geflügel, Fisch;
Gefrierschrank / mittlere Lagen	Gemüse, Chips;
Gefrierschrank / obere Lagen	Eiscreme, Früchte, Backwaren;

Lagerung von Lebensmitteln im Kühlteil:

- Bevor Sie Lebensmittel einlagern, lassen Sie das Gerät vorkühlen, bis die Temperaturen tief genug sind.
- Das Gerät ist zum Kühlen von Lebensmitteln und Getränken vorgesehen.
- Um die Qualität Ihrer Lebensmittel bei der Lagerung im Kühlschrank so hoch wie möglich zu halten, sind einige Punkte zu beachten: Verpackung der Lebensmittel, Wahl der Temperatur, Hygiene.
- Es wird empfohlen, Lebensmittel immer verpackt oder bedeckt (Plastikbeutel, Plastik-/ Aluminium-Folien, Behälter mit Deckel) aufzubewahren, um Austrocknen und gegenseitige Geruchsübertragung zu vermeiden.
- Rohes Fleisch sollte gut verpackt und nur 2-3 Tage gelagert werden. Vermeiden Sie Kontakt mit bereits gekochten Lebensmitteln.
- Lassen Sie warme Lebensmittel auf Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen.
- Verkaufsverpackungen sollten vor dem Einlagern in den Kühlschrank entfernt werden.
- Die eingelagerten Lebensmittel und Getränke bzw. deren Verpackung dürfen die Rückwand des Kühlschranks nicht berühren.
- Flaschen mit hochprozentigen, alkoholischen Getränke sollten stehend und verschlossen gelagert werden.
- Manche Lebensmittel enthalten Säuren oder ätherische Öle. Bei längerer direkter Berührung derartiger Lebensmittel (z. B. Zitronen) mit Kunststoffteilen oder der Dichtung

des Kühlschranks kann es zu Verfärbungen bzw. vorzeitiger Alterung des Materials kommen.

- Beachten Sie beim Einlagern von Lebensmitteln immer die von den Herstellern empfohlenen Hinweise bzw. Ablaufdaten.

Einlagerungszeiten:

Hier eine Tabelle mit Richtwerten für die Lagerzeit einiger Lebensmittel im Kühlschrank:

+: empfohlene Lagerzeit

»: mögliche Lagerzeit

Lebensmittel	empfohlene Lagerzeit in Tagen													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Butter	+	+	+	+	+	+	+	»	»	»	»	»		
Eier	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	»	»	»	»
rohes Fleisch im Stück	+	+	»											
rohes Faschiertes	+	»												
geräuchertes Fleisch	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	»	»	»	»
Fisch	+	»												
Zitrusfrüchte	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	»	»	»	»
Wurzelgemüse	+	+	+	+	+	+	+	+	»	»	»	»	»	»
Käse	+	+	+	+	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Süßigkeiten	+	+	»	»	»	»								
Obst	+	+	»	»	»	»	»	»	»	»				
Fertiggerichte	+	+	»	»										

Lagerung von Lebensmitteln im Gefrierfach:


Das Gerät ist mit einem -Gefrierschrank ausgestattet und erreicht eine Gefriertemperatur von -14°C bis -22°C. Sie können

- gefrorene Lebensmittel einige Monate lagern,
- frische Lebensmittel einfrieren, oder
- Eiswürfel produzieren.

Achtung: Die obere Türablage kann nur eine Tiefsttemperatur zwischen -12°C und -18°C erreicht werden (**). Dieses Fach ist nur zum kurzfristigen Lagern von bereits tiefgefrorenen Lebensmitteln, von Eis, sowie zum Zubereiten von Eiswürfeln geeignet.



Dieses Fach ist nicht dazu geeignet, frische Lebensmittel einzufrieren.

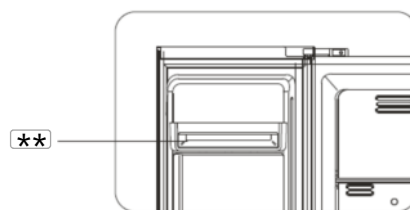

Die Temperatur im Inneren des Gefrierfachs hängt abgesehen von der getätigten Einstellung auch von der Umgebungstemperatur, der Menge der Lebensmittel im Fach und von der Häufigkeit und Dauer der Türöffnungen ab. Öffnen Sie daher die Tür nur, wenn Sie Lebensmittel herausnehmen oder einlegen möchten.

Einfrieren:

- Stellen Sie den Temperaturregler, wie zuvor beschrieben, mindestens 2 Stunden auf höchste Stufe, bevor Sie Lebensmittel einfrieren. Danach sollte eine mittlere Einstellung gewählt werden, um Energie zu sparen.

- Verpacken Sie die frischen Lebensmittel vor dem Einfrieren in Gefrierbeutel, Gefrierboxen, Folien oder Alufolien, o.Ä. Achten Sie darauf, dass so wenig Luft wie mögliche in der Verpackung eingeschlossen wird und dass die Verpackung luftdicht ist.
- Verwenden Sie keine luftdurchlässigen Verpackungen (Papier), dadurch trocknet das Gefriergut rasch aus und verliert Vitamine.
- Es wird empfohlen, die Verpackung mit einem Informationsetikett zu versehen: Inhalt, Einfrierdatum, Verbrauchsdatum, etc.
- Portionieren Sie die frischen Lebensmittel bevor Sie sie einfrieren, dadurch wird die Gefrierzeit verkürzt.
- Das maximale Gefriervermögen beträgt 11,2 kg/24 h.
- Der Gefrierprozess dauert ca. 24 h. Während dieser Dauer sollten keine weiteren Lebensmittel zum Einfrieren in den Gefrierschrank gegeben werden.
- Frische Lebensmittel sollten so rasch wie möglich komplett durchgefroren werden, um wertvolle Inhaltsstoffe zu erhalten. Dadurch werden auch Frostbildung und Zerstörung der Lebensmittelstruktur verhindert.
- Legen Sie frische Lebensmittel immer im unteren Bereich des Gefrierschranks ein.
- Wenn möglich sollte das Gefriergut immer in direktem Kontakt zum Gefrierfachboden eingelagert werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt von frischen und bereits durchgefrorenen Lebensmitteln.
- Halten Sie zwischen dem Gefriergut Abstand, um eine gute Luftzirkulation und dadurch gleichmäßigeres Durchfrieren zu ermöglichen.

Gefrorene Lebensmittel lagern:

- Tiefgefrorene Waren sollten in einem 4-Sterne-Gefrierschrank grundsätzlich genau nach Angaben des Herstellers gelagert werden. (Siehe auch „Gefrierschrank-Temperatur einstellen“.)
- Achten Sie darauf, dass die Waren nach dem Einkauf nicht auftauen, bevor Sie sie wieder in den Gefrierschrank geben.
- Kontrollieren Sie die Verpackung der gekauften Tiefkühlprodukte: Sollte diese Beschädigungen oder Verformungen aufweisen besteht die Gefahr, dass das Produkt bereits zuvor falsch gelagert wurde und die Qualität nicht mehr einwandfrei ist.
- Sie können tiefgekühlte Lebensmittel bis zu 3 Monate lagern. Achten Sie jedoch immer auf die Angaben auf der Verpackung.

Eiswürfel produzieren:

Füllen Sie die Eiswürfelschale zu $\frac{3}{4}$ mit kaltem Trinkwasser und stellen Sie sie in das Gefriergerät.



Achtung:

- Überschreiten Sie nicht das maximale Gefriervermögen von 11,2 kg/24 h.
- Lagern Sie keine prickelnden Getränke (Mineralwasser, Bier, Sekt, Limonade, etc.) im Gefrierfach. Diese könnten explodieren.
- Lagern Sie keine Flaschen oder Dosen im Gefrierfach. Diese könnten zerspringen oder explodieren.
- Wenn tiefgekühlte Lebensmittel teilweise oder ganz aufgetaut sind, sollten sie so rasch wie möglich verzehrt und nicht wieder eingefroren werden, es sei denn, sie wurden zu einem Gericht weiterverarbeitet.
- Bei eventuellen Störungen (z. B. Stromausfall) halten Sie die Tür des Gerätes geschlossen, um Kälteverlust zu vermeiden. Die Lebensmittel können bis zu 9,5 Stunden bei Störung gelagert werden, ohne dass die Qualität dadurch beeinträchtigt wird.

- Essen Sie keine tiefgekühlten Lebensmittel. Erlauben Sie Kindern nicht, Eis direkt nach dem Entnehmen aus dem Gefriergerät zu essen. Es besteht die Gefahr von Gefrier-Brand.
- Berühren Sie Gefriergut nicht mit nassen oder feuchten Händen, sie könnten anfrieren.
- Frieren Sie keine warmen Lebensmittel ein.
- Einmal eingefrorene, aufgetaute Lebensmittel dürfen nicht nochmals eingefroren werden.

Geräusche während des Betriebs:

Durch das Einschalten des Kompressors in der Kühlphase entstehen Geräusche. Sobald die eingestellte Betriebstemperatur im Kühlraum erreicht wurde, schaltet sich der Kompressor wieder aus und die Geräusche verringern sich. Folgende Geräusche können auftreten:

- „**Brummen**“: Dieses Geräusch entsteht wenn der Kompressor in Betrieb ist und ist etwas stärker, wenn er sich ein- oder ausschaltet.
- „**Blubbern**“: Dieses Geräusch entsteht durch die Zirkulation des Kühlmittels im Gerät.
- „**Klicken**“: Dieses Geräusch entsteht beim Ein- und Ausschalten des Kompressors.
- „**Knacken**“: Beim automatischen Abtauen und beim Abkühlen bzw. Erwärmen können derartige Geräusche auftreten.

Bei zu lauten Geräuschen könnten folgende Punkte die Ursache sein:

- Das Gerät steht uneben: Richten Sie durch Verstellen der Füße das Gerät eben aus.
- Zu wenig Abstand: Rücken Sie das Gerät von nebenstehenden Geräten oder Möbelstücken weg.
- Einlegeböden, Gefäße oder Flaschen im Kühlraum wackeln oder berühren sich: Legen Sie sie neu mit ausreichendem Abstand ein.

Wartung und Pflege

LED-Beleuchtung austauschen:



WARNUNG: Die Abdeckung der Innenbeleuchtung darf NICHT entfernt werden. Die LED-Beleuchtung darf im Falle eines Defekts ausschließlich durch eine qualifizierte Fachkraft ausgetauscht werden.

Abtauen:

Durch das NoFrost-System bleibt das Gerät eisfrei und zusätzliches Abtauen ist nicht notwendig.

Reinigung:

Aus hygienischen Gründen und um unangenehme Gerüche zu vermeiden muss das Kühlgerät sauber gehalten und regelmäßig gereinigt werden:

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Staub hinter dem Kühlgerät und am Boden muss von Zeit zu Zeit entfernt werden, um den Kühleffekt nicht zu beeinträchtigen und um Energie zu sparen.
- Der Innenraum des Gerätes muss regelmäßig gereinigt werden, um Geruchsbildung zu vermeiden.
- Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät aus und entnehmen Sie den kompletten Inhalt: Lebensmittel, Einlegeböden, Fächer, etc.

- Kontrollieren Sie die Türdichtung regelmäßig um sicher zu gehen, dass sich keine Krümel oder anderen Lebensmittelrückstände darin befinden.
- Reinigen Sie die Türdichtung mit mildem Spülwasser.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch oder einen weichen Schwamm, um den Innenraum des Kühlgerätes zu reinigen. Als Reinigungsmittel lösen Sie 2 Teelöffel Backpulver in $\frac{1}{4}$ l Wasser auf.
- Nach der Reinigung wischen Sie mit reinem Wasser nach und trocknen Sie die Oberflächen sorgfältig mit einem Küchentuch. Lassen Sie die Gerätetür noch einige Zeit offen, um Restfeuchtigkeit durch natürliche Trocknung zu entfernen, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
- Für schwer erreichbare Bereiche im Kühlgerät (z. B. schmale Spalten, Rillen oder Ecken) empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem weichen Lappen, einer weichen Bürste, etc. und, falls notwendig, unter Zuhilfenahme von Hilfsutensilien wie z. B. dünne Stäbchen zu reinigen um sicherzustellen, dass sich keine Verunreinigungen ansammeln.
- Reinigen Sie die Öffnung des Kondenswasserablaufs auf der inneren Rückwand des Gerätes.
- Verwenden Sie im Innenraum keine Seife, Reinigungsmittel, Sprüh-Reiniger, etc. Diese könnten Gerüche im Kühlraum verursachen.
- Die Zubehöerteile können in Spülwasser gereinigt werden – **nicht in den Geschirrspüler** geben! Auch diese gut abtrocknen, bevor Sie sie zurück in das Innere des Kühlgerätes geben.
- Verwenden Sie keinesfalls scharfkantige, scheuernde Reinigungsutensilien, wie z. B. Stahlwolle, Draht- oder andere harte Bürsten, Schleifpapier, etc.
- Verwenden Sie keine Zahnpasten, organische Lösungsmittel (wie Alkohol, Aceton, Bananenöl usw.), kochendes Wasser, säurehaltige oder alkalische Reiniger, da dies die Kühltischoberfläche und das Innere des Kühlschranks beschädigen kann.
- Kochendes Wasser, alkohol- und benzinhaltige Reiniger können die Plastik-Oberflächen deformieren.
- Spülen Sie nicht mit Wasser, um die elektrischen Isolierungen nicht zu beeinträchtigen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät wieder vollkommen trocken ist, bevor Sie es wieder an das Stromnetz anschließen. Auch Ihre Hände müssen trocken sein!
-  **STROMSCHLAGEFAHR!** Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Dampfreiniger.

Gerät ausschalten / transportieren

Gerät ausschalten:

Wollen Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie das Gerät aus:

- Nehmen Sie alle Lebensmittel heraus.
- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Reinigen Sie das Gerät gründlich, wie zuvor beschrieben wurde.
- Lassen Sie die Gefrierfach- und die Gerätetür offen, um unangenehme Geruchsbildung zu vermeiden.

Gerät transportieren:

Wollen Sie das Gerät an einen anderen Ort bringen, ist folgendes zu beachten:

- Da das Gerät sehr schwer ist, sind zum Transport mindestens 2 Personen notwendig.

- Das Gerät sollte wenn möglich in vertikaler Stellung transportiert werden.
- Das Gerät sollte wenn möglich nicht mehr als 45° geneigt werden.
- Während des Transportes muss das Gerät gut gesichert werden, um Stöße zu vermeiden.
- Nach dem Transport müssen mindestens 4 Stunden gewartet werden, bis das Gerät an eine Steckdose angesteckt wird.

Tipps zum Energiesparen

- Stellen Sie das Gerät so auf, wie in der Anleitung zuvor beschrieben wurde.
- Stellen Sie das Gerät nicht neben Öfen, Herden, Radiatoren oder anderen Heizquellen auf. Je höher die Umgebungstemperatur ist, desto öfter muss sich der Kompressor zum Kühlen einschalten.
- Achten Sie auf ausreichend Belüftung rund um das Gerät.
- Warme Speisen unbedingt auf Zimmertemperatur abkühlen lassen, bevor Sie sie in das Kühlgerät stellen.
- Bewahren Sie Lebensmittel in geschlossenen Behältern oder Verpackungen auf.
- Gefrorene Lebensmittel können zum Auftauen in den Kühlraum gelegt werden. Dadurch wird die abgegebene Kälte für die Kühlung genutzt.
- Öffnen Sie die Türen nur so oft und so lange wie notwendig.
- Kühltemperatur nur so kalt wie notwendig einstellen. Die ideale Temperatur im Inneren des Kühlgerätes liegt bei 4 °C. Diese Temperatur sollte im oberen Bereich, so weit vorne wie möglich gemessen werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne die Innenteile (Einlegeböden / Laden / Türfächer). Dies würde den Energieverbrauch erhöhen.
- Halten Sie auch immer den Kompressor auf der Rückseite sauber.
- Achten Sie darauf, dass die Türdichtung immer sauber ist und dass die Tür immer gut geschlossen wird (Lebensmittel im Kühlbereich dürfen die Tür nicht blockieren).
- Sind Türdichtungen beschädigt, lassen Sie diese umgehend austauschen.

Hilfreiche Hinweise

Sollte es zu eventuellen Störungen kommen, ziehen Sie den Netzstecker und überprüfen Sie vorerst folgende Punkte

Störung:	mögliche Ursache / Behebung:
Gerät arbeitet nicht richtig oder gar nicht	- Überprüfen Sie folgende Punkte: ▪ Stromversorgung (Spannung, Schutzschalter, Steckdose) ▪ Temperatureinstellung ▪ Umgebungstemperatur ▪ Belüftung
Geräteteile werden zu warm:	- Überprüfen Sie die Temperatureinstellung und die Umgebungstemperatur; - War die Gerätetür zu lange geöffnet?
Lebensmittel werden nicht richtig gekühlt:	- Überprüfen Sie die Temperatureinstellung und die Umgebungstemperatur; - War die Gerätetür zu lange geöffnet? - Zu viele Lebensmittel wurden auf einmal eingelagert. - Stellen Sie die Temperatur ggf. niedriger ein.

Störung:	mögliche Ursache / Behebung:
Lebensmittel sind zu kalt:	- Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Laute Geräusche während des Betriebs	- Überprüfen Sie, ob das Gerät eben steht und richten Sie die verstellbaren Füße ggf. aus. - Siehe Absatz „Geräusche während des Betriebs“.
Wasser am Geräteboden	- Überprüfen Sie die Temperatureinstellung und erhöhen Sie diese ggf. - Zu viele Lebensmittel im Gerät, oder die eingelagerten Lebensmittel enthalten zu viel Feuchtigkeit. - Türen sind nicht richtig geschlossen, daher tritt zu viel Luftfeuchtigkeit ein, was zu erhöhtem Abtauvorgang führt. - Wasserablauf ist blockiert.
Kompressor schaltet sich zu lange ein.	- Wenn die Umgebungstemperatur relativ hoch ist, schaltet sich der Kompressor länger als üblich ein (z. B. im Sommer). Das ist normal. - Zu viele Lebensmittel eingelagert; - Warme Lebensmittel wurden eingelagert. - Türen wurden zu häufig geöffnet.
Türen können nicht richtig geschlossen werden	- Lebensmittel oder Verpackungsteile blockieren den Türverschluss. - Das Gerät steht nicht eben.
Türdichtungen undicht	- Die Türdichtung ist verschmutzt – reinigen Sie diese sorgfältig.
LED-Beleuchtung geht nicht	- Überprüfen Sie die Stromversorgung; - Sollte das LED-Leuchtmittel kaputt sein, muss dieses von einer qualifizierten Fachkraft erneuert werden.

Sollten das Gerät trotz Überprüfung der angeführten Punkte nicht richtig funktionieren, wenden Sie sich an die unter „Garantie“ angeführte Adresse oder an eine entsprechende Fachwerkstatt.

Fehlercodes:

Bei folgenden Fehlern leuchten in der Anzeige eigenen Codes auf. Obwohl das Gerät wahrscheinlich trotzdem noch kühlt, empfehlen wir, eine Fachkraft zu kontaktieren.

Code	Ursache
E1	Temperatursensor Kühlteil defekt
E2	Temperatursensor Gefrierteil defekt
E5	Abtausensor ist defekt
E6	Kommunikationsfehler
E7	Umgebungstemperatursensor defekt

Produktdaten

Modell:	SBS-KK 624
Energieeffizienzklasse:	E
Klimaklasse:	SN/N/ST
Umgebungstemperatur:	+10°C – +43°C
Kühlschrank:	Nutzzinhalt: 291 l
	Temperaturbereich: +2°C - +38 °C
Gefrierschrank 	Nutzzinhalt: 148 l
	Temperaturbereich: -14°C - -22 °C
Gefrierfach 	Nutzzinhalt: 3 l
	Temperaturbereich: -12°C - -18°C
Gefriervermögen:	11,2 kg/24 h
Lagerzeit bei Störung:	9,5 h
Energieverbrauch:	287 kWh/Jahr
Stromversorgung:	220-240V ~ 50 Hz
Stromaufnahme:	1,5 A
LED-Leuchtmittel:	Energie-Effizienzklasse G
Geräuschemission:	<39 dB (C)
Kühlflüssigkeit:	R600a (FCKW-frei) Isobutan / 75 g
Schäumungsmittel:	Cyclopentan
Abmessungen (B x H x T):	90 x 177 x 59 cm
Gewicht netto:	ca. 81 kg



Tipfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten!

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Machen Sie das Gerät unbrauchbar, bevor Sie das Gerät entsorgen:

- Entfernen Sie den Stecker vom Netzkabel.
- Das Schließsystem sollte so entfernt werden, dass sich das Gerät nicht mehr verschließen lässt, oder entfernen Sie die Türen. Dies schützt davor, dass sich Kinder beim Spielen im entsorgten Gehäuse selbst einschließen (Ersticken Gefahr) oder in gefährliche Situationen kommen. Kinder erkennen diese Gefahren nicht.

WARNING:



Achten Sie während des Betriebs, bei eventuellem Service und bei der Entsorgung darauf, dass dieses Gerät leicht entflammbare Materialien enthält. Halten Sie das Gerät daher immer fern von offenem Feuer. Das nebenstehende Zeichen, das auf der Rückseite des Gerätes angebracht ist, weist Sie darauf hin.

Gewährleistung / Garantie

Neben der gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir auf dieses Gerät 24 Monate Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein, bei Ihrem Fachhändler zu reklamieren.

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.

Karolingerstraße 1

A-5020 Salzburg

Hotline: +43 (0) 662 / 251 300 32

technik@silva-schneider.at

Mo – Do: 8 – 12, 13 – 17 Uhr

Fr: 8 – 12 Uhr

Gewährleistung:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.

Garantie:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.