Zitruspresse

Modell: ZP 3500

Lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch gut auf.

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder unter 8 Jahre sind vom Gerät und von der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Beschädigungen und Vollständigkeit. Sollte das Gerät oder das Netzkabel Beschädigungen aufweisen, nehmen Sie es nicht in Betrieb sondern wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen ausgelegt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Beim Zerlegen und/oder Zusammensetzen ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- Das Gerät ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen konstruiert. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus und halten Sie es vor anderen Hitzequellen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Fassen Sie das Gerät oder das Stromkabel nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Es wird empfohlen, dieses Gerät nicht mit Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen zu verwenden. Sollte es dennoch unumgänglich sein, achten Sie immer darauf, dass die verwendeten Kabel den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien entsprechen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird, da es ansonsten zu einem Kurzschluss kommen könnte.
- Quetschen Sie das Netzkabel nicht und stellen Sie keine anderen Gegenstände darauf.
- Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Ziehen Sie niemals am Stromkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen wollen, sondern fassen Sie immer den Stecker.
- Biegen Sie das Kabel nicht zu stark und machen Sie keine Knoten hinein.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel keine heißen Oberflächen berührt (z. B. Herdplatte).
- Schneiden Sie das Kabel nicht ab.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht von der Arbeitsfläche hinunter hängen.
- Fassen Sie die Spitzen des Steckers nicht an, wenn Sie das Gerät ausstecken.
- Tauchen Sie die das Gerät sowie das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten – STROMSCHLAGGEFAHR!

- Den Netzstecker ziehen,
  - wenn der Pressvorgang beendet ist,
  - vor dem Zusammensetzen und Auseinandernehmen,
  - bevor Sie das Gerät reinigen und/oder verstauen,
  - wenn Sie eine Fehlfunktion wahrnehmen.
- Verstauen Sie das Gerät immer so, dass es außerhalb der Reichweite von Kindern ist.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fallen aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Gerät führen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Verwenden Sie Original-Zubehör.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht, im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus, bei Schäden bringen Sie das Gerät zur Reparatur zu einer autorisierten Fachwerkstätte.
- Wenn die Netzanschlussleitung des Gerätes beschädigt wird, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Bringen Sie es zur Reparatur zu einer autorisierten Fachwerkstätte. Reparaturen an Elektrogeräten müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den Austausch der Anschlussleitung.
- Verpackungsmaterial:
  - Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten oder Styroporteile sind für Kinder gefährlich. Halten Sie diese Teile daher von Kindern fern.
  - Viele Verpackungsmaterialen werden einer Wiederverwertung zugeführt – achten Sie daher auf die richtige Entsorgung, Sie leisten dabei einen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz.
- Stellen Sie das Gerät immer auf ebene, stabile Oberflächen. Achten Sie auch darauf, dass die Oberfläche sauber und frei von scharfen Stoffen (z. B. Zitronensäure) ist, da ansonsten der Gummi der rutschfesten Füße beschädigt werden und Abdrücke auf der Oberflächen hinterlassen könnte.
- Stellen Sie keine Gegenstände, keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter (Blumenvasen) oder brennende Kerzen auf das Gerät.
- Ein eventueller Garantieanspruch erlischt bei Nichtbeachtung der in der Bedienungs-anleitung angeführten Punkte.
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, sich mit den Sicherheitshinweisen und Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

Bedienteile

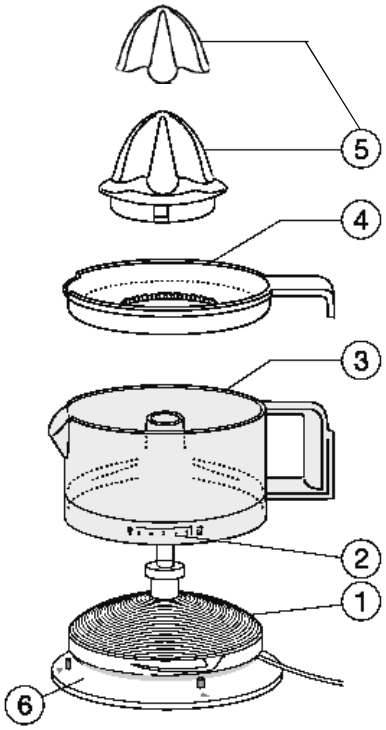

1. Basis mit Motor
2. Skala für Fruchtfleischmenge
3. Saftbehälter 500 ml
4. Fruchtfleisch-Auffangschale
5. 2 Presskegel
6. Kabelaufwicklung
7. Transparente Kegelabdeckung (nicht abgebildet)

Netzanschluss

- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte, frei zugängliche Haushaltssteckdose angeschlossen werden.
- Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen.
- Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE Kennzeichnung verbindlich sind.

Zusammensetzen und Auseinandernehmen

- Drücken Sie den großen Presskegel auf die Fruchtfleisch-Auffangschale und setzen Sie diese auf den Saftbehälter auf.
- Setzen Sie den Saftbehälter auf die Gerätebasis und drehen Sie vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (siehe Abb. a)
- Beim Auseinandernehmen der Teile gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

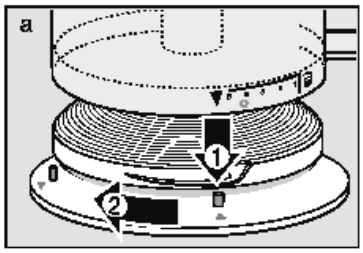

Vor der ersten Verwendung:

Nehmen Sie alle Teile von der Basis ab und spülen Sie sie mit lauwarmem Leitungswasser ab. Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie sie wieder zusammensetzen. Siehe auch „Reinigung und Pflege".

Bedienung

1. Setzen Sie das Gerät zusammen, wie zuvor beschrieben wurde.
2. Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz.
3. Stellen Sie den gewünschten Fruchtfleischgehalt ein:
   Skala 1 (wenig Durchlass) – 5 (max. Durchlass):
   - Drehen Sie den Saftbehälter gegen den Uhrzeigersinn, wenn Sie wenig Fruchtfleisch durchlassen möchten.
   - Drehen Sie den Saftbehälter im Uhrzeigersinn, um mehr Fruchtfleisch durchzulassen.
4. Wollen Sie Zitronen Auspressen, setzen Sie den zweiten, kleineren Presskegel auf den größeren auf.
5. Drücken Sie die auseinandergeschnittene Zitrusfrucht auf den Presskegel. Durch den Druck schaltet sich das Gerät automatisch ein und der Presskegel dreht sich (Abb. B).
6. Lösen Sie den Druck, um den Pressvorgang zu unterbrechen oder zu stoppen.

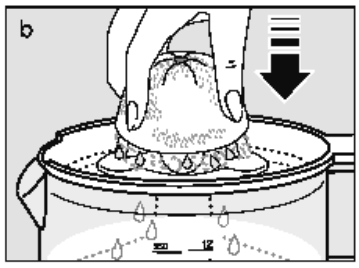

7. Zum Weiter-Pressen, drücken Sie die Frucht wieder auf den Presskegel. Die Drehrichtung links/rechts variiert, um optimalen Saftausbeute zu erhalten.
8. Achten Sie darauf, dass die maximale Presssaftmenge 500 ml beträgt.
9. Wenn Sie das Pressen beendet haben, ziehen Sie den Netzstecker.
10. Nehmen Sie den Saftbehälter von der Gerätebasis ab und gießen Sie den Saft durch die Ausgusszotte in ein Glas.

Reinigung und Pflege

Um einen langen, einwandfreien Gebrauch der Zitruspresse zu gewährleisten ist es notwendig, die einzelnen Teile unmittelbar nach jeder Verwendung sorgfältig zu reinigen.

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Nehmen Sie die Teile von der Basis ab und reinigen Sie sie gründlich unter fließendem Wasser.
- Saftbehälter, Presskegel und Fruchtfleisch-Auffangschale können auch im Geschirrspüler gereinigt werden.
- Reinigen Sie die Gerätebasis mit einem feuchten (nicht nassen!) Tuch. Verwenden Sie reines Wasser oder mildes Spülwasser.
  Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Innere eindringt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven, ätzenden, alkohol- oder benzinhaltigen Reinigungsmittel und vermeiden Sie sehr heißes Wasser.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsutensilien, um die Oberflächen nicht zu beschädigen.
- Trocknen Sie alle Teile vor der Wiederverwendung gut ab.
- Um das Gerät vor Staub zu schützen, decken Sie den Presskegel mit der mitgelieferten Abdeckung ab.
- Die Gerätebasis samt Netzkabel und Stecker darf niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. STROMSCHLAGGEFAHR!

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, wickeln Sie das Kabel auf die Kabelaufwicklung (siehe Abb. c), packen Sie es gut gereinigt und trocken in den Karton und bewahren Sie es an einem sauberen, kühlen, trockenen, für Kinder unzugänglichen Platz auf.

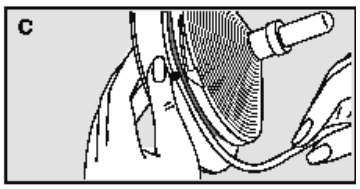

Technische Daten

Netzbetrieb:	220V-240 V ~ 50/60 Hz
Leistung:	40 Watt
Saftbehälter:	500 ml
Abmessungen (B x H x T):	20,5 x 18 x 15,7 cm

CE

Tippfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten!

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Gewährleistung / Garantie

Neben der gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir auf dieses Gerät 24 Monate Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnützung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein, bei Ihrem Fachhändler zu reklamieren.

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Karolingerstraße 1
A-5020 Salzburg

Gewährleistung:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.

Garantie:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (General-importeurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.