
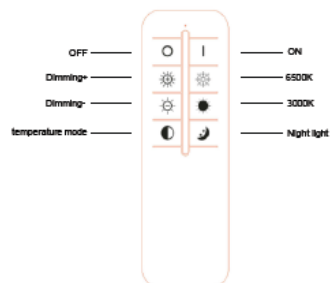
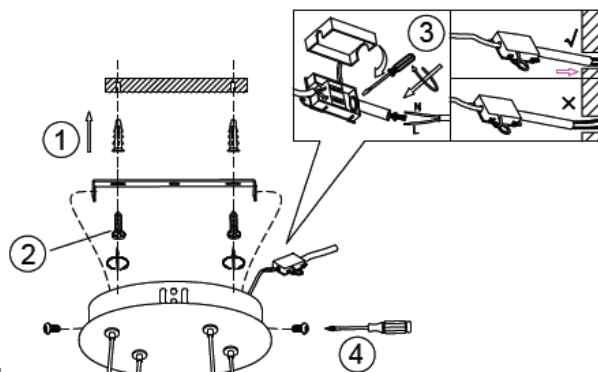




C21606L / 82271328-01

ambiente

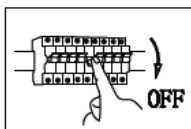

2412MHZ-2445MHZ
6dBm

Pairing mode: Press ON for 2 seconds.

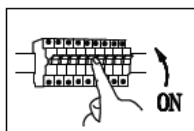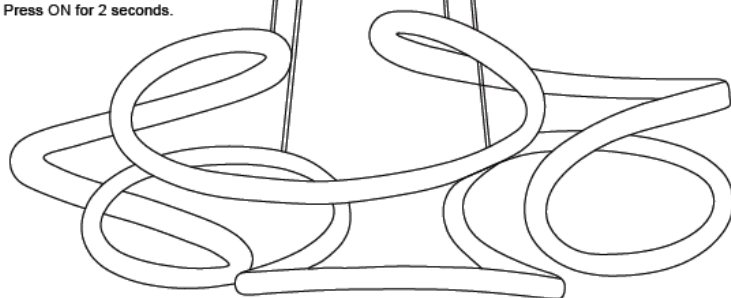

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E.

CZ: Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: E.

SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: E.

SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: E.

SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: E.

HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: E.

HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: E.

BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: E.

RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: E.

SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: E.

FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : E.



DE: Leuchtmittel nicht austauschbar

CZ: Žárovku nelze vyměnit

SE: Ljuskällan är ej utbytbar.

SK: Nevymeniteľná žiarovka

SI: Svetilka ni zamenljiva

HU: Izzó nem cserélhető


HR: Žarulja nije zamjenjiva

BG: Кръшката не се сменя

RO: Becul nu se poate înlocui

SR: sijalica se ne može menjati

FR: Ampoule non remplaçable



DE: Betriebsgerät nicht austauschbar

CZ: Zařízení nelze vyměnit

SE: Apparaten är ej utbytbar.

SK: Nevymeniteľné zariadenie

SI: Krmilne naprave ni možno zamenjati

HU: Működtető eszköz nem cserélhető

HR: Upravljački uređaj nije zamjenjiv

BG: Пусково-регулиращата апаратура не се сменя

RO: Dispozitivul de comandă nu se poate înlocui

SR: upravljački uređaj se ne može menjati

FR: Appareillage de commande non remplaçable