

FLASH 6336

AUFBAUANLEITUNG



1 x

(G)



8 x

(A)



5 x

4 x 20




Der Hocker kann sowohl rechts als auch links montiert werden.
Der Metallstift G muss dann je nach gewünschter Ausführung
links oder rechts montiert werden, bzw. das Sitzkissen
umgedreht werden.



4 x 20 (E)


LINKS

49 cm

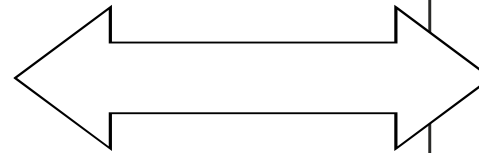


RECHTS

49 cm

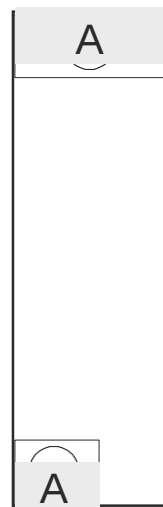

Montage-Punkt
für G bei Ausf. links

1 cm

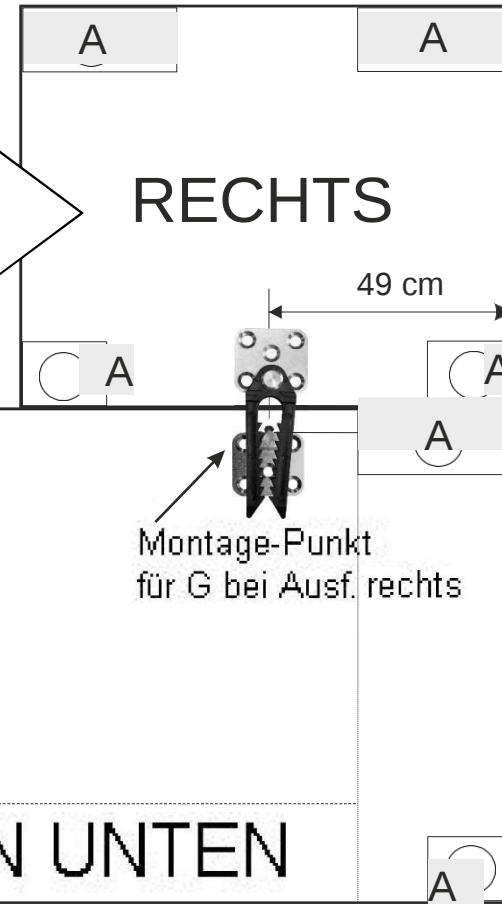

Montage-Punkt
für G bei Ausf. rechts

1 cm

ANSICHT VON UNTEN