



Montage- & Betriebsanleitung Art.-Nr.: 11100 Schwenkgrill „Indiana“



Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Montage- und Betriebsanleitung sorgfältig durch. Stellen Sie sicher, dass dieses Grillgerät gemäß der Montageanleitung aufgebaut und in Betrieb genommen wird. Funktionsstörungen sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ausgeschlossen.



**Betreiben Sie den Grill nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen,
z. B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten.**

Nur im Freien verwenden!

Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung!



ACHTUNG



GEFAHR

Sicherheitshinweise



ACHTUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!
Nicht in geschlossenen Räumen benutzen!

WARNUNG! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!
Nur Anzündhilfen entsprechend DIN-EN1860-3 aus dem Handel verwenden!

ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten!

- **Tragen Sie beim Grillen Grillhandschuhe (Wärmeschutz Klasse II, DIN-EN 407) oder benutzen Sie eine geeignete Grillzange!**
- Lassen Sie den Grill vor dem Reinigen völlig abkühlen! Es kann ansonsten zu Verpuffungen kommen und eine unkontrollierbare Hitze auftreten und Verbrennungen verursachen!
- Der Grill muss während des Betriebes auf einer stabilen und ebenen Fläche stehen!
- Verwenden Sie niemals Wasser zum Löschen der Holzkohle!
- Das Gerät nicht auf überdachten Flächen oder in geschlossenen Räumen benutzen!
- Lassen Sie den heißen Grill nicht unbeaufsichtigt!
- Den Grill nicht in die Nähe von Eingängen und viel begangenen Gebieten aufstellen!
- Keine Kleidung mit weiten Ärmeln beim Grillen tragen!
- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsfolien spielen! Erstickungsgefahr!
- Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdünnungen, um das Gerät zu reinigen!
- Bei der Verbrennung von Holzkohle bildet sich Kohlenmonoxyd.
Dieses Gas ist gefährlich und kann in geschlossenen Räumen zu Vergiftungen führen!
- Nehmen Sie den Grill nicht bei Unwetter und starkem Regen in Betrieb!

Bestimmungsgemäße Vorschriften:

- Der Grill darf ausschließlich für grillbare Speisen eingesetzt werden.
Es müssen dabei alle Vorgaben dieser Betriebsanleitung eingehalten werden.
- **Der Grill ist nur für den Privatgebrauch.**
- Verwenden Sie diesen Grill nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes verursacht worden sind!


Umwelt und Entsorgungsmaßnahmen

- Achten Sie auf Sauberkeit und Sicherheit beim Umgang mit der Feuerstelle und bei der Entsorgung von Reststoffen. Den Restabfall grundsätzlich nur in dafür vorgesehenen Gefäßen aus Metall bzw. nichtbrennbaren Materialien entsorgen.

Vorbereitung

- Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und folgen Sie den Montageschritten.
- Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für den Zusammenbau.
- Schaffen Sie sich eine Arbeitsfläche von ca. 2 - 3 qm².
- Kontrollieren Sie den Lieferumfang und legen Sie die Einzelteile übersichtlich ggf. auf einen Tisch. Sollte trotz Kontrolle im Werk etwas fehlen, kontaktieren Sie den Kundendienst (letzte Seite).
- Arbeiten Sie gegebenenfalls zu zweit.
- Legen Sie sich das zu benötigende Werkzeug in Reichweite.
- Ziehen Sie erst nach der kompletten Montage des Gerätes alle Schraubverbindungen fest an.
- Sollte trotz Kontrolle im Werk etwas fehlen, kontaktieren Sie den Kundendienst (letzte Seite).

Aufbau und Teileliste

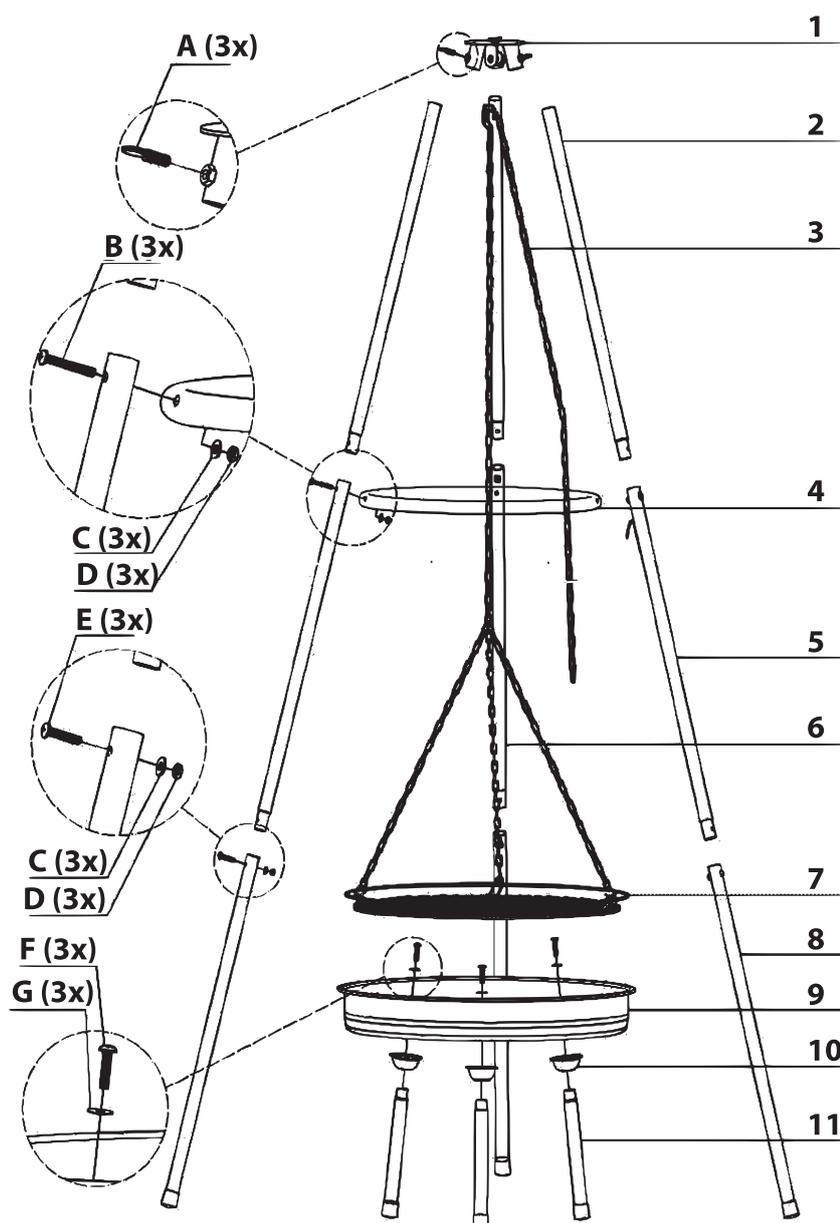

Nr.	Bezeichnung	Anz.
1	Halterung für Stative mit Kettenrolle	1x
2	Oberes Stativ	3x
3	Kette	1x
4	Ausgleichring	1x
5	Mittleres Stativ mit Einrasthaken	1x
6	Mittleres Stativ (neutral)	2x
7	Grillrost	1x
8	Unteres Stativ	3x
9	Feuerwanne	1x
10	Verstärkung für Standbeine	3x
11	Standbeine	3x

Nr.	Bild	Bezeich.	Anz.
1		Schraube M6 x 15	3x
2		Schraube M5 x 50	3x
3		Scheibe Ø5	6x
4		Mutter M5	6x
5		Schraube M5 x 27	3x
6		Schraube M6 x 25	3x
7		Scheibe Ø6	3x

Hinweise zum Anzünden des Gerätes



**Der Brennstoffbehälter hat ein Fassungsvermögen von ca. 1,5 kg.
Vor dem ersten Gebrauch muss das Grillgerät aufgeheizt werden
und der Brennstoff muss mindestens 30 Minuten durchglühen.**

1. Schichten Sie die Holzkohle, bzw. Briketts in dem Kohlebehälter zu einer Pyramide auf.
2. Übergießen Sie die Pyramide leicht und gleichmäßig mit DIN-Anzündhilfe nach DIN-EN 1860-3 für Holzkohle.
3. Zünden Sie nach ca. 60 Sekunden die Pyramide am besten mit einem Streichholz an.
4. Grillgut erst auflegen, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist.
5. Setzen sie den eingefetteten Grillrost ein und beginnen Sie mit dem Grillen.

Vor dem Grillen:

- Waschen Sie vor dem Erstgebrauch den Grillrost mit warmem Spülwasser ab.
- Zum Grillen immer Grill- oder Küchenhandschuhe tragen.
- Nur geeignetes langes Grillzubehör (Zange, Wender) verwenden.
- Die Grillanzünder (trocken oder flüssig) müssen der DIN-EN 1860-3 entsprechen.
- Ausreichenden Abstand zu heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu Verbrennungen führen kann.

Nach dem Grillen:

- Warten Sie, bis die Holzkohle ausgebrannt ist und der Grill völlig ausgekühlt ist.
- Entleeren Sie die kalte Asche und reinigen Sie den Grill am besten regelmäßig vor jedem Gebrauch.
- Entfernen Sie Grillgutablagerungen mit einer geeigneten Grillbürste aus dem Handel.
- Reinigen Sie den Grill grundsätzlich mit warmem Spülwasser.

Lagerung

- Schützen Sie das Gerät vor Nässe und Unwetter.
- Decken Sie das Gerät gegebenenfalls nach völliger Abkühlung mit einer dafür geeigneten Hülle ab.



**ACTIVA Grillküche GmbH
Wilhelmstraße 10 – 95100 Selb**

Service-Hotline:

Tel.: 09287 9560970 - E-Mail: info@activa-vertrieb.de
Montag – Donnerstag von 8:00 bis 17:00 Uhr
Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr