

cantus



Használati utasítás


masszázsfofel Modell :
AT-3100

Biztonsági óvintézkedések

Masszázsszék használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket az áramütés, égési sérülés, tűz vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében. Kérjük, olvassa el az alábbi biztonsági óvintézkedéseket a masszázsfotel használata előtt.


- A rövidzárlat és a tűz kockázatának csökkentése érdekében győződjön meg arról, hogy az elektromos csatlakozó megfelelően csatlakozik a megfelelő aljzatba.
- Használat után és tisztítás előtt mindig húzza ki a masszázsfotelt a konnektorból.
- Ne használja a masszázsfotelt magas páratartalmú helyen, például szaunában vagy gőzfürdőben.
- Ne használja a masszázsfotelt a szabadban vagy olyan helyen, ahol közvetlen napfény éri.
- Használat után és tisztítás előtt mindig húzza ki a masszázsfotelt a konnektorból.
- Ha az áramellátás ki van kapcsolva, fordítsa a kapcsolót OFF állásba, és húzza ki a masszázsfotelt az elektromos hálózathoz, hogy elkerülje a szék sérülését, ha újra bekapcsolja.
- Soha ne csatlakoztassa/húzza ki a tápkábelt és az aljzatot nedves kézzel.
- Szoros és állandó felügyelet szükséges, ha a masszázsfotelt gyerekekkel vagy fogyatékkal élőkkel együtt vagy azok közelében használja.
- A masszázsfotelt egyszerre csak egy személy használhatja.
- A masszázsfotel az utasításban meghatározott feltételeknek megfelelően használható. Ne használjon az ajánlottaktól eltérő tartozékokat.
- Ha a tápkábel megsérül, cserélje ki egy speciális kábelre vagy készletre, amelyet a gyártó vagy szervizképviselője biztosított.
- A balesetek, sérülések vagy a szék károsodásának elkerülése érdekében NE próbálja meg felállni vagy ráülni a háttámlára vagy a kartámaszra.
- Masszázsszék használata közben próbálja meg elkerülni az elalvást.
- Mindig tartsa tisztán a masszázsfotelt, és soha ne helyezzen tárgyakat a masszázsfotel réseibe vagy azok köré.
- NE mozgassa a masszázsfotelt a tápkábelnél fogva.
- Ügyeljen arra, hogy ne legyenek gyerekek, állatok vagy egyéb akadályok a masszázsfotel mögött vagy alatt.
- Ha szakadást vagy lyukat talál a masszázsfotel anyagán, forduljon szervizünkhöz.
- Ez a masszázsfotel háztartási használatra készült, és csak háztartási célokra használható.
- Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy használja-e ezt a masszázsfotelt, forduljon orvosához.
- Kérjük, konzultáljon orvosával a masszázsfotel használata előtt, ha terhes, orvosi kezelés alatt áll, orvosi elektronikus eszközöket, például szívritmus-szabályozót használ, vagy ha a következő problémák bármelyikét tapasztalja: rosszindulatú daganat, szívbetegség, hátfájás, rendellenes vagy görbült gerinc, csonttritkulás vagy akut betegség.
- Ha fájdalmat érez a masszázsfotel használata közben, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvosához.
- Soha ne használja a masszázs funkciót duzzadt vagy gyulladt testrészekben.
- NE használja a masszázsfotelt egyszerre 30 percnél tovább.
- NE használja a masszázsfotelt, ha aeroszol (spray) termékeket használ, vagy ha oxigént adagol.
- Ez a masszázsfotel nem professzionális termék, kényelmes masszázst biztosít, és nem helyettesítheti a megfelelő orvosi kezelést.

Fotel részei

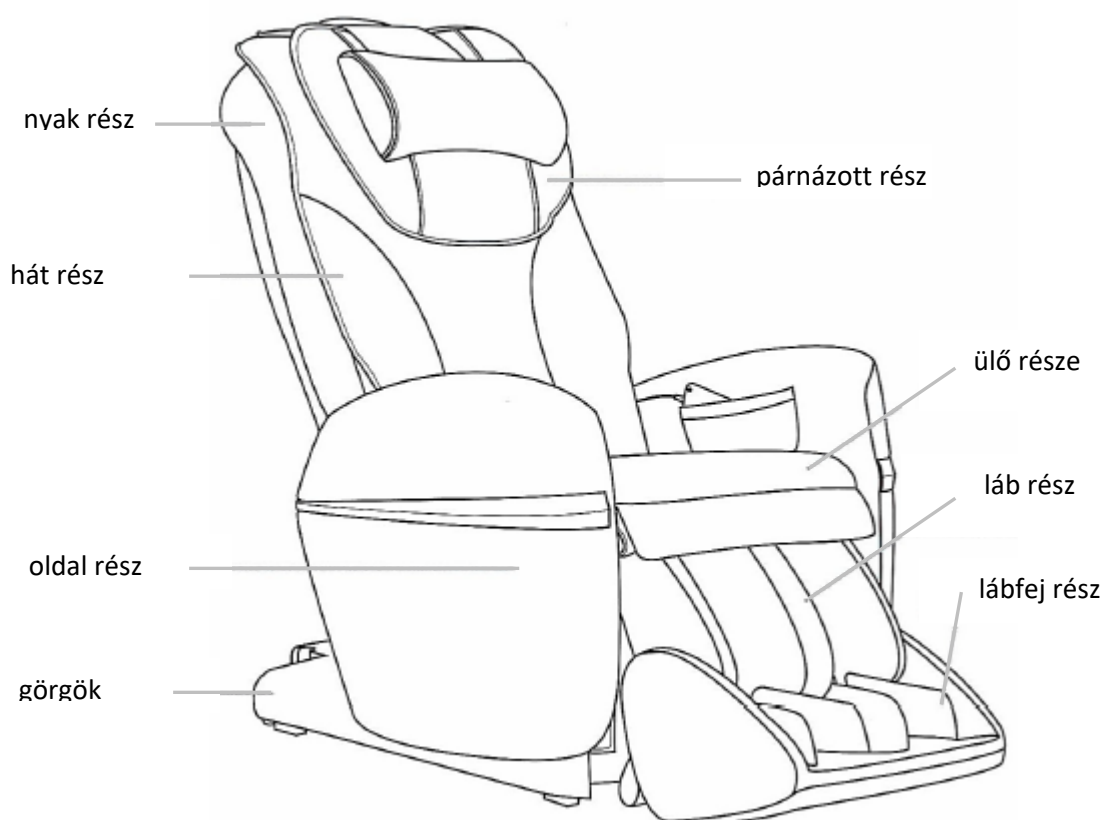

Telepítési utasítások

A fotel beállításakor ügyeljen arra, hogy a háttámla mögött, a lábtámasz előtt legalább 60 cm szabad hely legyen.

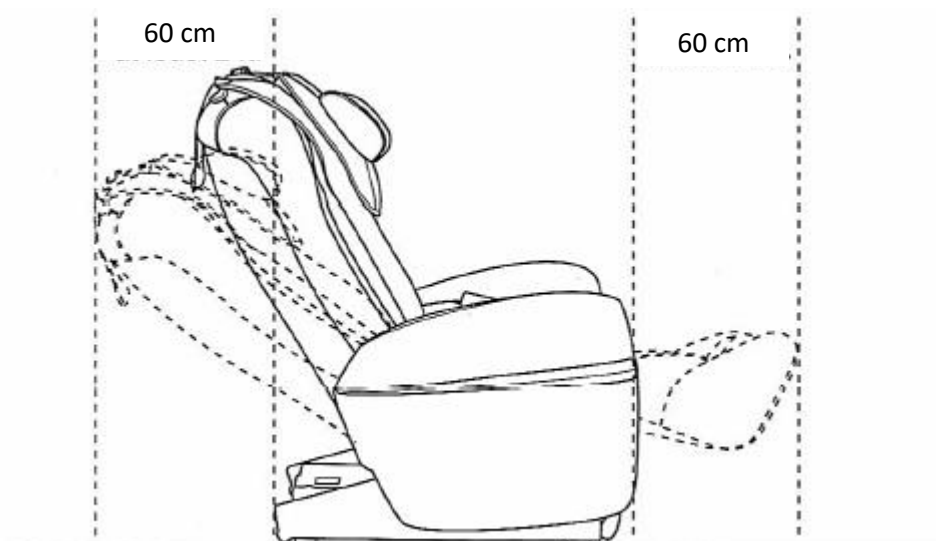



Művelet leírása

Masszázs beállító gombok

A beüzemelés lépései

1. Dugja be a dugót az aljzatba.
2. Kapcsolja be a főkapcsolót.
3. A masszázsfotel alvó üzemmódban van. A következő gombok használhatók

- Power - bekapcsolás
- szünet
- Lábtartó hosszabbítás – lábtartó hosszabbítás
- Döntés – állítsa be a háttámlát és a lábtámlát

A funkciók leírása

1 Power

- Elindítja és leállítja a masszázsfotel összes funkcióját
- Nyomja meg egyszer a gombot, és a szék készenléti üzemmódba kerül
- Az egyes gombokat a következő 15 percen belül vezérelheti
- Újra megnyomva a masszázs leáll, és a szék ismét készenléti üzemmódba kerül.

2 Timer

- Szabályozza a masszázs hosszát
- Az előre beállított idő 15 perc.

3 Szünet

- Minden masszázsfunkció és az időzítő átmenetileg leáll
- A gomb megnyomása után a kijelzőn világít a LED
- Újabb megnyomás után a masszázs folytatódik.

Automatikus programok

A fotel 6 előre beállított automatikus programmal rendelkezik:

4 lazítás

5 mélyszöveti masszázs

6 kényelem

7 egészség

8 bemutató

9 felépülés

10/11 szélesség

- Szabályozza a távolságot a masszázsgörgők és a gerinc között
- Válassza ki a masszázs típusát és nyomja meg a gombot a keskeny, normál és széles programok közötti váltáshoz.
- Használható görgős masszázzsal, shiatsu masszázzsal és ütögetős masszázzsal kombinálva

12/13 Pozíció

- A masszázsgörgők helyzetének beállítása
- Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a masszázsgörgő helyzetének módosításához a mérés elvégzése után szükség szerint
- Engedje el a gombot, amikor elérte a kívánt pozíciót.

Megjegyzés: Ez a funkció kézi masszázs közben is használható a görgők elhelyezésére.

14 Súlytalanságt

- Állítsa a masszázsfotelt a masszázshoz javasolt pozícióba.
- Nyomja meg a gombot, hogy a kívánt pozícióba lépjen.
- Nyomja meg újra, hogy visszatérjen a kiindulási helyzetbe.

Megjegyzés: Ebben az üzemmódban két beállítási szög áll rendelkezésre.

15 Masszázs szektor

- Ha egyszer megnyomja a gombot, a masszázs az egyes pontokon történik.
- Nyomja meg újra a részleges masszázsához.

A masszázs most 8 cm távolságban működik

- Ha még egyszer megnyomja a gombot, akkor visszaáll a teljes hátmasszázs beállításra.

16 Teljes levegő

- Sűrített levegővel teljes testmasszázszt biztosít.
- Nyomja meg ismét a gombot a légmasszázs leállításához..

17 Intenzitás

- Nyomja meg a gombot a légnyomás intenzitásának szabályozásához.

18/19 Lift/lejtő lépcső

- Lábtámasz állítás
- Nyomja meg egyszer a beállítás elindításához.
- Nyomja meg újra a gombot, hogy a lábtartót az aktuális helyzetében állítsa le.

20/21 háttámla állítása

- Háttámla állítás.
- Nyomja meg egyszer, és a háttámla helyzete megváltozik.
- Nyomja meg újra, és a háttámla megáll az aktuális helyzetben

22 Kézi programok

- Gyúrás, ütögetés, svédmasszázs, shiatsu, dagasztás és koppintás
 - dagasztás és ütögetés, Hengerlés
- Nyomja meg egyszer a dagasztómasszázs aktiválásához.
- A masszázs típusa a következőképpen változik, ha ismét megnyomja: Koppintás> Svédmasszázs> Shiatsu> Gyúrás> Ütögetés> Tekergetés

23 Mód

- Módosítsa a kézi masszázs beállítását 1-es módról 2-es módra.

24 Intenzitás

- Szabályozza a kopogtató, gyúró, svéd, shiatsu, dagasztó és koppintó masszázsek erejét.
- Válassza ki a masszázs típusát, és válasszon 5 erősségi szint közül.

25 Sebesség

- Szabályozza a koppintás, dagasztás, svédmasszázs, shiatsu, dagasztás és koppintás módok sebességét
- Válassza ki a masszázs típusát, és válasszon 5 sebességfokozat közül.

26 Ülészűtés

Aktiválja a HEAT funkciót az ágyéki terület előnyös termikus támogatásához.

Fejezze be a masszázst

- Nyomja meg a bekapcsoló gombot a masszázs befejezéséhez. A masszázsgörgők visszaállnak eredeti helyzetükbe. A bekapcsoló gomb addig világít, amíg a szék vissza nem tér eredeti helyzetébe, és világít, jelezve, hogy készenléti üzemmódban van.
- A főkapcsoló kikapcsolása a világítást is lekapcsolja.

Használati tippek

1. Ülés

A '14 RELAX' automatikusan nulla gravitációs pozícióba helyezi Önt, ami a masszázs javasolt ülőhelyzete. Nyomja meg egyszer az első NG pozíció eléréséhez. Nyomja meg ismét a második NG pozícióba. És egy harmadik megnyomással visszatér a kiinduló helyzetbe.

Megjegyzés: A nulla gravitációs pozíció biztosítja a legnyugodtabb pozíciót a masszázshoz.

2. Masszázs intenzitása

- A légnyomás intenzitása (5 fokozat) a 17 Intensity gomb megnyomásával állítható.
- A masszázs sebessége a 25 sebesség gomb megnyomásával állítható.

A masszázs erőssége pedig a 24 Strength gombbal állítható.

- Hogy a masszázs még erőteljesebb legyen, leveheti a belső párnát a háttámla párnáról. Ha azt szeretné, hogy a masszázs ismét gyengéd legyen, helyezze vissza a párnát a háttámla párnájába.

Leírás	Műszaki adatok
Modell sz.	AT-3100
Névleges feszültség	220 – 240 V
Névleges frekvencia	50 – 60Hz
Névleges teljesítményfelvétel	180W
Időzítő	15 perc
Max, időarány	30 perc
Méretek (HxSzxH)	Szállítási méretek: 110 x 75 x 116 cm
	Méretek lefektetve: 182 x 75 x 90 cm
	Méretek álló helyzetben: 147 x 76,5 x 87 cm
Súly	Súly brutto: 68,5 kg
	Súly netto: 80 kg
Kábel hossza	Vezérlő kábel: 1.3 m
	Tápkábel: 1.8 m
Felhasználási feltételek	Hőmérséklet: 10°~ 40°
	Nedvesség: 30-85 RH
Tárolási feltételek	Hőmérséklet: 20°~ 60°
	páratartalom: 30-85 %

Hibaelhárítás és termékkarbantartás

Ezt a masszázsfotelt egy mikroszámítógép vezérli, és érzékeny a +10 és -10% közötti túlfeszültségre.

Túlfeszültség esetén a következő helyzetek jelenhetnek meg a kijelzőn:

Helyzet	Megoldás
A masszázsfotel be van dugva, de nem működik	1. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően van e csatlakoztatva és működik-e. 2. Győződjön meg arról, hogy a masszázsfotel főkapcsolója „I” állásban van.
A távirányító működik, de a masszázsfotel nem.	. A masszázsfotel túlmelegedhet amiatt hosszú távú használat. 4. Kapcsolja ki az áramellátást, és hagyja lehűlni a fotel 30-50 percig.
Sem a távirányító, sem a masszázsfotel nem működik..	5. Győződjön meg arról, hogy a dugó megfelelően működő aljzatban van. 6. Kapcsolja ki(OFF), majd be(ON) az áramellátást..

Figyelmeztetés

- Ne használjon vizet vagy más tisztítószer a masszázsfotelen.
- Ne helyezzen semmit a masszázsfotelre, ne szúrjon, ne vágjon bele, ne sértse meg ütésekkel
- Működés közben enyhén nyomja meg a gombokat, és ne érje kemény tárgyakkal a gombokat.
- Minden használat után húzza ki a tápegységet.
- Egyszerre ne használja a masszázsfotelt 30 percnél tovább.