


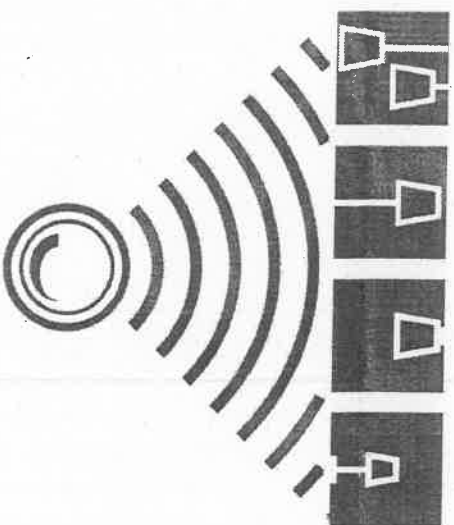


Blink





REMOTE



1. Erstinbetriebnahme

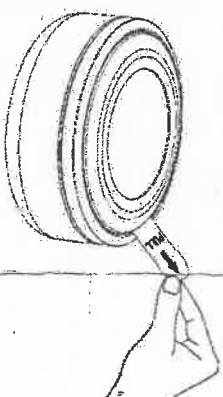

2. Batteriewechsel

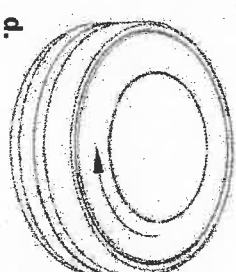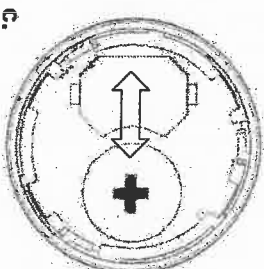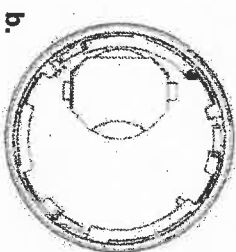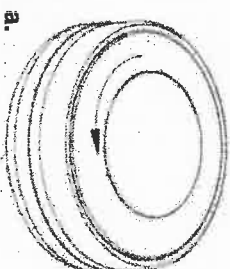

3. Pairing / Verbinden

Achtung: Ihre Leuchte ist bei der

Erstinbetriebnahme bereits mit der

Fernbedienung verbunden!

Die Leuchte über den Wandschalter ausschalten. Die B-Link-Fernbedienung max. 60cm von der Leuchte entfernt gedrückt halten und Leuchte wieder über den Wandschalter einschalten. Die Leuchte bestätigt durch 3-maliges Aufblackern die erfolgreiche Verbindung mit der Fernbedienung.

4. Wie benutze ich die B-Link-Fernbedienung

A. An/Aus

Fernbedienung kurz drücken

B. Dimmen

Drehen Sie die das Bedienfeld der Fernbedienung im Uhrzeigersinn um die Leuchte heller und gegen den Uhrzeigersinn um die Leuchte dunkler einzustellen.

C. CCT / Farbverstellung

Bei Leuchten mit Farbverstellung können Sie durch 2-maliges schnelles drücken der Fernbedienung zwischen dem Dimm- und dem Farbverstellmodus wechseln. Der Farbwechsel wird dann ebenfalls durch drehen des Bedienfeldes gesteuert.

