


my baby Lou

Spielpony

VON ERWACHSENEN ZU BEAUF SICHTIGEN

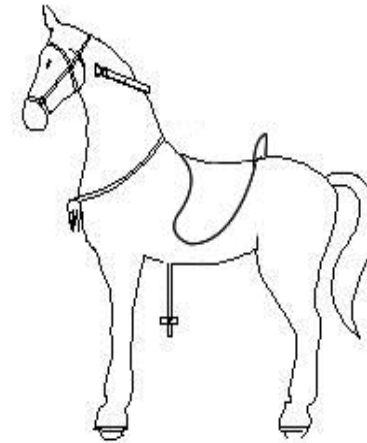

Bedienungsanleitung

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor Gebrauch durch.
Bewahren Sie sie zur späteren Verwendung sicher auf.



Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen beinhaltet.


REITEN

Setzen Sie den Reiter so auf das Pony, dass er nach vorne gerichtet ist. Der Reiter sollte die Griffe am Kopf des Ponys festhalten. Die Hüften sollten sich über dem Sitz und die Füße in den Steigbügeln befinden.

Durch Wiederholen der folgenden Schritte bewegt sich das Pony vorwärts:

- 1) Fest in die Steigbügel steigen und vom Sitz aufstehen – die Hinterbeine des Ponys klappen nach vorne.
- 2) Zurück in den Sitz setzen und die Beine anwinkeln, um den Druck von den Steigbügeln zu nehmen – die Vorderbeine neigen sich nach vorne.

Durch Wiederholen der Schritte, bewegt sich das Pony nach vorne.

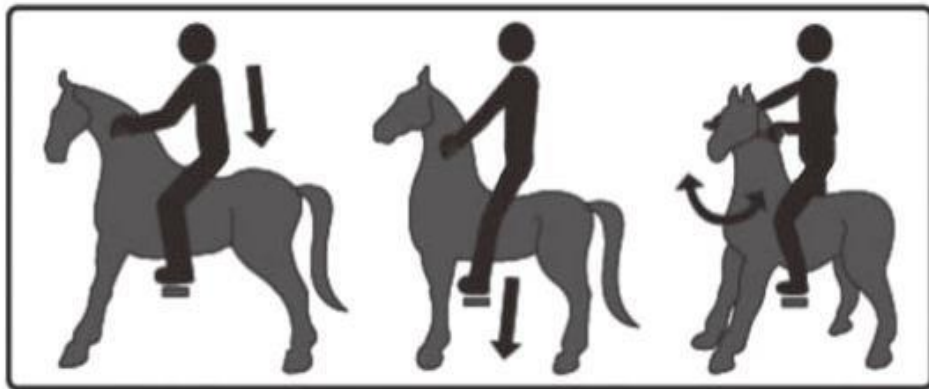

 **ACHTUNG:** Sollten jegliche Störungen vorliegen, lassen Sie **KEIN KIND** darauf reiten, bis das Pony repariert ist.

SONSTIGE WICHTIGE HINWEISE

- A. Der Reiter sollte auf dem Sitz am Körper des Ponys sitzen.
- B. Nicht mehrere Reiter gleichzeitig.
- C. Das Pony bewegt sich nur nach vorne. Bewegen Sie es nicht rückwärts, da dies die Räder beschädigen könnte.
- D. Geben Sie **NIEMALS** Ihre Hand zwischen Sitz und Körper des Ponys.
- E. Lagern Sie das Pony aufrecht an einem trockenen, belüfteten Ort, wenn es nicht

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	1
Inhaltsverzeichnis.....	2
Wichtige Hinweise	2
Sicherheitsmaßnahmen	3
Montage.....	4
Reiten	5
Sonstige wichtige Hinweise	5
Reinigung	6

WICHTIGE HINWEISE

****Das kleine Spielpony ist für Kinder mit einem Maximalgewicht von 30 kg empfohlen.
Geeignetes Alter: 3-6 Jahre**

****Das mittelgroße Spielpony ist für Kinder mit einem Maximalgewicht von 50 kg empfohlen.
Geeignetes Alter: 5-12 Jahre**

****Das große Spielpony ist für Kinder mit einem Maximalgewicht von 150 kg empfohlen.
Geeignetes Alter: ab 8 Jahren**

WICHTIG – Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor Montage und Gebrauch des Ponys sorgfältig durch. Bewahren Sie sie zur späteren Verwendung

SICHERHEITSMASSNAHMEN

HINWEIS: DER AUFBAU IST AUSSCHLIESSLICH VON EINEM ERWACHSENEN DURCHFÜHREN.

Ein Erwachsener MUSS dem Kind bei folgendem helfen:

1. Erstmontage und Anpassungen.
2. Auf das Pony steigen und davon absteigen.

Stellen Sie sicher, dass das Pony vollständig montiert und überprüft ist, bevor es verwendet wird.

⚠️ WARNUNG: Reiten Sie das Pony NICHT auf befahrenen Straßen, Schnellstraßen bzw. Autobahnen, oder auf verkehrsreichen Straßen.

WARNUNG ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet ⚠️ **VORSICHT – Gefahr sich zu verheddern:**

Halten Sie während des Reitens Kleidungsstücke, inklusive Hosenbeine und Schnürsenkel von beweglichen Teilen des Ponys fern, da sich diese in den Rädern oder beweglichen Teilen verheddern könnten und so den Reiter verletzen oder das Pony beschädigen könnten.

Lesen und verstehen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie das Pony verwenden. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen führen. Lesen und befolgen Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen. Ein Nichtbeachten kann zu Personenschäden oder einer Beschädigung des Produkts führen.

- A. Reiten Sie auf ebenem, asphaltierten Flächen fernab von motorisierten Fahrzeugen.
- B. Vermeiden Sie starke Bodenunebenheiten, Drainageroste, steile Hügel und einen plötzlichen Wechsel der Bodenbeschaffenheit, was dazu führen könnte, dass das Pony plötzlich stehen bleibt.
- C. Vermeiden Sie Flächen mit Wasser, Sand, Kies, Schmutz, Blättern, und anderen Verschmutzungen.
- D. Reiten Sie nicht bei schlechtem Wetter, da dies die Bodenhaftung und Sichtbarkeit beeinflusst.
- E. Reiten Sie nicht in der Nacht.
- F. Vermeiden Sie zu hohe Geschwindigkeiten, die sich beim Bergabreiten ergeben würden.
- G. Beachten Sie sämtliche Verkehrsvorschriften und Bestimmungen.

H. Achten Sie auf Fußgänger.



I. Überprüfen Sie sämtliche Befestigungen vor Gebrauch und ziehen sie sie an.

J. Ersetzen Sie verschlissene oder defekte Bestandteile umgehend.

K. Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Pony fern.

MONTAGE

1) Nehmen Sie das Pony aus der Verpackung.

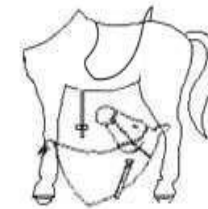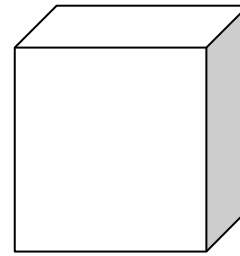

2) Setzen Sie es wie unten ersichtlich zusammen und schließen Sie dann den Reißverschluss

