


STOKKE® CLIKK™ HIGH CHAIR

USER GUIDE

US USER GUIDE
INSTRUCCIONES DE USO
CA USER GUIDE
NOTICE D'UTILISATION
AE دليل المستخدم
BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CN SIMPL 用户指南
CN TRAD 用戶指南
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
DE GEBRAUCHSANWEISUNG
DK BRUGSANVISNING
EE KASUTUSJUHEND
ES INSTRUCCIONES DE USO
FI KÄYTTÖOHJE
FR NOTICE D'UTILISATION
GR ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
HR PRIRUČNIK ZA UPORABU
HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

IT GUIDA UTENTI
JP ユーザーガイド
KR 사용설명서
LT VARTOTOJO INSTRUKCIJA
LV LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
NL GEBRUIKSAANWIJZING
NO BRUKSANVISNING
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
RO GHIDUL UTILIZATORULUI
RS UPUTSTVO ZA UPOTREBU
RU ИНСТРУКЦИЯ
SE BRUKSANVISNING
SI NAVODILA ZA UPORABO
SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
TR KULLANICI KILAVUZU
UA ІНСТРУКЦІЯ

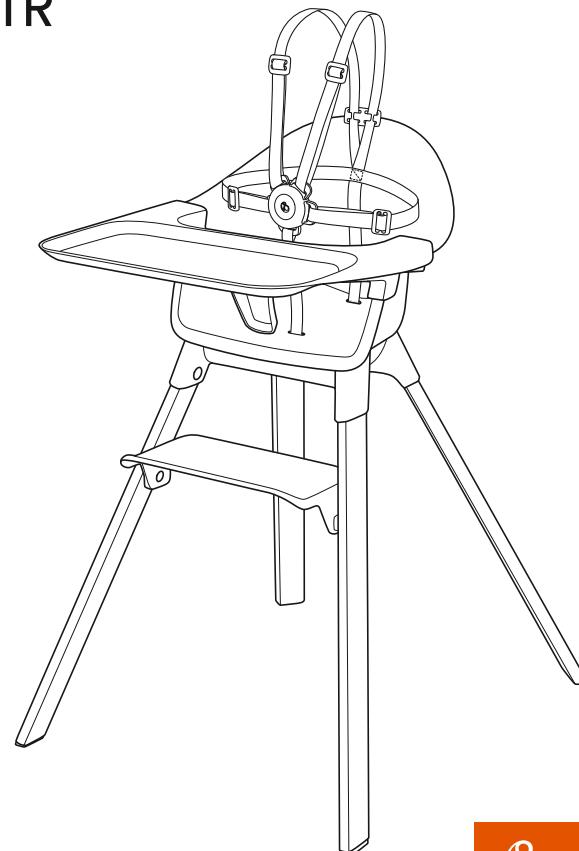

Here we grow™



CONTENT

AE ناتالیا BG Съдържание CN Simpl. 目録 CN Trad. 目录 CZ Obsah DE Inhaltsverzeichnis DK Indhold EE Sisukord ES Contenido FI Sisältö FR Contenu GR Περιεχόμενα HR Sadržaj HU Tartalom IT Contento JP 目次 KR 차례 LT Turinys LV Saturs NL Inhoud NO Innhold PL Spis PT Índice RO Conținut RU Содержание SK Innehåll SI Vsebina SK Obsah TR İçindekiler UA Зміст

ITEMS INCLUDED

AE ناتالیا BG Включени части CN Simpl. 内含物品 CN Trad. 内含物品 CZ Zahrnuté položky DE Packungsinhalt DK Medfølgende dele EE Komplektis sisalduvad ES Objetos incluidos FI Toimitussisältö FR Articles inclus GR Αντικέίμενα περιεχομένων HR Dijelovi u kompletu HU Tartozékok IT Articoli inclusi JP 同梱品 KR 포함된 항목 LT Sudėdamosios dalykai LV leikātie punkti NL Meegelverede onderdelen NO Deler som følger med PL Elementy zestawu PT Peças incluídas RO Articlele include RS Укључени делови RU Комплект поставки SE Medföljande delar SI Obsahnuté položky TH Ürünle birlikte gelen parçalar UA До складу входять

SET-UP

AE ناتالیا BG Регулиране на позицията на седалката CN Simpl. 座椅調整 CN Trad. 座椅調整 CZ Informace o montáži DE Aufbauanleitung DK Opsætning EE Montaža ES Instalación FI Valmistelu FR Installation GR Συναρμολόγηση HR Sastavljanje HU Összeszerelés IT Montaggio JP セットアップ KR 설치 LT Nustatymas LV Sališķana NL Montage NO Oppsett PL Montaż PT Instalação RO Montarea SU Установка SE Inställningar SI Sestava SK Nastavanie TR Kurulum UA Установлення

HARNESS

AE ناتالیا BG Система за обезопасяване CN Simpl. 調节安全带 CN Trad. 调整安全带 CZ Záhytný systém DE Sicherheitsgurt DK Sele EE Rihmad ES Sistema de retención FI Kiinnitysjärjestelmä FR Harness GR Συστόμιο ασφάλτησης HU Sustav sigurnosnog vezanja HU Biztonsági rendszer IT Sistema di tenuta JP フィックス KR 고정장치 LT Sagtas LV Držibas sistēma NL Veiligheidstuigje NO Sikkerhetssele PL System zabezpieczeń PT Sistema de segurança RO Sistem de reținere RS Sistem za vezivanje RU Система фиксации ребёнка SE Sele SI Privezovální systém SK Zádržny systém TR Bağlama sistemi UA Система лямок

DISASSEMBLY

AE ناتالیا BG Разглобяване CN Simpl. 拆卸 CN Trad. 拆卸 CZ Demontáž DE Demontage DK Demontering EE Lahtimointeerimine ES Desmontaje FI Kiinnitysjärjestelmä FR Démontage GE Atpiešuvāmošķojums HR Rastavljanje HU Szétszerelés IT Smontaggio JP 取り外し KR 분해 LT Išmontavimas LV Izauksana NL Demonteren NO Demontering PL Demontaż PT Desmontagem RO Dezamblarea RS Rasklapanje RU Рафборка SE Demontering SI Razstavljanje SK Demontáž TR Sökme UA Rozbirannia

WARNING

AE ناتالیا BG Предупреждение CN Simpl. 警告 CN Trad. 警告 CZ Varování DE Achtung DK Advarsel EE Höiatus ES Atención FI Varoitus FR Avertissement GR Προειδοποίηση HU Figyelem IT Avvertenza JP 使用上の注意 KR 주의 LT Įspėjimas LV Brīdinājums NL Waarschuwing NO Advarsel PT Ostrzeżenie PT Aviso RO Atenție RS Upozorenje SI Upozorenje TR Uyarı UA Попередження US Warning CA US Atención AU/NZ Warning

4

5

7

10

14 & 17



Stokke® Click™ High Chair
Design: Astro, Permafrost and Anders August Kitilsen

Design reg. pending:
CN201930107001, EM005643061, JP2019005450, US29683506


The high chair in combination with harness and tray is in compliance with EN 14988:2017+A1:2020 // L'utilisation de la chaise haute en combinaison avec le harnais et la tablette est conforme à la norme EN 14988:2017+A1:2020

Product by STOKKE®
Made in the Netherlands // Fabriqué aux Pays-Bas


ITEMS INCLUDED

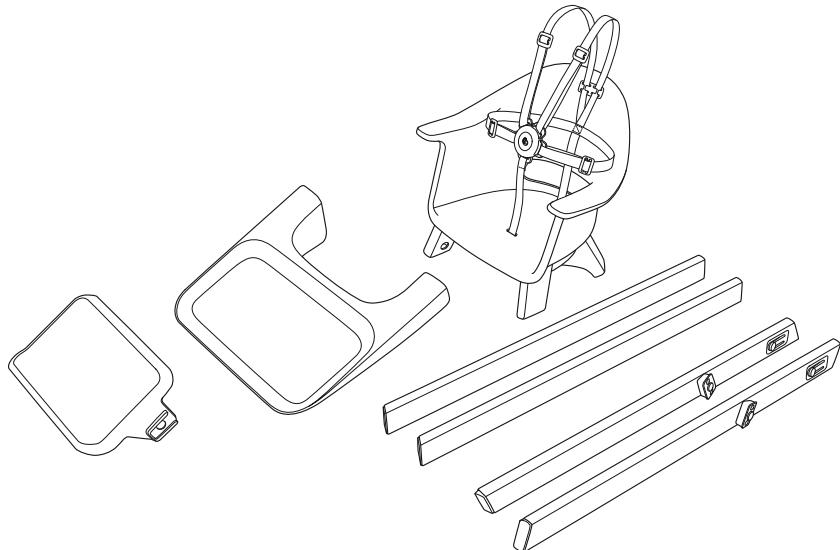


SET-UP

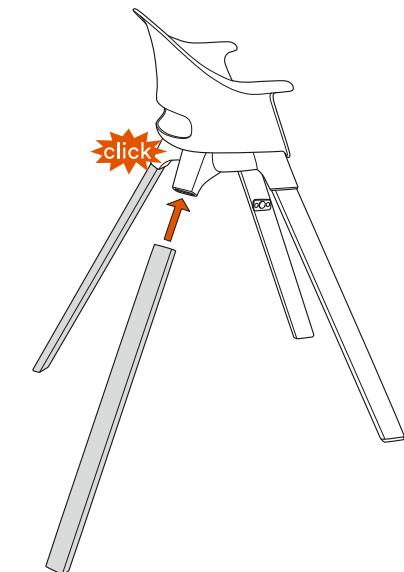


SET-UP

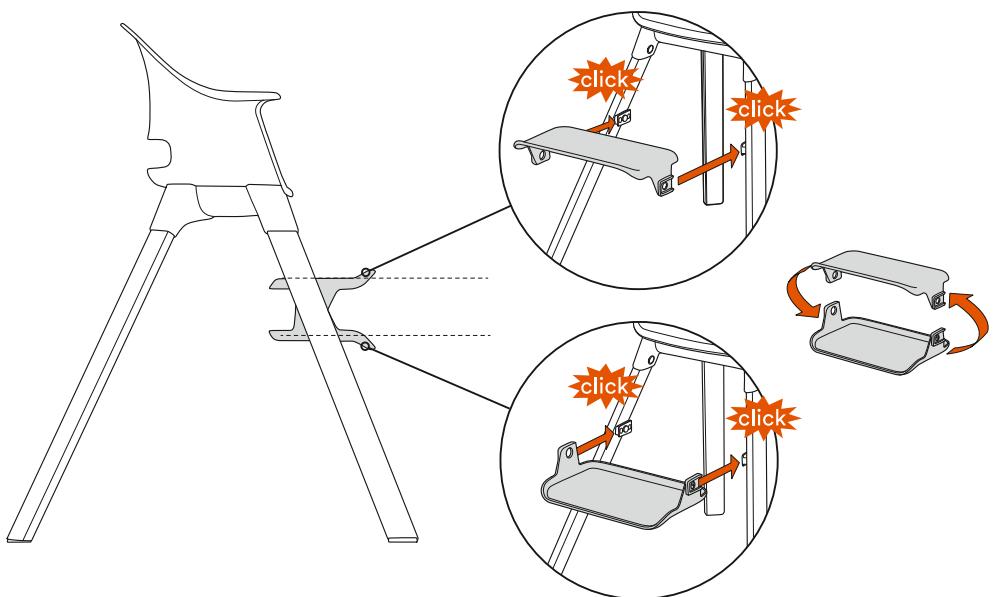


HARNESS

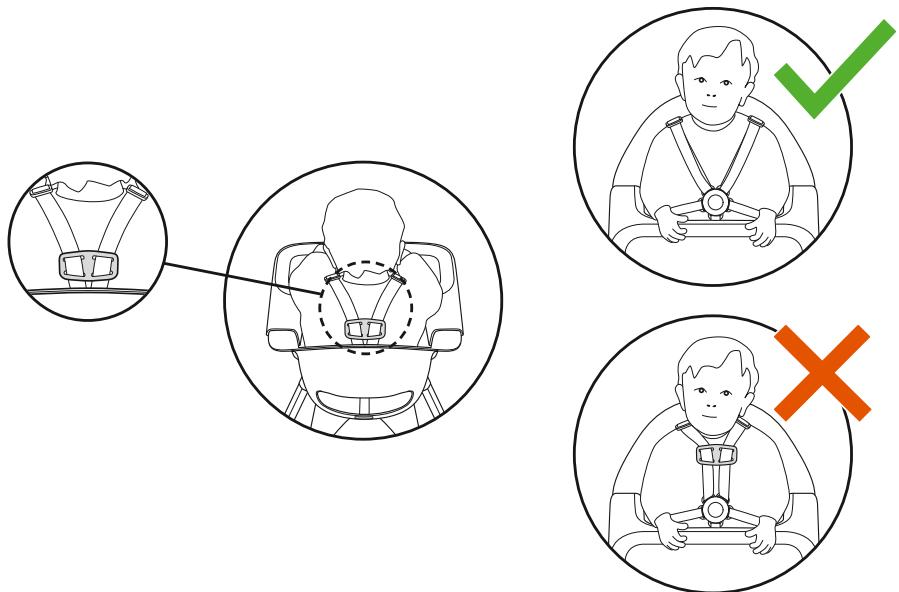


HARNESS

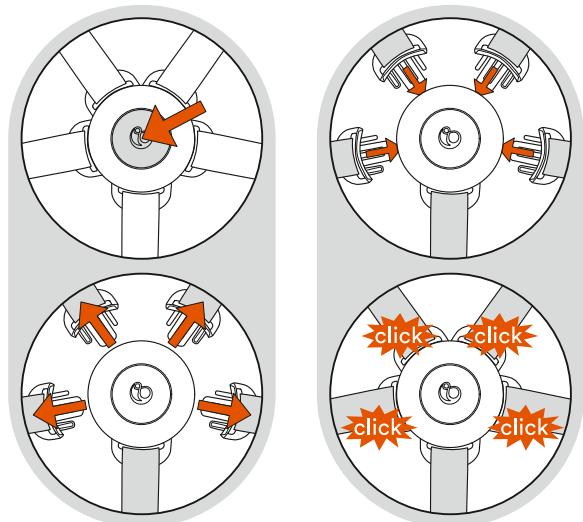


TRAY

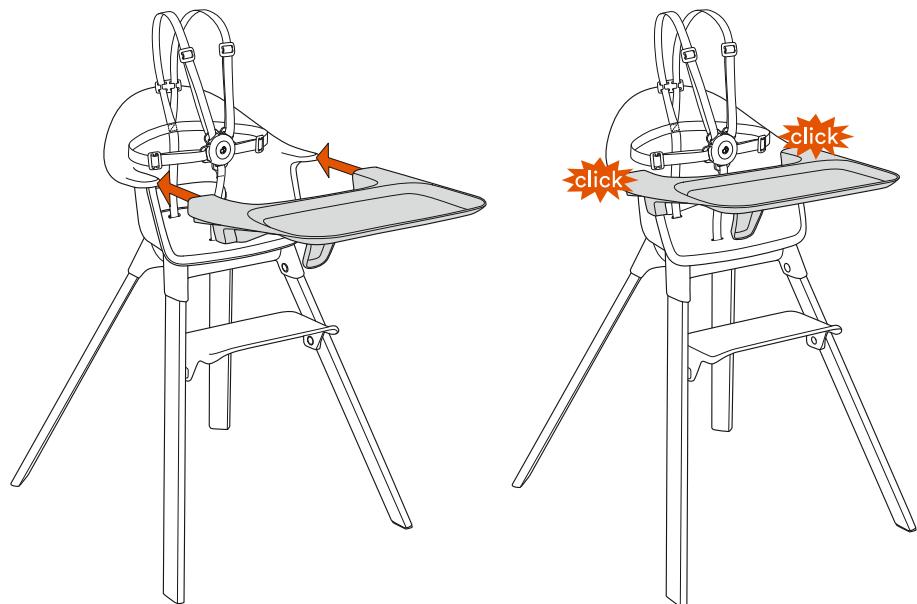

DISASSEMBLY

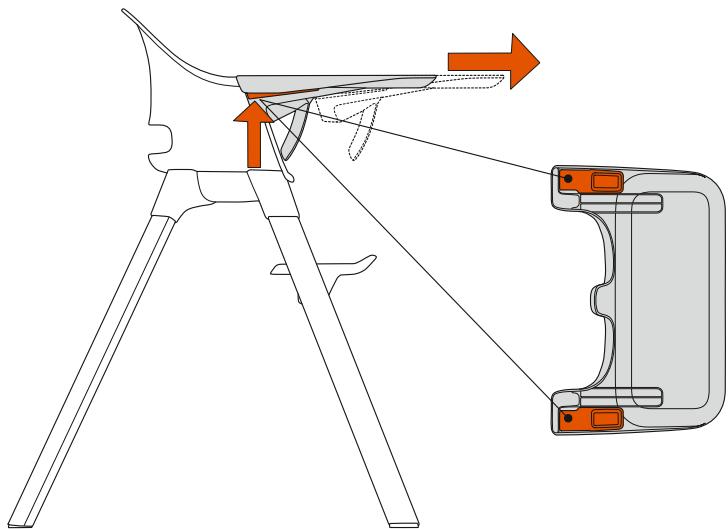



USER GUIDE

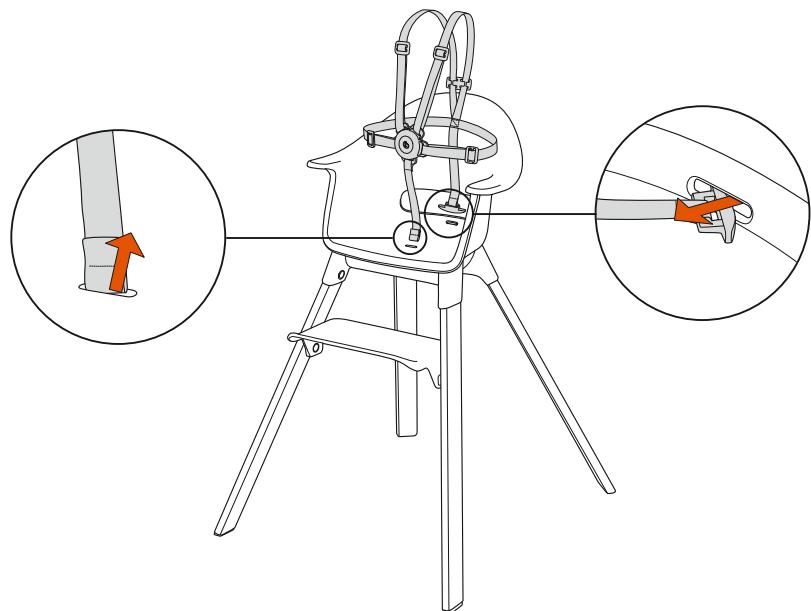


USER GUIDE

STOKKE® CLIKK™ HIGH CHAIR | 11

DISASSEMBLY

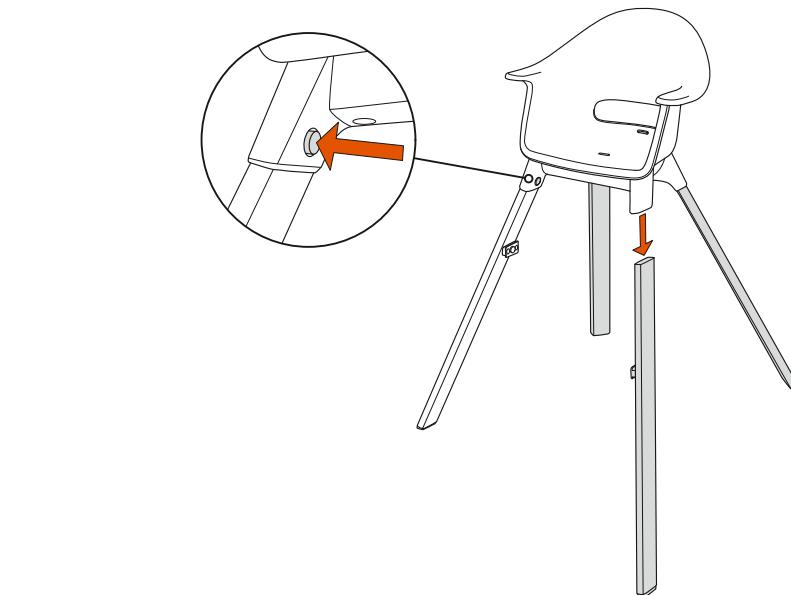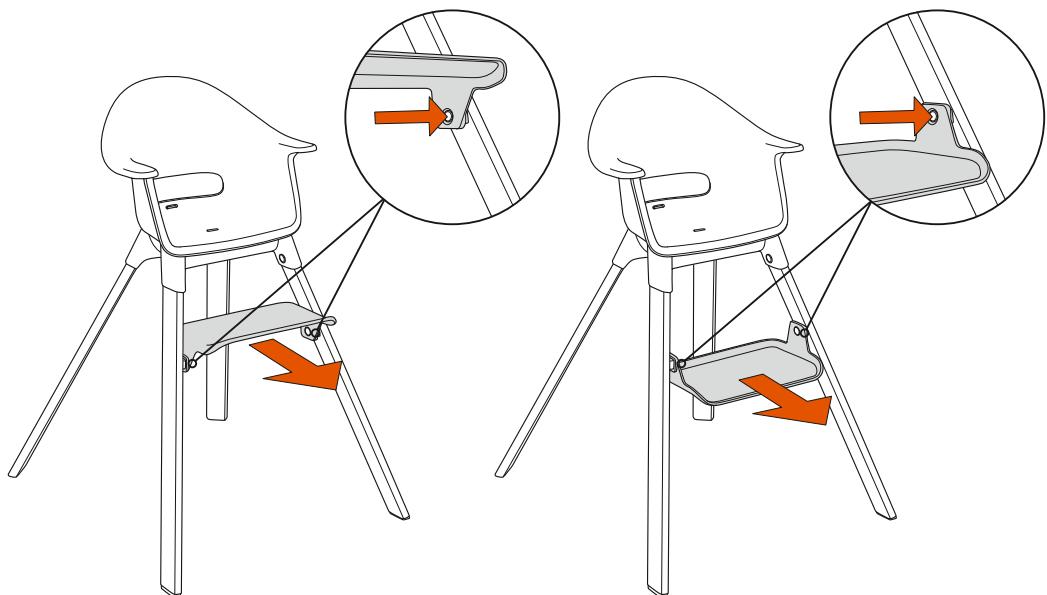


WARNING

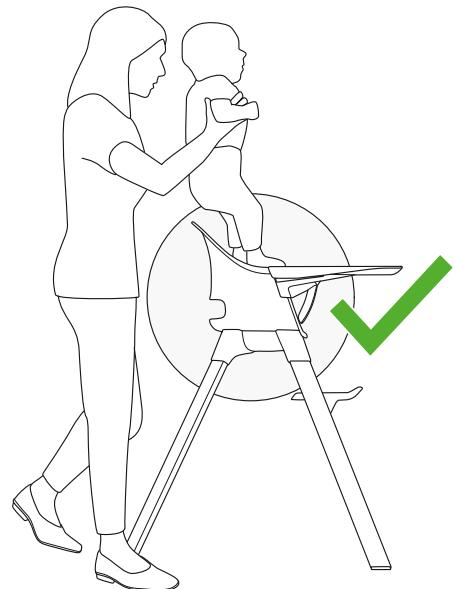

STOKKE® CLIKK™ HIGH CHAIR

WARNING

US	WARNING // ATENCIÓN	JP	ユーザーガイド
CA	WARNING // AVERTISSEMENT	KR	경고
AE	تحذير	LT	ĮSPĖJIMAS
BG	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	LV	BRĪDINĀJUMS
CN SIMPL	用户指南	NL	WAARSCHUWING
CN TRAD	用戶指南	NO	ADVARSEL
CZ	VAROVÁNÍ	PL	OSTRZEŻENIE
DE	ACHTUNG	PT	AVISO
DK	ADVARSEL	RO	ATENȚIE
EE	HOIATUS	RS	UPOZORENJE
ES	ATENCIÓN	RU	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
FI	VAROITUS	SE	WARNING
FR	AVERTISSEMENT	SI	OPOZORILO
GR	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	SK	VÝSTRAHA
HR	UPOZORENJE	TR	UYARI
HU	FIGYELEM	UA	ПОПЕРЕДЖЕННЯ
IT	AVVERTENZA		

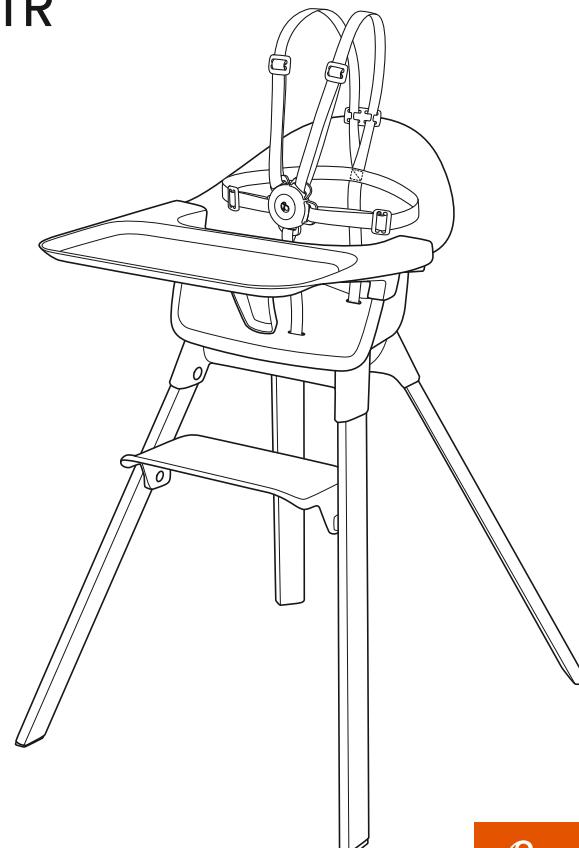

Here we grow™



IMPORTANT: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE

⚠ WARNING

- Never leave the child unattended.
- Stay in reach of your child.
- Falling hazard: Prevent your child from climbing on the product.
- Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
- Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure.
- Do not use the high chair if any part is broken, torn or missing.
- Do not use the high chair before the child can sit up unassisted.
- Always place the high chair on a level stable sur-

face and make sure that the high chair has space to slide backwards.

- Do not to place small items, toxic substances, hot objects, electrical flexes etc near the high chair where your child can reach them, as they may cause choking, poisoning or other injuries.
- Do not use any accessories or replacement parts not manufactured by STOKKE; this may affect your child's safety.
- Do not use the high chair as a stepstool.
- This product is not a toy. Do not let children play with this product or use it in any position not recommended by Stokke.
- Certain types of floors (like hardwood and linoleum) may be sensitive to abrasion. It is the user's responsibility to decide whether the Stokke® Clikk™ high chair is suitable for their flooring.
- Always use the restraint system.
- Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted.
- This product is intended for children able to sit up unaided and up to 3 years or a maximum weight of 15 kg.
- Position the high chair away from solid structures and benches to avoid injuries caused by falls and by access to dangerous items.
- Do not elevate the high chair on any structures or table
- Do not place the high chair near walls, furniture,

hot surfaces and liquids, window covering cords and electrical cords.

- Position the high chair away from furniture when the chair is not being used at a table with the tray removed.
- A child hanging or pulling on the tray, or excessive weight placed on the tray, may cause the chair to tip over.
- The maximum weight on the tray must never exceed 5 kg/11 lbs

Product information

The chair legs are made of sustainable Beech. The varnish is free from formaldehyde emission and contains no harmful substances.

Cleaning and maintenance

Wipe wooden parts with a clean, damp cloth, wipe off excess water with a dry cloth. Moisture will leave cracks in stain. We do not recommend the use of detergents or micro fiber cloth. Clean plastic parts with warm water and mild soap. Colors may change if the chair is exposed to sunlight. The tray is dishwasher safe for temperatures up to 70°C/160°F.

Safety approval

Stokke Clikk in combination with harness and tray complies with EN 14988:2017+A1:2020.

WARNING

IMPORTANT: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE

⚠ WARNING

- Never leave the child unattended.
- Stay in reach of your child.
- Make sure the harness is correctly fitted.
- Do not use the high chair unless all components are correctly fitted and adjusted.
- Do not place the high chair near an open fire or other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires etc due to the risk of fire.
- Do not use the high chair if any part is broken, torn or missing.
- Always place the high chair on a level stable surface and make sure that the high chair has space to slide backwards.

WARNING

- Do not place small items, toxic substances, hot objects, electrical flexes etc near the high chair where your child can reach them, as they may cause choking, poisoning or other injuries.

- Do not use the high chair as a stepstool.
- This product is not a toy. Do not let children play with this product or use it in any position not recommended by Stokke.
- Certain types of floors (like hardwood and linoleum) may be sensitive to abrasion. It is the user's responsibility to decide whether the Stokke® Clikk™ high chair is suitable for their flooring.
- Do not use any accessories or replacement parts not manufactured by STOKKE; this may affect your child's safety.
- The tray is not designed to hold child in chair.
- The high chair shall only be used by children capable of sitting upright unassisted.
- The maximum weight on the tray must never exceed 5kgs/11 lbs.

⚠ WARNING:

FALL HAZARD: Children have suffered severe head injuries including skull fractures when falling from high chairs. Falls can happen suddenly if child is not restrained properly.

- Always use restraints, and adjust to fit snugly.
- Tray is not designed to hold child in chair.
- Stay near and watch child during use.
- The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system.
- It is recommended that the high chair be used only by children capable of sitting upright unassisted (approx. 6 months) until 36 months, or when the child can go safely in and out of the chair on its own accord.

Product information

The chair legs are made of sustainable Beech. The varnish is free from formaldehyde emission and contains no harmful substances.

Cleaning and maintenance

Wipe wooden parts with a clean, damp cloth, wipe off excess water with a dry cloth. Moisture will leave cracks in stain. We

do not recommend the use of detergents or micro fibre cloth. Clean plastic parts with warm water and mild soap. Colors may change if the chair is exposed to sunlight.

The tray is dishwasher safe for temperatures up to 70°C/160°F.

Safety approval

Stokke® Clikk™ high chair assembled with harness and tray complies with latest version of ASTM F404 and 16 CFR 1112 and 1231.

US/CA

¡IMPORTANTE! LÉELO ATENTAMENTE Y GUÁRDALO PARA FUTURA REFERENCIA.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- No dejar al niño desatendido en la trona.
- Estar en la proximidad del niño.
- Si se usa arnés en la trona, asegurarse de que esté correctamente montado.
- No utilices la trona a menos que todos los componentes estén correctamente montados y ajustados. Presta especial atención al asiento y

al reposapiés. Asegúrate de que estén correctamente abrochados y ajustados de acuerdo a la guía del usuario antes de poner al niño en la trona.

- No colocar la trona en la proximidad de un fuego abierto ni exponerla a fuentes de calor como puedan ser un radiador eléctrico o un hornillo de gas, debido al riesgo de incendio.

- No usar la trona si le falta algún componente o si tiene algún componente dañado o roto.
- No usar la trona antes de que el niño pueda mantenerse sentado solo.
- Cuidar de no colocar artículos pequeños, sustancias tóxicas, objetos calientes, flexos eléctricos, etc., próximos a la trona y al alcance del niño, ya que podrían causar la asfixia, la intoxicación u otros daños corporales.
- El uso de piezas de recambio o accesorios que no sean los suministrados por STOKKE® puede afectar a la seguridad del niño.
- Este producto no es un juguete. No deje que los niños jueguen con este producto o lo utilicen en posiciones no recomendadas por Stokke.
- Ciertos tipos de suelos (como los de madera o linóleo) pueden ser sensibles a la abrasión. El usuario asume la responsabilidad de decidir si la trona Stokke® Clikk™ es apropiada para el tipo de suelo donde se utilizará
- Utilice siempre el sistema de sujeteciones.
- No utilice este producto si antes no se han ajustado firmemente todas las partes.

- El peso máximo en la bandeja nunca debe superar los 5 kg.

⚠ ADVERTENCIA!

RIESGO DE CAÍDA: Hay niños que han sufrido lesiones graves en la cabeza incluyendo fracturas en el cráneo, al caerse de la trona.

Las caídas pueden ocurrir en cualquier momento si el niño no está sujeto adecuadamente.

- Utilice siempre los cinturones de sujeción y ajústelos apropiadamente.
- La bandeja no está diseñada para sujetar al niño a la trona.
- Manténgase cerca de la trona vigilando al niño cuando esté sentado en la misma.
- El niño siempre debe estar bien sujeto a la trona con el sistema de sujeción.
- Se recomienda que la trona solo sea utilizada por niños capaces de sentarse erguidos sin ayuda (aprox. 6 meses) hasta los 36 meses o bien, cuando el niño sea capaz de subirse y bajarse de la trona por sí solo.

Información del producto

Las patas de la silla están hechas de madera de Haya sostenible. El barniz está libre de emisiones de formaldehído y no contiene sustancias nocivas.

Limpieza y mantenimiento:

Limpie las partes de madera con un paño limpio y húmedo. Limpie el exceso de agua con un paño seco. La humedad agrieta el barniz. No se recomienda el uso de detergentes o paños de micro fibra. Limpie las partes plásticas con agua tibia y jabón suave. La exposición a la luz solar puede cambiar los colores. La bandeja es apta para lavavajillas a temperaturas de hasta 70 °C/160 °F.

Certificaciones de seguridad

La trona Stokke® Clikk™, que viene con arnés y bandeja incorporada, cumple con la versión más reciente de la normativa ASTM F404, 16 CFR 1112 y 1231.

US/CA

IMPORTANT !

À LIRE

ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

⚠ AVERTISSEMENT !

- Ne laissez pas l'enfant sans surveillance.
- Restez à proximité de l'enfant.
- N'utilisez pas la chaise haute près d'un feu ouvert ou d'autres sources de forte chaleur, comme un radiateur à barres chauffantes, une cheminée au gaz etc., à cause du risque d'incendie.
- N'utilisez pas la chaise haute si une partie quelconque est cassée, arrachée ou manquante.
- N'utilisez pas la chaise haute avant que l'enfant ne soit capable de s'asseoir tout seul.
- Placez toujours la chaise haute sur une surface stable et égale et veillez à ce que la chaise ait l'espace nécessaire pour pouvoir glisser en arrière.

- Veillez à ne pas déposer de petits objets, des substances toxiques, des objets chauds, des fils électriques etc. près de la chaise et à portée de main de l'enfant. Ils peuvent être la cause de suffocations, d'empoisonnements ou d'autres dommages corporels.

- Conservez la clé Allen à cet effet.
- N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange fabriqués par d'autres que STOKKE®, la sécurité de votre enfant pourrait en pâtrir.
- N'utilisez pas la chaise haute comme escabeau.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit ou l'utiliser dans une position qui n'est pas recommandée par Stokke.
- Certains types de sols (tels que le parquet et le linoléum) peuvent être sensibles à l'abrasion. Il appartient à l'utilisateur de décider si la haute chaise Tripp Trapp® est adaptée à son sol.
- Le plateau a été conçu pour supporter un poids maximum de 5 kg.

AVERSTISSEMENT!

RISQUE DE CHUTE: des enfants ont subi des blessures graves à la tête y compris des fractures du crâne après être tombés des chaises hautes.

Des chutes peuvent se produire soudainement si l'enfant n'est pas correctement attaché.

- Toujours utiliser des attaches, et ajuster pour plus de confort.
- Le plateau n'est pas conçu pour maintenir l'enfant sur la chaise.
- Restez près de lui et surveillez l'enfant pendant qu'il est assis.
- L'enfant doit toujours être protégé dans la chaise haute par le système d'attache.
- Il est recommandé d'utiliser uniquement la chaise haute pour des enfants capables de s'asseoir bien droits sans aide (approx. 6 mois) jusqu'à 36 mois, ou lorsque l'enfant peut monter et descendre de la chaise sans danger et en toute autonomie.

Informations sur le produit

Les pieds de la chaise sont en hêtre durable. Le vernis est exempt d'émissions de formaldéhyde et ne contient aucune substance nocive.

Nettoyage et entretien :

Essuyez les parties en bois avec un chiffon humide et retirez le surplus d'eau avec un chiffon sec. L'humidité pourrait écailler le vernis. Nous ne vous recommandons pas d'utiliser des produits d'entretien ou un chiffon en micro-fibres. Nettoyez les parties en plastique avec de l'eau chaude et du savon doux. Les couleurs peuvent changer si la chaise est exposée au soleil. Le plateau peut aller au lave-vaiselle à des températures allant jusqu'à 70 °C/160 °F.

Homologation en matière de sécurité

La chaise haute Stokke® Click™, montée avec harnais et plateau, est conforme à la dernière version des normes ASTM F404 et 16 CFR 1112 et 1231.

AE إرشادات مهمة: الرجاء الاطلاع على الإرشادات بعنوانية قبل استخدام المنتج، كما يرجى وضع كتيب الإرشادات في مكان معروف للرجوع إليه مستقبلاً

تحذير:

- لا تترك الطفل بدون رقابة.
- خطر السقوط: امنع طفلك من تسلق على المنتج.
- إحذر من التبران والمصادر الأخرى للحرارة الشديدة في محيط المنتج.
- قد تنشأ مخاطر الإمامة عندما يستطع طفلك دفع قدميه ضد الطاولة أو أي هيكل آخر.
- لا تستعمل المقعد العالي في حالة إذا كان أي جزء منه مكسوراً أو متأكلأً أو مفقوداً.
- لا تستعمل المقعد العالي إلا بعد أن يتمكن الطفل من أن يظل جاسماً مغفرداً.
- ضع دائماً المقعد العالي على سطح مستوي متزن وتأكد من

WARNING

وجود حيز كافٍ لتحركك المقعد العالي للخلف.
• احتبس من عدم وضع الأشلاء المغيرة أو المواد السامة أو الأسماس الساخنة أو الأسلاك الكهربائية وما شاهه بالقرب من المقعد العالي حيث يستطيع الطفل أن يصل إليها - وقد يتسبّب ذلك في اختناق الطفل أو إصابته باتساع أو الإصابات الأخرى.

• لا تستعمل أي ملحقات أو أجزاء بديلة ليست من صنع شركة سوك "STOKKE". فإن ذلك قد يؤثّر على سلامته طفلك.

• هذا المنتج لا يستخدم كلعبة. لا تسمح للأطفال باللعب بهذا المنتج أو استخدامه في أي وضع لا توخي به.

Stokke[®] ينصح أهل العائلة بترك تشققات في دهان الخشب. لا توصي باستخدام الماء المنظف أو القشاش ذي الألياف الدقيقة. نظف الأجزاء البلاستيكية، بما، دافن وصابون خفيف.

• قد تتغير الألوان إذا كان الكرسي معرضًا لفترة الشمس.

• العيوب آمنة للاستخدام داخل حسالة الأطباق حتى درجة حرارة 70 درجة مئوية (16 درجة فهرنهايت).

• لا تستخدم هذا المنتج إلا إذا كانت جميع الأجزاء مرتبطة بإحكام.

• يجب دائمًا استخدام نظام التشبيث (وحدة المقعد فقط).

• هذا المنتج مخصص للأطفال القادرين على الجلوس دون مساعدة حتى سن 3 سنوات، أو الذين لا يبعدي وزنه 15 كيلوغراماً بعد أحقي.

• ضع الكرسي العالي بعيداً عن أي أجسام أو مقاعد صلبة لتجنب حدوث الإصابات الناتجة عن سقوط الطفل أو وصوله لعنصار قد تشكل خطورة عليه.

• احرص على عدم وضع الكرسي العالي بجوار الجدران، الأثاث، الأسطح والسوائل الساخنة، وجبال شيش الحميرة بالتوافق، والأسلاك الكهربائية.

• ضع الكرسي العالي بعيداً عن الأثاث حال عدم استخدامه أمام طاولة وصينية مزالة.

• قد يتسبّب تعلق طفل بالصينية أو جذبه إليها، أو وضع

وزن زائد عن الحد المسموح به عليها في انقلاب الكرسي.
• يجب ألا يزيد الوزن الأقصى الواقع على الصينية على 5 كغم 11 رطل.

معلومات المنتج

تم صناعة أرجل الكرسي من خشب الزان المُعْصَر. لا يتسبّب طلاء الكرسي في خروج أي انبساطات للفورومالديبيك، ولا يحتوي مطلقاً على أي مواد ضارة أخرى.

التنظيف والصيانة

امسح الأجزاء العائشة بقطعة قماش نظيفة ومبلية، ثم جفف إلماه الرائد باستخدام قطعة قماش فاسقة. حيث إن الرطوبة تترك تشبقات في دهان الخشب. لا توصي باستخدام الماء المنظف أو القشاش ذي الألياف الدقيقة. نظف الأجزاء البلاستيكية، بما، دافن وصابون خفيف.

• قد تتغير الألوان إذا كان الكرسي معرضًا لفترة الشمس.

• العيوب آمنة للاستخدام داخل حسالة الأطباق حتى درجة حرارة 70 درجة مئوية (16 درجة فهرنهايت).

اعتراض الأعوان

بنواه الكرسي العالي Stokke[®] Click™ الذي يتم تجميعه مع حزام مساعدة حتى سن 3 سنوات، أو الذين لا يبعدي وزنه 15 كيلوغراماً بعد أحقي.

• ضع الكرسي العالي بعيداً عن أي أجسام أو مقاعد صلبة

لتجنب حدوث الإصابات الناتجة عن سقوط الطفل أو وصوله لعنصار قد تشكل خطورة عليه.

• احرص على عدم وضع الكرسي العالي بجوار الجدران،

الأثاث، الأسطح والسوائل الساخنة، وجبال شيش الحميرة

بالتوافق، والأسلاك الكهربائية.

• ضع الكرسي العالي بعيداً عن الأثاث حال عدم استخدامه

أمام طاولة وصينية مزالة.

• قد يتسبّب تعلق طفل بالصينية أو جذبه إليها، أو وضع

ВАЖНО: ПРОЧЕТЕТЕ УКАЗАНИЯТА ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБА И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не оставяйте детето без надзор.
- Стоите в близост до детето си.
- Опасност от падане: Не позволявайте на детето си да се катери върху продукта.
- Обърнете внимание, че съществува рисък от пожар, ако поставите продукта в близост до камини и други източници на силен топлинен.
- Обърнете внимание, че съществува рисък от накланяне, когато детето ви ще бъде способно да рита с краката си маса или друга конструкция.
- Не използвайте стола за хранене, ако някая част е счупена, износена или липсваща.

- Не използвайте стола за хранене преди детето само да може да седи изправено на стол.
- Винаги поставяйте стола за хранене на равна стабилна повърхност и се уверявайте, че има място столът да се пълзга назад.
- Внимавайте да не поставяте дребни вещи, токсични вещества, горещи предмети, електрически шнуркове и т.н. в близост до стола за хранене на място, на което детето ви може да ги дотисне, тъй като те могат да причинят задавяне, отравяне или други телесни повреди.
- Не използвайте никакви принадлежности или резервни части, които не са произведени от STOKKE®; това може да повлияе на безопасността на вашето дете.
- Не използвайте стола за хранене като стълба.
- Този продукт не е играчка. Не позволявайте на деца да играят с този продукт или да го използват в каквато и да било позиция, която не се препоръчва от Stokke.
- Някои видове подови настилки (като тънда дървесина и линолеум) могат да бъдат чувствителни към абразивно износване. Потребителят трябва да реши дали високият стол Stokke® Clikk™ е подходящ за специфичната подова настилка, която има.
- Този продукт е предназначен за деца на възраст до 3 години или тегло до 15 кг, които могат да седят самостоятелно без чужда помощ.
- Поставяйте високия стол далече от тънди

- предмети и пейки, за да избегнете наранявания, причинени от падане и достъп до опасни предмети.
- Не поставяйте високия стол близо до стени, мебели, горещи повърхности и течности, шнурове на щора за прозорци и електрически кабели.
 - Поставяйте високия стол далече от мебелиете, когато столът не се използва на масата с изведен корито.
 - Ако детето увисне на коритото или го дръпне, или ако поставите прекалено тежък предмет в него, столчето може да се преобърне.
 - Максималната тежест върху коритото никога не трябва да надвишава 5 кг.

Информация за продукта

Краката на стола са изработени от устойчив бук. Лакът не съдържа емисии на формалдехид и вредни вещества.

Почистване и поддръжка

Избръшете дървените части с чиста, влажна кърпа, подсушете със суха кърпа. Влагата ще доведе до напукване на боята. Не препоръчваме да се използват почистващи препарати или микрофибрни кърпи. Поиздигнете пластмасовите части с топла вода и мек сапун. Цветовете могат да се променят, ако седалката бъде изложена на слънчева светлина.

Коритото може да се мие в съдомиялна машина при температури до 70°C/160°F.

Одобрение на безопасността

Високият стол Stokke® Clikk™, окомплектован със закрепващ механизъм и корито, е в съответствие с EN 14988:2017+A1:2020.

CN SIMPLIFIED

**警告：使用前请仔
细阅读用户说明
书，并且请妥善保
存供以后参照。如
果不按照本说明书
可能会影响儿童的
安全。**

⚠️ 警告

警告：请勿将宝宝一人留下，无人照管。

警告：当儿童乘坐时，看护人不要离开。

小心坠落：不要让孩子爬上本产品。

注意！产品附近明火及其他高热源会产生风险。

WARNING

注意！当儿童用脚蹬着桌子或任何其它物品时，会产生倾倒危险。

警告：如果发现本儿童椅的任何部件已损坏、磨损、或缺失，请勿使用。

警告：如果宝宝尚不会坐，请勿使用本儿童椅。

警告：务必将本儿童椅放置在水平、稳固的表面上，并为本儿童椅留出一定向后滑动的空间。

警告：请注意不要将小物件、有毒物品、发热的物体或电线等放置在本儿童椅周围宝宝可以拿到的地方，因为这可能会导致发生气管堵塞、中毒或导致发生其他伤害。

警告：请勿使用并非由STOKKE生产的任何附加配件或替换零部件；因为这可能会威胁到宝宝的安全。

警告：请勿将本儿童椅当作梯凳用于爬高。

警告：本产品非玩具产品。请勿让儿童玩耍，或在使用时不遵守Stokke推荐的位置指南。部分地板类型（如实木和漆布）可能对摩擦敏感。

警告：用户须自行确认 Stokke® Clikk™ 成长椅是否适用于其地板，并对此负责。

警告：除非所有部件都已经安全安装，否则不能使用该产品。

警告：当儿童乘坐时，必须使用安全带。

警告：本产品适用于可独立坐起且未满3岁（或体重不超过15千克）的儿童使用。

警告：将儿童餐椅放在远离坚硬物体和长凳的位置，以避免宝宝因跌落和抓取危险物品而受伤。

警告：不要将儿童餐椅放在靠近墙壁、家具、烫热桌面或液体、窗帘拉绳和电线的位置。

警告：当不使用儿童餐椅用餐时，将其放在远离家具的地方，并且将托盘移除。

警告：若儿童拖挂托盘，或承重过高，将导致座椅翻到。

警告：托盘承重上限为5公斤（11磅）。

产品信息

椅腿采用可持续发展的榉木制成。产品所用漆不会释放甲醛，并且不含任何有害物质。

清洁和维修：

用干净的湿布擦拭木制部件，用干布擦掉水，湿润环境下木制部件会干裂脏污。我们不建议使用洗涤剂或细纤维擦拭布。用温水和温和的肥皂清洁塑料部件。阳光直射下座椅颜色会改变。

餐盘可安全地在洗碗机中清洗，温度不应超过 70° C/160° F。

安全认证

Stokke® Clikk™ 儿童餐椅配有安全带和托盘，符合 EN 14988:2017+A1:2020。

CN TRADITIONAL

**重要資訊：使用前
請仔細閱讀用戶說
明書，並且請妥善
保存供以後參照。**

⚠️ 警告：

請一定遵守這些說明。兒童的安全是您的責任。

- 請勿丟下寶寶不管。
- 請勿遠離寶寶。
- 請勿將高腳椅置於明火旁或電熱取暖器、瓦斯取暖器等會釋放巨大熱量之熱源旁附近，以防引發火災。
- 在所有部件未正確配置安裝前，請勿使用成長椅。特別注意：在將兒童放置于成長椅上前，請先按照本使用者指南，確保座椅板和腳踏板調節，緊固妥當。
- 若有任何零部件損壞、嚴重磨損或遺失，請勿使用高腳椅。
- 寶寶能獨自坐立時，方可使用高腳椅。
- 請始終將高腳椅放穩，並確保椅子可以向後滑動。
- 請勿在高腳椅旁放置寶寶夠得著的小物件、有毒物質、高溫物件以及電線等，因

為這可能會導致其窒息、中毒或其他身體傷害。

- 請僅使用 STOKKE® 生產的附件或更換零件，否則可能會危及寶寶安全。
- 請勿將高腳椅用作梯凳。
- 本產品非玩具產品。請勿讓兒童玩耍，或在使用時不遵守 Stokke 推薦的位置指南。
- 除非所有部件都已經安全安裝，否則不能使用該產品。
- 當兒童乘坐時，必須使用安全帶。
- 本產品適用於可獨立坐起且未滿3歲（或體重不超過15公斤）的兒童使用。
- 將兒童餐椅放在遠離堅硬物體和長凳的位置，以避免寶寶因跌落和抓取危險物品而受傷。
- 不要將兒童餐椅放在靠近牆壁、傢俱、燙熱桌面或液體、窗簾拉繩和電線的位置。
- 當不使用兒童餐椅用餐時，將其放在遠離傢俱的地方，並且將託盤移除。
- 若托盤上拖掛兒童，或承重過高，將導致座椅翻倒。
- 托盤承重上限為5公斤（11磅）。

產品資訊

椅腿採用可持續發展的櫸木制成。產品所用漆不會釋放甲醛，並且不含任何有害物質。

清潔和維修：

用乾淨的濕布擦拭木製部件，用幹布擦掉水。濕潤環境下木製部件會乾裂髒污。我們不建議使用洗滌劑或細纖維擦拭布。用溫水和溫和的肥皂清潔塑料部件。陽光直射下座椅顏色會改變。

餐盤可使用洗碗機安全清洗，最高適用溫度為 70° C/160° F。

安全認證

Stokke® Click™ 兒童餐椅配有安全帶和託盤，符合 EN 14988:2017+A1:2020。

CZ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY A USCHOVEJTE JE PRO DALŠÍ POUŽITÍ.

⚠ VAROVÁNÍ:

- Nenechávejte dítě bez dozoru.
- Zdržujte se v blízkosti dítěte.
- Nebezpečí pádu: Zamezte dětem šplhání na výrobek.
- Uvědomte si riziko spojené s blízkostí výrobku u otevřeného ohně či jiného zdroje intenzivního tepla.
- Uvědomte si riziko spojené s převrácením, kdy se dítě může zapřít nohami o stůl či jiný předmět.
- Židlíčku nepoužívejte, pokud se některý z jejich dílů rozbití, utrhne nebo pokud některý díl chybí.
- Židlíčku nepoužívejte, dokud dítě nedokáže sedět bez cizí pomoci.

WARNING

- Židlíčku vždy umístujte na rovný povrch a přesvědčte se o tom, zda je dost místa na to, aby bylo možné židlíčku vysunout směrem dozadu.
- Dbejte na to, abyste neumisťovali malé předměty, jedovaté látky, horké předměty, elektrické šnury atd. v dosahu dítěte sedícího na židlíčce. Mohlo by dojít k jeho udušení, otravě a k dalším újmám na zdraví.

• Pro bezpečnost vašeho dítěte nepoužívejte žádné doplňky nebo náhradní díly od jiného výrobce než STOKKE®.

• Nepoužívejte židlíčku jako schůdky.

• This product is not a toy. Do not let children play with this product or place it in any position Stokke does not recommend.

• Tento výrobek nepoužívejte, pokud všechny součásti dobrě neupěvníte.

• Vždy používejte záhytný systém.

• Tento výrobek je určen pro děti schopné bez pomocí sedět do 3 let věku nebo do max. hmotnosti 15 kg.

• Vysokou židlíčku postavte dál od pevných konstrukcí a vystupujících částí, abyste zamezili zraněním způsobeným pády či přístupem k nebezpečným předmětům.

• Vysokou židlíčku neumisťujte ke stěnám, k nábytku, horkým plochám ti tekutinám, šnůram okenních žaluzií či elektrickým kabelům.

• Jestliže vysokou židlíčku u stolu nepoužíváte, sejměte táci a umístejte ji dál od nábytku.

Informace o výrobku

Nohy židlíčky jsou bukové, z udržitelných zdrojů. Lak neobsahuje formaldehyd ani žádné škodlivé látky.

Čištění a údržba

Otřete dřevěné součásti čistou, navlhčenou tkaninou a přebytečnou vodu seřete suchou tkaninou. Vlhkost zanechá v mořidle praskliny. Nedoporučujeme použít čisticí prostředky nebo tkaniny z mikrovlnáka. Plastové součásti očistěte teplovodou a jemným mydlem. Vystavte-li židlíčku slunci, může dojít ke změně barev.

Táci lze myt bezpečně v myčce na nádobí při teplotách do 70 °C/160 °F.

Bezpečnostní schválení

Vysokou židlíčku Stokke® Click™ s nasazeným postrojem a tácm vyhovuje normě EN 14988:2017+A1:2020.

DE

WICHTIG: LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANLEI- TUNG VOR DEM GE- BRAUCH SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAH- REN SIE SIE FÜR DEN ZUKÜNTIGEN BE- DARF AUF.

⚠ WARNHINWEISE

- Lassen Sie Ihr Kind nie ohne Aufsicht im Stuhl sitzen.
- Bleiben Sie immer in Reichweite Ihres Kindes.
- Sturzgefahr: Lassen Sie Ihr Kind nicht auf dem Produkt herumklettern.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von

- offenen Kaminen und anderen starken Wärmequellen auf.
- Achtung, Kippgefahr! Achten Sie darauf, dass das im Stuhl sitzende Kind sich nicht mit den Füßen vom Tisch oder einer anderen Konstruktion abstößt.
- Verwenden Sie den Hochstuhl nicht mit zerbrochenen, verschlissenen oder fehlenden Teilen.
- Verwenden Sie den Hochstuhl erst, wenn das Kind selbstständig sitzen kann.
- Stellen Sie den Hochstuhl stets auf eine ebene, stabile Unterlage und stellen Sie sicher, dass genügend Platz ist, um ihn nach hinten zu schieben.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Kleinteile, giftigen Substanzen, heiße Gegenstände, Elektrogeräte usw. in der Nähe des Hochstuhls befinden, da dies zum Verschlucken, zu Vergiftungen oder anderen Verletzungen führen kann.
- Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile der Firma STOKKE™, da Sie anderenfalls die Sicherheit Ihres Kindes aufs Spiel setzen.
- Verwenden Sie den Hochstuhl nicht als Leiter.
- Dieser Artikel ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder damit nicht spielen oder es in einer Weise benutzen, die von Stokke nicht empfohlen wird.
- Einige Bodenbeläge (Laminat, Linoleum) verkratzen leicht. Der Benutzer sollte entscheiden, ob der Stokke® Clikk™ Hochstuhl für seinen Bodenbelag geeignet ist.

- Benutzen Sie dieses Produkt erst, nachdem Sie sich versichert haben, dass alle Teile fest angezogen wurden.
- Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- Dieses Produkt ist geeignet für Kinder, die alleine aufrecht sitzen können und maximal 3 Jahre alt sind bzw. maximal 15 kg wiegen.
- Stell den Hochstuhl nicht neben festen Konstruktionen und Arbeitsflächen auf. So verhindert du Verletzungen durch Umskippen oder gefährliche Gegenstände.
- Stell den Hochstuhl nicht nahe Wänden, Mobiliar, heißen Oberflächen und Flüssigkeiten, Rollo- und Vorhangsschnüren oder elektrischen Kabeln auf.
- Wenn der Stuhl ohne Tray nicht am Tisch steht, stell ihn von Möbeln weit entfernt auf.
- Der Stuhl kann nach vorne umkippen, wenn sich ein Kind von dem Tray herabhängt lässt oder daran zieht oder der Tray überladen wird.
- Das maximale Belastungsgewicht für den Tray beträgt 5 kg.

Produktinformation

Die Stuhlbeine sind aus nachhaltigem Buchenholz hergestellt. Der Lack ist frei von Formaldehydemissionen und frei von schädlichen Stoffen.

Reinigung und Pflege

Wischen Sie Holzteile mit einem sauberen, feuchten Tuch ab; wischen Sie Wasserreste mit einem trockenen Tuch nach.

Feuchtigkeit führt zu Oberflächenrissen. Wir raten von der Anwendung chemischer Reinigungsmittel und Mikrofasertüchern ab. Reinigen Sie Kunststoffteile mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Farben können sich durch die Einwirkung von Sonnenstrahlen verändern. Der Tray ist spülmaschinengeeignet für Temperaturen bis 70 °C.

Sicherheitshinweis

Der mit Sitzgurt und Tray ausgerüstete Stokke® Clikk™ Hochstuhl erfüllt die Richtlinie EN 14988:2017+A1:2020.

DK

VIGTIGT: LÆS INSTRUKTIONERNE OMHYGGELIGT INDEN BRUG OG GEM DEM TIL SENERE BRUG.

⚠ ADVARSEL!

- Barnet skal altid være under opsyn.

WARNING

- Ophold dig inden for rækkevidde af barnet.
- Vær opmærksom på risikoen ved åben ild og andre kilder til stærk varme i nærheden af produktet.
- Vær opmærksom på risikoen ved åben ild og andre kilder til stærk varme i nærheden af produktet.
- Vær opmærksom på risikoen for, at stolen kan vælte, hvis dit barn skubber sine fodder op mod et bord eller lignende.
- Brug ikke barnestolen, hvis en eller flere komponenter er defekt eller mangler.
- Brug ikke barnestolen, før barnet kan sidde oprejst selv.
- Stil altid barnestolen på en plan, stabil overflade, og kontrollér, at der er plads til, at den kan skubbes baglæns.
- Efterlad aldrig små, giftige, varme eller strømførende genstande i nærheden af barnestolen, hvor barnet kan nå dem, da det kan medføre kvælning, forgiftning eller andre skader.
- Brug ikke tilbehør eller reservedele, der ikke er fremstillet af STOKKE®, da det kan bringe barnets sikkerhed i fare.
- Brug ikke barnestolen som skammel.
- Dette produkt er ikke legetøj. Lad ikke børn lege med dette produkt eller bruge det på en måde, der ikke kan anbefales af Stokke.
- Visse typer gulve (som hårdttræ og linoleum) kan risikere at blive ridset. Det er op til brugerne selv at beslutte, om Stokke® Clikk™ højstolen er velegnet til deres gulv.

WARNING

Sikkerhedsgodkendelse
Stokke® Clikk™ højstolen monteret med sæle og bakke overholder
EN 14988:2017+A1:2020.

EE

TÄHTIS! LUGE JUHISED ENNE KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE EDASPIDISEKS ALLES

⚠ HOIATUS

- Ärge jätke last järelevalveta.
- Olge lapse käevalutes.
- Kukkumisoht: Ärge lubage lapsel tootele ronida. Vi frarääder brug af rengöringsmidler eller mikrofiberklude. Rengör plastdelene med varmt vand og mild sæbe. Farverne kan ændre sig, hvis stolen udsættes for sol.
- Arvestage toote lähduses oleva lahtise tule ja muude tugevate soojusallikate ohtlikkusega.
- Arvestage kallutamisohtu, mis tekib, kui laps lükab jalad vastu lauda või muud objekti.

STOKKE® CLIKK™ HIGH CHAIR | 29

- Ärge kasutage kõrget tooli, mille mõni osa on purunenud, rebenenud või puudub.
- Ärge kasutage kõrget tooli enne, kui laps on võimeline abita istuma.
- Asetage söögitool alati tasasele kindlale pinnale ja veenduge, et on piisavalt ruumi kõrge tooli tahapole lükkamiseks.
- Jälgitte, et te ei asetaks väikesi esemeid, mürgeisid aineid, kuumia esemeid, elektrojuhtmeid vms kõrge tooli lähealusse, kus laps võib nendeni ulatuda, sest need võivad kurku kinni jäädva või põhjustada mürjistust või muud tervisekahjustusi.
- Ärge kasutage muude tootjate tarvikuid ega varuosi peale STOKKE®; see võib kahjustada teie lapse ohutust.
- Ärge kasutage kõrget tooli pealeastumiseks.
- See toode ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel selle tooteaga mängida ega kasutada seda asendis, mida Stokke® ei ole soovitanud.
- Teatavat tüüpi põrandad (nagu lehtpuupuit ja linoleum) võivad olla hõörduvad suhites tundlikud. Kasutaja peab otsustama, kas kõrge tool Stokke® Clikk™ sobib kasutamiseks tema põrandakattega.
- Neizmantojet ſo izstrādājumu, ja visas daļas nav droši piestaiprinātas.
- Kinnitage alati rihmad.
- Toode on ette nähtud lastele, kes suudavad abita istuda, ja kuni 3 aasta vanuseni või kehaalaluni 15 kg.
- Paigutage kõrge tool eemale tugevatest struk-

- tuuridest ja pinkidest, et vältida kukkumisest ja ohtlike esemete kättesaamisest põhjustatud vigastusi.
- Ärge paigutage kõrget tooli seinte, mööbli, kuumade pindade ja vedelike, aknakatete nõöride ega elektrijuhtmete lähedale.
- Kui kõrget tooli laua ääres ei kasutata, paigutage kõrge tool mööblist eemale ja eemaldage alus.
- Laps võib aluse küljes rippsudes või alust tömmates tooli ümber tömmata, samuti võib see juhust alusele liigse raskuse asetamisel.
- Maksimaalne raskus alusel ei tohi ületada 5 kg.

Tooteave

Toot jaotatud on kestlikust põögjist. Lakist ei eritu formaldehüüide ning see ei sisalda kahjulikke aineid.

Puhastamine ja hooldus:

Pühkige puitpindu puhta ja niiske lapiga, liigne vesi pühkige ära kuiva lapiga. Niiskus tekib pinda mõrasid. Soovitame puhastusvahendeid ja mikrokiudlappi mitte kasutada. Puhastage plastosad soojalt ja pehme seebiga. Värvid võivad pääkesevalguse käes muutuda. Kandikut võib pesta nõudepesumasinas temperatuuril kuni 70 °C/160 °F.

Ohutuslane heaksikt

Kõrge tool Stokke® Clikk™ koos sellele kinnitatud rihmade ja alusega vastab standardile EN 14988:2017+A1:2020.

ES IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA UTILIZACIÓN Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

⚠️ ATENCIÓN:

- No dejar al niño desatendido en la trona.
- Estar en la proximidad del niño.
- Peligro de caída: Impide que tu hijo escale por el producto.
- Ten en cuenta el riesgo que representan hogueras y otras fuentes de calor intenso en las proximidades del producto.
- Ten en cuenta el riesgo de volcado si el niño apoya sus pies contra una mesa u otra estructura.
- No utilices la trona a menos que todos los componentes estén correctamente montados y ajustados.

WARNING

tados. Presta especial atención al asiento y al reposapiés. Asegúrate de que estén correctamente abrochados y ajustados de acuerdo a la guía del usuario antes de poner al niño en la trona.

- No colocar la trona en la proximidad de un fuego abierto ni exponerla a fuentes de calor como puedan ser un radiador eléctrico o un hornillo de gas, debido al riesgo de incendio.
- No coloques la trona cerca de paredes, muebles, superficies o líquidos calientes, cuerdas de persianas ni cables.
- Coloca la trona lejos de los muebles, si no está siendo utilizada para sentar al bebé en la mesa sin la bandeja.
- Que un niño se cuelgue o tire de la bandeja, o un peso excesivo colocado sobre la misma, pueden bastar para que la silla vuelque.
- El peso máximo en la bandeja nunca debe superar los 5 kg.

Información del producto

Las patas de la silla están hechas de madera de haya sostenible. El barniz está libre de emisiones de formaldehído y no contiene sustancias nocivas.

Limpieza y mantenimiento:

Limpie las partes de madera con un paño limpio y húmedo. Limpie el exceso de agua con un paño seco. La humedad agrieta el barniz. No se recomienda el uso de detergentes o paños de micro fibra. Limpie las partes plásticas con agua tibia y jabón suave. La exposición a la luz solar puede cambiar los colores. La bandeja es apta para lavavajillas a temperaturas de hasta 70 °C/160 °F.

WARNING

Certificaciones de seguridad

La trona Stokke® Clikk™, que viene con arnés y bandeja incorporada, cumple con la normativa UNE-EN 14988:2017+A1:2020.

FI

TÄRKEÄÄ: LUE OHJEET HUOLEL- LISESTI ENNEN KÄYT- TÄMISTÄ. SÄILYTTÄ NE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN

⚠️ VAROITUS:

- Älä jätä lasta yksin ilman valvontaa.
- Pysy aina lapsen ulottuvilla.
- Putoamisvaara: Älä anna lapsesi käyttää täitä tuotetta kiipeileyn.
- Ole varovainen, jos tuotteen lähellä on avotakka tai muu voimakas lämmönlähdde.

STOKKE® CLIKK™ HIGH CHAIR | 31

- Tuoli saattaa keikahtaa, jos lapsi pystyy työntämään jaljansa pöytää tai muuta vastaavaa rakennetta vasten.
- Älä käytä syöttötuolia, jos siinä on särkyneitäh tai kuluneita osia tai jos tuolista puuttuu osia.
- Älä käytä syöttötuolia ennen kuin lapsi pystyy istumaan omien päin.
- Aseta syöttötuoli aina vakaalle alustalle ja varmista, että syöttötuolilla on tilaa liukua taaksepäin.
- Varo jätätmästä pikkuseinää, myrkyllisiä aineita, kuumia esineitä, sähköjohdoja, yms. syöttötuolissa istuvan lapsen ulottuville, koska ne voivat aiheuttaa tukehtumisen, myrkytyksen tai muita vammoja.
- Lapsesi turvallisuuden vuoksi, käytä ainoastaan STOKKE® –lisätarvikkeita ja varaosia.
- Älä käytä syöttötuolia keittiötikkaina.
- Tämä tuote ei ole lelu. Älä anna lasten leikkiä tällä tuotteella tai käyttää sitä muussa kuin Stokken suosittelemassa asennossa.
- Tiettyynpäätsetti lattiat (esimerkiksi kovapuu ja linoleumi) eivät välittämättä kestä hankaus. Käytäjän on itse arvioitava, sopiko Stokke® Clikk™ -syöttötuoli käytettäväksi hänen lattialaan.
- Älä käytä täitä tuotetta, jos kaikkia osia ei ole kiinnitetty kunnolla.
- Käytä aina kiinnitysjärjestelmää.
- Tuote on tarkoitettu enintään 3 vuotiaalle tai enintään 15 kg painoisille lapsille, jotka osaavat istua ilman tukea.

- Vältä putoamisen tai lasten ulottuvilla olevien vaarallisten esineiden aiheuttamat vahingot huolehtimalla siitä, ettei syöttötuolin läheisyydessä ole kiinteitä rakennelmia tai penkejä.
- Älä aseta syöttötuolia seinän, huonekalujen, kuumien pintojen ja nesteiden, sälekaihdinten narujen tai sähköjohtojen läheisyyteen.
- Älä sailytä syöttötuolia muiden huonekalujen läheisyydessä ja poista tarjotin, kun tuoli ei ole käytössä.
- Tarjottimesta roikkuva tai sitä kiskova lapsi tai liiallisem painon asettaminen tarjottimelle voi keikauttaa tuolin kumoon.
- Tarjottimelle ei saa kasata yli 5 kg painoa.

Tuotetiedot

Tuolin jalat ovat valmistettu luomupyöristä. Lakasta ei vapaudu formaldehydiä, eikä se sisällä haitallisia aineita.

Puhdistaminen ja kunnossapito:

Pyhi puosat puhtaalla kostealla linalla. Kuiva kosteus kuivalla linalla. Kosteus voi aiheuttaa halkeamia ja tahroja. Puhdistusaineiden tai mikrokuitulajien käyttämistä ei suositella. Puhdista muoviosat miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä. Jos istuin alistiutuu auringonpaisteelle, sen värä voi muuttua. Tarjotin kestää konepesun korkeintaan 70 astetta.

Turvallisuushyväksynnät

Valjailla ja tarjottimella varustettu Stokke® Clikk™ -syöttötuoli on standardin EN 14988:2017+A1:2020 mukainen.

FR IMPORTANT : LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTRÉRIEUREMENT.

⚠ VAROITUS:

- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- Restez à proximité de l'enfant.
- Risque de chute : Assurez-vous que votre enfant ne grimpe pas sur le produit.
- Les feux ouverts et autres sources de forte chaleur présentent un risque lorsqu'ils se trouvent à proximité du produit.
- Le produit est susceptible de basculer si votre enfant s'appuie sur la table ou toute autre structure avec ses pieds.

WARNING

- N'utilisez pas la chaise haute si une partie quelconque est cassée, arrachée ou manquante.
- N'utilisez pas la chaise haute avant que l'enfant ne soit capable de s'asseoir tout seul.
- Placez toujours la chaise haute sur une surface stable et égale et veillez à ce que la chaise ait l'espace nécessaire pour pouvoir glisser en arrière.
- Veillez à ne pas déposer de petits objets, des substances toxiques, des objets chauds, des fils électriques etc. près de la chaise et à portée de main de l'enfant. Ils peuvent être la cause de suffocations, d'empoisonnements ou d'autres dommages corporels.
- N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de recharge fabriqués par d'autres que STOKKE®, la sécurité de votre enfant pourrait en pâtrir.
- N'utilisez pas la chaise haute comme escabeau.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit ou l'utiliser dans une position qui n'est pas recommandée par Stokke.
- Certains types de sols (tels que le parquet et le linoléum) peuvent être sensibles à l'abrasion. Il appartient à l'utilisateur de décider si la haute chaise Stokke® Clikk™ est adaptée à son sol.
- Utilisez ce produit uniquement si tous les éléments sont correctement attachés.
- Utilisez toujours le système de retenue.
- Ce produit permet aux enfants jusqu'à 3 ans, ou d'un poids maximal de 15 kg, de s'asseoir tout seuls sans aucune aide.

WARNING

Homologation en matière de sécurité
La chaise haute Stokke® Clikk™, montée avec harnais et plateau, est conforme à la norme EN 14988:2017+A1:2020.

GR

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ
ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ**

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση.
- Να είστε σε κοντινή απόσταση από το παιδί σας.
- Κίνδυνος πτώσης: Μην αφήσετε το παιδί σας να οκαρφαλώσει στο προϊόν.

STOKKE® CLIKK™ HIGH CHAIR | 33

- Προσέξτε να μην υπάρχουν πηγές γυμνής φλόγας και άλλες πηγές ψηλής θερμότητας κοντά στο προϊόν.
- Προσέξτε να μη γείρει το προϊόν αν το παιδί σας σπρώχει με τα πόδια του κάπιο τραπέζι ή άλλο παρόμοιο έπιπλο κοντά του.
- Μην χρησιμοποιείτε τα καρεκλάκι φαγητού αν κάποιο τμήμα του είναι σπασμένο, κατεστραμμένο ή λείπει.
- Μην χρησιμοποιείτε τα καρεκλάκι φαγητού αν το παιδί σας δεν μπορεί να κάθεται μόνο του.
- Τοποθετείτε πάντα τα καρεκλάκι φαγητού σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι το καρεκλάκι φαγητού έχει χώρο να μετατοπιστεί προς τα πίσω.
- Προσέξτε να μην τοποθετείτε μικρά αντικείμενα, τοξικές ουσίες, καυτά αντικείμενα, ηλεκτρικά καλώδια κτλ. κοντά στα καρεκλάκι φαγητού, τα οποία μπορεί να τα φτάσει το παιδί σας, καθώς μπορεί να προκληθεί πνιγμός, δηλητηρίαση ή άλλος τραυματισμός.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά που δεν έχουν κατασκευαστεί από την STOKKE®, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επηρεαστεί η ασφαλεία του παιδιού σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τα καρεκλάκι φαγητού ως σκαμάνικι.
- Το συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήστε τα παιδιά να παίζουν μαζί του ούτε να

- το χρησιμοποιήσουν σε θέσεις που δεν συνιστά η Stokke.
- Ορισμένοι τύποι δαπέδων (όπως αυτά που έχουν σκληρό ξύλο και μουσαμά) ίσως γδέρνονται εύκολα. Ο χρήστης θα κρίνει με δική του ευθύνη αν η ψηλή καρέκλα Tripp Trapp® ενδείκνυται για το δάπεδο του.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εκτός κι αν έχουν στερεωθεί με ασφάλεια όλα τα έξαρτηματα.
- Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα συγκράτησης.
- Το συγκεκριμένο προϊόν ενδείκνυται για παιδιά που μπορούν να κάθονται χωρίς βοήθεια και είναι έως και 3 ετών ή βάρους έως και 15 kg.
- Πρέπει να τοποθετείτε την ψηλή καρέκλα μακριά από σιμπαγείς κατασκευές, και πάγκους για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω πτώσης και πρόσθιασης σε επικίνδυνα αντικείμενα.
- Δεν πρέπει να τοποθετείτε την ψηλή καρέκλα κοντά σε τοίχους, έπιπλα, θερμές επιφάνειες και θερμά υγρά, κορδόνια για κουρτίνες παραθύρων και ηλεκτρικά καλώδια.
- Πρέπει να τοποθετείτε την ψηλή καρέκλα μακριά από έπιπλα όποτε δεν τη χρησιμοποιείτε σε τραπέζι έχοντας αφαιρέσει τον δίσκο.
- Η καρέκλα μπορεί να αναποδογυρίσει αν το παιδί κρεμαστεί από τον δίσκο ή τον τραβήγει ή αν το ποθετήσετε υπερβολικά μεγάλο βάρος στο δίσκο.
- Το μέγιστο βάρος στο δίσκο δεν πρέπει να ξεπερνά ποτέ τα 5 κιλά /τις 11 λίβρες.

Πληροφορίες για το προϊόν

Τα πόδια της καρέκλας είναι φτιαγμένα από βιώσιμο ξύλο οξιάς. Το βερνίκι έχει μηδενική εκπομπή φορμαλδεΰδης και δεν περιέχει επιβλαβείς ουσίες.

Καθαρισμός και συντήρηση:

Καθαρίστε τα ξύλινα μέρη με ένα καθαρό, υγρό πανί, αφαιρέστε το εναπομειναν νερό με ένα στεγνό πανί. Η υγρασία θα δημιουργήσει ρωγμές στο λεκέ. Δεν συνιστούμε τη χρήση καθαριστικών ή πανιών από μικροί. Καθαρίστε τα πλαστικά έξαρτηματα με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι. Τα χρώματα μπορεί να αλλάξουν, εάν η καρέκλα εκπίθεται στο ηλιακό φως.

Ο δίσκος μπορεί να πλυθεί με ασφάλεια σε πλυντήριο πιάτων σε θερμοκρασίες έως και 70°C/160°F.

Έγκριση ασφάλειας

Η ψηλή καρέκλα Stokke® Clikk™ που είναι συναρμολογημένη με ζώνη και δίσκο συμμορφώνεται προς το πρότυπο EN 14988:2017+A1:2020.

HR

VAŽNO: PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE I SAČUVAJTE IH ZA BUDUĆU UPORABU.

⚠️ UPOZORENJE:

- Ne ostavljajte dijete bez nadzora u stolcu.
- Uvijek budite u blizini djeteta.
- Opasnost od pada: Sprijemite penjanje djeteta na proizvod.
- Budite svjesni rizika od otvorene vatre i drugih izvora visoke topline u blizini proizvoda.
- Budite svjesni rizika od nagnjanja u situacijama kada se dijete može nogama odgurnuti o stol ili bilo koju drugu konstrukciju.
- Stolac ne koristite ako je bilo koji dio oštećen, rasporen ili nedostaje.
- Stolac ne koristite dok dijete ne može samostalno uspravno sjediti.
- Visoki stolac ne postavljajte u blizini čvrstih struktura i klupa kako biste izbjegli ozljede izazvane padom i pristupom opasnim predmetima.
- Visoki stolac ne postavljajte u blizini zidova, namještaja, vrućih ploha i tekućina, užadi za prozorska sjenila i strujnih kabela.
- Budite oprezni da se maleni predmeti, otrvne tvari, vrući predmeti, električni uređaji i sl. ne nađu

- pored stolca gdje bi ih dijete moglo dohvatiti, jer bi mogli izazvati gušenje, trovanje ili druge vrste ozljeda.

- Ne koristite pribor i dodatnu opremu koju ne proizvodi tvrtka STOKKE, jer to može smanjiti sigurnost Vašeg djeteta.

- Stolac ne koristite kao jesteve.

- Ovaj proizvod nije igračka. Ne dopuštajte djeci da se igraju ovim proizvodom ili ga koriste u položaju koji nije preporučen Stokke.

- Određeni tipovi podova (poput tvrde drvene gradić i linoleuma) mogu biti osjetljivi na trencje. Korisnici su sami odgovorni za odluku je li dječji stolac Stokke® Clikk™ prikladan za njihovu podnu podlogu.

- Ne koristite ovaj proizvod ako svi dijelovi nisu sigurno pričvršćeni.

- Uvijek koristite sustav sigurnosnog vezanja

- Ovaj proizvod namijenjen je djeci koja mogu sjediti uspravno bez pomoći i stara su do 3 godine ili teže najviše 15 kg.

- Visoki stolac ne upotrebjavajte u blizini čvrstih struktura i klupa kako biste izbjegli ozljede izazvane padom i pristupom opasnim predmetima.

- Visoki stolac ne postavljajte u blizini zidova, namještaja, vrućih ploha i tekućina, užadi za prozorska sjenila i strujnih kabela.

- Kada se visoki stolac ne upotrebjava za stolom i tacna je uklonjena, ostavite ga podalje od namještaja.

- Dijete koje visi ili vuče tacnu ili prevlaka težinu postavljena na tacnu mogu prouzročiti prevrtanje stolice.
- A tálca maximális teherbírása 5 kg.

Informacije o proizvodu

Nožice stolica izrađene su od održive bukovine. Premaz ne otpušta formaldehid i ne sadrži štetne tvari.

Čišćenje i održavanje:

Drvene dijelove obrišite čistom, vlažnom kromom, a vodu obrišite suhom kromom. Vlaga može osetiti površinu. Ne preporučamo uporabu sredstava za čišćenje i krpe od mikrovakana. Plastične dijelove očistite topлом vodom i blagim sapunom. Boje se mogu promijeniti ako je stolac izložen sunčevoj svjetlosti. Pladan se smije prati u perilici posuda na temperaturama do 70 °C/160 °F.

Sigurnosno odobrenje

Sastavljeni visoki stolac Stokke® Clikk™ sa sigurnosnim pojasom i tacnom ispunjavaju zahtjeve norme EN 14988:2017+A1:2020.

FONTOS: A HASZNÁLAT ELŐTT GONDOSAN OLVASSA ÁT AZ UTASÍTÁSOKAT ÉS ÓRIZZE MEG AZOKAT KÉSÖBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL.

⚠ FIGYELEM:

- Ne hagyja felügyelet nélkül ülni a gyermeket!
- Tártozkodjék a gyermek elérhető közelségében.
- Leesésveszély: Ügyeljen rá, hogy gyermekre ne másszon fel a termékre.
- A termék közelében ellenőrizze a nyílt láng és egyéb, erősen sugárzó hő kockázatát!
- Ügyeljen a billenésveszélyre, ha a gyermek a lábat asztalnak vagy más szerkezetnek tudja támasztani.

- Ne használja a széket, ha valamelyik része eltört, elromlott vagy hiányzik!
- Ne használja a széket addig, amíg a gyermek nem tud magától felülni!
- Mindig vízszintes felületen helyezze el a széket, és ügyeljen, hogy legyen hely a szék hátratolásához.
- Vigyázzon, hogy ne tegyen ki tárgyat, mérgező anyagokat, meleg tárgyat, villanyvezetékeket stb. a szék közelébe, ahol a gyermek elérheti őket, mivel fulladáshoz, mérgezéshez és egyéb sérülésekhez vezethetnek.
- Ne használjon olyan külön kiegészítő felszerelést vagy alkatrészeket, amelyeket nem a Stokke® gyártott; ez veszélyeztetheti a gyermek biztonságát.
- Ne használja a széket létrának!
- Ez a termék nem játékk! Ne engedje, hogy gyermeket játszanak ezzel a termékkel, vagy hogy olyan pozícióban használják, amelyet nem javasol a Stokke!
- Bizonyos típusú padlók (például a keményfa és a linóleum) érzékenyek lehetnek a dörzsöldésre. A felhasználó felelőssége annak előntése, hogy a Stokke® Clikk™ magasszék használható-e az adott padlón.
- Csak akkor használja ezt a terméket, ha az összes alkatrész rögzítésre került!
- Mindig használja a biztonsági rendszert!
- A terméket önállóan ülni képes, legfeljebb 3 éves

vagy maximum 15 kg-os gyermekek használhatják.

- A magasszéket a szilárd szerkezetektől és padoktól távol helyezze el, hogy elkerülje az esés és a veszélyes tárgyakhoz való hozzáférés veszélyét.
- Ne helyezze a magasszéket falak, bútorok, forró felületek, folyadékok, redőnyhűzö zsinórök és elektromos vezetékek közelébe.
- A magasszéket helyezze távol a bútoroktól, amikor a széket nem használja asztalnál, és vegye le a tálcat.
- Ha a gyermek a tálca függeszkedik vagy húzódzkodik, vagy ha nehéz tárgyat helyeznek a tálcára, a szék felborulhat.
- A tálca maximális teherbírása 5 kg.

Terméktájékoztató

A szék lábai fenntartható bukktából készültek. Fényezése mentes a formaldehid-kibocsátástól és káros anyagot nem tartalmaz.

Tisztítás és karbantartás:

a faalkatrészeket törlje át tisztta, nedves ruhával, majd törlje szárazra egy száraz ruhával! A nedvesség miatt a festés megrepedezhet. Nem javasoljuk a mosószer vagy mikroszálas törlőkendő alkalmazását. A miányag alkatrészeket meleg, kímélő szappanos vizivel tisztítsa! Napfény hatására a színek megváltozhatnak.

A tálca 70 °C/160 °F hőmérsékletig mosogatógépen tisztítható.

Biztonsági engedély

A Stokke® Clikk™ magasszék szíjjal és tálcaval szerelve megfelel az EN 14988:2017+A1:2020 szabvány követelményeinek.

IT

IMPORTANTE: LEGGERE ATTEN- MENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO E CONSERVARLE PER CONSULTAZIONE FUTURA

⚠ AVVERTENZA:

- Non lasciare mai il bambino senza sorveglianza.
- Rimanete vicini a vostro figlio.
- Pericolo di caduta: Non lasciare che il bambino si arrampichi sul prodotto.
- Prestare attenzione al pericolo rappresentato

da fiamme libere o altre fonti di forte calore nei pressi del prodotto.

- Prestare attenzione al pericolo di ribaltamento quando il bambino si spinge con i piedi contro tavoli o altre strutture.
- Non utilizzate il seggiolone in caso di parti rotte, danneggiate o mancanti.
- Non utilizzate il seggiolone prima che il bambino sia in grado di star seduto da solo.
- Collocate sempre il seggiolone su una superficie stabile e accertatevi che il seggiolone abbia abbastanza spazio per poter scivolare all'indietro.
- Fate attenzione a non lasciare vicino al seggiolone oggetti piccoli, sostanze tossiche, oggetti bollenti, cavi elettrici ecc., perché vostro figlio potrebbe afferrare con il rischio di soffocamento, avvelenamento o altre lesioni.
- Non utilizzate accessori o parti di ricambio non prodotte da Stokke® perché ciò potrebbe compromettere la sicurezza di vostro figlio.
- Non utilizzate il seggiolone come uno sgabello su cui salire.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Non lasciare che i bambini ci giochino e non utilizzarlo in posizioni diverse da quelle consigliate da Stokke.
- Alcuni tipi di pavimenti (come il legno massiccio e il linoleum) possono essere soggetti ad abrasione. È responsabilità dell'utilizzatore stabilire se il seggiolone Stokke® Clikk™ è adatto al pavimento.

Informazioni sul prodotto

Le gambe del seggiolone sono realizzate in legno di faggio sostenibile. La vernice non contiene emissioni di formaldeide né sostanze tossiche.

Pulizia e manutenzione:

Pulire le parti in legno con un panno umido pulito e asciugare l'acqua in eccesso con un panno asciutto. L'umidità può causare la comparsa di macchie. Si consiglia l'uso di detergenti o panni in microfibra. Pulire le parti in plastica con acqua calda e un

detergente delicato. Il seggiolone può scolorire se esposto all'azione diretta dei raggi solari.

Il vassoio è lavabile in lavastoviglie a temperature fino a 70°C.

Omologazione di sicurezza

Il seggiolone Stokke® Clikk™ comprende imbracatura e vassoio ed è conforme alle norme EN 14988:2017+A1:2020.

JP

重要: ご使用前にこのユーザーガイドをよく読み、必要なときには取り出して参照できるように保管してください

⚠ 警告!

・お子さまから絶対に目を離さないでください。

- ・お子さまをひとりにしないで、必ず保護者の方が付き添ってください。
- ・転落の危険: お子さまが製品によじ登ったり、ぶら下がったりする行為をさせないでください。
- ・火やその他の強い熱源や火源の近くに製品を置かないでください。火災の原因になり危険です。また、製品が変形、変色するおそれがあります。
- ・お子さまが足でテーブルなどの構造物押すと、チェアが傾き転倒する恐れがあります。
- ・部品が破損、損傷、紛失している場合は、チェアを使用しないでください。
- ・お子さまがひとりでお座りができるようになるまでは、チェアを使用しないでください。
- ・常に安定した平な場所で、かつチェアを後ろに動かすことができるスペースのある場所にチェアを置いてください。
- ・本製品は、3歳まで、または体重15kg以下のひとりでお座りができるお子さまを対象に設計されています。
- ・落下や転倒、危険なものへのアクセスによる怪我などを防ぐため、硬い構造物、台や腰掛けなどから本製品を離して置いてください。お子さまがよじ登ったり、手の届く範囲に危険なものがあると思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・危険ですから、ストッケ製品以外のアクセサリーや交換部品を使用しないでください。お子さまの安全に影響を及ぼすことがあります。
- ・本製品を壁、家具などの近くに置かないでください。
- ・本製品を踏み台として使用しないでください。
- ・本製品はおもちゃではありません。本製品でお子さまを遊ばせないでください。また、ユーザーガイドに従って、正しい位置、適切な場所で使用してください。
- ・一部の床材（フローリング床、ビニール床など）の上で使用する場合に、床にキスがつくことがあります。本製品の使用に適した床材かどうかは、お客様ご自身でご判断ください。
- ・ご使用中は常にハーネスベルトを使用してください。ハーネスベルトを調節した上で、バックルをしっかりと留めてください。
- ・すべての部品が正しく取り付けられていない場合、また調整されていない場合は、本製品を使用しないでください。
- ・本製品は、3歳まで、または体重15kg以下のひとりでお座りができるお子さまを対象に設計されています。
- ・落としや転倒、危険なものへのアクセスによる怪我などを防ぐため、硬い構造物、台や腰掛けなどから本製品を離して置いてください。お子さまがよじ登ったり、手の届く範囲に危険なものがあると思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・テーブルの上や台などの構造物の上に、本製品をのせないでください。
- ・本製品を壁、家具などの近くに置かないでください。

WARNING

いでください。お子さまが本製品の上でつかまり立ちをしたり、よじ登ったりして危険です。

- ・本製品を熱いものや熱い液体（飲み物）、ブラインドのコード、電気コードなどの近くに置かないでください。お子さまの手が届く範囲にこのようなものがあると危険です。コード類は首に絡まり、窒息の危険性があります。
- ・お子さまのよじ登りなどによる事故を防ぐため、本製品を使用しない場合は、トレイを取り外して、本製品を他の家具などから離れた場所に置いてください。
- ・お子さまがトレイにぶら下がったり、引つ張ったり、また過度な荷重をトレイにかけなると製品が壊れたり、チェアがひっくり返るおそれがあります。
- ・トレイの耐荷重は5 kgです。
- ・トレイの最大荷重量は5 kgです。

製品情報

チェアの脚部は持続可能なビーチ（ブナ）材を使用し、塗料はホルムアルデヒドの放散がほとんどない、有害物質を含まないものを使用しています。

お手入れ・メンテナンス

木部はよく絞ったきれいな布で拭き、その後に乾いた布で余分な水を拭き取りってください。湿気や水分はひび割れを起こしますので、必ず

乾拭きしてください。洗剤やマイクロファイバークロスは使用しないでください。

プラスチック部分は、ぬるま湯と中性洗剤を湿らせた布で拭き取ります。本製品は、日光や蛍光灯の光により変色、退色することがあります。トレイは食器洗浄機で洗えます。水温は70°C以下で使用してください。

安全性

本製品（チェア）とハーネスおよびトレイの組み合わせは、EN 14988:2017に準拠しています。

KR

중요: 안전사고 예방 및 제품의 원활한 사용을 위하여 유모차 사용 전 반드시 사용설명서 내용을 숙지 후 사용하십시오.

⚠ 경고!

- ・아이를 절대 혼자 두지 마십시오.
- ・총락 위험: 아이가 제품 위를 기어오르지 않도록 하십시오.
- ・제품 근처에 난방기기를 두지 말고, 화재가 나지 않도록 주의하십시오.
- ・아이가 테이블이나 기타 구조물에 밭을 대고 밀 때 의자가 기울어지는 위험에 유의하십시오.
- ・의자의 일부분이 깨지거나 찢기거나 부품을 분실한 경우에 하이체어를 사용하지 마세요.
- ・아기가 제대로 앉을 수 있을 때까지 의자에 앉히지 마세요.
- ・하이체어를 평평한 지면에 놓고, 의자가 뒤로 움직일 수 있게 간격이 충분한지 확인하세요.
- ・아기가 담을 거리 내에 작은 물건, 독극물, 뜨거운 것, 전기 케이블이 있는 곳에 의자를 놓지 마세요. 상기 위험물은 숨막힘, 중독 등 상해를 일으킬 수 있습니다.
- ・STOKKE 외의 부품이나 액세서리를 사용하지 마세요. STOKKE 외의 부품이나 액세서리를 사용할 경우에 아기의 안전에 위험이 될 수 있다.
- ・본 식탁용 높은 의자를 사다리로 사용하지 마세요.
- ・모든 부품이 단단히 고정되지 않았을 시, 제품을 사용하지 마십시오.
- ・반드시 안전벨트를 착용하고 사용하시오.
- ・이 제품은 아이가 도움 없이 혼자 앉을 수

있도록 제작되었으며, 3세까지 또는 최대 체중 15kg의 아이까지 사용할 수 있습니다.

- 떨어져 부상을 입거나 위험한 물건에 접근하는 일이 없도록 하이체어를 견고한 구조 물과 벤치에서 멀리 떨어진 곳에 두세요.
- 하이체어를 벽, 가구, 끊어운 표면과 액체, 커糗이나 블라인드의 끈, 전기 코드 등에 가까이 두지 마세요.
- 트레이를 분리하고 하이체어를 테이블에서 사용하지 않을 때는 하이체어를 가구에서 멀리 떨어진 곳에 두세요.
- 아이가 트레이에 매달리거나 트레이를 잡아당기는 경우 또는 트레이에 과도한 무게가 가해지는 경우 하이체어가 넘어질 수 있습니다.
- 트레이에 놓을 수 있는 최대 무게는 5kg/11lbs입니다.

제품 정보

하이체어 다리는 견고한 너도밤나무로 제작되었습니다. 포를 알데히드나 유해 물질이 함유되어 있지 않은 광택제를 사용하여 제작되었습니다.

세척과 관리:

제품의 목재 부분을 깨끗한 젖은 걸레로 닦은 후, 마른 천으로 물기를 닦아냅니다. 남아있는 물기는 제품의 척색과 변질을 유발합니다. 세제나 극세사 천의 사용을 권장하지 않습니다. 제품의 플라스틱 부분은 은수와 순한 비누를 이용해 세척하십시오. 의자를 직사광선에 노출하면 변색이 일어날 수 있습니다.

트레이는 식기세척기에서 최대 70°C/160°F의 온도 까지 사용할 수 있습니다.

안전 승인

트레이와 하네스가 포함된 스토케 클릭 하이체어는 EN 14988:2017+A1:2020을 준수합니다.

LT SVARBU: PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR SAUGOKITE JAS ATEIČIAI.

⚠ ISPĖJIMAS

- Nepalikite vaiko be priežiūros.
- Vaikas turi būti lengvai jums pasiekiamoję vietoje.

WARNING

- Iškritimo pavojus: Neleiskite vaikui lipti ant gaminiu.
- Venkite laikyti gaminį arti atviro liepsnos ir kitų stiprus karščio šaltinių.
- Nepamirškite apie pakreipimo pavoju, kai vaikas kojomis atsispiria nuo stalo ar kitų baldų.
- Nenaudokite aukštostos vaikiško kėdutės, jeigu kokia nors jų dalis yra sulūžusi, suplyšusi arba jos trūksta.
- Nenaudokite aukštostos vaikiškos kėdutės, kol vaikas negali savarankiškai sėdėti.
- Visuomet kėdutę statykite ant lygaus, stabilaus paviršiaus ir išitinkinkite, kad kėdutė yra vietas slstyti atgal.
- Būkite atidūs ir nepadėkite nedidelį daikty, toksiskų medžiagų, karštų objektų, elektros laidų ir pan. netoli aukštostos vaikiškos kėdutės, kur jūsų vaikas galėtų jas pasiekti, nes dėl jų vaikas gali uždusti, apsinuodytis ar kitaip susižeisti.
- Nenaudokite kitų gamintojų nei STOKKE pagamintų priedų ar atsarginių dalių; tai gali paveikti jūsų vaiko saugumą.
- Nenaudokite aukštostos vaikiškos kėdutės kaip kojasuolio.
- Šis gaminys yra ne žaislas. Neleiskite vaikams žaistti su šiuo produkту arba jo naudoti kitu būdu, kurio Stokke nerekomenduoja.
- Kai kurių rūšių grindys (pavyzdžiui, kietmedžio grindys ir linoleumas) gali būti jautrios trinčiai.

Naudotojai patys turi nuspėsti, ar kėdutę Stokke® Click™ yra tinkama naudoti ant jų grindų.

- Šį gaminį naudokite tik tada, jei visos dalys yra saugiai pritrūktintos.
- Visada užsekitė saugos diržus.
- Šis gamintys skirtas vaikams, galintiems savarankiškai sėdėti ir iki 3 metų amžiaus arba iki 15 kg svorio vaikams.
- Statykite kėdutę atokiau nuo tvirtų konstrukcijų ir suoliukų, kad būtų išvengta traumų dėl kritimo ir pasiekiamų pavojingų daiktų.
- Nestatykite kėdutę šalia sienų, baldų, ikaitusių paviršių ir skrysių, langų apdangalyų virvių bei elektros laidų.
- Statykite kėdutę atokiau nuo baldų, kai jি nenaujodama prie stalo ir su nuimtu padéklu.
- Įsikibės ar traukiantis padékla vaikas, arba ant padéklo uždetas per didelis svoris gali apversti kėdutę.
- Didžiausius padéklo apkrovą jokiais būdais negali viršyti 5 kg.

Informacija apie gaminį

Kėdutės kojos pagamintos iš tvaura buko. Lako sudėtyje néra formaldehido emisijos ir žalingų medžiagų.

Valymas ir techninė priežiūra

Medines dalis nuvalykite švaria, drėgna šluoste, vandens perteklių nuvalykite sausa šluoste. Dėl drėgmės dažytame paviršiuje gali atsirasti ištrūkimų. Nerekomenduojama naudoti

valymo priemonių arba mikropluošto šluostės. Plastikines dalis valykite šiltu vandeniu ir švelniu muiliu. Veikiamo Saulės garninio spalvos gali pasikeisti.

Padékla galima plauti indaplovėje, ne aukštesnėje kaip 70 °C (160 °F) temperatūroje.

Saugos patvirtinimas

Stokke® Click™ kėdutę su sumontuotais diržais ir padéklu atitinka EN 14988:2017+A1:2020 standartą.

LV

SVARĪGI: PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET INSTRUKCIJAS UN SAGLABĀJET TURPMĀKAI UZZINAI

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Neatstājiet bērnu bez uzraudzības.
- Palieciet bērna tuvumā.

- Kritiena risks! Neļaujiet bērnam kāpt uz izstrādājuma.
- Ņemiet vērā atklātu liesmu un citu spēcīga karstuma avotu radīto risku izstrādājuma tuvumā.
- Ņemiet vērā gāšanās risku, bērnam atspiežoties ar pēdām pret galdu vai citu konstrukciju.
- Neļietojiet augsto krēslu, ja kāda tā daļa ir salūzusi, saplēsta vai kādas daļas trūkst.
- Neļietojiet augsto krēslu, ja bērns vēl nesēž pastāvīgi.
- Vienmēr novietojiet augsto krēslu uz līdzzenas, stabilas virsmas un pārbaudiet, vai augstajam krēslam ir pietiekami vietas slēdit atpakaļ.
- Uzmanieties un nenovietojiet mazus vai karstus priekšmetus, toksiskas vielas, elektrobus vadus u. c. augstā krēsla tuvumā tādā attālumā, ka bērns tos var aizsniegt, jo tie var izraisīt aizrišanos, saidinešanos vai citas traumas.
- Neizmantojiet tādus piederumus vai aizvietojošās daļas, kas nav STOKKE ražojumi; šāda rīcība var ieteiktēt bērnu drošību.
- Neizmantojiet augsto krēslu kā virsmu, uz kuras pakāpties.
- Šis izstrādājums nav rotājīeta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo izstrādājumu vai izmantot to jebkura citā pozīcijā, izņemot Stokke ieteikto.
- Neizmantojiet šo izstrādājumu, ja visas daļas nav droši piestiprinātas.
- Vienmēr izmantojiet aizsargsistēmu.
- Šis izstrādājums ir paredzēts bērniem, kuri spēj

- patstāvīgi sēdēt, un to var izmantot līdz 3 gadu vecumam vai maksimālajam bērnam svaram 15 kg.
- Lai novērstu kritiena izraisītās traumas un piekļuvī bīstamiem priekšmetiem, novietojiet augsto krēslu pietiekami tālu no cītām konstrukcijām un plakaniem paaugstinājumiem.
- Nenovietojiet augsto krēslu sienu, mēbeju, karstu virsmu un šķidrumu, logu žalūziju auklu un elektroīras vadu tuvumā.
- Kad augsto krēslu neizmantojat pie galda, novietojiet to pietiekamā attālumā no mēbelēm, nonemot tam paplāti.
- Jābērns karāsies pie paplātes vai rāpsies uz tās vai ja uz paplātes tiks novietots pārāk liels svars, šādi krēslu var apgāzt.
- Maksimālais svars uz paplātes nedrīkst pārsniegt 5 kg.

Informācija par izstrādājumu

Krēsla kājas ir izgatavotas no ieturīga dižskābarža. Izstrādājuma pārkājumam izmantotā laka nesatur ne formaldehīda izdalījumus, ne bīstamas vielas.

Valymas ir techninė priežiūra:

Medines dalis nuvalykite švaria, drēgna šķiustu, vandens pertekļu nuvalykite sausa šķiustu. Dēļ drēgmēs dažytame paviršiui gali atsīrasti jitrūkim. Nerekomenduojama naudoti valymo priemoni arba mikroplousto šķiustes. Plastikines dalis valykite šiltu vandeniu ir ūvelniu muili. Veikiamo saulē gaminio spalvos gali pašķieks.

Paplāti var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā temperatūrā līdz 70°C/160°F.

Drošības apstiprinājums

Ar drošības jostu un paplāti aprīkotais Stokke® Clikk™ augstais krēsls atbilst standarta EN 14988:2017+A1:2020 prasībām.

NL BELANGRIJK: LEES DE HANDLEIDING GOED DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR LATER GEBRUIK.

WAARSCHUWING:

- Laat je kind niet zonder toezicht achter.
- Blijf in de buurt van je kind.
- Valgevaar: laat uw kind niet op het product klimmen.
- Houd rekening met de risico's van open vuur en andere sterke warmtebronnen in de buurt van het product.
- Gebruik altijd de veiligheidsgordel.

- Houd rekening met het risico van kantelen wanneer uw kleintje zich met de voeten kan afzetten tegen een tafel of een ander voorwerp.
- Gebruik de kinderstoel niet als enig onderdeel ervan kapot, gescheurd of niet aanwezig is.
- Gebruik de kinderstoel niet voordat je kind uit zichzelf rechtop kan zitten.
- Plaats de kinderstoel altijd op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat er ruimte is om de kinderstoel naar achteren te schuiven.
- Let op dat er zich geen kleine onderdelen, giftige stoffen, hete voorwerpen, elektriciteitsnoeren e.d. binnen handbereik van je kind bevinden, omdat hierdoor gevraag voor verstikking, vergiftiging of andere verwondingen ontstaat.
- Gebruik geen accessoires of vervangende onderdelen die niet door Stokke® zijn geproduceerd; dit kan de veiligheid van je kind in gevaar brengen.
- Gebruik de kinderstoel niet als opstapje.
- Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen of het gebruiken in een positie die niet is aanbevolen door Stokke.
- Bepaalde vloerbedekking (linoleum) kan bij gebruik gevoelig zijn voor slijtage. De beslissing of de Stokke® Clikk™ kinderstoel geschikt is voor de vloerbedekking valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
- Gebruik dit product alleen als alle onderdelen veilig zijn bevestigd.
- Gebruik altijd de veiligheidsgordel.

WARNING

- Dit product is bedoeld voor kinderen die al zonder hulp rechtop kunnen zitten en tot 3 jaar of een maximumgewicht van 15 kg.
- Plaats de kinderstoel niet in de nabijheid van massieve objecten en banken om verwondingen door valpartijen en het bereik tot gevaarlijke voorwerpen te voorkomen.
- Plaats de kinderstoel niet in de nabijheid van muren, meubels, hete oppervlakken en vloeistoffen, touwtjes van raambekleding en elektrische snoeren.
- Plaats de kinderstoel niet in de nabijheid van meubels wanneer de stoel niet aan tafel wordt gebruikt. Verwijder dan ook het tafelblad.
- De stoel kan omvallen als een kind aan het blad gaat hangen of er bovenmatig veel gewicht op het blad wordt geplaatst.
- Plaats nooit meer dan 5 kg op het blad.

Productinformatie

De stoelpoten zijn gemaakt van duurzaam beukenhout. De lak is vrij van formaldehyde-emissie en bevat geen schadelijke stoffen.

Reiniging en onderhoud:

Afvegen met een vochtige doek. Overtollig water wegvegen met een droge doek. Vocht veroorzaakt scheurtjes in de lak. Wij adviseren je om geen schoonmaakmiddel of microfiberdoekjes te gebruiken. De kleuren kunnen veranderen als de kinderstoel wordt blootgesteld aan zonlicht.

Het blad is vaatwasserbestendig tot een temperatuur van 70°C.

WARNING

Goedgekeurde veiligheid

De Stokke® Clikk™ kinderstoel met veiligheidstuigje en tafelblad voldoet aan de norm EN 14988:2017+A1:2020.

NO

VIKTIG: LES DISSE INSTRUKSJONENE NØYE FØR BRUK OG TA GODT VARE PÅ DEM.

ADVARSEL:

- La aldri barnet være uten tilsyn.
- Hold deg innen rekkevidde av barnet.
- Fare for fall: Du må ikke la barnet klatre på produktet.
- Vær oppmerksom på risikoene knyttet til åpen ild og andre sterke varmekilder i nærheten av produktet.
- Vær oppmerksom på risikoene for velting når barnet ditt kan skyve fra med føttene mot et bord eller en annen struktur.
- Ikke bruk stolen hvis noen del er brukket, ødelagt eller mangler.
- Ikke bruk stolen før barnet kan sitte oppreist av seg selv.
- Plasser alltid stolen på en plan overflate og påse at det er plass til at stolen kan skyves bakover.
- Pass på å ikke plassere små gjenstander, giftige stoffer, varme gjenstander, elektriske ledninger osv. nær stolen der barnet kan nå dem, siden de kan føre til kvelning, forgiftning eller andre skader.
- Bruk ikke ekstrauststyr eller reservedeler som ikke er produsert av Stokke®; dette kan gå ut over barnets sikkerhet.
- Ikke bruk stolen som gardintrapp.
- Dette produktet er ikke et leketøy. Du bør ikke la barn leke med dette produktet eller bruke det i en stilling som ikke er anbefalt av Stokke.
- Enkelte gulvtyper (som harde tresorer og linoleum) kan få merker av skraping. Det er brukernes ansvar å avgjøre om en Stokke® Clikk™-stol er egnet til deres gulv.
- Dette produktet må ikke brukes uten at alle delene er ordentlig festet.
- Bruk alltid festesystemet/sikkerhetsselen.
- Dette produktet er ment for barn som kan sitte uten hjelpe, og opp til 3 år eller med en maksvekt på 15 kg.
- Plasser høystolen unna harde gjenstander og

STOKKE® CLIKK™ HIGH CHAIR | 43

- benker for å unngå skader i tilfelle barnet faller, og for å holde farlige gjenstander unna barnet.
- Ikke plasser høystolen i nærtetet av vegg, møbler, varme flater, varme væsker, persiennesnorer og stromledninger.
 - Plasser høystolen unna møbler så lenge stolen ikke benyttes ved et bord, og med brettet tatt av.
 - Hvis et barn henger på eller trekker i brettet, eller hvis det plasserer for mye vekt på brettet, kan det føre til at stolen velter.
 - Den maksimale vekten som kan plasseres på brettet, er 5 kg.

Produktinformasjon

Stolbeina er laget av bærekraftig boketre. Lakken avvir ikke formaldehyd og inneholder ingen farlige stoffer.

Rengjøring og vedlikehold:

Tørk over treverk med en ren og fuktig klut. Tørk av eventuelt overflatevann med en tarr klut. Fuktighet vil kunne forårsake sprekker. Vi anbefaler ikke at man bruker noen form for løsemiddel eller mikrofiberklut. Vaske plastdelene med varmt vann og en mild såpe. Stolen kan bli misfarget hvis den eksponeres for sollys.

Brettet kan vaskes i oppvaskmaskinen opp til 70 °C/160 °F.

Sikkerhetsgodkjenning

Stokke® Click™ høystol montert med sele og brett overholder standarden EN 14988:2017+A1:2020.

PL WAŻNE: PRZED UŻYCIEM UWAŻNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAJ JĄ DO WYKORZYSTANIA W PRZY SzŁOŚCI

⚠ OSTRZEŻENIE!



- Nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- Pozostawaj w pobliżu Twojego dziecka aby łatwo móc je dosiągnąć.
- Ryzyko upadku: Dopolnij, aby dziecko nie wspinało się na produkt.

WARNING

- Należy pamiętać o zagrożeniu, jakie stanowią otwarty ogień i inne źródła silnego ciepła, znajdujące się w pobliżu produktu.
- Prosimy pamiętać o ryzyku przewrócenia krzesła przez dziecko zapierające się nogami stołu lub innego przedmiotu.
- Nie używaj wysokiego krzeselka, jeżeli którakolwiek z jego części jest zepsuta, złamana lub brakuje.
- Nie używaj wysokiego krzeselka zanim dziecko nie potrafi samo siedzieć.
- Zawsze umieszczaj wysokie krzeselko na stabilnej i równej powierzchni oraz upewnij się, że za wysokim krzesłem jest miejsce na odsunięcie krzeselka do tyłu.
- Uważaj, aby nie umieszczać małych przedmiotów, substancji toksycznych, przedmiotów gorących, przewodów elektrycznych itp. w pobliżu wysokiego krzeselka, gdzie Twoje dziecko może ich dosiągnąć, ponieważ mogą one spowodować uduszenie się dziecka, zatrucie lub inne obrażenia.
- Nie używaj żadnych części dodatkowych lub zamiennych nie wyprodukowanych przez STOKKE™; może to zagrozić bezpieczeństwu Twojego dziecka.
- Nie używaj wysokiego krzeselka jako drabinki lub schodków.
- Produkt ten nie jest zabawką. Nie należy go używać w jakikolwiek innym sposobie, niż ten, do którego jest przeznaczony.

- Niektóre typy podłóg są szczególnie podatne na ścieرانie. Decyzja o korzystaniu z krzeselka Stokke® Click™ należy wyłącznie do użytkownika.
- NNie stosuj produktu, jeśli wszystkie części nie zostały dokładnie zamocowane.
- Zawsze stosuj system zabezpieczeń
- Produkt jest przeznaczony dla dzieci siedzących samodzielnie, do lat 3 lub o maksymalnej masie ciała 15 kg.
- Krzeselko należy umieszczać z dala od twardych obiektów i ławek w celu uniknięcia obrażeń spowodowanych upadkami i dostępu do niebezpiecznych przedmiotów.
- Nie umieszczaj krzeselka w pobliżu ścian, mebli, gorących powierzchni i płynów, sznurków rolet okiennych oraz kabli elektrycznych.
- Krzeselko umieszczać z dala od mebli, gdy nie jest używane bez tacki przy stole.
- Wychylanie się dziecka lub ciągnięcie za taczkę, jak również umieszczanie na niej zbyt ciężkich przedmiotów może spowodować przewrócenie się krzeselka.
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie tacki wynosi 5 kg.

Informacja o produkcji

Nogi krzeselka wyprodukowano z drewna bukowego pochodzącego z upraw zrównoważonych. Zastosowany lakier nie uwzględnia formaldehydów i nie zawiera szkodliwych substancji.

Czyszczenie i konserwacja:

Czysta, wilgotną szmatką przetrzyj drewniane części. Suchą ściereczką zdejmij nadmiar wody. Wilgoć spowoduje powstawanie szpar. Nie zalecamy stosowania detergentów ani ściereczki z mikrofibry. Plastikowe elementy wyczyj stosując ciepłą wodę oraz łagodne mydło. Kolory mogą się zmieniać, jeśli krzesło zostało wystawione na działanie promieni słonecznych. Tacka nadaje się do mycia w zmywarce w temperaturach do 70°C.

Atesty

Zmontowane krzeselko Stokke® Click™ z szelkami i taczką spełnia wymogi normy EN 14988:2017+A1:2020.

PT

IMPORTANTE: LEIA AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR E GUARDE-AS PARA FUTURA CONSULTA.

⚠ AVISO:

- Nunca deixe a criança sem supervisão.
- Mantenha-se ao alcance da criança.
- Perigo de queda: impeça que a criança suba ao produto.
- Tenha presente o risco associado a chamas abertas e outras fontes de calor intenso nas proximidades do produto.
- Tenha presente o risco de inclinação quando a criança conseguir empurrar os pés contra uma mesa ou qualquer outra estrutura.
- Não utilize a cadeira alta se algum elemento estiver partido, dilacerado ou em falta.
- Não utilize a cadeira alta até que a criança consiga sentar-se sem assistência.
- Coloque sempre a cadeira alta numa superfície nivelada e estável e certifique-se de que a cadeira alta tem espaço para deslizar para trás.
- Não coloque objetos pequenos, substâncias tóxicas, objetos quentes, fios elétricos, etc., perto da cadeira alta onde a criança os possa alcançar, pois podem provocar asfixia, envenenamento ou outros ferimentos.
- Não utilize quaisquer acessórios ou peças de substituição não fabricados pela STOKKE, pois podem afetar a segurança da criança.
- Não utilize a cadeira alta como degrau.
- Este produto não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com este produto nem

- o utilizem em posições não recomendadas pela Stokke.
- Determinados tipos de pavimentos (como madeira maciça e linóleo) podem ser sensíveis à abrasão. É da responsabilidade do utilizador a decisão se a cadeira alta Stokke® Clikk™ é adequada para o respetivo pavimento.
- Utilize sempre o sistema de segurança.
- Este produto destina-se a crianças que possam sentar-se sozinhas e com até 3 anos de idade ou um peso máximo de 15 kg.
- Posicione a cadeira alta afastada de estruturas sólidas e de bancadas para evitar ferimentos causados por quedas e acesso a objectos perigosos.
- Não coloque a cadeira alta perto de paredes, mobiliário, superfícies quentes, cabos que cobrem janelas e cabos elétricos.
- Posicione a cadeira alta afastada do mobiliário quando a cadeira não estiver a ser utilizada numa mesa com o tabuleiro removido.
- Uma criança a puxar ou a pendurar-se no tabuleiro, ou a colocação de peso excessivo no tabuleiro poderão fazer com que a cadeira tombe.
- O peso máximo sobre o tabuleiro não pode exceder os 5 kg.

Informações do produto

As pernas da cadeira são fabricadas em madeira de faia sustentável. O verniz está isento de emissões de formaldeído e não contém substâncias nocivas.

Limpeza e manutenção

Limpe os elementos em madeira com um pano assado humedecido, enxugue a água em excesso com um pano seco. A humidade provoca manchas e fendas. Não recomendamos o uso de detergentes ou panos de microfibra. Limpe as peças em plástico com água morna e um produto neutro. As cores podem alterar-se caso a cadeira seja exposta à luz solar.

O tabuleiro pode ser lavado na máquina de lavar loiça a temperaturas até 70 °C/160 °F.

Aprovação de segurança

Cadeira alta Stokke® Clikk™ montada com arnês e tabuleiro em conformidade com a norma EN 14988:2017+A1:2020.

RO IMPORTANT: CITIȚI INSTRUCTIUNILE CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚILE PENTRU CONSULTAREA VIITOAR

⚠ ATENȚIE:

- Nu lăsați copilul nesupravegheat.
- Rămăneți în raza de acțune copilului.
- Pericol de cădere: Preveniți escaladarea produsului de către copii.
- Aveți în vedere pericolul pe care îl prezintă focul și alte surse de căldură puternice în apropierea scaunului înalt.
- Aveți în vedere riscul de înclinare când copilul dvs. împinge cu picioarele o masă sau orice altă structură.

WARNING

- Nu utilizați scaunul înalt dacă orice parte a sa este ruptă, sfâșiată sau lipsește.
- Nu utilizați scaunul înalt înainte ca copilul să poată sta singur în sezut.
- Așezați întotdeauna scaunul înalt pe o suprafață netedă, stabilă și asigurați-vă că are spațiu să gliseze în spate.
- Aveți grijă să nu așezați articole de mici dimensiuni, substanțe toxice, obiecte fierbinți, patente etc. în apropierea scaunului, unde copilul dumneavoastră poate ajunge la ele, deoarece acestea pot provoca sufocare, otrăvire sau alte vătămări.
- Nu folosiți nicun fel de accesoriu sau piese de schimb care nu sunt produse de STOKKE®, acest lucru poate afecta siguranța copilului dumneavoastră.
- Nu folosiți scaunul înalt pe post de suport pe care să vă urcați.
- Acest produs nu este o jucărie. Nu lăsați copiii să joace cu acest produs și nu îl utilizați în alte poziții decât cea recomandată de Stokke.
- Anumite tipuri de pardosele (precum cele din lemn tare și linoleumul) pot fi sensibile la abraziune. Utilizatorul este responsabil să decidă dacă scaunul înalt Stokke® Clikk™ este adecvat pentru propria pardoseală.
- Nu utilizați acest produs înainte de a fixa corect toate piesele.
- Folosiți întotdeauna sistemul de reținere.
- Acest produs a fost proiectat pentru copii care pot

WARNING

sta singuri pe scaun și care au vârstă de până la 3 ani sau o greutate maximă de 15 kg.

Aprobare de siguranță
Scaunul înalt Stokke® Clikk™ asamblat cu hamul și cu tava este conform cu EN 14988:2017+A1:2020.

Tava poate fi spălată în mașina de spălat vase la temperaturi de până la 70°C/160°F.

RS VAŽNO: PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA PRE KORIŠĆENJA I SAČUVAJTE IH ZA UBUDUĆE.

⚠ UPOZORENJE:

- Ne ostavljavajte dete bez nadzora u stolici.
- Uvek budite u blizini deteta.
- Opasnost od pada: Ne dozvolite detetu da se penje na proizvod.

STOKKE® CLIKK™ HIGH CHAIR | 47

- Imajte u vidu rizik od pojave otvorenog plamena i drugih izvora jak toploste u blizini proizvoda.
- Imajte u vidu rizik od naginjanja kada se dete odgurne nogama od stola ili nekog drugog objekta.
- Stolicu nemojte da koristite ake je bilo koji njen deo oštećen, rasporen ili ako nedostaje.
- Stolicu nemojte da koristite dok dete ne može samostalno da sedi uspravno.
- Stolicu stavite na ravnu, čvrstu podlogu i postarajte se da ostavite dovoljno mesta iza, za pomeranje unazad.
- Budite pažljivi da mali predmeti, otrovne materije, vruci predmeti, električni uređaji i sl. ne dodu u blizinu stolice gde bi ih dete moglo doh vati, a to bi moglo da izazove gušenje, trovanje ili druge vrsterane.
- Nemojte da koristite pribor i dodatnu opremu koju ne proizvodi STOKKE® jer to može da smanji bezbednost Vašeg deteta.
- Stolicu ne koristite kao merdevine.
- Ovaj proizvod nije igračka. Nemojte dozvoliti deci da se igraju sa ovim proizvodom ili da ga koriste u položaju koji ne preporučuje kompanija Stokke.
- Određene vrste podova (kao što su drvo i linoleum) mogu biti osetljivi na abraziju. Korisnik treba sam da odluči da li je stolica za hranjenje Stokke® Clikk™ pogodna za podnu oblogu.
- Nemojte koristiti proizvod osim ako svi delovi nisu dobro pričvršćeni.

- Uvek koristite sistem za vezivanje deteta u auto-sedištu.
- Ovaj proizvod je predviđen za samostalno sedenje dece uzrasta do 3 godine i maksimalne težine 15 kg.
- Postavite stolicu za hranjenje dalje od čvrstih struktura i klupa da biste sprečili povrede izazvane padovima i pristup opasnim predmetima.
- Ne stavljajte stolicu za hranjenje blizu zidova, nameštaja, velikih površina i tečnosti, gurtni koje pokrívaju prozore i električnih kablova.
- Stolicu za hranjenje držite dalje od nameštaja kada je ne koristite za stolom sa skinutim poslužavnikom.
- Dete koje visi na poslužavniku ili ga vuče ili nešto preteško stavljenio na poslužavnik mogu da prevrnu stolicu.
- Maksimalna težina na poslužavniku nikada ne sme da premaši 5 kg.

Informacije o proizvodu

Noge stolice su napravljene od bukve iz održivih izvora. Lak ne emituje formaldehid i ne sadrži štetne supstance.

Čišćenje i održavanje:

Drvene delove brišite čistom, vlažnom krpom, kupujte višak vode suvom krpom. Vlaga ostavlja pukotine i mrlje. Ne preporučujemo korisćenje deterdžentata ili krpu od mikrofibera. Plastične delove očistite toplim vodom i blagim sapunom. Ako se izloži sunčevoj svjetlosti, mogu se promeniti boje.

Poslužavnik se sme pratiti u mašini za pranje posuđa na temperaturama do 70 °C/160 °F.

Bezbednosne dozvole

Stokke® Clikk™ stolica za hranjenje sklopljena sa pojasom i poslužavnikom usaglašena je sa standardom EN 14988:2017+A1:2020.

RU

ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДО НАЧАЛА ПОЛЬЗОВА- НИЯ ИЗДЕЛИЕМ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ СПРАВОК В ДАЛЬ- НЕЙШЕМ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не оставляйте ребенка на стуле без присмотра.
- Всегда оставайтесь близко к ребенку.
- Опасность падения: Не позволяйте ребенку взбираться на стул самостоятельно.
- Помните об опасности открытого огня или других источников тепла вблизи продукта.

WARNING

WARNING

- Помните о риске опрокидывания, не допускайте, чтобы у ребёнка была возможность оттолкнуться ногами от стола или другой поверхности.
- Не пользуйтесь высоким стулом, если какая-то деталь сломана, изношена или отсутствует.
- Не пользуйтесь высоким стулом, пока ребенок не научился сидеть самостоятельно.
- Высокий стул всегда должен стоять на устойчивой горизонтальной поверхности. Убедитесь, что сзади имеется пространство, чтобы стул мог откатиться назад.
- Не оставляйте мелкие вещи, ядовитые вещества, горячие предметы, электроприводы и т.п. рядом со стулом, где ребенок может достать их, т.к. они могут стать причиной удушья, отравления и других повреждений.
- Используйте только аксессуары или запасные части, произведенные фабрикой STOKKE™, в противном случае вы рискуете безопасностью ребенка!
- Не используйте высокий стул как спальное кресло.
- Данное изделие – не игрушка. Не позволяйте детям играть с изделием или использовать его в любом другом положении, чем рекомендовано фирмой Stokke.
- Некоторые типы напольных покрытий (полы «под древесину лиственных пород», линолеум) могут быть чувствительны к истиранию и подвержены износу. Ответственность за решение о том, целесообразно ли пользоваться стулом Stokke® Clikk™ на конкретных напольных материалах, несет пользователь.
- Перед использованием тщательно проверьте закрепление всех частей изделия.
- Всегда используйте ремни безопасности.
- Он предназначен для детей с 6 месяцев до 3 лет, или весом не более 15 кг.
- Во избежание травм ребёнка от падения с высоты или доступа к опасным предметам, не ставьте стульчик рядом с нестабильными тяжёлыми конструкциями.
- Не ставьте стульчик рядом со стенами, предметами мебели с острыми углами, горячими поверхностями, опасными жидкостями, шнурами регулировки жалюзи/рулонных штор, электрическими кабелями.
- Когда стульчик не используется за столом, оставляйте его на разумном расстоянии от предметов мебели, предварительно сняв подносик.
- Для безопасности малыша не разрешайте ему наваливаться на подносик или тянуть за него, а также не кладите на подносик слишком тяжёлые предметы, – стул может опрокинуться.
- Нагрузка на поднос ни в коем случае не должна превышать 5 кг/11 фунтов.

STOKKE® CLIKK™ HIGH CHAIR | 49

Информация об изделии

Ножки стульчика изготовлены из экологичной, прочной букавой древесины. Лак покрытия не содержит вредных веществ и не выделяет пары формальдегида.

Чистка и уход:

Протирать деревянные части чистой влажной тряпкой, затем насухо сухой тряпкой. От влаги полиптура потрескается. Мы не рекомендуем использовать моющие средства или тряпки из микрофибры. Промывать пластиковые части теплой водой с мягким мылом. В результате воздействия солнечного света цвета могут изменяться.

Поднос можно мыть в посудомоечной машине при температуре до 70 °C/160 °F.

Соответствие требованиям безопасности

Новинка от норвежского бренда - детский стульчик Stokke® Clikk™ в комплекте с ремнями безопасности и подноском соответствует требованиям международного стандарта EN 14988:2017+A1:2020.

SE

VIKTIGT! LÄS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA BRUK.

⚠️ WARNING!

- Lämna inte barnet utan tillsyn.
- Se till att du kan nå barnet.
- Fallrisk: Förhindra att ditt barn klättrar på produkten.
- Var uppmärksam på faror som öppen eld och andra starka värmekällor i närheten av produkten.
- Var uppmärksam på risken att tippa när ditt barn kan trycka ifrån med fötterna mot ett bord eller annan struktur.
- Använd inte barnstolen om någon del är trasig, skadad eller saknas.
- Använd inte barnstolen innan barnet kan sitta själv.

- Placera alltid barnstolen på en jämn, stabil yta och se till att det finns utrymme för stolen att glida baklänges.
- Använd inte några tillbehör eller delar som inte har tillverkats av STOKKE®, det kan påverka barnets säkerhet.
- Använd inte barnstolen som trappsteg.
- Denna produkt är ingen leksak. Låt inte barn leka med produkten och placera den aldrig på annat sätt än det som rekommenderas av Stokke.
- Vissa golvtyper (som hårdå träslag och linoleum) kan vara känsliga för nötning. Det är användarens ansvar att avgöra huruvida Stokke® Clikk™-stolen lämpar sig för den aktuella golvtypen.
- Använd inte denna produkt utan att först ha spänt fast alla delar ordentligt.
- Använd alltid selen.

- Den här produkten är avsedd för barn som kan sitta själv utan stöd, upp till 3 års ålder eller med en maxvikt på 15 kg.
- Placera stolen riktad bort från solida konstruktioner och bänkar för att undvika personskador till följd av fallolyckor och genom tillgång till farliga saker.
- Ställ inte stolen i närlheten av väggar, möbler, heta ytor eller vätskor, persiennsnören eller elkablar.
- Placera stolen på avstånd från möbler när den inte används vid bordet med brickan borttagen.
- Om ett barn hänger över eller drar i brickan, eller

om brickan utsätts för överdrivet tung belastning, kan det få stolen att välta.

- Maximal belastning för brickan är 5 kg.

Produktinformation

Stolsbenen är tillverkade av bok från hållbart skogsbruk. Lacken är tillverkad utan formaldehydutsläpp och innehåller inga skadliga ämnen.

Rengöring och underhåll:

Torka av trädelar med en ren, fuktad trasa och torka bort överflödig vatten med en torr trasa. Fukt kan ge sprickor och fläckar. Vi avråder från användning av rengöringsmedel eller mikrofiberduk. Rengör plastdelar med varmt vatten och mild tvål. Färgförändringar kan ske vid solexponering. Brickan måste maskindisk upp till 70 °C.

Säkerhetsgodkännande

Stokke® Clikk™-stolen monterad med sele och bricka överensstämmer med EN 14988:2017+A1:2020.

SI

POMEMBNO: PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.

⚠️ OPZOZORILO:

- Ne puščajte otroka brez nadzora.
- Vedno ostanite v bližini otroka.
- Nevarnost padca: Preprečite otroku, da bi plezal po izdelku.
- Pazite na nevarnost odprtega ognja in drugih virov močne toplopte v bližini izdelka.
- Bodite pozorni na morebitno nagibanje, kadar otrok potiska nogice ob mizo ali katero koli drugo strukturo.
- Če je del stola uničen, zlomljen ali kakšen kos manjka, stola ne uporabljajte.
- Stola ne uporabljajte dokler vaš otrok ni zmožen sedeti sam.

WARNING

- Stolička za hranenie ne postavljajte v bližino sten, pohištva, vročih površín v tekočin, vrvic in trakov okenskih senčil ter električnih kablov.
- Ko stolička za hranenie ne uporabljate, ga postavite stran od pohištva in mu odstranite kabel.
- Če se otrok obeša na pladjenj, ga vleče ali nanj položite pretežko breme, se lahko stol prevrne.
- Največja teža na pladnju ne sme presegati 5 kg.

Podatki o izdelku

Noge stolička so izdelane iz trajnostnega bukovega lesa. Lak ne vsebuje emisij formaldehida in škodljivih snovi.

Čiščenje in vzdrževanje:

Lesene dele obrišite s čisto, vlažno krpo in odvečno vodo obrišite s suho krpo. Zaradi prevelike vlage lahko nastanejo razpoke in madeži. Uporaba detergentov ali krp iz mikro vlaken ni priporočljiva. Plastične dele očistite s toplo vodo in nezno milnico. Če je stol izpostavljen sončni svetlobi, lahko nastanejo spremembe v barvi.

Podnos možno umývať v umývačke riadov pri teplote do 70 °C/160 °F.

Odobritev varnosti

Stoliček za hranenie Stokke® Clikk™ sestavljajo pasi in pladjenj, ki so skladni s standardom EN 14988:2017+A1:2020.

SK

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE POKÝNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE A NÁVOD USCHOVAJTE PRE ĎALŠIE POUŽITIE.

⚠ VÝSTRAHA:

- Nenechávajte dieťa bez dozoru.
- Riziko pádu: Zabráňte dieťaťu, aby liezlo na výrobok.
- Budete si vedomi rizika otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla v blízkosti výrobku.
- Budete si vedomi rizika prevrátenia, keď sa dieťa môže zapriehnohami o stôl alebo inú konštrukciu.
- Ak sú časti vysoké stoličky pokazené alebo chýbajú, stoličku nepoužívajte.

WARNING

- Nepoužívajte stoličku skôr, než sa dieťa naučí samostatne sedieť.
- Vysokú stoličku umiestnite na rovný a stabilný povrch. Za stoličkou by mal byť dostatočný priestor, aby sa dala posunúť dozadu.
- Malé predmety, jedovaté látky, rozpálené predmety, električné káble ap. udržujte mimo dosahu dieťaťa, v bezpečnej vzdialenosť od stoličky. (hrozí riziko udusenia, otravy alebo iného zranenia).
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo ani náhradné diely, ktoré nevyrobila spoločnosť STOKKE, môžu totiž ohrozit bezpečnosť dieťaťa.
- Vysokú stoličku nepoužívajte ako schodíky, ne-pokúšajte sa na ňu postaviť.
- Tento výrobok nie je hráčka. Nenechávajte deti hrať sa s týmto výrobkom ani používať ho v inej polohi, ako je odporúčaná zo strany Stokke.
- Určité typy podlám (ako tvrdé drevo a linoleum) môžu byť citlivé na odieranie. Je na zodpovednosť používateľa, aby rozhodol, či vysoká stolička Stokke Clikk™ je vhodná pre jeho podlahový materiál.
- Nepoužívajte tento výrobok, kým všetky súčasti nie sú bezpečne pripojené.
- Vždy používajte zádržný systém.
- Tento výrobok je určený pre deti, ktoré dokážu sedieť bez pomoci a do veku 3 rokov alebo maximálnej hmotnosti 15 kg.
- Umiestnite vysokú stoličku preč od pevných konštrukcií a lavíc kvôli zabráneniu poraneniam

spôsobeným pádmi a prístupom k nebezpečným predmetom.

- Neumiestňujte vysokú stoličku v blízkosti stien, nábytku, horúcich povrchov a kvapalín, šnúr okenných clón a elektrických šnúr.
- Keď sa stolička nepoužíva pri stole, umiestnite vysokú stoličku tak, aby bola preč od nábytku a mala odstránený podnos.
- Dieťa, ktoré sa zavesí na podnos alebo zaň táhá, resp. nadmerná zátáž aplikovaná na podnos môžu spôsobiť prevrnutie stoličky.
- Maximálna hmotnosť aplikovaná na podnos nemôže prekročiť 5 kg/11 lb.

Informácie o výrobku

Nohy stoličky sú vyrobené z udržateľného buka. Lak je bez emisií formaldehydu a neobsahuje žiadne škodlivé látky.

Čistenie a údržba:

Utrrite drevné časti čistou vlhcou utierkou, nadbytočnú vodu utrite suchou utierkou. Vlhkosť zanechá trhliny vo farbe. Neodporúčame používať saponáty alebo mikrovláknové utierky. Čistite plastové súčasti tepľou vodou a negresívny mydlom. Farby sa vplyvom vystavenia slnečnému žiareniu môžu zmeniť. Pladjenj lahko perete v pomivalnom stroju pri teplote do 70 °C/160 °F.

Bezpečnostné schválenie

Vysoká stolička Stokke® Clikk™ zmôžtenovaná s postrojom a podnosom je v súlade s EN 14988:2017+A1:2020.

WARNING

TR

ÖNEMLİ: KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARI DİKKATLİ BİÇİMDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

⚠ UYARI:

- Çocuk tek başına dik oturabilece kadar yüksek sandalyeyi kullanmayın.
- Yüksek sandalyeyi dama düz bir zemine koyn ve yüksek sandalyenin arkaya kayabilecegi kadar boşluk olduğundan emin olun.
- Yüksek sandalyenin yakınına ve çocuğunuzun erişebilecegi yerlere ufak eşyalar, toksik madde, sıcak nesneler, elektrikli malzemeler vs. koymayın. Bunlar boğulmaya, zehirlenmeye ve diğer sakatlıklara yol açabilirler.
- STOKKE® tarafından üretilmeyen herhangi bir aksesuar veya yedek parça kullanmayın; bu çocuğunuz için güvenli olmamayı.
- Yüksek sandalyeyi merdiven olarak kullanmayın.
- Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocukların bu ürünü oynamasına ya da Stokke tarafından önerilmeyen bir konuda kullanmasına izin vermeyin.
- Belirli türde zeminler (parke ve müsambaba gibi) sürütmeye karşı hassas olabilirler. Stokke® Clikk™ mama sandalyesinin kendi zeminlerine uygun olup olmadığına karar vermek kullanımının sorumluluğundadır.
- Tüm parçalar güvenli biçimde bağlanmadan bu ürünü kullanmayın.
- Her zaman bağlama sistemini kullanın.
- Bu ürün, yardım almadan kendi kendine oturabilen, en fazla 3 yaşında ve maksimum 15 kg ağırlıkta çocukların tarafından kullanılmalıdır.
- Mama sandalyesini, düşмелere ve tehliki nesnelere ulaşımına bağlı yaralanmaları önlemek için

STOKKE® CLIKK™ HIGH CHAIR | 53

sert yapılardan ve tezgahlardan uzak bir konuma yerleştirir.

- Mama sandalyesini duvarlara, mobilyalara, sıcak yüzeylere ve sıvılara, pencere kapama sistemi kordonları ve elektrik kablolara yakın yerlere yerleştirmeyin.

- Mama sandalyesini, masada kullanılmadığı zamanlarda tepsisi çıkarılmış halde mobilyalardan uzak bir konuma yerleştirir.

- Tepsiye asılan ya da tepsiyi çeken bir çocuk veya tepsisinin üzerinde aşırı ağırlık yerleştirilmesi sandalyenin devrilmesine neden olabilir.

- Tepsi üzerinde konacak ağırlık asla 5 kg/11 lb'yi geçmemelidir.

Ürün bilgileri

Sandalyenin ayakları süürdürülebilir Kayın ağacından yapılmıştır. Kullanılan cila, formaldehit emisyonu yapmaz ve zararlı maddeler içermez.

Temizlik ve bakım:

Ahşap parçaları, temiz, nemli bir bezle silin. Kuru bir bezle fazla suyu silin. Nem, gatlıklarla lekelere neden olacaktır. Deterjan ya da mikrofiber bez kullanmanızı önermiyoruz. Plastik parçaları, sıcak su ve yumuşak bir sabunla yıkayın. Sandalye güvene maruz kalırsa renklerde değişim meydana gelebilir.

Tepsi, 70°C/160°F'ye kadar sıcaklıklarda bulaşık makinesinde yıkabilir.

Güvenlik onayı

Bağlama sistemi ve tepsisi takılı Stokke® Clikk™ mama sandalyesi EN 14988:2017+A1:2020'ye uygundur.

UA

УВАГА! СЛІД УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ІНСТРУКЦІЇ, ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ВИБОРОМ, ТА ЗБЕРІГАТИ ЇХ ДЛЯ ДОВІДОК У МАЙБУТНЬОМУ.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Необхідно дотримуватись цих інструкцій.
Ви відповідаєте за безпеку дитини!

- Не залишайте дитину на стільці без догляду.

- Небезпека випадання: Не дозволяйте дитині залазити на цей виріб зверху.
- Пам'ятайте про ризик від відкритого вогню або інших джерел сильного нагріву, що можуть знаходитися на близькій відстані від високого стільця.
- Пам'ятайте про те, що виріб може нахилитися, якщо дитина буде відштовхуватися ногами від столу або будь-якої іншої конструкції.
- Знаходьтесь поруч із дитиною.
- Заборонено використовувати стілець, якщо будь-яка з його деталей зламана, порвана або відсутня.
- Заборонено використовувати стілець, доки дитина не навчиться сидіти.
- Стілець треба завжди ставити на рівну та стійку поверхню, а також перевіряти, щоб було місце для того, щоб відсунути стілець назад.
- Треба слідкувати, щоб біля стільця не знаходились предметів маленького розміру, токсичних речовин, гарячих предметів, електрических кабелів, до яких дитина може дотягнутися, оскільки це може привести до удушення, отруєння або травм.
- Не використовуйте принадлежності або запасні частини, що не були виготовлені фірмою STOKKE®; це може мати негативний вплив на безпеку дитини.
- Не ставайте на стілець ногами.
- Цей виріб не є іграшкою. Не дозволяйте дітям

рати з цим виробом або використовувати його в будь-якому положенні, що не рекомендується компанією Stokke.

- Деякі види підлогового покриття (наприклад, паркет і лінолеум) можуть бути чутливими до механічних пошкоджень. За рішення стосовно придатності високого стільця Stokke® Clikk™ для використання на певному підлоговому покритті несуть відповідальність особи, що використовують цей стілець.
- Знаходьтесь поруч із дитиною.
- Слід завжди користуватися ременями безпеки.
- Цей виріб призначено для дітей, які здатні сидіти самостійно (віком до 3 років або вагою максимум до 15 кг).
- Не ставте високий стілець поруч із твердими конструкціями й лавками, щоб уникнути отримання дитиною травми внаслідок падіння або взаємодії з небезпечними предметами.
- Не ставте високий стілець біля стін, меблів, гарячих поверхонь та рідин, шнурів від жалюзі та електрических проводів.
- Якщо високий стілець не використовується за столом, і лоток знято, треба відсунути стілець від меблів.
- Стілець може перекинутися у разі перевантаження лотка, або внаслідок того, що дитина повисає на лотку або тягне його до себе.
- Максимальна вага на лотку не повинна перевищувати 5 kg/11 фунтів.

Інформація про виріб

Нижче стільця виконано з деревини берези, що вирощена з дотриманням принципів екологічної відповідальності. Лакове покриття не виділяє формальдегід та не містить шкідливих речовин.

Чищення та догляд

Дерев'яні частини слід протиристи чистою, вологою ганчіркою; надлишок вологи слід витерти сухою ганчіркою. Волога залишити тріщини у фарбі. Ми не рекомендуємо використовувати очисники або мікрофібрку. Пластикові частини слід очищувати теплою водою та м'яким милою. Якщо стілець зазнає впливу сонячних променів, його розцвітка може змінитися.

Столик-тацю можна мити в посудомийній машині при температурі 70°C/160°F.

Відповідність до норм безпеки

Високий стілець Stokke® Clikk™ з упором з ременями та лотком відповідає стандарту EN 14988:2017+A1:2020.

WARNING

WARNING

STOKKE® CLIKK™ HIGH CHAIR | 55



Here we growTM