



PRO VISION

ZYKLON BODENSTAUBSAUGER 750 **BEDIENUNGSANLEITUNG**

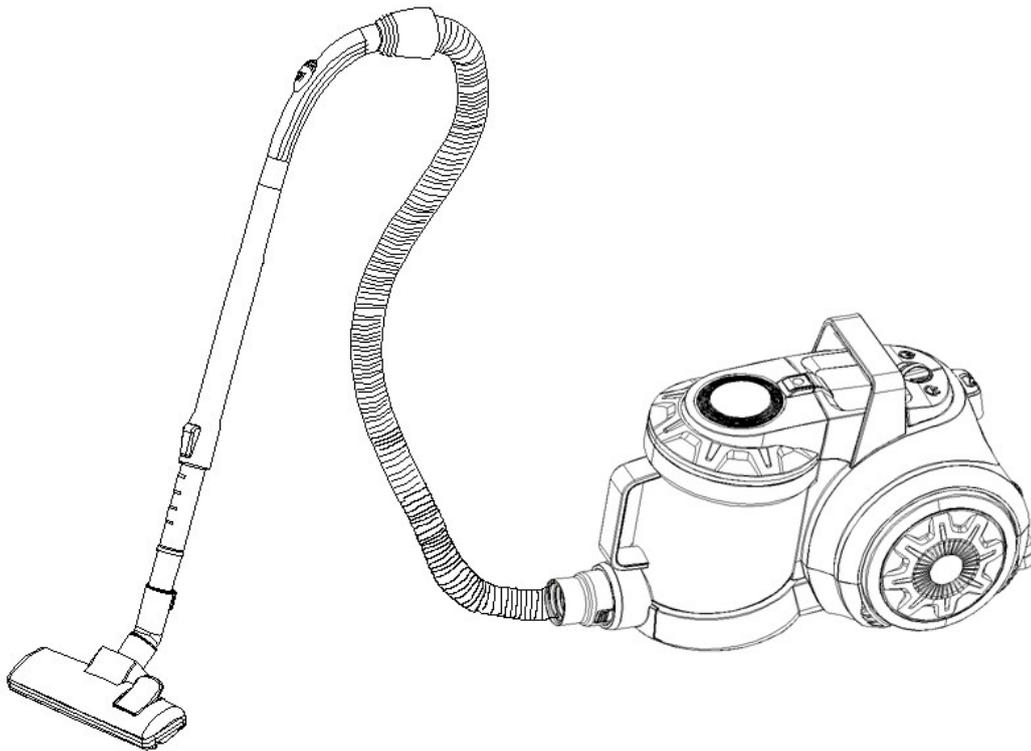

1. Bodenbürste
2. Teleskoprohr
3. Luftregler
4. Saugschlauch
5. Saugschlauchanschluss
6. Staubbehälter
7. An/Aus-Schalter
8. Drehzahlregler
9. Automatische Kabelaufwicklung
10. Luftaustrittsgitter
11. 2in1 Kombi-Bürste

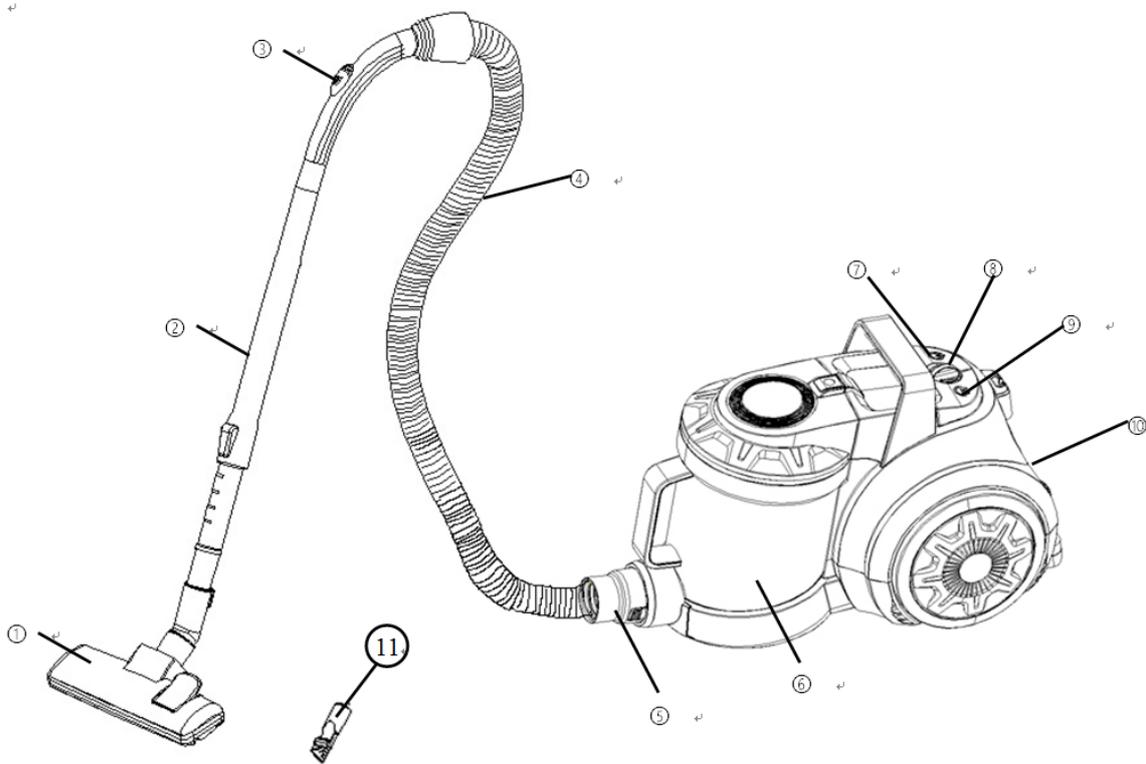

Sicherheitsanweisungen

Nur für den Haushaltsgebrauch

Für einen sicheren Betrieb des Staubsaugers halten Sie bitte folgende Sicherheitsvorkehrungen ein:

1. Den Staubsauger nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn er an eine Steckdose angeschlossen ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie den Staubsauger nicht benutzen oder Sie den Filter tauschen.
2. Um die Risiken eines elektrischen Schlages zu reduzieren, benutzen Sie den Staubsauger nicht im Freien oder auf nassen Böden.
3. Erlauben Sie Kindern nicht den Staubsauger als Spielzeug zu benutzen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Staubsauger in der Nähe von Kindern benutzen.
4. Benutzen Sie den Staubsauger nur entsprechend dieser Bedienungsanleitung. Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller empfohlene Zubehör.
5. Im Falle einer Beschädigung von Kabel oder Stecker darf der Staubsauger nicht benutzt werden. Sollte der Staubsauger hart gefallen, beschädigt, im Außenbereich gelassen oder ins Wasser gefallen sein, darf er nicht benutzt werden. Überprüfung, Wartung und Reparatur nur durch von uns autorisiertes Fachpersonal.
6. Nicht am Kabel ziehen. Das Kabel nicht als Griff benutzen. Keine Türen über dem Kabel schließen oder das Kabel um scharfe Kanten oder Ecken ziehen. Den Staubsauger nicht übers Kabel schieben. Halten Sie das Kabel von heißen Flächen fern.
7. Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen wollen, ziehen Sie am Netzstecker und nicht am Kabel.
8. Fassen Sie den Staubsauger nicht mit nassen Händen an.
9. Keine Gegenstände in Öffnungen stecken. Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn seine Öffnungen verstopft sind und decken Sie das Luftgebläse nicht ab. Halten Sie die Öffnungen frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem was das Luftgebläse verstopfen könnte.
10. Halten Sie ihr Haar, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile sowie kleine bewegliche Gegenstände fern von den Öffnungen.
11. Härtere Gegenstände wie Glas, Nägel, Schrauben, Münzen usw. nicht aufsaugen.
12. Heiße Kohlen, Zigaretten, Streichhölzer oder andere heiße, rauchende oder brennende Gegenstände nicht aufsaugen.
13. Nicht benutzen, wenn die Filter nicht eingelegt wurden.
14. Benutzen Sie den An/Aus-Schalter bevor Sie den Netzstecker an eine Steckdose anschließen bzw. aus ihr herausziehen.
15. Seien Sie besonders vorsichtig während Sie den Staubsauger auf Treppen benutzen.
16. Keine brennbaren Gegenstände (z.B. Feuerzeugbenzin, Benzin usw.) aufsaugen.
Benutzen Sie den Staubsauger nicht in der Nähe explosiver Flüssigkeiten oder Dämpfe.
17. Keine toxischen Materialien aufsaugen (z.B. Chlor, Bleichmittel, Abflussreiniger, usw.).
18. Nicht in geschlossenen Räumen, gefüllt mit Dämpfen, die von Farben auf Ölbasis, Farbverdünnern, Mottenschutz, brennbarem Staub oder anderen explosiven oder giftigen Materialien stammen, benutzen.
19. Den Netzstecker immer aus der Steckdose ziehen bevor Sie den Staubsauger mit dem Saugschlauch verbinden oder von ihm trennen.
20. Nur auf trockenen, flachen Böden benutzen.

21. Bewahren Sie den Staubsauger an einem kühlen, trockenen Platz auf.
22. Halten Sie die Arbeitsfläche trocken.
23. Tauchen sie den Staubsauger nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
24. Benutzen Sie den Staubsauger nicht um ihre Haustiere oder andere Tiere zu reinigen.

WARNUNG!

WICHTIG:

Falls die Saugöffnungen, der Saugschlauch oder das Saugrohr verstopft sind, schalten Sie den Staubsauger aus und entfernen Sie die blockierende Substanz bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

1. Benutzen Sie den Staubsauger nicht nah an Heizungen oder Heizkörpern.
2. Bevor Sie den Netzstecker an eine Steckdose anschließen, vergewissern Sie sich, dass ihre Hände trocken sind.
3. Bevor Sie den Staubsauger einschalten vergewissern Sie sich, dass große oder scharfe Gegenstände, die den Saugschlauch oder das Saugrohr beschädigen könnten, nicht in seiner Reichweite sind.
4. Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, ziehen sie am Netzstecker und nicht am Kabel.
5. Nicht ohne Filter benutzen.
6. Bevor Sie Filter reinigen vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger ausgeschaltet und abgesteckt ist.

WARNUNG!


Lassen Sie den Netzstecker während der automatischen Kabelaufwicklung nicht los.

Gebrauch und Funktion


Zusammenstellung des Staubsaugers

Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie das Zubehör wechseln.


1. Verbinden Sie den Rillenschlauch mit dem Sauganschluß des Lufteinlasskanals.
Ein „Klick“-Geräusch signalisiert, dass der Schlauch eingerastet ist.

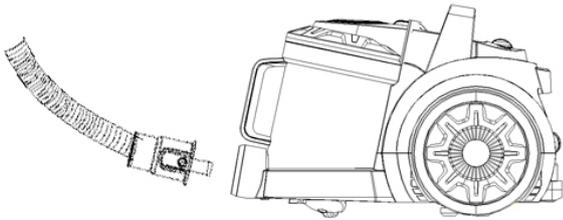

2. Fügen Sie das Ende der gebogenen Schlauchverlängerung in das Rohr ein.

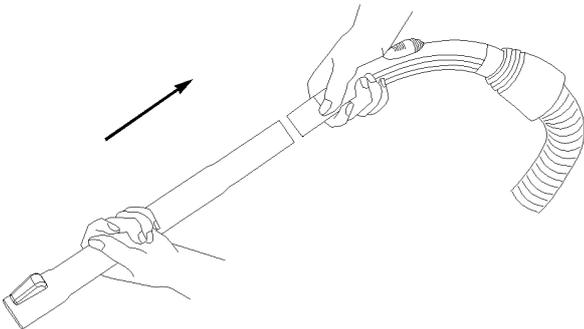

3. Schieben Sie das Rohr in die Bodenbürste. Stellen Sie das Rohr auf die gewünschte Länge ein.

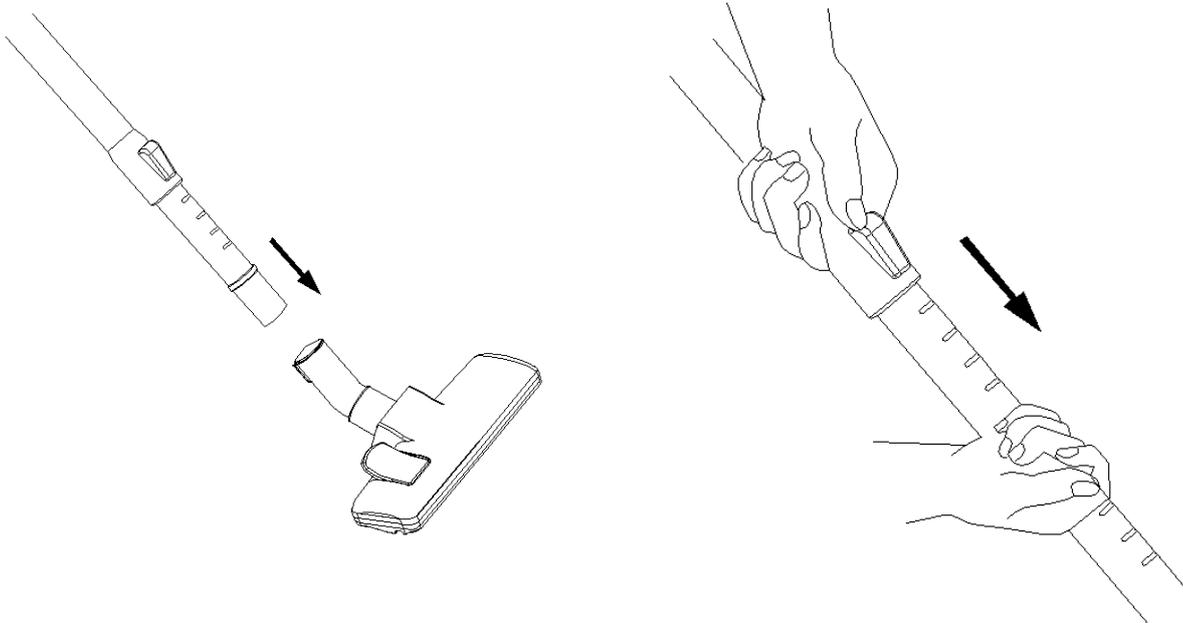

Betrieb:

Wenn alle Teile an ihrem Platz sind wickeln Sie das Kabel bis zur gelben Markierung ab und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Ziehen Sie das Kabel nicht über die rote Markierung hinaus.

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
2. Betätigen Sie den An/Aus-Schalter, der sich am Gerät befindet, um den Staubsauger ein-/auszuschalten.
3. Um das Stromkabel aufzurollen, betätigen sie die „Aufrollautomatik“-Taste mit einer Hand und leiten Sie den Netzstecker mit der anderen Hand so, dass das Kabel nicht klemmt und Sie mögliche Schäden oder Verletzungen vermeiden.

Entleeren des Staubbehälters:

1. Drücken Sie den Knopf auf dem Staubbehälter-Griff. (Bild 1)
2. Entfernen Sie den Staubbehälter.
3. Zum Öffnen des Staubbehälters muss der Deckel wie abgebildet im Uhrzeigersinn gedreht und dann vorsichtig nach oben gezogen werden. (Bild 2)
4. Entleeren Sie den Staubbehälter, setzen den Deckel wieder ein und schließen ihn durch eine vorsichtige Drehung gegen den Uhrzeigersinn.
5. Setzen Sie den Staubbehälter wieder auf den Staubsauger, er rastet mit einem hörbaren Klicken ein.

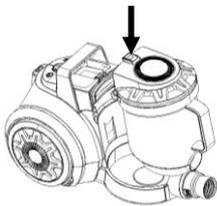


Bild 1

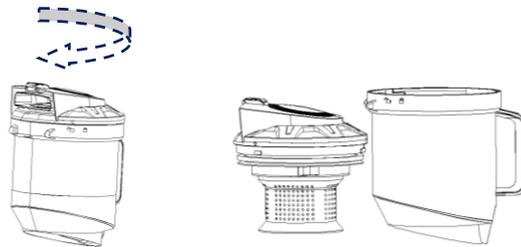


Bild 2

Reinigung des Staubbehälters:

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Staubbehälters. (Bild 3)
2. Nehmen Sie den HEPA Filterrahmen aus dem Staubbehälter. (Bild 4)
3. Nehmen Sie den Plastikrahmen aus dem Staubbehälter heraus (Bild 5), dann können Sie den Staubbehälter mit Wasser reinigen.



Bild 3



Bild 4

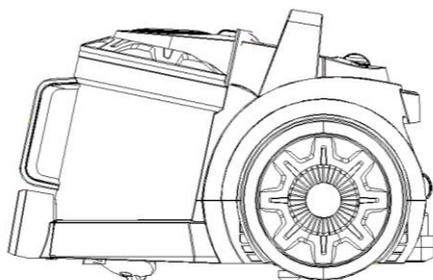


Bild 5



Transporthinweis:

Auf der oberen Seite des Staubsaugers befindet sich ein Tragegriff. Benutzen Sie zum Heben ausschließlich den Tragegriff.



Entfernung und Reinigung des zentralen HEPA Filters und des Luftaustrittsfilters

WARNUNG:

Immer den Netzstecker aus der Steckdose herausziehen bevor Sie den Staubbehälter entfernen.

A. Zentraler HEPA Filter:

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Staubbehälters. (Bild 3)
2. Nehmen Sie den HEPA Filterrahmen aus dem Staubbehälter. (Bild 4)
3. Nehmen Sie den zentralen HEPA Filter und den darunter liegenden Filterschwamm heraus.



Bild 3


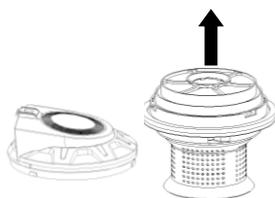


Bild 4

B. Luftaustrittsfilter:


1. Entnehmen Sie das Luftaustrittsgitter, indem Sie die Verriegelung vorsichtig nach rechts drücken und dann nach hinten ziehen.
2. Nehmen Sie den Luftaustrittsfilter heraus, um ihn zu reinigen oder zu tauschen.

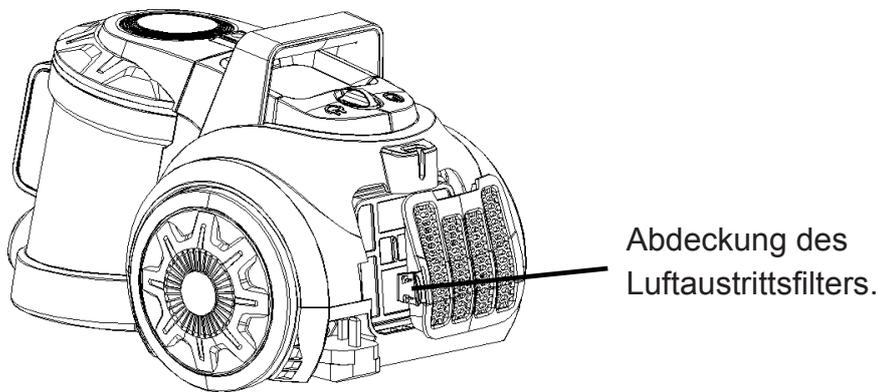

Reinigung des Luftaustrittsfilters, des Filterschwamms oder des HEPA Filters

Der Luftaustrittsfilter, der Filterschwamm und der HEPA Filter reinigen die Luft bevor sie den Staubsauger verlässt. Sie können die Filter folgendermaßen reinigen:

1. Spülen Sie die Filter unter kaltem Wasser aus und lassen Sie sie trocknen.
2. Legen Sie den Luftaustrittsfilter, den Filterschwamm und den HEPA Filter zurück an ihren Platz (oder ersetzen Sie sie durch neue Filter).
3. Schließen Sie die Abdeckungen.

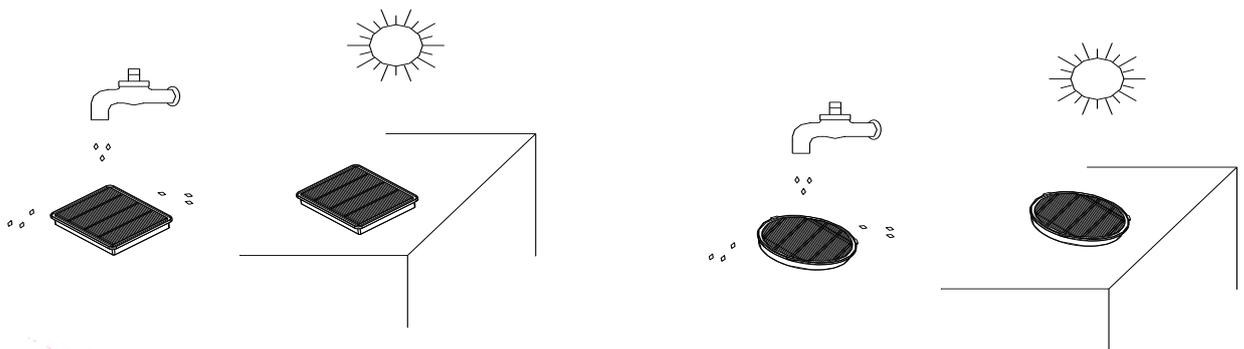

Bitte beachten Sie:

Das schwammartige Material der Filter wird nach einiger Zeit leicht staubig. Das ist normal und wirkt sich nicht auf die Leistung des Geräts aus. Bei starker Verschmutzung sollten Sie die Filter herausnehmen, unter kaltem Wasser reinigen und für 24 Stunden trocknen lassen. Lassen Sie die Filter nicht in der Nähe von Feuer oder Hitzequellen liegen. Nachdem die Filter getrocknet sind können Sie sie wieder in den Staubsauger einsetzen. Reinigen Sie die Filter alle 6 Monate oder nach Bedarf, wenn die Saugleistung sich vermindert.

Alle Filter sollten regelmäßig auf Schäden überprüft werden, am besten nach jedem Gebrauch. Wenn die Filter beschädigt sind, müssen sie sofort getauscht werden. Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Filter überprüfen.

ACHTUNG:

Die Saugöffnung muss immer frei sein und darf auf keinen Fall verstopft sein. Sollte das geschehen, wird der Motor überhitzt, wodurch er beschädigt werden kann.

Entsorgungshinweise



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zu Altpapier, Folien in die Altstoffsammlung.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte die Infrarotkabine einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol versehen.

Konformitätserklärung/Zertifikate:



Unsere Produkte entsprechen den europäischen Richtlinien.



geprüfte Sicherheit

Garantie:

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag der Übergabe der Ware. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen sind die Vorlage des Kassabons erforderlich. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch einen Unfall, durch ein unvorhergesehenes Ereignis (z.B. Blitz, Wasser, Feuer etc.), unsachgemäße Benützung oder Transport, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften oder durch sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung verursacht wurden. Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Reparaturen sind nur durch von uns autorisiertes Fachpersonal durchzuführen. Die Garantie ist ortsgebunden und kann nur im Land der Rechnungslegung geltend gemacht werden.

INVERKEHRBRINGER

KSR Group GmbH
Im Wirtschaftspark 15
3494 Gedersdorf
www.ksr-group.com