



07880062-02

OBOL 2.0

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39,
AT-4600 Wels, Austria

xora

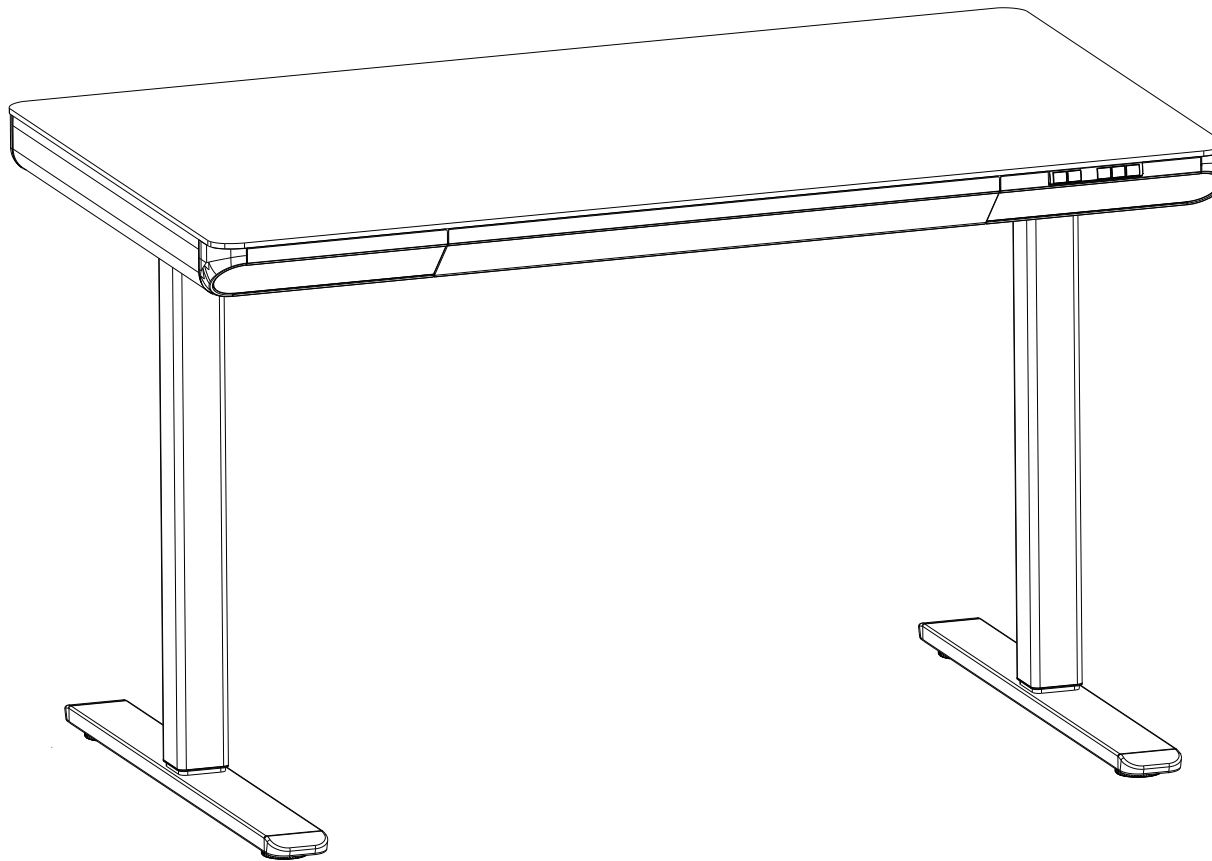


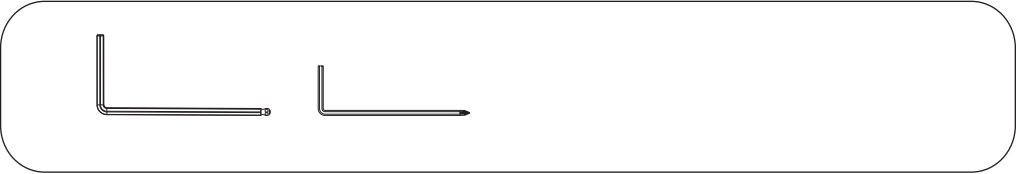

A x 8
M8*16mm




B x 2
M5*35mm




C x 8
M6*30mm




D x 2
M6*15mm

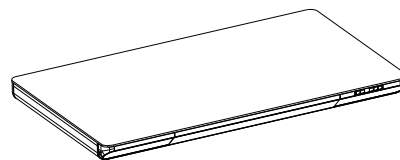


1X1




2X1



3X1




4X2




5X1



6X1



7X1




8X1




9X4




1

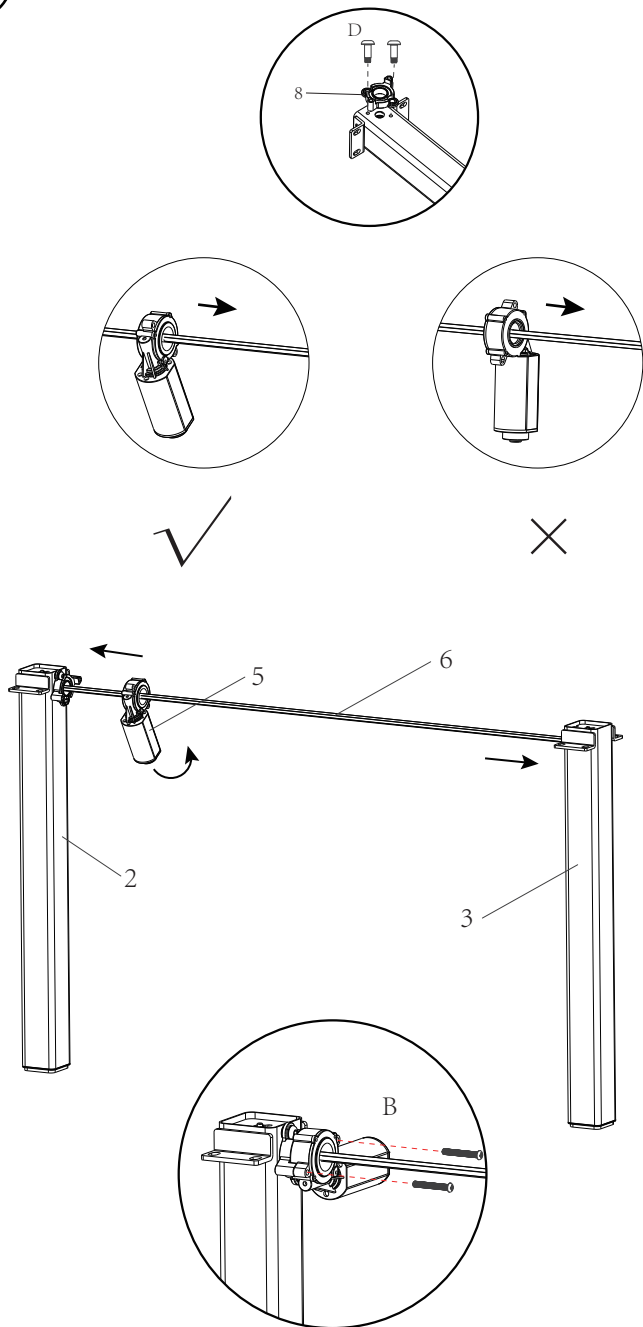




2


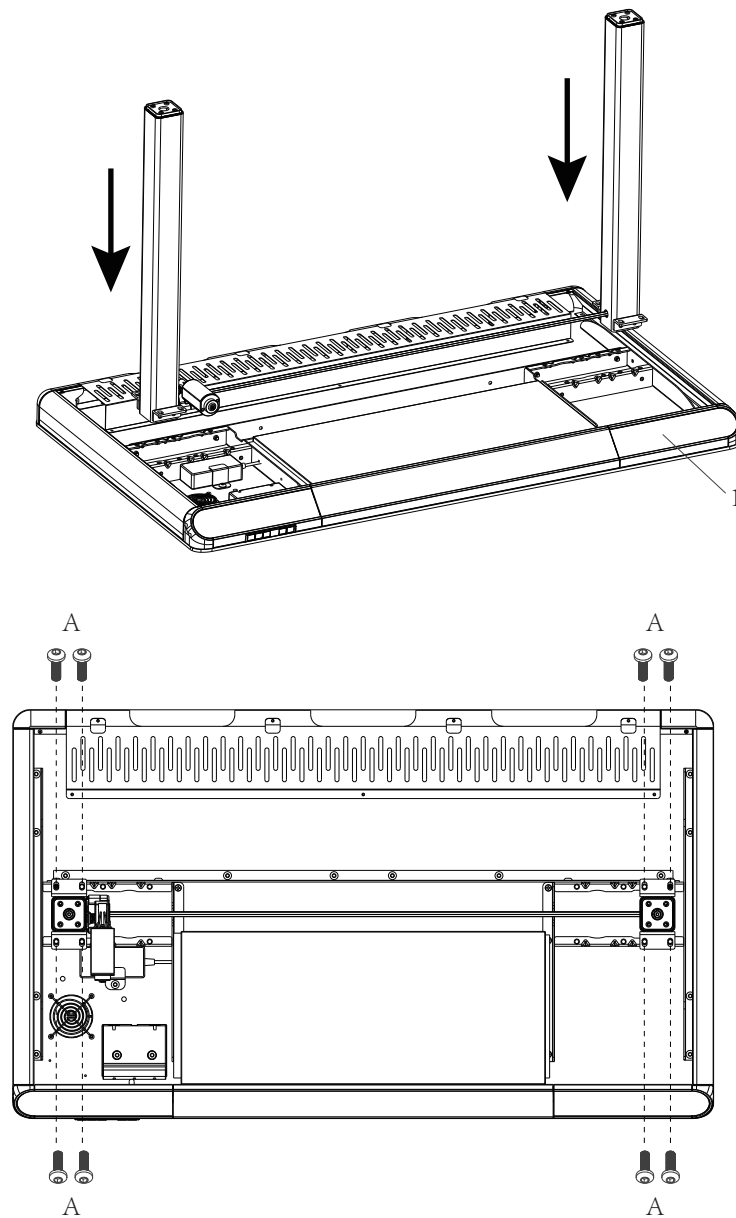


3

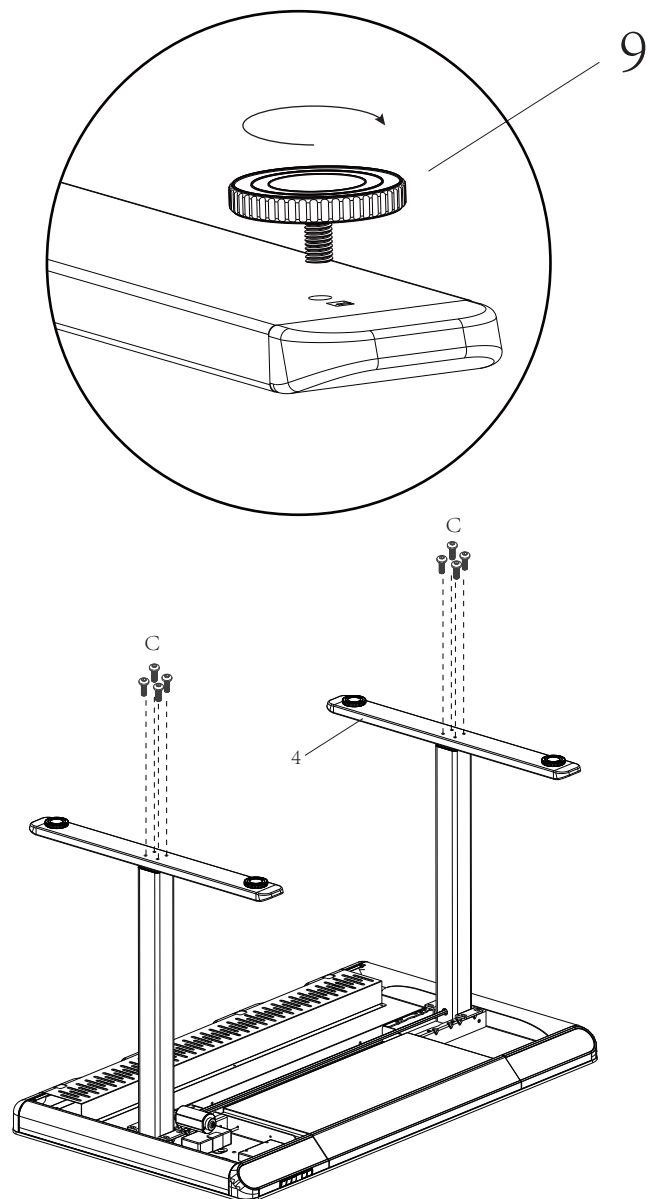


4

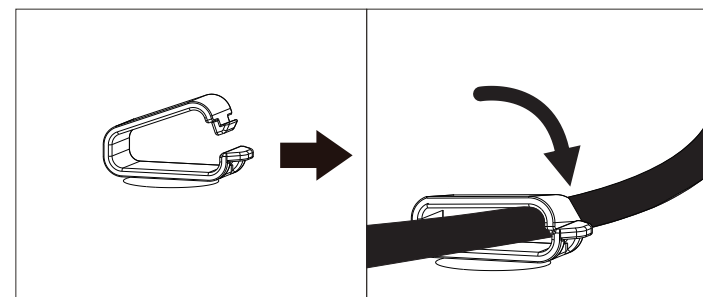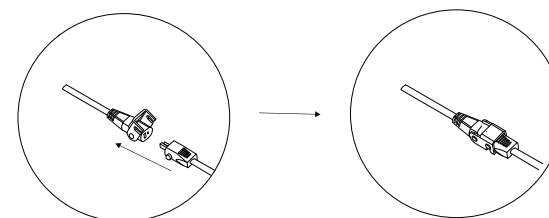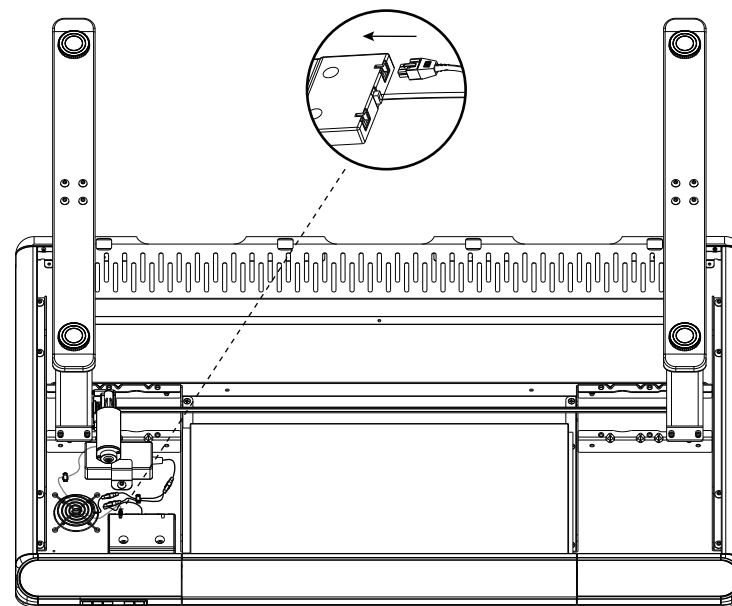

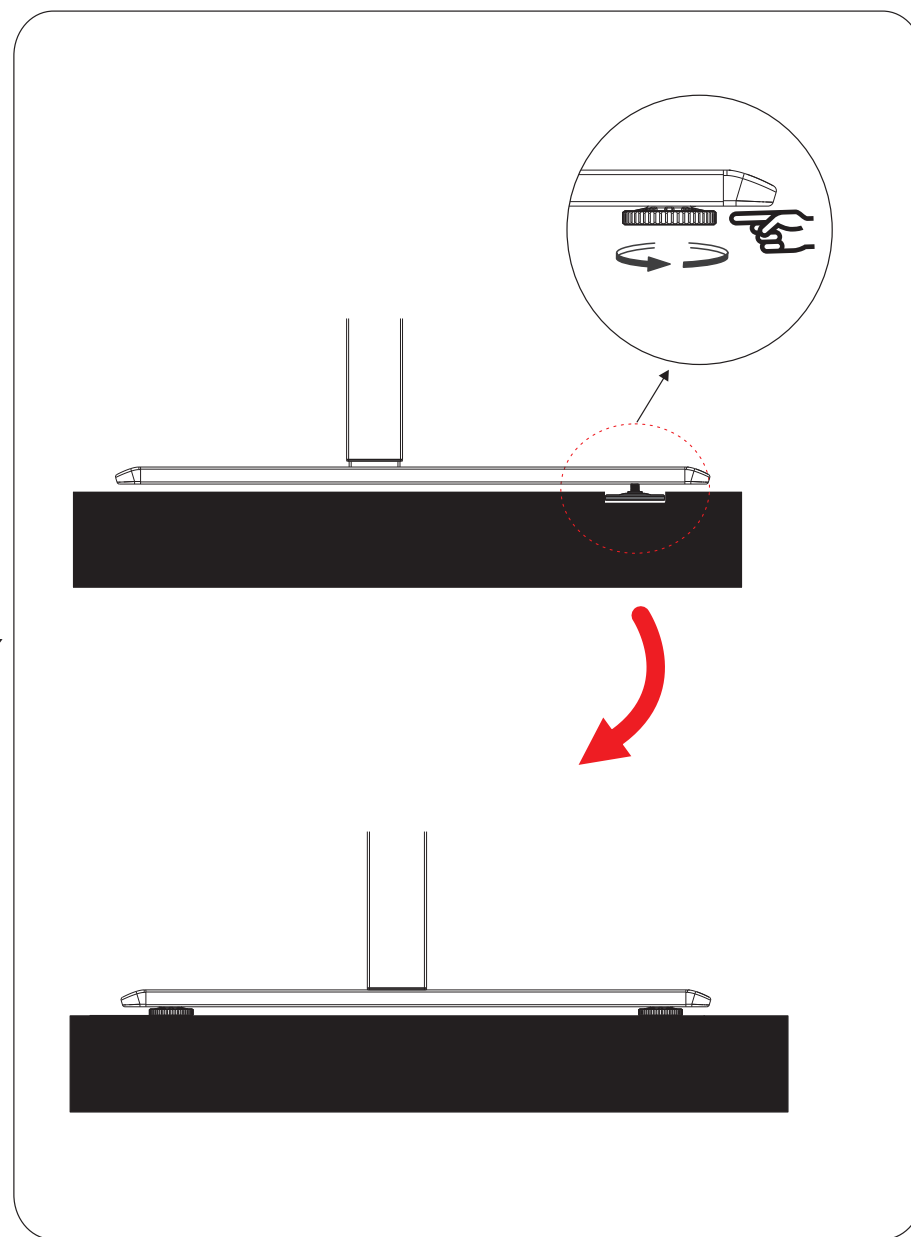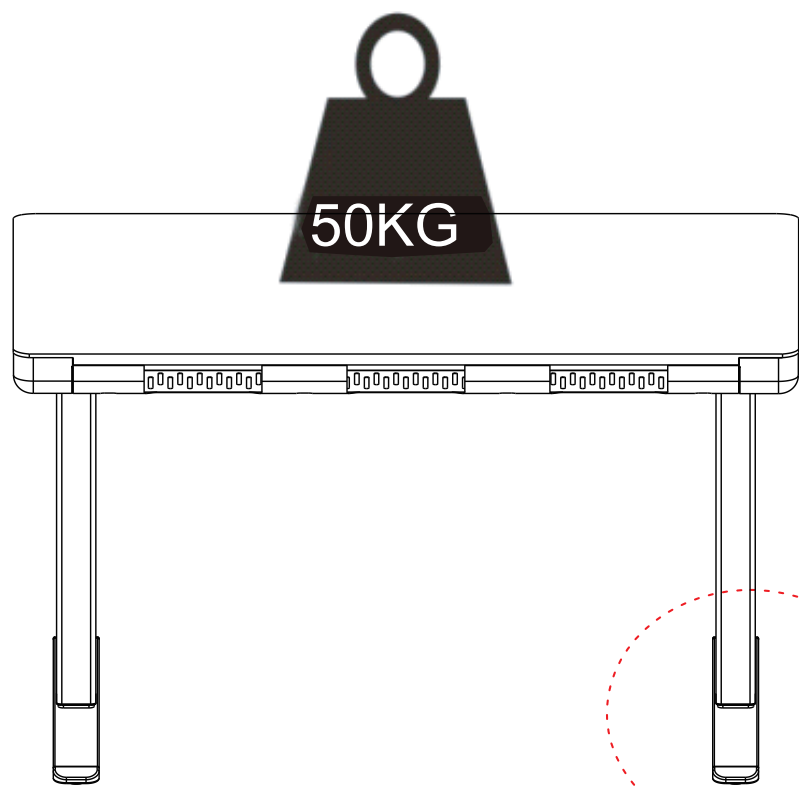

User guide

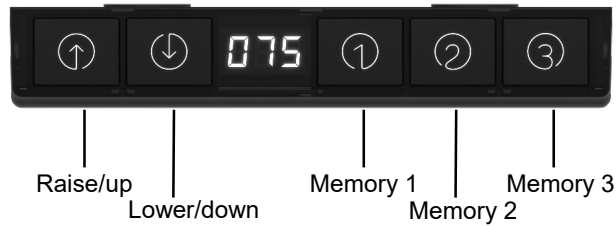

Notice

While raising or lowering the table, please make sure objects are secure on the table, and nothing prevents the table from raising or lowering through its desired range of adjustment.

Table Height Adjustment

Press up or down to raise or lower the table to the preferred table height.

Use of Memory Keys

In stationary state:

If you briefly press button ① and release it, the height-adjustable desk will move from the current height to the memory position 1.

If you briefly press button ② and release it, the height-adjustable desk will move from the current height to the memory position 2.

If you briefly press button ③ and release it, the height-adjustable desk will move from the current height to the memory position 3.

Memory Presets

In stationary state:

If you press and hold button ① for more than three seconds, the current height will be set as memory position 1.

If you press and hold button ② for more than three seconds, the current height will be set as memory position 2.

If you press and hold button ③ for more than three seconds, the current height will be set as memory position 3.

⚠ Pressing any key during the process of moving to a memory position will stop the system.


Abnormal reset protection

Phenomenon

After controller error occurs, the screen displays "rES" and none of the keys function.

Operation

After pressing for 5 seconds, the height adjustable desk will start moving down until it reaches the bottom and then bounce back to a certain height. The reset is complete.

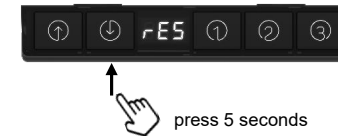

Protection and Alarm



Anti-interference: message/alarm "E02" appears when the desktop vibrates, is interfered with, or tilts during an adjustment. Stop adjustment immediately and reverse movement; after a certain adjustment the alarm will disappear.



Overheating protection: message/alarm "Hot" appears when continuous adjustment time exceeds 2 minutes, the overheating protection will be triggered. Stop adjustment immediately; wait for 18 minutes after which the alarm will disappear.



Motor malfunction protection: message/alarm "E10" appears. Power should be disconnected, re-check and ensure that the motor connected to the controller is secure, connect to power source, then press and hold the to reset.



Overload protection: message/alarm "E20" appears when the table is raised while overloaded. Remove weight, heavy objects from the table before adjustments. If overload occurs when lowering the table, please press the for 5+ seconds to reset.

Waste disposal



This sign indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can recycle the product, ensuring environmental safety.

Bedienungsanleitung



nach oben
nach unten

Speichertaste 1

Speichertaste 2

Speichertaste 3

Hinweis

Achten Sie beim Verstellen der Tischhöhe darauf, dass der Tisch nicht blockiert wird und keine Gegenstände herunterfallen können.

Tischhöhe einstellen



Drücken Sie die Taste (nach oben) oder (nach unten), um den Tisch nach oben oder nach unten zu fahren und die gewünschte Tischhöhe einzustellen.

Speichertasten verwenden

Im stationären Zustand:

Wenn Sie die Taste ① kurz drücken und loslassen, fährt der höhenverstellbare Schreibtisch von der aktuellen Höhe in die Speicherposition 1.

Wenn Sie die Taste ② kurz drücken und loslassen, fährt der höhenverstellbare Schreibtisch von der aktuellen Höhe in die Speicherposition 2.

Wenn Sie die Taste ③ kurz drücken und loslassen, fährt der höhenverstellbare Schreibtisch von der aktuellen Höhe in die Speicherposition 3.




Einstellungen speichern

Im stationären Zustand:

Wenn Sie die Taste ① länger als drei Sekunden gedrückt halten, wird die aktuelle Höhe als Speicherposition 1 eingestellt.

Wenn Sie die Taste ② länger als drei Sekunden gedrückt halten, wird die aktuelle Höhe als Speicherposition 2 eingestellt.

Wenn Sie die Taste ③ länger als drei Sekunden gedrückt halten, wird die aktuelle Höhe als Speicherposition 3 eingestellt.

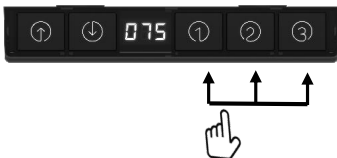

Mind. 3 Sekunden lang drücken.

⚠ Der Einstellvorgang wird gestoppt, sobald eine beliebige Taste auf dem Bedienfeld gedrückt wird.

Abnormaler Reset-Schutz

Phänomen

Nach dem Auftreten eines Controller-Fehlers wird auf dem Bildschirm "rES" angezeigt und keine der Tasten funktioniert.

betrieb

Nach 5 Sekun Druck beginnt sich der höhenverstellbare Schreibtisch nach unten zu bewegen, bis er den Boden erreicht, und springt dann wieder auf eine bestimmte Höhe zurück. Der Reset ist abgeschlossen.

Schutz- und Alarmfunktionen



Störung: Die Warnmeldung „E02“ erscheint, wenn die Tischplatte vibriert, in Schräglage gerät oder behindert wird, während die Höhe eingestellt wird. Brechen Sie den Vorgang sofort ab und bringen Sie die Tischplatte wieder in die vorherige Höhe. Nach einer entsprechenden Anpassung der Höhe erlischt die Warnmeldung.



berhitzung: Die Warnmeldung „Hot“ erscheint, wenn die Einstellung der Höhe länger als 2 Minuten am Stück dauert. Der berhitzungsschutz wird ausgelöst. Brechen Sie den Vorgang sofort ab und warten Sie 18 Minuten lang. Nach dieser Zeit erlischt die Warnmeldung.



Motorstörung: Die Warnmeldung „E10“ erscheint. Der Tisch sollte vom Stromnetz getrennt werden. Stellen Sie sicher, dass der mit der Bedieneinheit verbundene Motor sicher ist und verbinden Sie den Tisch wieder mit der Stromversorgung.



berlastung: Die Warnmeldung „E20“ erscheint, wenn der Tisch nach oben gefahren wird, während er mit einem zu hohen Gewicht beladen ist. Entfernen Sie schwere Gegenstände vom Tisch, bevor Sie die Höhe verstellen. Wird die berlastungsmeldung angezeigt, während der Tisch nach unten fährt, drücken Sie zum Zurücksetzen mindestens 3 Sekunden lang die Taste

Waste disposal



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Die korrekte Entsorgung dieses Geräts dient der nachhaltigen Wiederverwertung von Werkstoffen und verhindert mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Um das Gerät zu entsorgen, wenden Sie sich an eine Sammelstelle oder den Händler, bei dem es gekauft wurde. Das Gerät kann zum Schutz der Umwelt wiederverwertet werden.

Uputa za korištenje



Prema gore

Prema dolje

sjedećem 1

sjedećem 2

sjedećem 3

Napom

Pri podešavanju visine stola osigurajte da stol nije blokiran te da nikakvi predmeti ne mogu pasti sa stola.

Podešavanje visine



Pritisnite tipku (prema gore) ili (prema dolje) kako biste podigli ili spustili stol i podesili preferiranu visinu stola.

Uporaba tipke za spremanje

U stacionarnom stanju:

Ako nakratko pritisnete tipku ① i otpustite je, stol podesiv po visini pomaknut će se s trenutne visine na položaj memorije 1.

Ako nakratko pritisnete tipku ② i otpustite je, stol podesiv po visini pomaknut će se s trenutne visine na položaj memorije 2.

Ako nakratko pritisnete tipku ③ i otpustite je, stol podesiv po visini pomaknut će se s trenutne visine na položaj memorije 3.

Spremanje postavki

U stacionarnom stanju:

Ako pritisnete i držite tipku ① dulje od tri sekunde, trenutna visina bit će postavljena kao položaj memorije 1.

Ako pritisnete i držite tipku ② dulje od tri sekunde, trenutna visina bit će postavljena kao položaj memorije 2.

Ako pritisnete i držite tipku ③ dulje od tri sekunde, trenutna visina bit će postavljena kao položaj memorije 3.



Držite tipku najmanje 3

⚠ Podešavanje se zaustavlja čim pritisnete bilo koju tipku na upravljačkoj ploči.

Nenormalna zaštita od vraćanja na izvorno

Fenomen

Nakon što dođe do pogreške kontrolera, zaslon prikazuje "rES" i nijednu funkciju tipki.

Operacija

Nakon pritiska 5 sekundi, stol podesiv po visini početak će se pomaknuti prema dolje dok ne dosegne dno, a zatim se odbiti natrag na određenu visinu. Resetiranje je dovršeno.



Pritisnite 5 sekundi

Funkcije zaštite i upozorenja:



Smetnja: Prikazuje se upozorenje „E02“, ako ploča stola vibrira, dospije u kosi položaj ili bude spriječena tijekom podešavanja visine. Odmah prekinite postupak i vratite ploču stola u prethodnu visinu. Upozorenje se isključuje nakon odgovarajućeg prilagođavanja.



Pregrijavanje: Prikazuje se upozorenje „Hot“, ako podešavanje visine traje dulje od 2 minute bez prekida. Aktivira se zaštita od pregrijavanja. Odmah prekinite postupak i pričekajte 18 minuta. Upozorenje se isključuje nakon tog vremena.



Smetnja u radu motora: Prikazuje se upozorenje „E10“. Stol treba isključiti iz električne mreže. Provjerite je li motor koji je spojen s upravljačkom jedinicom siguran i ponovno uključite stol u električnu mrežu.



Preopterećenje: Prikazuje se upozorenje „E20“, ako se stol podiže dok je opterećen prevelikom težinom. Prije podešavanje visine uklonite teške predmete sa stola. Ako se prikazuje upozorenje o preopterećenju dok se stol spušta, držite tipku najmanje 3 sekunde pritisnutom.

Waste disposal



Ovaj simbol označava da se uređaj ne smije zbrinjavati u komunalni otpad. Pravilno zbrinjavanje ovog uređaja doprinosi održivom recikliranju materijala i sprječava eventualne štete za okoliš i zdravlje. Za više informacija o zbrinjavanju i recikliranju ovog proizvoda obratite se lokalnim vlastima ili trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj. Radi zaštite okoliša uređaj se može reciklirati.

Návod k obsluze




nahoru dolů Paměť 1 Paměť 2 Paměť 3

Poznámka

Při nastavování výšky stolu dbejte na to, aby stůl nebyl zablokován a aby z něj nemohly spadnout žádné předměty.

Nastavení výšky stolu



Stisknutím tlačítka (nahoru) ↑ nebo (dolů) ↓ posunete stůl nahoru nebo dolů a nastavíte požadovanou výšku stolu.

Použití paměťových tlačítek

Ve stacionárním stavu:

Pokud krátce stisknete tlačítko ① a uvolníte jej, výškově nastavitelný stůl se přesune z aktuální výšky do paměťové polohy 1.

Pokud krátce stisknete tlačítko ② a uvolníte jej, výškově nastavitelný stůl se přesune z aktuální výšky do paměťové polohy 2.

Pokud krátce stisknete tlačítko ③ a uvolníte jej, výškově nastavitelný stůl se přesune z aktuální výšky do paměťové polohy 3.


Uložit nastavení

Ve stacionárním stavu:

Pokud stisknete a podržíte tlačítko ① déle než tři sekundy, aktuální výška se nastaví jako paměťová pozice 1.

Pokud stisknete a podržíte tlačítko ② déle než tři sekundy, aktuální výška bude nastavena jako paměťová pozice 2.

Pokud stisknete a podržíte tlačítko ③ déle než tři sekundy, aktuální výška se nastaví jako paměťová pozice 3.



Stiskněte tlačítko a podržte jej

Ochrana proti abnormálnímu resetování

Úkaz

Poté, co dojde k chybě ovladače, se na obrazovce zobrazí "rES" a žádná z kláves nefunguje.

Operace

Po stisknutí po dobu 5 sekund se výškově nastavitelný stůl začne pohybovat dolů, dokud nedosáhne dna, a poté se odrazí zpět do určité výšky. Reset je dokončen.

Funkce ochrany a alarmu



Porucha: Výstražné hlášení „E02“ se zobrazí, pokud deska stolu během nastavování výšky vibruje, naklání se nebo je zablokována. Okamžitě přerušte proces a uveďte desku stolu do původní výšky. Po odpovídajícím nastavení výšky výstražné hlášení zmizí.



Přehřátí: Pokud nastavení výšky trvá déle než 2 minuty, zobrazí se varovné hlášení „Hot“. Spustila se ochrana proti přehřátí. Okamžitě přerušte proces a počkejte 18 minut. Po uplynutí této doby varovná zpráva zmizí.



Porucha motoru: Zobrazí se varovné hlášení „E10“. Stůl by měl být odpojen od napájení. Ujistěte se, že je motor připojený k řídicí jednotce bezpečný, a znovu připojte stůl k napájení.



Přetížení: Pokud je stůl zatížen příliš velkou hmotností, zobrazí se varovné hlášení „E20“. Před nastavením výšky odstraňte ze stolu těžké předměty. Pokud se při pohybu stolu dolů zobrazí hlášení o přetížení, stiskněte tlačítko alespoň na 3 sekundy, aby se resetoval.

Waste disposal



Tento symbol znamená, že tento produkt nesmí být likvidován s domácím odpadem. Správná likvidace spotřebiče slouží k trvalé recyklaci surovin a brání možným újmám na životním prostředí a lidském zdraví. K likvidaci spotřebiče se prosím obraťte na prodejce, kde jste spotřebič zakoupili, popř. odevzdejte ve sběrném místě. Spotřebič lze recyklovat a chránit tak životní prostředí.

⚠ Proces nastavení se zastaví, jakmile stisknete jakékoli tlačítko na ovládacím panelu.

Bruksanvisning




Uppåt
Nedåt
Minnesknapp 1
Minnesknapp 2
Minnesknapp 3

Informa

När du justerar bordshöjden ska du se till att bordet inte blockeras och att inga föremål kan falla ned.

Justera bordshöjden



Tryck på knapp (uppåt) eller knapp (nedåt) för att flytta bordet uppåt eller nedåt och ställa in önskad bordshöjd.

Använda minnesknapparna

I stationärt tillstånd:

Om du kort trycker på knappen och släpper den, flyttas det höj- och sänkbara skrivbordet från aktuell höjd till minnesposition 1.

Om du kort trycker på knappen och släpper den, kommer det höj- och sänkbara skrivbordet att flyttas från aktuell höjd till minnesposition 2. Om du trycker kort på knappen och släpper den, flyttas det höj- och sänkbara skrivbordet från aktuell höjd till minnesposition 3.


Spara inställningarna

I stationärt tillstånd:

Om du håller knappen intryckt i mer än tre sekunder ställs den aktuella höjden in som minnesposition 1.

Om du håller knappen intryckt i mer än tre sekunder kommer den aktuella höjden att ställas in som minnesposition 2.

Om du håller knappen intryckt i mer än tre sekunder kommer den aktuella höjden att ställas in som minnesposition 3.



Håll intryckt i minst 3 sekunder.

⚠ Inställningsprocessen avbryts så snart någon knapp på kontrollpanelen trycks in.


Onormalt återställningsskydd

Fenomen

Efter att styrenhetsfel har inträffat visar skärmen "rES" och ingen av tangenterna fungerar.

Åtgärden

Efter att ha tryckt i 5 sekunder kommer det höj- och sänkbara skrivbordet att börja röra sig nedåt tills det når botten och sedan studsar tillbaka till en viss höjd. Återställningen är klar.



Tryck i 5 sekunder

Skydds- och larmfunktioner



Störning: Varningsmeddelandet "E02" visas om bordsskivan vibrerar, lutar eller hindras när höjden justeras. Avbryt processen omedelbart och återställ bordsskivan till dess tidigare höjd. När höjden har justerats i enlighet med detta försvinner varningsmeddelandet.



Överhettning: Varningsmeddelandet "Hot" visas om höjdinställningen tar längre tid än 2 minuter åt gången. Överhettningsskyddet utlöses. Avbryt processen omedelbart och vänta i 18 minuter. Efter denna tid försvinner varningsmeddelandet.



Motorfel: Varningsmeddelandet "E10" visas. Bordet ska kopplas bort från strömförsörjningen. Kontrollera att motorn är ordentligt ansluten till kontrollenheten och koppla in bordet till strömförsörjningen igen.



Överbelastning: Varningsmeddelandet "E20" visas om bordet flyttas uppåt när det är belastat med för mycket vikt. Avlägsna tunga föremål från bordet innan du justerar höjden. Om överbelastningsmeddelandet visas medan bordet rör sig nedåt, tryck på knapp i minst 3 sekunder för att återställa läget.

Waste disposal



Denna symbol påpekar att produkten inte får slängas i vanligt hushållsavfall. En korrekt avfallshantering av denna produkt tjänar en hållbar återvinning av materialet och förhindrar eventuell skada för miljön och människans hälsa. Kontakta lokal återvinningsstation eller återförsäljaren där du köpte produkten angående avfallshantering. Man kan återvinna apparaten för att skydda miljön.

Használati útmutató



Megjeg

Az asztal magasságának beállításakor ügyeljen arra, hogy az asztal ne legyen elzárva, és ne essenek le róla tárgyak.



Az asztalmagasság beállítása

Nyomja meg a (felfelé) vagy (lefelé) gombot az asztal felfelé vagy lefelé történő mozgathatóságához, és a kívánt asztalmagasság beállításához.

Memória gombok használata


Álló helyzetben:

Ha röviden megnyomja az gombot, majd elengedi, az állítható magasságú asztal az aktuális magasságból az 1. memóriapozícióba kerül. Ha röviden megnyomja a gombot, majd elengedi, az állítható magasságú asztal az aktuális magasságról a 2. memóriapozícióba kerül. Ha röviden megnyomja a gombot, majd elengedi, az állítható magasságú asztal az aktuális magasságból a 3. memóriapozícióba kerül.

A beállítások elmentése

Álló helyzetben:

Ha több mint három másodpercig nyomva tartja az gombot, az aktuális magasság 1. memóriapozícióként lesz beállítva. Ha több mint három másodpercig nyomva tartja a gombot, az aktuális magasság 2. memóriapozícióként lesz beállítva. Ha több mint három másodpercig nyomva tartja a gombot, az aktuális magasság 3. memóriapozícióként lesz beállítva.

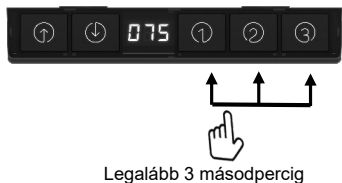

⚠ A beállítási folyamat leáll, amint megnyomja a vezérlőegység bármelyik gombját.

Rendellenes alaphelyzetbe állítás elleni védelem

Jelenség

After controller error occurs, the screen displays "rES" and none of the keys function.

Művelet

5 másodperces nyomás után az állítható magasságú asztal elkezd lefelé mozogni, amíg el nem éri az alját, majd visszapattan egy bizonyos magasságra. A visszaállítás befejeződött.



nyomja meg 5 másodpercig

Védelmi és figyelmeztető funkciók



Zavar: Az „E02”-es figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha az asztallap a magasság beállítása közben rezeg, ferde helyzetbe kerül, vagy elakad. Azonnal szakítsa meg a folyamatot, és állítsa vissza az asztallapot a korábbi magasságba. A magasság megfelelő beállítása után a figyelmeztető üzenet megszűnik.



Túlhevülés: A „Hot” (forró) figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha a magasság beállítása több mint 2 percig tart. A túlhevülés elleni védelem bekapcsol. Azonnal szakítsa meg a folyamatot, és várjon 18 percet. Ezután a figyelmeztető üzenet megszűnik.



Motorzavar: Az „E10”-es figyelmeztető üzenet jelenik meg. Az asztalt le kell választani a tápegységről. Győződjön meg arról, hogy a vezérlőegységhez csatlakoztatott motor biztonságos, és újra csatlakoztassa az asztalt a tápellátáshoz.



Túlterhelés: Az „E20”-as figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha az asztalt túl nagy súllyal megterhelve mozgatja felfelé. A magasság beállítása előtt távolítsa el a nehéz tárgyakat az asztalról. Ha a túlterhelési üzenet az asztal lefelé történő beállítása közben jelenik meg, nyomja meg a gombot legalább 5 másodpercig a visszaállításhoz.

Waste disposal



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem helyezhető a háztartási szemétkébe. A készülék szabályszerű megsemmisítése elősegíti az anyagok újrafelhasználását, és megakadályozza a környezet szennyezését és az ebből eredő egészségkárosodást. Használt készülékét vigye elektromos hulladékgyűjtőbe vagy ahhoz a kereskedőhöz, akitől vásárolta. A készülék a környezet védelme érdekében újrahasznosítható.

Navodila za uporabo



Navzgor

Navzdol

Spomin 1

Spomin 2

Spomin 3

Nasvet

Pri nastavljanju višine mize pazite, da miza ni blokirana in da predmeti na njej ne morejo pasti z nje.

Nastavitev višine mize



Pritisnite gumb (navzgor) ali (navzdol), če želite premakniti mizo navzgor ali navzdol in nastaviti zeleno višino mize.

Uporaba gumbov za shranjevanje

V stacionarnem stanju:

Če na kratko pritisnete gumb ① in ga spustite, se bo miza, nastavljava po višini, premaknila iz trenutne višine v položaj pomnilnika 1.

Če na kratko pritisnete gumb ② in ga spustite, se bo miza, nastavljava po višini, premaknila iz trenutne višine v položaj pomnilnika 2.

Če na kratko pritisnete gumb ③ in ga spustite, se bo miza, nastavljava po višini, premaknila iz trenutne višine v položaj pomnilnika 3.

Shranjevanje nastavitev

V stacionarnem stanju:

Če pritisnete in pridržite gumb ① več kot tri sekunde, bo trenutna višina nastavljena kot položaj pomnilnika 1.

Če pritisnete in pridržite gumb ② več kot tri sekunde, bo trenutna višina nastavljena kot položaj pomnilnika 2.

Če pritisnete in pridržite gumb ③ več kot tri sekunde, bo trenutna višina nastavljena kot položaj pomnilnika 3.



press 3 + seconds

Nenormalna zaščita pred ponastavitvijo

Pojav

Ko pride do napake krmilnika, se na zaslonu prikaže "rES" in nobena od tipk ne deluje.

Operacija

Po pritisku 5 sekund se bo miza, nastavljava po višini, začela premikati navzdol, dokler ne doseže dna, nato pa se odbije nazaj na določeno višino. Ponastavitev je končana.



Pritisnite 5 sekund

Varovalne in alarmne funkcije



Motnja: Opozorilo »E02« se pojavi, kadar mizna plošča vibrira, se znajde v poševnem položaju ali je ovirana med nastavljanjem višine. Takoj prekinite postopek in mizno ploščo ponovno nastavite na prejšnjo višino. Po ustrezni prilagoditvi višine se opozorilo izklopi.



Pregrevanje: Opozorilo »Hot« se pojavi, če nastavljanje višine traja dlje kot 2 minuti naenkrat. Aktivira se zaščita proti pregrevanju. Takoj prekinite postopek in počakajte 18 minut. Po tem času se opozorilo izklopi.



Motnja pri motorju: Pojavi se opozorilo »E10«. Mizo je treba odklopiti iz električnega omrežja. Prepričajte se, da je z upravljalno enoto povezan motor varen in ponovno priključite mizo na električno napajanje.



Preobremenitev: Opozorilo »E20« se pojavi, če se miza dviga navzgor in je pri tem na njej prevelika teža. Preden začnete z nastavljanjem višine, z mize odstranite težke predmete. Če se pojavi obvestilo o preobremenitvi, medtem ko se miza spušča navzdol, za ponastavitev vsaj 5 sekunde držite pritisnjen gumb

Waste disposal



Ta simbol opozarja, da te naprave ni dovoljeno odvreči med običajne gospodinjske odpadke.

Pravilno odstranjevanje te naprave služi trajnostnemu recikliranju materialov in preprečuje morebitno škodo za okolje in človeško zdravje. Za odstranjevanje naprave se obrnite na zbirni center ali pa na prodajno mesto, kjer ste jo kupili. Naprava se lahko reciklira, da se s tem zaščiti okolje.

⚠ Postopek nastavitve se ustavi, takoj ko pritisnete poljuben gumb na upravljalnem polju.

Návod na použitie



Upozor

Pri nastavovaní výšky stola sa uistite, že ho nič neblokuje a nič z neho nemôže spadnúť.

Nastavenie výšky stola



Stlačením tlačidla (smerom nahor) alebo tlačidla (smerom nadol) stôl zdvihnete alebo spustíte a zároveň nastavíte požadovanú výšku stola.

Použitie tlačidiel na uloženie funkcií

V stacionárnom stave:

Ak krátko stlačíte tlačidlo ① a uvoľníte ho, výškovo nastaviteľný stôl sa presunie z aktuálnej výšky do pamätevej polohy 1.

Ak krátko stlačíte tlačidlo ② a uvoľníte ho, výškovo nastaviteľný stôl sa presunie z aktuálnej výšky do pamätevej polohy 2.

Ak krátko stlačíte tlačidlo ③ a uvoľníte ho, výškovo nastaviteľný stôl sa presunie z aktuálnej výšky do pamätevej polohy 3.

Uloženie nastavení

V stacionárnom stave:

Ak stlačíte a podržíte tlačidlo ① dlhšie ako tri sekundy, aktuálna výška sa nastaví ako pozícia pamäte 1.

Ak stlačíte a podržíte tlačidlo ② dlhšie ako tri sekundy, aktuálna výška sa nastaví ako pozícia pamäte 2.

Ak stlačíte a podržíte tlačidlo ③ dlhšie ako tri sekundy, aktuálna výška sa nastaví ako pozícia pamäte 3.

⚠ Po stlačení ľubovoľného tlačidla na ovládacom paneli sa proces nastavovania preruší.

Abnormálna ochrana pred resetovaním

fenomén

Po výskyte chyby ovládača sa na obrazovke zobrazí "rES" a žiadna z funkcií klávesov.

Operácia

Po stlačení po dobu 5 sekúnd sa výškovo nastaviteľný stôl začne pohybovať nadol, kým nedosiahne dno a potom sa odrazí späť do určitej výšky. Reset je dokončený.



Funkcie ochrany a alarmu



Porucha: Keď začne stolová doska počas nastavovania výšky vibrovať, nakláňať sa alebo sa zablokuje, zobrazí sa varovné hlásenie „E02“. Proces okamžite ukončíte a vráťte stolovú dosku do predchádzajúcej polohy. Po nastavení príslušnej výšky sa varovné hlásenie vypne.



Prehriatie: Keď nastavenie výšky trvá dlhšie ako dve minúty, zobrazí sa varovné hlásenie „Hot“ a aktivuje sa ochrana proti prehriatiu. Proces okamžite ukončíte a počkajte 18 minút. Varovné hlásenie sa potom vypne.



Porucha motora: Keď sa zobrazí varovné hlásenie „E10“, stôl je potrebné odpojiť od elektrickej siete. Skontrolujte, či je ovládací panel bezpečne pripojený k motoru, a znovu zapojte stôl do elektrickej siete.



Preťaženie: Keď sa stôl začne zdvíhať nahor pri príliš veľkom zaťažení, zobrazí sa varovné hlásenie „E20“. Pred nastavením výšky odstráňte zo stola ťažké predmety. Keď sa počas spúšťania stola zobrazí varovné hlásenie, stlačte a podržte tlačidlo resetovania aspoň na tri sekundy.

Waste disposal



Tento symbol znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia tohto zariadenia podporuje recykláciu a udržateľné využívanie zdrojov surovín a zabraňuje potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Pri likvidácii zariadenia kontaktujte zberné miesto alebo predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Recyklovanie zariadenia slúži na ochranu životného prostredia.