


MICAN


electrify your spirit!

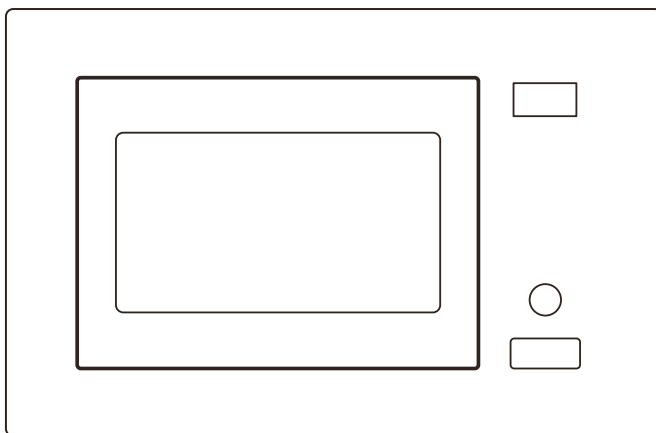

Artikelnummer	26040001/01	MODELLNUMMER	MGM17SCBG
---------------	-------------	--------------	-----------

SV Bruksanvisning för mikrovågsugn.....SV1 - 28

Besök webbplatsen manuellt eller via QR-kod för att få bruksanvisningen på de språk som anges nedan

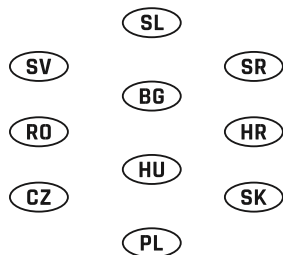

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

BRUKSANVISNING

Tack för att du väljer MICAN-kvalitet. Denna produkt har utvecklats av vårt team av experter och överensstämmer med gällande europeiska bestämmelser. För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya apparat rekommenderar vi att du läser igenom denna bruksanvisning noggrant och sparar den för framtida bruk.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktiga säkerhetsråd.....	SV-2
Produktöversikt.....	SV-12
Installation och anslutning.....	SV-14
Installationsanvisningar	SV-15
Bruksanvisningar	SV-18
Rengöring och underhåll.....	SV-24
Felsökning.....	SV-25
Tekniska specifikationer.....	SV-26
Återvinning av din gamla apparat.....	SV-27

Viktiga säkerhetsråd

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ATT UNDVIKA MÖJLIG EXPONERING FÖR ÖVERDRIVEN MIKROVÅGSENERGI

(a) Försök inte använda mikrovågsugnen med dörren öppen, eftersom detta kan leda till skadlig exponering för mikrovågsenergi. Det är viktigt att säkerhetsspärrarna inte förstörs eller manipuleras.

(b) Placera inga föremål mellan framsidan och luckan på mikrovågsugnen och se till att inga smutsrester eller rengöringsmedel fastnar på tätningarna.

(c)  **OBS!** Om luckan eller luckans tätningar är skadade får ugnen inte användas förrän den har reparerats av en behörig person.

TILLÄGG

Om apparaten inte hålls ren kan dess yta skadas, vilket påverkar apparatens livslängd och kan leda till en farlig situation.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING
För att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador när du använder apparaten måste följande grundläggande försiktighetsåtgärder följas:

1. Läs och notera detaljerna:

**"FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA
EVENTUELL EXPONERING FÖR ÖVERDRIVEN
MIKROVÅGSENERGI".**

2. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de faror som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengörings- och underhållsarbeten får inte utföras av barn utan uppsikt.

3. Förvara apparaten och dess kabel utom räckhåll för barn under 8 år.

4. Om kabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess kundtjänst eller motsvarande kvalificerade personer för att undvika fara.

5.  OBS! Se till att apparaten är avstängd innan du byter ut lampan för att undvika risken för elektriska stötar.

6.  OBS! Det är farligt om en ej kvalificerad person utför underhålls- eller reparationsarbete som kräver ett skydd som skyddar mot effekterna av mikrovågsenergi tas bort.

7.  **OBS! Vätskor och övriga livsmedel får inte värmas i slutna behållare eftersom de kan explodera.**
8. Om du förpackar mat i plast eller pappersbehållare, bör du hålla ett öga på mikrovågsugnen på grund av risken för antändning.
9. Använd endast redskap som är lämpliga för användning i mikrovågsugnar.
10. Om du upptäcker rök, stäng av apparaten eller dra ut nätkontakten och håll dörren stängd för att kväva eventuella lågor.
11. Uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan orsaka fördröjd kokning, så kallad ”dold kokning”. Var därför försiktig när du hanterar behållaren.
12. Innehållet i nappflaskor och burkar med barnmat ska röras om eller skakas före förtäring och temperaturen ska kontrolleras för att undvika brännskador.
12. Ägg i skal och hela hårdkokta ägg ska inte värmas i mikrovågsugn, eftersom de kan explodera även efter att uppvärmningen är klar.
13. Mikrovågsugnen måste rengöras regelbundet och alla matrester måste avlägsnas.
14. Om mikrovågsugnen inte hålls ren kan detta leda till att ytan försämras, vilket kan ha en negativ inverkan på apparatens livslängd och eventuellt leda till en farlig situation.

15. Använd endast den temperatursensor som rekommenderas för denna mikrovågsugn. (För ugnar som är utrustade med en anordning för användning av en temperaturkännande sond)
16. Mikrovågsugnen måste användas med den dekorativa dörren öppen. (För ugnar med dekorativ dörr.)
17. Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och liknande användningsområden, t.ex:
Köksutrymmen för personal i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer; Av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer; Gårdshus; Miljöer av typen Bed & Breakfast.
18. Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Att torka mat eller kläder och uppvärmning av värmekuddar, tofflor, svampar, fuktiga trasor och liknande föremål kan medföra risk för personskador, antändning eller brand.
19. Metallbehållare för mat och dryck får inte användas vid tillagning i mikrovågsugn.
20. Apparaten får inte rengöras med ångtvätt.
21. Apparaten får inte installeras bakom en dekorativ dörr för att undvika överhettning. (Detta gäller inte för apparater med dekorativ dörr.)
22. Mikrovågsugnen är avsedd för inbyggnad.
23. Se till att vridplattan inte flyttas när du tar ut behållare ur apparaten. (För permanent

installerade apparater och inbyggda apparater som används på en höjd av 900 mm eller mer över golvet och som har en löstagbar vridplatta. Detta gäller dock inte för apparater med en horisontell dörr med gångjärn nedtill.)

24. Ångrengöraren får inte användas. 26. Ytan på en förvaringslåda kan bli varm.

27. Använd inte vassa slipmedel eller metallskrapor för att rengöra mikrovågsugnens lucka, eftersom dessa kan repa ytan och få glasets att splittras.

28.  **WARNING:** Apparaten och dess tillgängliga delar blir varma under användning. Se till att du inte rör vid värmeelementen. Barn under 8 år måste hållas på avstånd om de inte är under uppsikt hela tiden. 29. Apparaten blir varm under användning. Se till att du inte rör vid värmeelementen inuti mikrovågsugnen.

30.  **WARNING:** Åtkomliga delar kan bli varma under användning. Små barn bör hållas på avstånd.

31.  **WARNING:** När apparaten används i kombinationsläge bör barn endast använda mikrovågsugnen under uppsikt av en vuxen på grund av de temperaturer som uppstår.

32. Det är nödvändigt att säkerställa isolering av fast installerade kablar.
33. Måtten på det rum där apparaten ska installeras anges i "Installationsanvisningar".
34. Information om hur du fäster apparaten på hållaren finns i "Installationsanvisningar".
35. Den erforderliga minimihöjden på det fria utrymmet ovanför mikrovågsugns ovansida är 1 mm.
36. Mer information om rengöring av dörrtätningar, hålrum och angränsande delar finns under "Rengöring och underhåll".
37. Apparaten får inte monteras i ett skåp.

**LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA
BRUK. ANVÄNDS ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK (EJ
FÖR KOMMERSIELLT BRUK)
FÖR ATT RISKEN FÖR PERSONSKADOR
SKA MINIMERAS. JORDNINGSANORDNING MÅSTE
INSTALLERAS.**

FARA

Risk för elektrisk stöt

Om du rör vid vissa interna komponenter kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall. Plocka aldrig isär apparaten.



VARNING

Risk för elektrisk stöt

Felaktig användning av jordningen kan leda till elektriska stötar.

Anslut inte apparaten till ett eluttag förrän den har installerats och jordats på rätt sätt. Denna apparat måste vara jordad. Vid kortslutning minskar jordningen risken för elektriska stötar eftersom den utgör en ledning för den elektriska strömmen.

Denna enhet är utrustad med en kabel med en jordningsledare och en jordningskontakt.

Stickproppen måste anslutas till ett korrekt installerat och jordat uttag. Kontakta en behörig elektriker eller servicetekniker om du inte helt har förstått jordningsanvisningarna eller om du är osäker på om apparaten är korrekt jordad. Om en förlängningskabel krävs, använd endast en 3-ledad förlängningskabel.

- 1. En kort kabel finns för att minimera risken för att fastna i eller snubbla över en längre kabel.**
- 2. Om en lång kabel eller en förlängningskabel används:**

- 1) Den specificerade elektriska effekten för kabelsatsen eller förlängningskabeln ska vara minst lika hög som den elektriska effekten för apparaten.**
- 2) Förlängningskabeln måste vara en jordad 3-ledarkabel.**

3) Den långa kabeln ska läggas så att den inte hänger över bänkskivan eller bordsskivan där barn kan dras till den eller snubbla över den oavsiktligt.

Redskap



FÖRSIKTIGHET:

Risk för personskada

Det är farligt om en ej kvalificerad person utför underhålls- eller reparationsarbete som kräver att ett skydd som skyddar mot effekterna av mikrovågsenergi tas bort. Se anvisningarna under "Material som du kan använda i mikrovågsugnen eller som bör undvikas i mikrovågsugnen". "Det kan vara så att vissa icke-metalliska apparater inte är säkra att användas i mikrovågsugnen. Om du är osäker kan du testa apparaten i fråga på följande sätt.

Redskapstest:

- 1. Fyll en mikrovågssäker behållare med 1 kopp kallt vatten (250 ml) och apparaten i fråga.**
 - 2. Koka i 1 minut på högsta nivå.**
 - 3. Känn noga på apparaten. Om den tomma apparaten är varm får den inte användas för tillagning i mikrovågsugnen.**
 - 4. Tillagningstiden bör inte överstiga 1 minut.**
- Material som kan användas i mikrovågsugnen**

Redskap	Anteckningar
Ugnsform	Följ tillverkarens anvisningar. Elvispen Botten på ugnsformen måste vara minst 5 mm (3/16 tum) ovanför vridplattan. Vridplattan kan gå sönder om den används på fel sätt.
Matserviser	Får endast användas i mikrovågsugn. Följ tillverkarens anvisningar. Använd inte sprucket eller trasigt porslin.
Glasburkar	Ta alltid av locket. Använd endast burkarna för att värma mat tills den är lagom varm. De flesta glasburkarna är inte värmebeständiga och kan gå sönder.
Glasvaror	Använd endast värmebeständiga glas för mikrovågsugnar. Se till att den inte har några metalldekorationer. Använd inte trasigt eller sprucket porslin.
Matlagningspåse för mikrovågsugn	Följ alltid tillverkarens anvisningar. Försegla inte med metallband. Gör slitsar så att ångan kan ta sig ut.
Papperstallrikar och muggar	Använd endast för kortvarig matlagning/uppvärmning. Lämna inte mikrovågsugnen obevakad under tillagningen.
Pappershanddukar	För övertäckning av mat - återuppvärmning och absorption av fett. Använd endast under uppsikt för kortvarig matlagning.
Pergamentpapper	Använd det som ett lock för att förhindra stänk eller som ett kuvert för ångkokning.
Plast	Endast lämplig för mikrovågsugn. Följ alltid tillverkarens anvisningar. Bör märkas med "tål mikrovågsugn". Vissa plastbehållare blir mjuka när maten i dem blir varm. "Matlagningspåsar" och tätta förslutna plastpåsar ska skäras upp, punkteras eller ventileras enligt anvisningarna på förpackningen.

Plastfolie	Endast lämplig för mikrovågsugn. Används för att täcka mat under tillagningen för att behålla fukten. Plastfolien får inte röra vid maten.
Termometer	Tål endast mikrovågsugn (termometrar för kött och söta rätter).
Vaxpapper	Använd som skydd för att förhindra stänk och behålla fukten.


Material som inte bör användas i mikrovågsugnen

Redskap	Kommentarer
Skål i aluminium	Kan leda till ljusbåge. Lägg maten i en mikrovågssäker skål.
Kartongförpackning med metallhandtag	Kan leda till ljusbåge. Lägg maten i en mikrovågssäker skål.
Redskap från Metall eller med Metallbeslag	Metall skyddar maten från mikrovågsenergin. Metallpaneler kan orsaka elektriska ljusbågar.
Trådband av metall	Detta kan leda till elektriska ljusbågar och orsaka brand i mikrovågsugnen.
Papperspåsar	Kan orsaka brand i mikrovågsugnen.
Skumplast	Skumplast kan smälta eller förorena vätskan inuti när den utsätts för höga temperaturer.
Trä	Trä torkar ut när det används i mikrovågsugn och kan splittras eller spricka.

Produktöversikt

Beteckningar på mikrovågsugnens delar och tillbehör


Ta ut mikrovågsugnen och allt material från lådan och bakkammaren. Din mikrovågsugn är försedd med följande tillbehör:

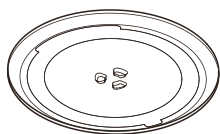


Glasskiva




Vridplatta



Bruksanvisning

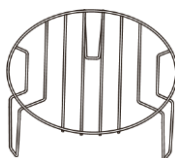

Grillgaller för skivtallrik med våg (kan inte användas i mikrovågsugnen och måste placeras på glasbrickan).

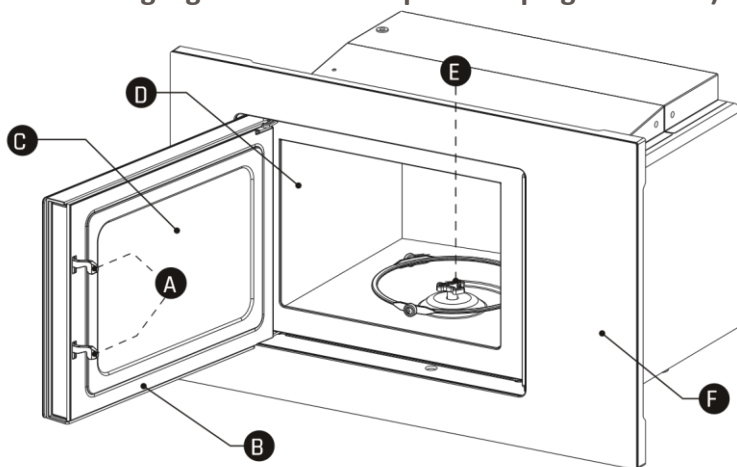

A) Sicherheitsverriegelungssystem

B) Montage der Tür

D) Ofen-Hohlraum

E) Drehtellerwelle

A) Säkerhetsspärrsystem

B) Montering av dörr

C) Observationsfönster


D) Mikrovågsugnsutrymme

E) Pivotaxel


F) Kontrollpanel

Installation av vridplattan

Rengöring av matlagningsutrymmet och isättning av vridplattan. Vid nya installationer ska du se till att alla förpackningar och Transportbanden togs bort från skivspelarens axel. Innan du använder apparaten för att tillaga mat för första gången måste du montera vridplattan på rätt sätt. Du måste rengöra matlagningsutrymmet och tillbehören.

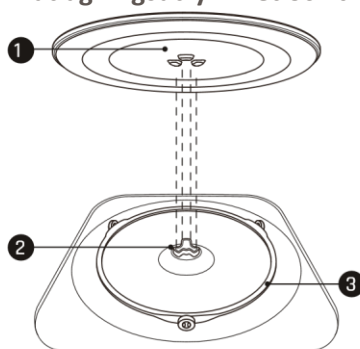

1. Setzen Sie den Drehring ③ in die Aussparung im Garraum.
2. Setzen Sie das Glastablett ① auf den Drehtellerring ③. Bringen Sie die erhabenen, geschwungenen Linien in der Mitte des Bodens der Glasschale zwischen den drei Speichen des Schafts an. Achten Sie darauf, dass der Glaseinsatz ① in die Drehscheibe ② in der Mitte des Garraumbodens einrastet. Die Rollen auf der Welle sollten in die untere Kante der Drehscheibe passen.

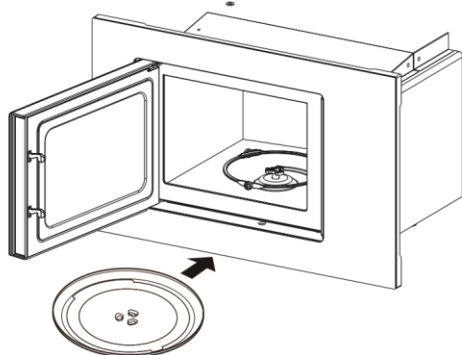

Hinweise:

1. Placera den roterande ringen (3) i fördjupningen i matlagningsutrymmet.
2. Placera glasskivan (1) på vridplattans ring (3). Placera de upphöjda, böjda linjerna i mitten av glasskålens botten mellan skaftets tre ekrar. Se till att glasinsatsen

- (1) går i ingrepp i vändskivan
- (2) i mitten av matlagningsutrymmets underdel. Rullarna på axeln ska passa in i skivtallrikens underkant.

Säkerhetsråd

Hur man använder vridplattan:

1. Använd aldrig apparaten utan vridplattan. Kontrollera att den är ordentligt inkopplad. Vridplattan kan rotera medurs eller moturs.
2. Placera aldrig glasskålen upp och ner. Glasbrickan får aldrig vara för trång.
3. Både glasplattan och vridplattan måste alltid användas vid matlagning.
4. All mat och alla matbehållare placeras alltid på glasplattan för tillagning.
5. Begränsa aldrig vridplattans rörelsefrihet.
6. Om glashyllan eller vridplattans ring är sprucken eller trasig, kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.

Installation och anslutning

1. Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
2. Denna mikrovågsugn är endast avsedd för inbyggnad. Den är inte avsedd att användas på diskbänken eller i ett skåp.
3. Följ de särskilda installationsanvisningarna.
4. Apparaten kan installeras i ett 60 cm brett väggskåp.
5. Apparaten är försedd med en stickpropp och får endast anslutas till ett korrekt installerat jordat uttag.
6. Nätspänningen måste stämma överens med den spänning som anges på märkskylten.
7. Installationen av uttaget och byte av anslutningskabel får endast utföras av behörig elektriker. Om stickproppen inte längre är åtkomlig efter installationen måste en flerpolig frånskiljare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm finnas på installationssidan.


8. Adaptrar, grenuttag och förlängningskablar får inte användas. Överbelastning kan leda till brandfara.
9. Använd inte apparaten under arbetsytan och se till att det inte rinner ut vätska från behållarna på de ytor som apparaten är installerad under.

Den åtkomliga ytan kan vara varm under drift.



Installationsanvisning

Läs handboken noggrant före installationen

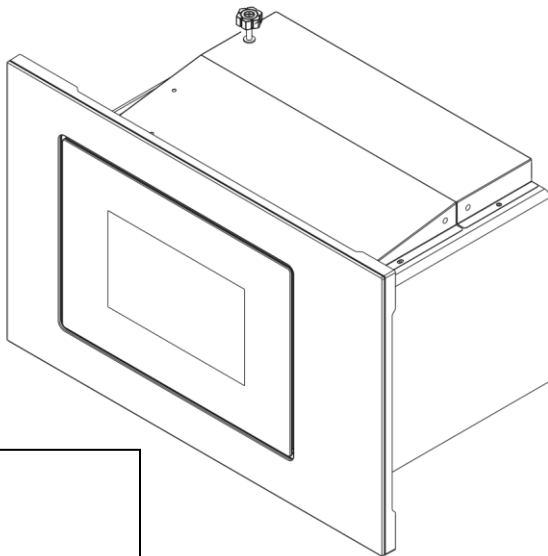

INSTÄLLNINGSSKRUV A

INSTÄLLNINGSSKRUV B

PLASTHÖLJE

Vänligen observera

elektrisk anslutning

Mikrovågsugnen är försedd med stickpropp och får endast anslutas till ett korrekt installerat jordat uttag. Installation av uttaget och byte av anslutningskabel får endast utföras av behörig elektriker enligt gällande bestämmelser.

Om stickproppen inte längre är åtkomlig efter installationen måste en flerpolic frångiljare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm finnas på installationssidan.


A. Inbyggda möbler

Det inbyggda skåpet får inte ha en bakre panel bakom apparaten.


Minsta monteringshöjd är 85 cm.

Täck inte över ventilationsöppningar och luftintag.

Måtten på bilderna anges i mm.

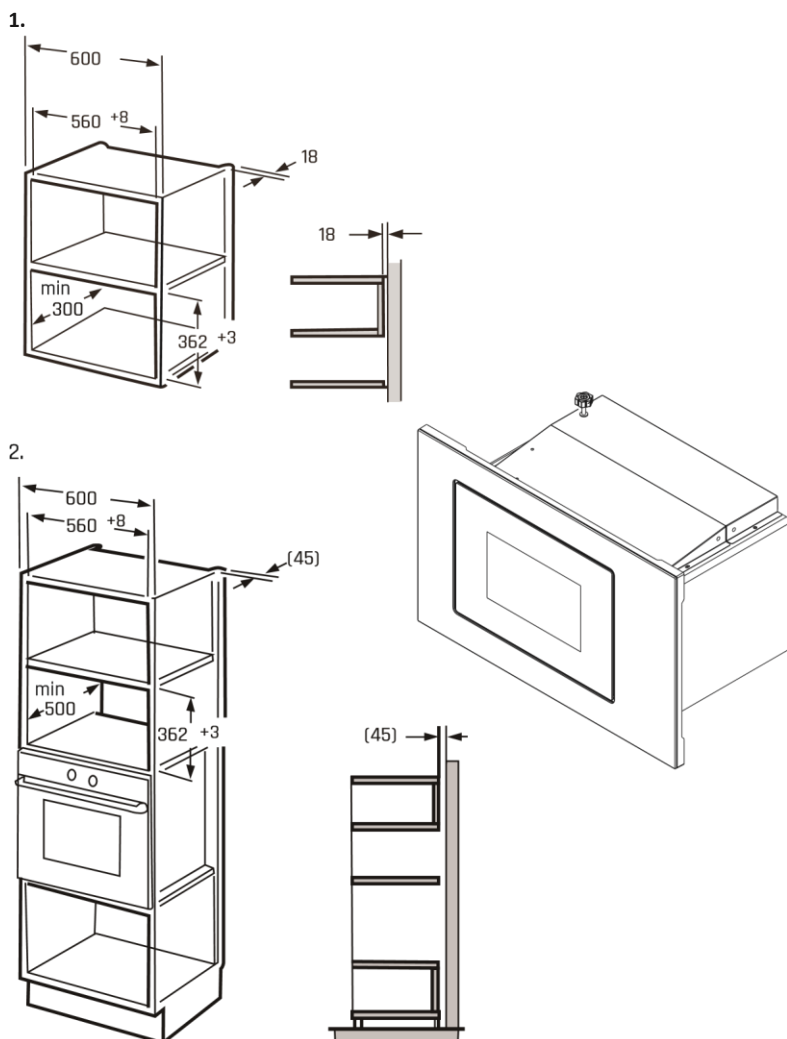


B. Installera mikrovågsugnen

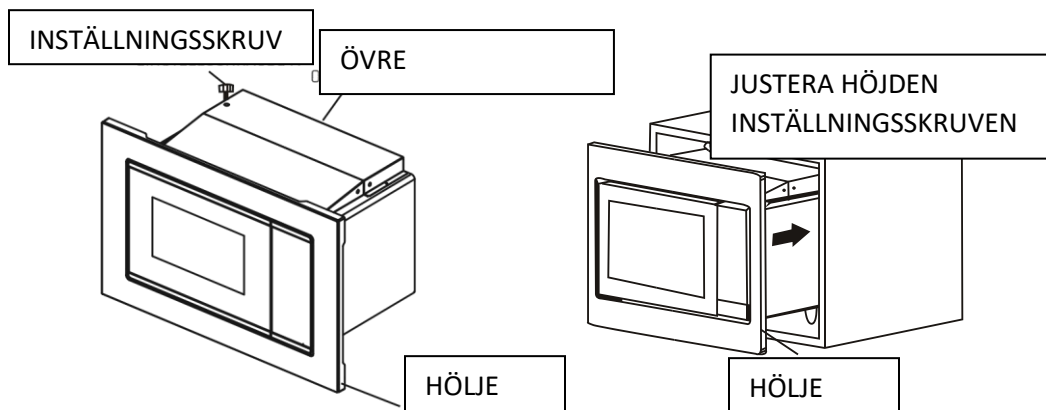

1. Sätt fast inställningsskraven A på mikrovågsugnsens övre ventilationsöppning och montera sedan mikrovågsugnen i skåpet.


- Justera höjden på INSTÄLLNINGSSKRUVEN A så att det finns ett mellanrum på 1 mm mellan INSTÄLLNINGSSKRUVEN A och skåpets ovansida.
- Kabeln får inte klämmas eller böjas.
- Se till att mikrovågsugnen monteras i mitten av skåpet.

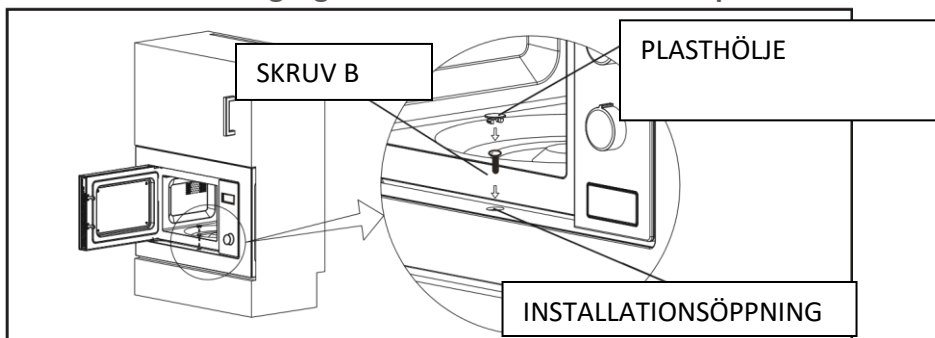

2. Öppna luckan; fäst mikrovågsugnen i skåpet med SKRUV B i INSTALLATIONSÖPPNINGEN. Fäst sedan PLASTHÖLJET i INSTALLATIONSÖPPNINGEN.

Bruksanvisningar

KONTROLLPANEL

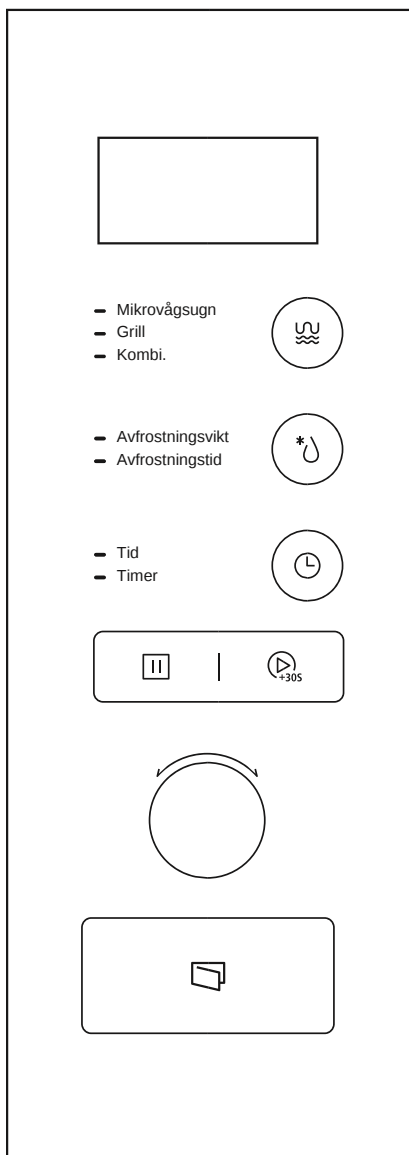

ANVÄNDNING

1. Ställa in klockan

- (1) Tryck på "⌚" två gånger, sedan visas "00:00".
- (2) Vrid på vridknappen för att ställa in antalet timmar.
- (3) Tryck på "⌚" eller "⏸" för att bekräfta.
- (4) Vrid på vridknappen för att ställa in minuterna.
- (5) Tryck på "⏸" för att bekräfta inställningen.

Anteckningar:

- (1) Klockan är en 24-timmarsvisning.
- (2) För att återställa klockan, upprepa stegen ovan.

2. Ställa in kökstimern

- (1) Tryck på "⌚" en gång, sedan visas "00:00".
 - (2) Vrid på vridknappen för att ställa in önskad tid. Det maximala tidsvärdet är "95:00".
 - (3) Tryck på "⏸" för att bekräfta. Timern börjar räkna ner.
- OBS! Kökstimern är en timer.

3. Matlagning i mikrovågsugn 5 effektnivåer

Effektnivå	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Display	P100	P80	P50	P30	P10

- (1) I standby-läge trycker du på "⏸", sedan visas "P100".
- (2) Vrid på vridknappen för att ställa in effektnivån. De 5 effektnivåerna är tillgängliga.
- (3) Tryck på "⏸" för att bekräfta.
- (4) Vrid på vridknappen för att ställa in tillagningstiden. Det maximala tidsvärdet är "95:00".
- (5) Tryck på "⏸" för att starta tillagningen.

4. Matlagning på grillen

- (1) I standby-läge trycker på "" , sedan visas "0:30".
- (2) Vrid på vridknappen för att ställa in tillagningstiden. Det maximala tidsvärdet är "95:00".

- (3) Tryck på "" för att starta tillagningen.

OBS! Summern påminner dig om att vända på maten under grillningen.

Om ingen manövrering sker fortsätter ugnen att fungera.

5. Kombi. Kök

- (1) I standby-läge, trycker på "" tre gånger, sedan visas "C-1".

- (2) Vrid vridknappen för att välja driftläge, sedan visas "C-2" eller "C-1".

- (3) Tryck på "" för att bekräfta.

- (4) Vrid på vridknappen för att ställa in tillagningstiden. Det maximala tidsvärdet är "95:00".

- (5) Tryck på "" för att starta tillagningen.

Instruktioner för kombinerad matlagning

Funktion	Display	Mikrovågseffekt	Grilleffekt
Kombi. 1	C-1	55 %	45 %
Kombi. 2	C-2	36 %	64 %

6. Snabb tillagning

- (1) I standby-läge trycker på "" för att tillaga maten med 100 % effektnivå i 30 sekunder. Varje gång du tryck på samma knapp kan det förlänga 30 sekunder. Det maximala tidsvärdet är "95:00".

- (2) I standby-läget vrider du först vridknappen åt vänster för att ställa in en tillagningstid med 100 % effekt.

Fortsätt att vrida på vredet för att ställa in tillagningstiden.

Tryck sedan på " " för att starta tillagningen.

Det maximala tidsvärdet är "95:00".

OBS! I mikrovågs-, grill-, kombi- och tidsavfrostningsläge kan varje ytterligare beröring på " " förlänga tillagningstiden med 30 sekunder (utom vid avfrostning efter vikt och i Auto-menyn).

7. Avfrostning efter vikt

(1) Tryck en gång på " ", "100" visas på displayen.

(2) Vrid på vridknappen för att ställa in matens vikt.

Viktintervallet sträcker sig från 100 till 2000 g.

(3) Tryck på " " för att starta avfrostningen.

OBS! Den akustiska signalen påminner dig om att vända på maten under avfrostningen. Om ingen manövrering sker fortsätter mikrovågsugnen att fungera.

8. Avfrostning efter tid

(1) Tryck på " " två gånger, "0:30" visas.

(2) Vrid på vridknappen för att ställa in önskad avfrostningstid.

Det maximala tidsvärdet är "95:00".

(3) Tryck på " " för att starta avfrostningen.

OBS! Avfrostningskapaciteten är P30 och kan inte ändras.

9. Frågefunktion

(1) Om klockan är inställd visas den aktuella tiden i tre sekunder när du trycker på " " i matlagningläget.

(2) I lägena mikrovågsugn, grill och

kombinerad tillagning trycker du på " " för att fråga om effektnivå eller tillagningsläge. De visas i tre sekunder.

10. Låsfunktion för barn

Med den här funktionen kan du **avaktivera** knapparna på skärmen och förhindra att ditt barn av misstag sätter på mikrovågsugnen. För att **aktivera** låset: I standby-läge trycker du på " " och håller den intryckt i tre sekunder. En signalton ljuder och " " visas på displayen. För att avaktivera låset: När det är låst trycker du på "II" och håll den intryckt i tre sekunder. En signalton ljuder.

11. Automatisk meny

- (1) I standby-läge vrider du först vridknappen åt höger så att "A1" visas på skärmen.
- (2) Fortsätt att vrida på vridknappen för att ställa in önskad meny. Det finns 8 automatiska menyer tillgängliga.
- (3) Tryck på " " för att bekräfta.
- (4) Vrid på vridknappen för att ställa in matens vikt.
- (5) Tryck på " " för att starta tillagningen.

Tabell för den automatiska menyn

Meny	Vikt	Display	Strömförsörjning
A1 Pizza	200g	200	P100
	400g	400	
A2 Kött	250g	250	P100
	350g	350	
	450g	450	
A3 Grönsaker	200g	200	P100
	300 g	300	
	400 g	400	

A4 Nudlar	50 g (med 450 g kallt vatten)	50	P80
	100 g (med 800 g kallt vatten)	100	
A5 Potatis	200 g	200	P100
	400 g	400	
	600 g	600	
A6 Fisk	250 g	250	P80
	350 g	350	
	450 g	450	
A7 Drycker	1 kopp (120 ml)	120	P100
	2 koppar (240 ml)	240	
	3 koppar (360 ml)	360	
A8 Popcorn	50 g	50	P100
	100 g	100	

Rengöring och underhåll

Rengöring

Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen.

1. Efter användning rengör du mikrovågsugnens matlagingsutrymme med en lätt fuktad trasa.
2. Rengör tillbehören som vanligt i tvålatten.
3. Luckans karm och tätningen samt de angränsande delarna måste rengöras noggrant med en fuktig trasa om de är smutsiga.

4. Använd inte vassa slipmedel eller metallskrapor för att rengöra mikrovågsugns lucka, eftersom dessa kan repa ytan och få glaset att splittras.

5. Rengöringstips: För att göra det lättare att rengöra de väggar i matlagningsutrymmet som maten kan komma i kontakt med: Lägg en halv citron i en skål, tillsätt 300 ml vatten och värm på 100% mikrovågseffekt i 10 minuter. Torka rent ugnen med en mjuk, torr trasa.

Felhantering

Normal	
Mikrovågsugn stör TV-mottagningen	Radio- och TV-mottagningen kan störas när mikrovågsugnen är i drift. Detta är jämförbart med störningarna i små Elektriska apparater som mixers, dammsugare och fläktar. Detta är normalt.
Dimring av ugnsljuset	Vid tillagning i mikrovågsugn på låg effekt kan ljuset i ugnen dämpas. Detta är normalt.
Ackumulering av ånga på dörren, varm luft från ventilationsöppningarna	Ånga kan tränga ut från maten under tillagningen. Det mesta släpps ut genom ventilationsöppningarna. En del kan dock samlas på en sval plats, t.ex. i mikrovågsugns lucka. Detta är normalt.
Mikrovågsugnen startades av misstag utan någon mat i den.	Det är förbjudet att använda apparaten om det inte finns någon mat i den. Det är mycket farligt.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Mikrovågsugnen går inte att starta.	(1) Kabeln är inte korrekt ansluten.	Dra ur stickproppen. Koppla sedan in den igen efter 10 sekunder.
	(2) Säkringen löser ut eller krets brytaren fungerar.	Byt säkring eller återställ krets brytaren (reparation av specialiserad personal från vårt företag)
	(3) Problem med uttaget.	Testa uttaget med andra elektriska apparater.
Mikrovågsugnen värmer inte.	(4) Luckan är inte ordentligt stängd.	Stäng luckan ordentligt.

Tekniska data

Modell:	MGM17SCBG
Nominell spänning/frekvens:	230 V~ 50 Hz
Ingående effekt (mikrovåg):	1050 W
Utgående effekt (mikrovåg):	700 W
Nominell ingångseffekt (grill):	1000 W

STRÖMFÖRBRUKNING

Produktinformation om strömförbrukning och maximal tid tills energisparläget nås.

Standby-läge	0,8 W
Den maximala tid som mikrovågsugnen behöver för att automatiskt gå till motsvarande energisparläge.	20 minuter

Återvinning av din gamla apparat



EU-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) föreskriver att begagnade hushållsapparater inte får slängas i det normala kommunala avfallsflödet. Gamla apparater måste samlas in separat för att optimera återvinningen och återvinningsgraden för de material de är tillverkade av och för att minska påverkan på människors hälsa och miljön. Symbolen för den överstrukna soptunnan är fäst på alla produkter för att påminna dig om skyldigheten till separat insamling.

XXXLutz KG

Roemerstrasse 39

4600 Wels, Österrike

info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

