



Toaster

Modell: TA 4504



Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch gut auf.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder unter 8 Jahren sind vom Gerät und von der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme das komplette Gerät inkl. eventueller Zubehörteile auf Mängel, die die Funktionssicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten. Sollten Mängel vorhanden sein, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß installierte Haushaltssteckdose, die den Angaben des Typenschilds am Gerät entspricht, angeschlossen werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker
 - wenn die Verwendung beendet wurde,
 - wenn Sie das Gerät auseinander nehmen oder wieder zusammen setzen,
 - wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht

- verwenden,
 - vor der Reinigung,
 - bei Gewitter.
- Den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen; fassen Sie dazu den Netzstecker.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder geknickt wird.
- Lassen Sie das Netzkabel nirgends hinunter hängen (Stolperfalle!) und achten Sie darauf, dass es keine heißen Oberflächen berührt.
- Das Gerät darf nicht mit einer n Zeitschaltuhr in Betrieb gesetzt werden.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in Haushalten oder ähnlichen Anwendungen (Büro, Apartments, Kunden in Hotels, etc.) vorgesehen, nicht für gewerbliche Nutzung.
- Stellen Sie das Gerät nur auf ebene, stabile Unterlagen.
- Achten Sie darauf, dass die Unterlage hitzebeständig ist (nicht auf Tischtuch, Holzplatte, etc. stellen).
- Das Gerät darf niemals auf heiße Oberflächen (Herdplatte) oder in der Nähe von offenen Flammen aufgestellt und betrieben werden.
- Achten Sie darauf, dass die warmen/heißen Teile nicht mit leicht entflammbaren Gegenständen, wie Gardinen, Tischdecken, usw. in Berührung kommen. Brandgefahr!

- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder unter Druck stehenden Spraydosen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in sauberer, staubfreier Umgebung.
- Decken Sie das Gerät nicht ab und stellen oder legen Sie keine anderen Gegenstände darauf (Vasen, Kerzen, Deckchen, etc.).
- Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Betriebes frei steht. Um Hitzestau zu vermeiden, muss genügend Abstand zu anderen Gegenständen gehalten werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht zum Gerät gehört.
-  Die Gerätebasis sowie Netzkabel und Stecker dürfen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden – STROMSCHLÄGGEFAHR!
- Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Gerät führen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht, im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Wenn die Netzanschlussleitung des Gerätes beschädigt wird, darf das Gerät nicht in

Betrieb genommen werden. Bringen Sie es zur Reparatur zu einer autorisierten Fachwerkstätte.

- Reparaturen an Elektrogeräten müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden.
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, sich mit den Sicherheitshinweisen und Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein eventueller Garantieanspruch erlischt bei Nichtbeachtung oben angeführter Punkte:



ACHTUNG – VERBRENNUNGSGEFAHR:

Während des Betriebs werden Teile des Gerätes heiß. Achten Sie beim Hantieren darauf, dass Sie diese heißen Oberflächen nicht mit den Händen berühren.

Gerätebeschreibung

1. Brotschlitz
2. Gehäuse
3. Griff Krümelade
4. Krümelade
5. Brötchenaufsatz

6. Bedienhebel für Brotschlitz
7. Auftau-Taste mit Kontroll-Beleuchtung ❄️


8. Aufwärm-Taste mit Kontroll-Beleuchtung 🔥

9. Auslösetaste mit Betriebsanzeige ⚠️

10. stufenloser Leistungsregler

11. Geräteunterseite mit Kabelaufwicklung

12. rutschfeste Gummifüße

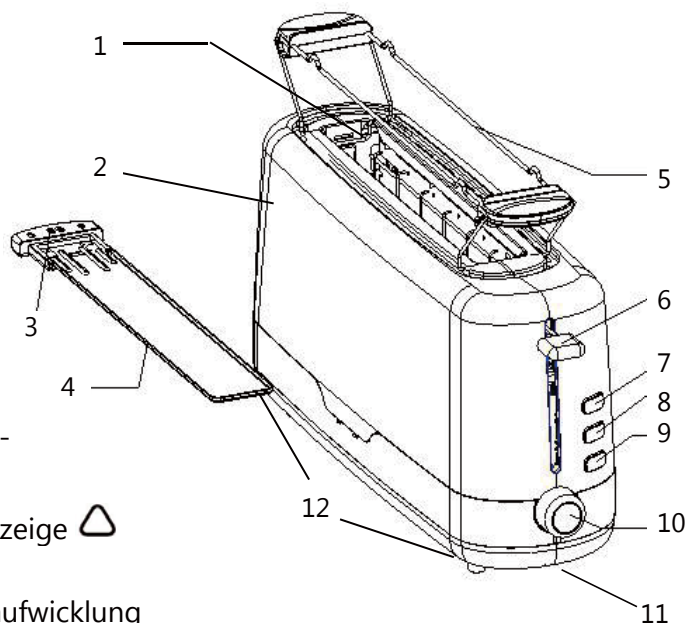

Netzanschluss

- Wickeln Sie das Netzkabel von der Kabelaufwicklung (Geräteunterseite).
- Stecken Sie den Netzstecker an eine Haushaltssteckdose.
- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte, frei zugängliche, geerdete Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
- Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen.
- Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE Kennzeichnung verbindlich sind.

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und die Transportsicherungen komplett vom Gerät.
Verpackungsmaterial ist recycelbar – entsorgen Sie es Ihren lokalen Vorschriften entsprechend.
- Reinigen Sie das Gerät wie unter „Reinigung und Aufbewahrung“ und trocknen Sie alle Teile gut ab.
- Lassen Sie das Gerät ohne Brot mindestens 5 x bei maximaler Leistung (5) aufheizen. Zwischen den einzelnen Aufheizphasen lassen Sie das Gerät immer abkühlen.
Dies bewirkt, dass eventuell vorhandenes, produktionsbedingtes Schutzfett verdampft. Es entsteht leichte Geruchs- und Rauchentwicklung, dies ist jedoch ungefährlich und tritt nur bei erster Verwendung auf. Sorgen Sie für ausreichende Raumlüftung.
- **Beachten Sie:**
Der Bedienhebel rastet nur ein, wenn der Netzstecker mit dem Stromnetz verbunden ist.

Bedienung

Allgemeine Hinweise:

- Stecken Sie keine anderen Gegenstände (Metallfolien, Besteck, etc.) in den Brotschlitz. **BRANDGEFAHR!**
- Stecken Sie keine zu dicken Brotscheiben in den Brotschlitz (max. 14 mm). Diese können sich leicht verklemmen.
- Sollten sich Brotscheiben dennoch verklemmen, ziehen Sie den Netzstecker und lösen Sie die Brotscheibe mit einem stumpfen Holzstäbchen. Achten Sie darauf, dass Sie die heißen Heizstäbe nicht berühren.
- Geben Sie keine mit Butter oder anderen Aufstrichen bestrichenen Brotscheiben in den Brotschlitz.
- Die Einstellung der Toaststufe hängt immer von der Art des verwendeten Brotes ab:
 - Frisches Brot braucht länger zum Toasten als trockenes Brot.
 - Dickere Scheiben Toastbrot brauchen länger zum Toasten als dünnere Scheiben.
 - Unterschiedliche Brotsorten brauchen unterschiedlich lange zum Toasten.
 - Beim Toasten von nur einer Brotscheibe wird diese dunkler als wenn Sie zwei Toastscheiben mit der gleichen Einstellung toasten.
 - Wenn Sie mehrere Toastvorgänge hintereinander durchführen, werden die zuerst getoasteten Brotscheiben nicht so dunkel wie die bei gleicher Leistungsstufe nachfolgend getoasteten Scheiben.

- Warten Sie ca. 30 Sek. zwischen den einzelnen Toastvorgängen, dadurch kann ein gleichmäßigeres Toastergebnis erzielt werden.
- Achten Sie beim Herausnehmen der Brotscheiben darauf, dass die inneren Teile des Toasters während des Betriebs sehr heiß werden – VERBRENNUNGSGEFAHR!

Toasten:

- 1) Kontrollieren Sie, dass das Krümfach richtig und komplett an der Geräteunterseite eingeschoben ist und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- 2) Stellen Sie den Leistungsregler in die gewünschte Position (1 – 7):
1: niedrigste Leistungsstufe, hell toasten
7: höchste Leistungsstufe, dunkel toasten
- 3) Legen Sie Brot in den Schlitz ein.
- 4) Drücken Sie den Bedienhebel nach unten bis er einrastet. Der Toastvorgang beginnt und die Betriebsanzeige leuchtet auf.
- 5) Wenn das eingelegte Brot die eingestellte Toaststufe erreicht hat, löst sich der Bedienhebel automatisch, das Brot wird nach oben gehoben und das Gerät schaltet sich ab. Die Betriebsanzeige erlischt.
- 6) Nehmen Sie die getoasteten Brotscheiben heraus.

Beachten Sie:

- 7) Kontrollieren Sie während des Toastvorgangs die Bräunungsstufe regelmäßig. Sollte die Bräunung bereits zufriedenstellend sein, kann durch Drücken der Auslösetaste „“ der Toastvorgang jederzeit manuell unterbrochen werden. Der Bedienhebel löst sich und das Brot wird nach oben gehoben.
- 8) Sollten Sie während des Toastvorgangs abnormale Rauchentwicklung feststellen, drücken Sie sofort die Auslösetaste „“ und ziehen Sie den Netzstecker.

Auftau-Funktion :

Bei Verwendung von gefrorenem Toastbrot verwenden Sie die Auftau-Funktion:

- Bedienen Sie das Gerät wie beim Toasten, drücken Sie jedoch nach dem Absenken der Brotscheiben zusätzlich die Auftau-Taste „“. Die Kontrolllampe der Auftau-Taste leuchtet auf. Bei dieser Funktion wird die Toastzeit etwas verlängert.

Aufwärm-Funktion :

Mit dieser Funktion kann bereits getoastetes Brot nochmals aufgewärmt werden:

- Bedienen Sie das Gerät wie beim Toasten, drücken Sie jedoch nach dem Absenken der Brotscheiben zusätzlich die Taste „“. Die Kontrolllampe der Aufwärm-Taste leuchtet auf.

Brötchenaufsatz:

Mit dieser Funktion können Sie Semmeln oder anderes Gebäck aufbacken:

- Falten Sie den Brötchenaufsatz nach oben.
- Legen Sie das Gebäck auf die beiden Bügel.
- Wählen Sie eine mittlere Einstellung und schalten Sie das Gerät durch Hinunterdrücken des Hebels für den Brotschlitz ein.

- Nachdem sich das Gerät ausgeschaltet hat drehen Sie das Gebäck um und schalten Sie den Toaster wieder ein.
- Um die Bügel des Brötchenaufsatzes wieder abzusenken, falten Sie ihn wieder nach unten.

Reinigung und Aufbewahrung



Um eine lange Lebensdauer Ihres Gerätes zu gewährleisten ist es notwendig, es sauber und in einem guten Zustand zu halten. Verschmutzungen können die einwandfreie Funktion beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen.



Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Es darf kein Wasser in die Lüftungsöffnungen eindringen. Stromschlaggefahr!

- 1) Ziehen Sie den Netzstecker.
- 2) Warten Sie, bis die Heizelemente im Brotschlitz komplett abgekühlt sind.
- 3) Nehmen Sie die **Krümellade** aus der Halterung auf der Geräteunterseite und wischen Sie alle Brotkrümel heraus. Verwenden Sie dazu ein weiches, eventuell mit mildem Spülwasser angefeuchtetes Tuch.
Trocknen Sie die Krümellade ab und schieben Sie sie wieder sorgfältig in die Halterung auf der Geräteunterseite.
- 4) Auch alle anderen Teile können mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch abgewischt werden.
- 5) Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls scharfe Putzmittel, benzin- oder alkoholhaltige Reinigungsmittel.
- 6) Benutzen Sie keine Scheuermittel oder Topfkratzer.
- 7) Lassen Sie das Gerät gut trocknen, bevor Sie es wieder in Verwendung nehmen.
- 8) **Kabelaufwicklung:** Auf der Unterseite des Gerätes sind Laschen als Aufwickel-Vorrichtung für das Netzkabel angebracht. Wickeln Sie das Kabel erst nach vollständigem Erkalten des Gerätes hier auf.
- 9) **Aufbewahrung:** Bewahren Sie das sauber gereinigte Gerät an einem trockenen, staubfreien Ort, für Kinder unerreichbar auf.

Technische Daten

Spannung:	220-240V ~ 50-60 Hz
Leistung:	720 - 850 Watt
Gerätemaße (B x H x T):	38,6 x 18,2 x 11,8 cm
Gewicht :	ca. 1.175 g



* Tippfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten!

Hinweis zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Garantie

Auf Ihr Gerät bieten wir 24 Monate Gewährleistung und die handelsübliche Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein, bei Ihrem Fachhändler zu reklamieren.

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Gewerbeparkstraße 7
A-5081 Anif

Garantie:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

Gewährleistung:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.

