

GOURMETMAXX

Heißluftfritteuse

19170



DE

Gebrauchsanleitung
ab Seite 3

EN

Operating Instructions
starting on page 11

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	3	Vor dem ersten Gebrauch	8
Symbole	3	Benutzung	8
Auf einen Blick	4	Reinigung und Aufbewahrung	9
Signalwörter	5	Entsorgung	9
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5	Technische Daten	10
Sicherheitshinweise	5	Kundenservice	10
Aufstellen und Anschließen	7		



Wichtige Hinweise! Unbedingt aufbewahren!

Lieferumfang

1 x Heißluftfritteuse

1 x Schublade

1 x Einsatzrost

1 x Gebrauchsanleitung

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**

Symbole



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an.



Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Ergänzende Informationen



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



Vorsicht: heiße Oberflächen!



Für Lebensmittel geeignet




Wechselstrom

Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Gerätes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- / Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website: www.ds-group.de/kundenservice

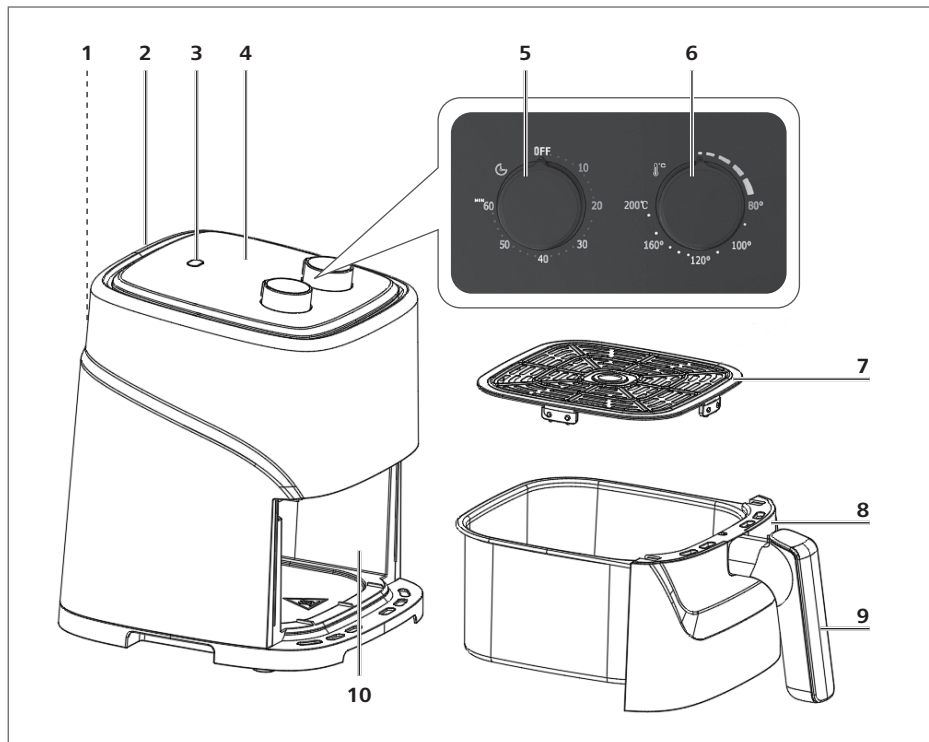

Auf einen Blick

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1 Luftauslass | 6 Einstellrad Temperatur |
| 2 Lufteinlass | 7 Einsatzrost für Schublade |
| 3 Betriebsleuchte | 8 Schublade |
| 4 Haupteinheit | 9 Griff |
| 5 Einstellrad Timer | 10 Garraum |

Beachten: Die Abbildungen können vom eigentlichen Gerät abweichen.

Signalwörter

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben.

VORSICHT – niedriges Risiko, kann geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben.

HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben.

Legendennummern werden folgendermaßen dargestellt: **(1)**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät ist zum Garen von Lebensmitteln durch Heißluft bestimmt.
- **Das Gerät arbeitet ausschließlich mit Heißluft. Kein Öl oder Fett, wie bei einer herkömmlichen Fritteuse, in das Gerät geben!**
- Das Gerät eignet sich **nicht** zur Zubereitung von flüssigen Gerichten, wie Suppen, Saucen oder Eintöpfen!
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch geeignet, nicht für eine gewerbliche oder haushaltsähnliche Nutzung z. B. in Hotels, Frühstückspensionen, Büros, Mitarbeiterküchen o. Ä.
- Das Gerät nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Sicherheitshinweise



WARNUNG: Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bedienungen und technischen Daten, mit denen dieses Gerät versehen ist, beachten. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen verursachen.

- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder** dürfen **nicht** mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen **nicht** durch **Kinder** durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- **Kinder** jünger als 8 Jahre und Tiere sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.



VORSICHT: heiße Oberflächen!

Das Gerät und Zubehör werden während des Gebrauchs sehr heiß. Während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen! Ausschließlich Griff und Einstellräder berühren, während das Gerät in Betrieb ist oder unmittelbar nach dem Ausschalten. Warten, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat, bevor es transportiert, gereinigt oder verstaut wird. Küchenhandschuhe im Umgang mit dem heißen Zubehör benutzen.

- Keine Flüssigkeiten (z. B. Öl oder Wasser) direkt in das Gerät oder die Schublade schütten oder ein mit Flüssigkeit gefülltes Gefäß in das Gerät stellen. Es arbeitet ausschließlich mit Heißluft.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Transportieren oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Auch die Anschlussleitung nicht selbst austauschen. Wenn das Gerät, die **Netzanschlussleitung** oder das Zubehör des Gerätes beschädigt wird, müssen diese durch den Hersteller, Kundenservice oder eine Fachwerkstatt repariert bzw. ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden.
- Die Hinweise im Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“ beachten!



WARNUNG – Stromschlaggefahr

- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden und lagern.
- Das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit benutzen und lagern.
- Die Haupteinheit und die Anschlussleitung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht ins Wasser fallen oder nass werden können. Es besteht Stromschlaggefahr!
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen während es an das Stromnetz angeschlossen ist, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. **Erst danach** das Gerät aus dem Wasser herausholen. Niemals versuchen, es aus dem Wasser zu ziehen, während es an das Stromnetz angeschlossen ist! Vor erneuter Inbetriebnahme durch den Hersteller, Kundenservice oder autorisierte Fachhändler prüfen lassen, um eventuelle Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät und Anschlussleitung niemals mit feuchten Händen berühren, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.



WARNUNG – Brandgefahr

- Das Gerät nicht in der Nähe von brennbarem Material betreiben. Keine brennbaren Materialien (z. B. Pappe, Papier, Kunststoff) auf oder in das Gerät legen.
- Das Gerät während des Betriebes nicht abdecken und die Lüftungsöffnungen frei halten, um einen Gerätebrand zu vermeiden.
- Das Gerät nicht mit Verlängerungskabeln, die länger als 3 m sind, oder mit Kabeltrommeln benutzen. Verlängerungskabel vollständig abwickeln.
- Im Brandfall: Nicht mit Wasser löschen! Flammen z. B. mit einer Löschdecke ersticken.



WARNUNG – Verletzungsgefahr

- Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Sicherstellen, dass die Anschlussleitung stets außer Reichweite von jungen Kindern und Tieren ist. Es besteht Strangulationsgefahr.
- Während des Betriebes und beim Herausziehen der Schublade kann heißer Dampf entweichen. Kopf und Hände daher aus der Gefahrenzone fernhalten. Es besteht Verbrühungsgefahr durch Hitze, heißen Dampf oder Kondenswasser.
- Das Gerät darf während des Betriebes nicht bewegt werden. Es besteht Verbrennungsgefahr.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Darauf achten, dass der austretende Dampf nicht direkt mit elektrischen Geräten und Einrichtungen, die elektrische Bauteile enthalten, in Kontakt kommt.

- Wenn während des Betriebes ein Fehler auftritt, den Netzstecker ziehen. Ansonsten das Gerät immer erst ausschalten, bevor der Netzstecker gezogen wird.
- Wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird, immer am Netzstecker und nie am Netzkabel ziehen.
- Das Gerät schützen vor: Feuer und anderen Wärmequellen, lang anhaltender Feuchtigkeit, lang anhaltender direkter Sonneneinstrahlung und Stößen.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Gerätes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.
- Keine scharfkantigen Gegenstände zum Wenden und Entnehmen der Speisen benutzen. Sie könnten die Beschichtung beschädigen.

Aufstellen und Anschließen

Beachten!

- Das Gerät und die Anschlussleitung vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüfen. Das Gerät nur benutzen, wenn es unbeschädigt und funktionsfähig ist.
- Das Gerät niemals auf einen weichen Untergrund stellen. Die Lüftungsöffnungen auf der Unterseite des Gerätes dürfen nicht abgedeckt sein.
- Für ausreichend Freiraum zu allen Seiten sorgen. Das Gerät nicht unter Küchenschränke o. Ä. stellen. Durch den aufsteigenden Dampf könnten diese Schaden nehmen!
- Das Gerät nur an eine Steckdose anschließen, die mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann.

- Das Gerät nicht zusammen mit anderen Verbrauchern (mit hoher Wattleistung) an eine Mehrfachsteckdose anschließen, um eine Überlastung und ggf. einen Kurzschluss (Brand) zu vermeiden.
- Darauf achten, dass die Anschlussleitung keine Stolpergefahr darstellt. Sie darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern.

1. Das Gerät auf die Küchenzeile oder eine andere trockene, saubere, ebene und hitzebeständige Arbeitsfläche stellen. Für ausreichend Freiraum zu allen Seiten sorgen (mind. 20 cm zu den Seiten, 20 cm nach hinten und 50 cm nach oben).
2. Die Anschlussleitung vollständig auseinanderwickeln und den Netzstecker in eine Steckdose stecken.

Vor dem ersten Gebrauch

Beachten!

- Die erste Inbetriebnahme des Gerätes sollte ohne Nahrungsmittel erfolgen, da es aufgrund eventueller Beschichtungsrückstände zu einer Geruchs- oder Rauchentwicklung kommen könnte.
1. Das Gerät ca. 10 Minuten lang ohne Inhalt auf höchster Temperaturstufe aufheizen lassen. Dafür die Anweisungen in den Kapiteln „Aufstellen und Anschließen“ sowie „Benutzung“ befolgen.
 2. Alle Zubehöerteile reinigen (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“).

Benutzung

Beachten!

- Nahrungsmittel nicht in Frischhaltefolie oder in Plastikbeuteln verpackt in das Gerät legen.
- Darauf achten, dass die Speisen nicht das Heizelement berühren.
- Die Schublade nicht überfüllen, damit die heiße Luft optimal im Garraum zirkulieren kann.
- Darauf achten, dass öl- und fettreiche Speisen nicht überhitzt werden. Sie könnten Feuer fangen.

1. Sicherstellen, dass der Einsatzrost (7) in die Schublade (8) eingesetzt ist.
2. Lebensmittel in die Schublade geben.
3. Schublade vollständig in den Garraum (10) schieben.
4. **Temperatur einstellen:** Das Einstellrad Temperatur (6) drehen.
5. **Zeit einstellen und Garvorgang starten:** Das Einstellrad Timer (5) drehen. Die Betriebsleuchte (3) leuchtet, der Garvorgang startet. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signal und das Gerät schaltet sich automatisch aus.
6. Die Schublade am Griff (9) aus dem Garraum ziehen und auf einer hitzebeständigen Unterlage abstellen.
7. Das Gerät und Zubehör abkühlen lassen und anschließend reinigen (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“).

Reinigung und Aufbewahrung

Beachten!

- Niemals kaltes Wasser auf die heißen Zubehörteile spritzen, um Materialschäden zu vermeiden.
 - Zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.
-
1. Sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist.
 2. Die Schublade (8) und den Einsatzrost (7) mit Spülmittel und warmem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen. Hartnäckige Verschmutzungen zuvor in warmem Wasser und Spülmittel einweichen.
Um die Qualität der Teile möglichst lange zu erhalten, sollten sie vorzugsweise von Hand abgespült werden.
 3. Das Gehäuse des Gerätes sowie den Garraum (10) und das Heizelement bei Bedarf mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen. **Nicht in der Spülmaschine reinigen oder in Wasser tauchen!**
 4. Alle Teile vollständig trocknen lassen oder abtrocknen.
 5. Das Gerät an einem sauberen, trockenen, für Kinder und Tiere unzugänglichen Ort aufbewahren.

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne mit Unterstrich) bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören.

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

Technische Daten

Artikelnummer:	19170
Modellnummer:	ID2301
Stromversorgung:	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Leistung:	1300 W
Schutzklasse:	I
Fassungsvermögen:	ca. 3,2 L
Temperaturbereich:	80–200 °C
Timer:	1–60 Minuten
ID Gebrauchsanleitung:	Z 19170 M DS V1 0825 fd



Alle Rechte vorbehalten.

DS Produkte GmbH

Stormarnring 14
22145 Stapelfeld, Deutschland

Kundenservice

Am Heisterbusch 1
19258 Gallin, Deutschland

☎ +49 38851 314650 *

kundenservice@dspro.de

* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.

List of Contents

Items Supplied	11	Before first Use	16
Symbols	11	Use	16
At A Glance	12	Cleaning and Storage	16
Signal Words	13	Disposal	17
Intended Use	13	Technical Data	17
Safety Notices	13	Customer Service	17
Setting up and Connecting	15		



Important notices! Please keep for reference!

Items Supplied

- 1 x Air fryer
- 1 x Drawer
- 1 x Grate insert

1 x Operating Instructions

Check the delivery contents for completeness and any transport damage. If damaged, do not use the device and contact customer service.

Remove any film, stickers, or transport protection from the device. **Never remove the rating plate or any warning labels!**

Symbols



Danger symbols: These symbols indicate possible dangers. Read the associated safety notices carefully and follow them.



Supplementary information



Read operating instructions before use!



Caution: hot surfaces!



Suitable for use with food.




Alternating current

Information about the Operating Instructions

Before using the device for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and for other users. They form an integral part of the device. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

If you have any questions about the device and about spare parts/accessories, please contact the customer service department via our website:

www.ds-group.de/kundenservice

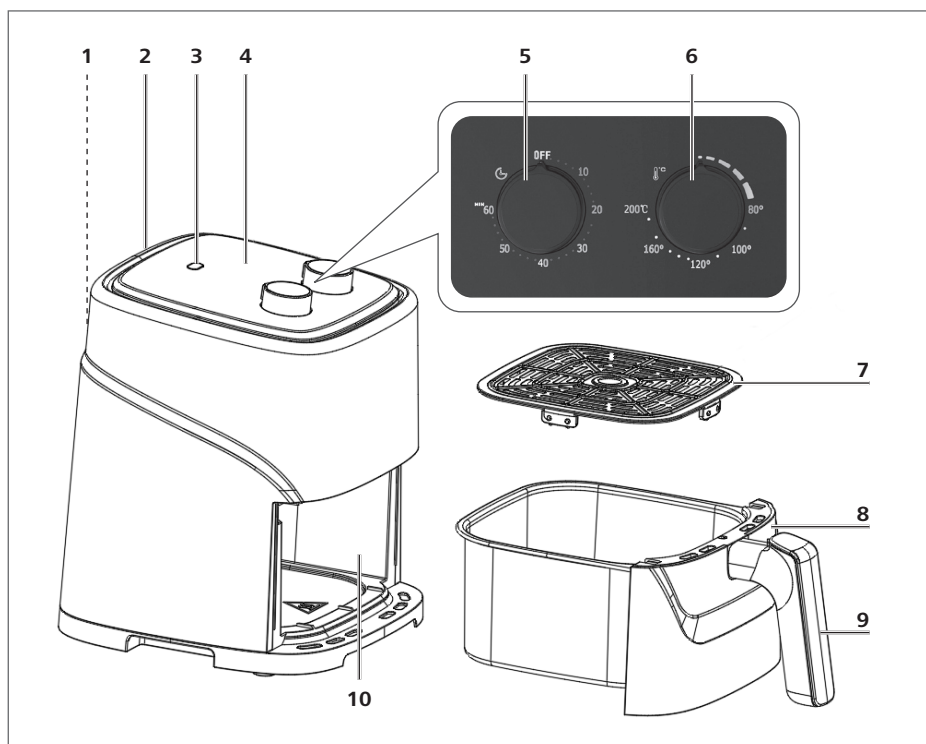

At A Glance

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1 Air outlet | 6 Temperature dial |
| 2 Air intake | 7 Insert grate for drawer |
| 3 Operating light | 8 Drawer |
| 4 Main unit | 9 Handle |
| 5 Timer dial | 10 Cooking chamber |

Please note: The illustrations may vary slightly from the real device.

Signal Words

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

WARNING – medium risk, may result in serious injury or death

CAUTION – low risk, may result in minor or moderate injury.

NOTICE – may result in risk of damage to material.

Key numbers are shown as follows: (1)

Intended Use

- The device is designed for cooking food using hot air.
- **The device operates exclusively with hot air. Do not add oil or fat to the device, as you would with a conventional deep fryer!**
- The device is not suitable for preparing liquid dishes such as soups, sauces, or stews!
- The device is intended for private use only and not for commercial or household-like use, e.g., in hotels, bed and breakfasts, offices, staff kitchens, or similar.
- Use the device only for its intended purpose and only as described in the operating instructions. Any other use is considered improper.
- The warranty does not cover any defects resulting from improper handling, damage, or attempted repair. This also applies to normal wear and tear.

Safety Notices



WARNING: Observe all safety information, instructions, illustrations and technical data provided with this device.

Failure to follow the safety instructions and warnings may cause electric shock, fire and/or injury.

- This device can be used by **children** aged 8 years and over, as well as by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been instructed in the safe use of the device and understand the associated hazards.
- **Children** shall **not** play with the device.
- Cleaning and **user maintenance** shall **not** be performed by **children** unless they are older than 8 years and supervised.
- Keep **children** under 8 years of age and animals away from the device and the power cord.



CAUTION: hot surfaces!

The device and accessories become very hot during use. Avoid contact with hot parts during and after use! Only touch the handle and adjustment dials while the device is in operation or immediately after switching it off. Wait until the device has cooled down completely before transporting, cleaning, or storing it. Wear kitchen gloves when handling hot accessories.

- Do not pour liquids (e.g., oil or water) directly into the device or drawer, and do not place a container filled with liquid inside the device. It operates exclusively with hot air.
- The device must always be unplugged from the power supply before transporting or cleaning if it is not being supervised.
- Do not make any modifications to the device, including replacing the power cable yourself. If the device, the **power cable**, or accessories are damaged, they must be repaired or replaced by the manufacturer, customer service, or a specialist workshop to avoid a hazard.
- The device is not intended for operation with an external timer or a separate remote control system.
- Observe the instructions in the 'Cleaning and Storage' chapter!



WARNING – Risk of electric shock

- Only use and store the device indoors.
- Do not use or store the device in rooms with high humidity.
- Never immerse the main unit or power cable in water or other liquids, and ensure that they cannot fall into water or become wet. Risk of electric shock!
- If the device falls into water while connected to the power supply, immediately unplug the power cord from the outlet. **Only then** remove the device from the water. Never attempt to remove it from the water while connected to the power supply! To avoid potential hazards, have it checked by the manufacturer, customer service, or an authorized dealer before reusing the device.

turer, customer service, or an authorized dealer before reusing the device.

- Never touch the device or power cable with wet hands while the device is connected to the power supply.



WARNING – Fire hazard

- Do not operate the device near flammable materials. Do not place flammable materials (e.g., cardboard, paper, plastic) on or inside the device.
- Do not cover the device during operation, and keep the ventilation openings clear to prevent fire.
- Do not use the device with extension cables longer than 3 meters or with cable reels. Unwind extension cables completely.

- In case of fire: Do not extinguish with water! Smother flames, e.g., with a fire blanket.



WARNING – Risk of injury

- Keep packaging materials away from children and animals. Risk of suffocation.
- Ensure the power cord is always out of reach of young children and animals. Risk of strangulation.
- Hot steam may escape during operation and when pulling out the drawer. Therefore, keep your head and hands away from the danger zone. Risk of scalding from heat, hot steam, or condensation.
- Do not move the device during operation. Risk of burns.

NOTICE – Risk of material and property damage

- Ensure that escaping steam does not come into direct contact with electrical devices and equipment containing electrical components.
- If a fault occurs during operation, unplug the device. Otherwise, always turn off the device before unplugging it.
- When unplugging the device from the power supply, always pull on the power plug and never on the power cord.
- Protect the device from: fire and other heat sources, prolonged moisture, prolonged direct sunlight, and impacts.
- Use only original accessories from the manufacturer to prevent impairing the device's functionality and potential damage.
- Do not use sharp-edged objects to turn or remove food. These could damage the coating.

Setting up and Connecting

Please Note!

- Check the device and power cord for damage before each use. Only use the device if it is undamaged and in working order.
- Never place the device on a soft surface. The ventilation openings on the bottom of the device must not be covered.
- Ensure sufficient clearance on all sides. Do not place the device under kitchen cabinets or similar. Rising steam could damage them!
- Only connect the device to an outlet that complies with the device's technical specifications. The outlet must be easily accessible, even after plugging in, so that the power connection can be quickly disconnected.
- Do not connect the device to a multiple socket outlet together with other (high-wattage) devices to avoid overloading and potentially causing a short circuit (fire).
- Make sure the power cord doesn't pose a tripping hazard. It must not dangle from the surface to prevent the device from being pulled down.

1. Place the device on the kitchen counter or other dry, clean, level, and heat-resistant work surface. Ensure sufficient clearance on all sides (at least 20 cm to the sides, 20 cm to the back, and 50 cm above the device).
2. Completely unwind the power cord and plug the power cord into a power outlet.

Before first Use

Please Note!

- The device should be used for the first time without food, as possible coating residues could cause odors or smoke to develop.

1. Allow the device to heat up empty for approximately 10 minutes at the highest temperature setting. To do so, follow the instructions in the 'Setting up and Connecting' and 'Use' sections.
2. Clean all accessories (see the 'Cleaning and Storage' section).

Use

Please Note!

- Do not place food wrapped in cling film or plastic bags in the device.
- Ensure food does not touch the heating element.
- Do not overfill the drawer to ensure optimal air circulation throughout the cooking chamber.
- Ensure oily and fatty foods do not overheat. They could catch fire.

1. Ensure that the insert grate (7) is inserted into the drawer (8).
2. Place food in the drawer.
3. Push the drawer fully into the cooking chamber (10).
4. **Set the temperature:** Turn the temperature dial (6).
5. **Set the time and start the cooking process:** Turn the timer dial (5). The operating light (3) lights up and the cooking process starts.
6. After the set time has elapsed, a signal sounds and the device switches off automatically.

7. Pull the drawer out of the cooking chamber using the handle (9) and place it on a heat-resistant surface.
8. Allow the device and accessories to cool down and then clean them (see the 'Cleaning and Storage' chapter).

Cleaning and Storage

Please Note!

- To avoid material damage, never splash cold water onto hot accessories.
- Do not use harsh or abrasive cleaners or cleaning pads for cleaning. These may damage the surfaces.

1. Ensure the device is unplugged and has cooled down.
2. Clean the drawer (8) and the grill insert (7) with detergent and warm water or in the dishwasher.
3. Soak stubborn dirt in warm water and detergent beforehand.
4. To preserve the quality of the parts for as long as possible, they should preferably be rinsed by hand.
5. Wipe the device casing, the cooking chamber (10), and the heating element with a clean, damp cloth as needed. Do not clean in the dishwasher or immerse in water!
6. Allow all parts to dry completely or dry them completely.
7. Store the device in a clean, dry place out of reach of children and animals.

Disposal



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.



The adjacent symbol (crossed-out bin underlined) means that used devices should not be disposed of in the domestic waste, but should instead be taken to special collection and return systems.

Owners of used devices from private households can take them free of charge to the collection points of the public waste disposal authorities or the disposal points which are set up by manufacturers and distributors under the Electrical Equipment Act so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants. Businesses which market electrical and electronic devices are also obliged to take back used devices.

Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.

Technical Data

Article number:	19170
Model number:	ID2301
Power supply:	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Performance:	1300 W
Protection class:	I
Capacity:	ca. 3,2 L
Temperature range:	80–200 °C
Timer:	1–60 minutes
ID Operating Instructions:	Z 19170 M DS V1 0825 fd



All rights reserved.

DS Produkte GmbH

Stormarnring 14
22145 Stapelfeld, Germany

Customer Service

Am Heisterbusch 1
19258 Gallin, Germany

☎ +49 38851 314650 *

kundenservice@dspro.de

* Calls to German landlines are subject to your provider's charges.

