


MICAN

electrify your spirit!



ART.NO	26040024-01 26040025-01	MODEL.NO	TLL8WBA TLL8IBA
--------	----------------------------	----------	--------------------

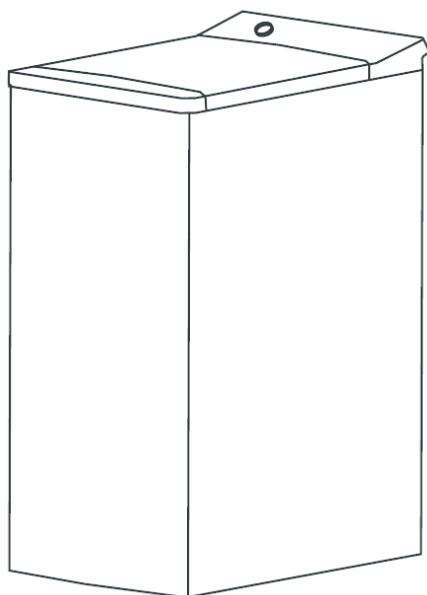

Waschmaschine

Montage-, Gebrauchs- und Sicherheitshinweise..... DE1 - 30



Washing Machine

Installation, operating and safety instructionsGB1-30



Lave Linge


Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité ..FR1 - 30



Lavatrice

Istruzioni per l'installazione, il funzionamento e la sicurezzaIT1 - 30

- DE** Rufen Sie die Website manuell oder per QR-Code auf, um die Bedienungsanleitung in den unten aufgeführten Sprachen zu erhalten.
- FR** Accédez au site Web manuellement ou via un code QR pour obtenir le manuel d'instructions dans les langues ci-dessous.
- GB** Access the website manually or via QR code to get the instruction manual in the languages below.
- IT** Accedi manualmente al sito web o tramite codice QR per ottenere il manuale di istruzioni nelle lingue sottostanti.

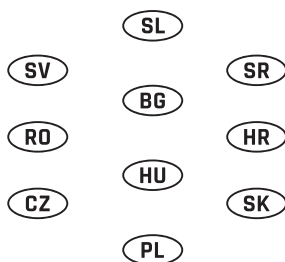

XXXLutz	Mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für MICAN-Qualität entschieden haben. Dieses Produkt wurde von unserem Team von Fachleuten entwickelt und entspricht den geltenden europäischen Vorschriften. Damit Sie Ihr neues Gerät optimal nutzen können, empfehlen wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen und zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

Wichtige Sicherheitshinweise -----	DE-3
Produktbeschreibung -----	DE-5
Installationsanleitung -----	DE-6
Betriebsanleitung -----	DE-11
Reinigung und Wartung -----	DE-23
Fehlerbehebung -----	DE-26
Technische Spezifikationen -----	DE-29
Entsorgung Ihres Altgeräts -----	DE-30

Erläuterung der Symbole

Symbol	Typ	Bedeutung
	WARNUNG	Warnung vor Gefahren, die bei Nichtbeachtung zu Tod, Körperverletzungen oder Sachschäden führen können.
	GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES	Warnung vor Gefahren, die bei Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod durch Stromschlag führen können.
	BRANDRISIKO	Warnung, dass bei Nichtbeachtung ein Brand entstehen kann.
	ACHTUNG	Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden.
	WICHTIG / ANMERKUNG	Informationen über den richtigen Gebrauch des Geräts.

Wichtige Sicherheitshinweise

Um die Gefahr einer Explosion, eines Brandes, eines tödlichen Unfalls, eines elektrischen Schlags, von Verletzungen oder Verbrühungen bei der Verwendung dieses Produkts zu verringern, ist es unbedingt erforderlich, die unten aufgeführten grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

Dieses Gerät ist für die Verwendung im privaten Haushalt vorgesehen.

- Der Anschluss des Geräts an das Wassernetz muss über neue, mit dem Gerät gelieferte Schlauchleitungen erfolgen; alte Schlauchleitungen dürfen nicht wiederverwendet werden.
- Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht durch einen Teppich verdeckt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des

Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Kundendienst oder von entsprechend qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät ist für das Waschen von bis zu 8,0 kg trockener Wäsche ausgelegt.

Der maximale Wassereingangsdruck: 1,0 MPa.



Der minimale Wassereingangsdruck: 0,1 MPa.

Der Austausch bestimmter Teile Ihres elektrischen Haushaltsgeräts kann zu einer Gefahr führen. Vergewissern Sie sich, dass Sie über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen und alle Werkzeuge besitzen, die für die sichere Durchführung der Selbstreparaturen erforderlich sind. Andernfalls wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Fachkraft.

- Bezüglich der Anweisungen für die Installation, den elektrischen Anschluss, die Reinigung und die Sortierung des Geräts verweisen wir auf den folgenden Abschnitt des Handbuchs.

Beschreibung des Produkts

Stellen Sie sicher, dass alle Teile in der Geräteverpackung enthalten sind. Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät oder Teilen davon haben, wenden Sie sich an ein lokales Service-Center oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

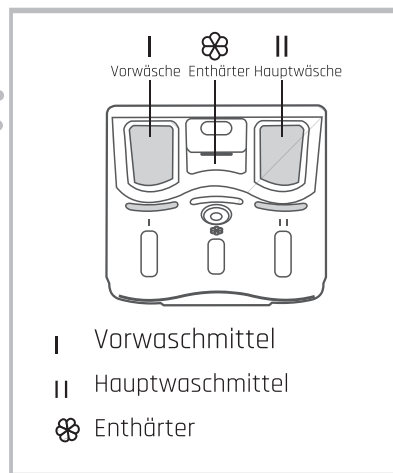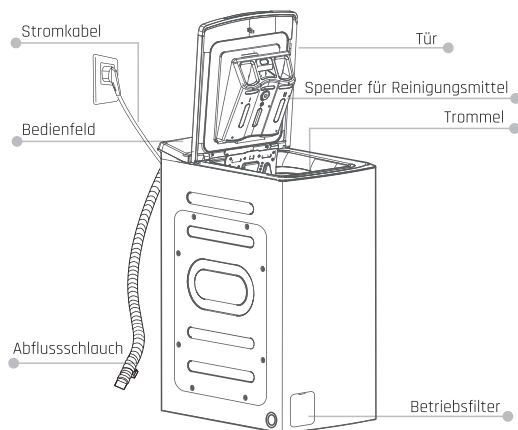

WICHTIG / ANMERKUNG

- Die Produkttabelle dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das reale Produkt als Standard.

Zubehör

Transportlochstopfen	Versorgungsschlauch Kaltwasser	Gebrauchsanleitung	Akustischer Schwamm




Installationsanleitung

Befolgen Sie diese Anleitungen sorgfältig, um eine ordnungsgemäße Installation und Verwendung sicherzustellen.

- Installationsbereich

! Warnung

- Stabilität ist wichtig, um ein Verrutschen des Produkts zu verhindern!
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht auf dem Netzkabel steht.
- Das Gerät darf nicht in einem Badezimmer oder in sehr feuchten Räumen sowie in Räumen mit explosiven oder ätzenden Gasen installiert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf, um zu vermeiden, dass der Kunststoff oder die Komponenten beschädigt werden und die Lebensdauer des Geräts verkürzt wird.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen können. Gefrorene Schläuche können platzen oder aufreißen. Die Zuverlässigkeit des elektronischen Steuergeräts kann bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beeinträchtigt sein.
- Halten Sie das Gerät von Feuer und Wärmequellen fern.
- Die Öffnungen dürfen nicht durch einen Teppich verdeckt werden.
- Das Gerät ist nicht für den Einbau bestimmt.

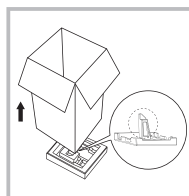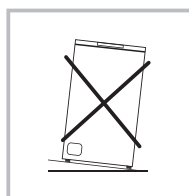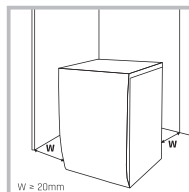

Vor dem Aufstellen der Maschine ist der wie folgt gekennzeichnete Standort zu wählen:

1. Starre, trockene und ebene Oberfläche
2. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung
3. Ausreichende Belüftung
4. Die Raumtemperatur liegt über 0 °C
5. Halten Sie sich von Wärmequellen wie Kohle oder Gas fern.

Auspacken der Waschmaschine

! Warnung

- Verpackungsmaterial (z. B. Folien, Styropor) kann für Kinder gefährlich sein.
- Es besteht die Gefahr des Erstickens! Bewahren Sie alle Verpackungen für Kinder unzugänglich auf.

1. Entfernen Sie den Karton und die Styroporverpackung.
2. Heben Sie die Waschmaschine an und entfernen Sie die Bodenverpackung, wobei Sie darauf achten müssen, dass der kleine dreieckige Schaumstoff zusammen mit dem unteren entfernt wird. Wenn dies nicht der Fall ist, legen Sie das Gerät mit der Seitenfläche nach unten und entfernen Sie dann den kleinen Schaumstoff von der Unterseite des Geräts von Hand.
3. Entfernen Sie das Klebeband, mit dem das Netzkabel und der Ablaufschlauch befestigt sind.
4. Entfernen Sie den Ansaugschlauch von der Trommel.


Entfernen der Transportbolzen

! Warnung

- Sie müssen die Transportbolzen auf der Rückseite entfernen, bevor Sie das Produkt benutzen.
- Die Transportbolzen werden beim Transport des Produkts wieder benötigt, bewahren Sie sie daher an einem sicheren Ort auf.

Bitte gehen Sie wie folgt vor, um die Bolzen zu entfernen:

1. Lösen Sie 4 Schrauben mit einem Schraubenschlüssel und entfernen Sie sie dann.
2. Verschließen Sie die Löcher mit Transportlochstopfen.
3. Bewahren Sie die Transportbolzen für eine spätere Verwendung ordnungsgemäß auf.

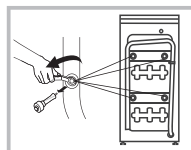

Entfernen der Transportbolzen



Lösen Sie die 4 Transportbolzen mit einem Schraubenschlüssel.



Entfernen Sie die Bolzen einschließlich der Gummitteile und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf.




Verschließen Sie die Löcher mit den Abdeckkappen.

Nivellierung der Waschmaschine

⚠️ Warnung

- Die Kontermuttern an allen vier Füßen müssen fest gegen das Gehäuse geschraubt sein.

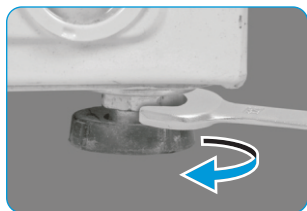

1. Lösen Sie die Verschlussmutter.
2. Drehen Sie den Fuß, bis er den Boden erreicht.
3. Stellen Sie die Beine ein und kontern Sie die Muttern mit einem Schraubenschlüssel. Stellen Sie sicher, dass die Maschine waagrecht und stabil steht.

Anschließen des Wasserzulaufschlauchs

⚠️ Warnung

Um Leckagen oder Wasserschäden zu vermeiden, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Kapitel

- Der Wasserzulaufschlauch darf nicht geknickt, gequetscht oder verändert werden.



Schließen Sie den Wasserschlauch an das Wassereinschlassventil und an einen Wasserhahn mit kaltem Wasser an, wie angegeben.



WICHTIG / ANMERKUNG

- Manuell anschließen, keine Werkzeuge verwenden. Prüfen Sie, ob die Anschlüsse dicht sind.


Abflussschlauch

⚠️ Warnung


- Knicken Sie den Abflussschlauch nicht und ziehen Sie ihn nicht in die Länge.
- Positionieren Sie den Abflussschlauch richtig, da sonst Schäden durch austretendes Wasser entstehen können.

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Ende des Abflussschlauchs zu platzieren:

1. Legen Sie ihn in den Wassertrog.

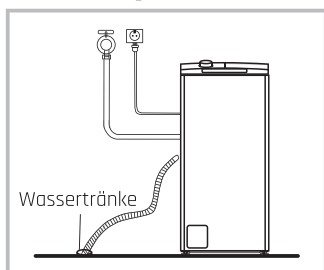

2. Schließen Sie ihn an das Abzweigrohr des Troges an.

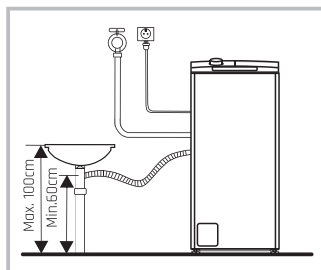

⚠️ Warnung


- Wenn Sie den Abflussschlauch installieren, befestigen Sie ihn ordnungsgemäß mit einem Seil.
- Wenn der Abflussschlauch zu lang ist, darf er nicht mit Gewalt in die Waschmaschine eingeführt werden, da dies zu ungewöhnlichen Geräuschen führt.

Akustischer Schwamm



WICHTIG/ANMERKUNG

- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die akustischen Schwämme montieren, da sie den während des Betriebs entstehenden Lärm wirksam reduzieren und Ihnen so ein ruhigeres und angenehmeres Wohnumfeld bieten können.

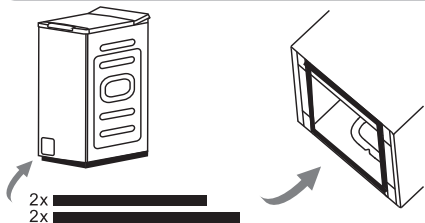

1. Legen Sie die Maschine auf den Boden und verwenden Sie zum Schutz ein weiches Material wie Schaumstoff oder Kleidung zwischen Maschine und Boden;
2. Kleben Sie die 2 längeren Schwämme an die längeren unteren Kanten der Maschine und die 2 kürzeren Schwämme an die kürzeren unteren Kanten.

Elektrischer Anschluss

- Achten Sie zu Ihrer Sicherheit darauf, dass die von Ihnen verwendete Steckdose ordnungsgemäß und zuverlässig geerdet ist.
- Da der maximale Strom, der bei Verwendung der Heizfunktion durch das Gerät fließt, 10 A beträgt, müssen Sie sicherstellen, dass das Stromversorgungssystem Ihres Hauses (Strom, Spannung und Kabel) den normalen Lastanforderungen des Geräts entspricht.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Wählen Sie eine Sicherung oder einen Schutzschalter entsprechend dem Typenschild des Geräts.
- Der Netzstecker und die Steckdose müssen aufeinander abgestimmt sein, und es muss sichergestellt werden, dass der Erdungsstift normal funktioniert und dass das Gehäuse korrekt geerdet ist.
- Schließen Sie das Netzgerät nicht mit nassen Händen an.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Steckdosenverlängerungskabel.
- Wenn Sie ein Gerät ausstecken, fassen Sie den Stecker an und ziehen Sie ihn heraus, ziehen Sie nicht am Kabel.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ersetzen Sie es durch ein spezielles Bauteil, das Sie beim Hersteller oder in einer Reparaturwerkstatt erwerben können. Wenn Sie einen Fehlerstromschutzschalter (GFCI) verwenden, stellen Sie sicher, dass das Symbol dieses Schalters ☐ allen Vorschriften entspricht.



Avertissement

- Dieses Gerät muss geerdet werden. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Defekts verringert die Erdung das Risiko eines elektrischen Schlags, indem sie einen Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom bietet. Dieses Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das einen Erdungsleiter und einen Schutzkontaktstecker enthält. Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose eingesteckt werden, die gemäß allen örtlichen Vorschriften und Bestimmungen installiert und geerdet ist.
- Ein unsachgemäßer Anschluss des Erdungsleiters kann zu einem elektrischen Schlag führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendienstmitarbeiter, wenn Sie Zweifel daran haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Verändern Sie den mit dem Gerät gelieferten Stecker nicht, wenn er nicht in die Steckdose passt. Lassen Sie eine geeignete Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren.
- Der Stecker muss nach der Installation des Geräts leicht zugänglich sein.
- Bei der Installation darf das Netzkabel nicht übermäßig oder auf gefährliche Weise gebogen oder abgeflacht werden.
- Schließen Sie das Gerät nicht über ein Verlängerungskabel an das Stromnetz an.


Betriebsanleitung

■ Schnellstart

! Vorsicht

- Vergewissern Sie sich vor dem Waschen, dass die Waschmaschine ordnungsgemäß installiert ist.
- Ihr Gerät wurde vor dem Verlassen des Werks gründlich geprüft. Um verbleibendes Wasser zu entfernen und mögliche Gerüche zu neutralisieren, wird empfohlen, das Gerät vor dem ersten Gebrauch zu reinigen. Starten Sie dazu die Trommelreinigung ohne Wäsche und Waschmittel.


1. Vor dem Waschen

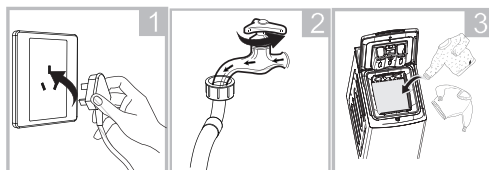

Einstecken


Hahn öffnen

Laden

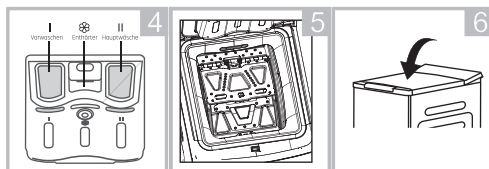
Waschmittel
hinzufügenTrommeltür
schließenMaschinentür
schließen

WICHTIG / ANMERKUNG


- Bei Maschinen mit dieser Funktion muss das Waschmittel in "Kammer I" nach Auswahl der Vorwäsche hinzugefügt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Trommelklappen richtig verriegelt sind.



- Alle Metallhaken müssen an der Innenseite der hinteren Türklappe ordnungsgemäß eingehakt werden.
- Prüfen Sie die Rolle vor jeder Wäsche. Sie muss leichtgängig sein.



2. Während des Waschens

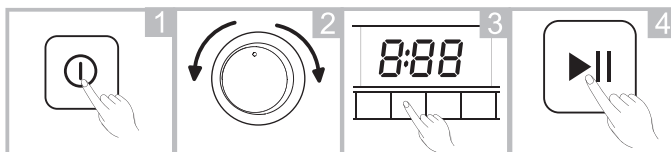

Einschalten

Programm
auswählenFunktion
auswählen oder
Standardeinstellun-
gen
beibehaltenStart/Pause
drücken, um das
Programm zu
starten.

ANMERKUNG


- Schritt 3 ist optional.

3. Nach dem Waschen


Alle Lichter aus.

■ Vor Jedem Waschen


- Die Umgebungstemperatur der Waschmaschine sollte zwischen 5 und 40 °C liegen. Bei Verwendung unter 0°C können das Einlassventil und das Ablasssystem beschädigt werden. Wenn die Maschine bei Frost aufgestellt wird, sollte sie auf normale Umgebungstemperatur gebracht werden, um sicherzustellen, dass der Wasserzufuhrschlauch und der Abflussschlauch vor dem Gebrauch auftauen können.
- Bitte prüfen Sie vor dem Waschen die Pflegeetiketten und die Gebrauchsanweisung des Waschmittels. Verwenden Sie ein nicht schäumendes oder wenig schäumendes Waschmittel, das für die Maschinenwäsche geeignet ist.

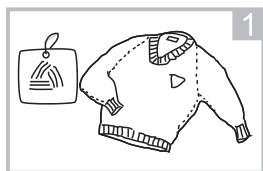


Das Pflegeetikett prüfen

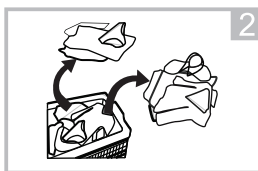


Wäsche nach Farbe und Textilart sortieren

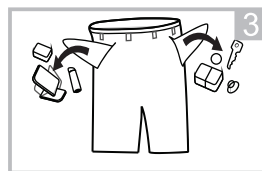


Alle Gegenstände aus den Taschen nehmen

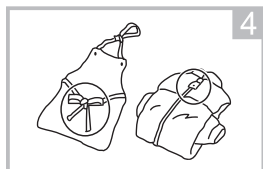

Lange Textilstreifen und Gürtel zusammenbinden, Reißverschlüsse schließen und knöpfen

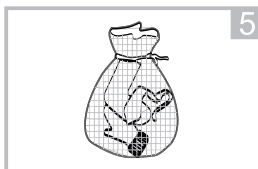

Kleine Gegenstände in einen Wäschesack stecken

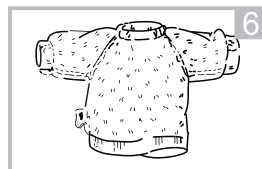

Leicht pillingfähige und hochflorige Stoffe von innen nach außen wenden



Warnung

- Waschen Sie keine Gegenstände, die mit brennbaren oder explosiven Stoffen wie Wachs, Öl, Farbe, Benzin, Alkohol, Kerosin oder anderen entflammenden Stoffen gereinigt, gewaschen, getränkt oder betupft wurden.
- Beim Waschen einzelner Kleidungsstücke kann es leicht zu großen Unwuchten kommen, die einen Alarm auslösen. Es wird daher empfohlen, ein oder zwei weitere Wäschestücke in die Wäsche zu geben, damit das Schleudern reibungslos funktioniert.
- Waschen oder schleudern Sie keine wasserfesten Sitze, Matten oder Kleidungsstücke.



WICHTIG / ANMERKUNG

- Bevor Sie Ihre Kleidung oder andere Artikel in die Waschmaschine geben, lesen Sie bitte sorgfältig das entsprechende Pflegeetikett, um zu erfahren, unter welchen Bedingungen und bei welcher Höchsttemperatur sie gewaschen werden können.

■ Waschmittelspender

I Vorwaschmittel


II Hauptwaschmittel

⊗ Enthärter



Vorsicht

- Bei Maschinen mit dieser Funktion muss nur in "Kammer I" nach Auswahl der Vorwäsche Waschmittel hinzugefügt werden.
- Überschreiten Sie beim Einfüllen von Waschmittel, Zusätzen oder Weichspüler nicht die "MAX"-Markierung.

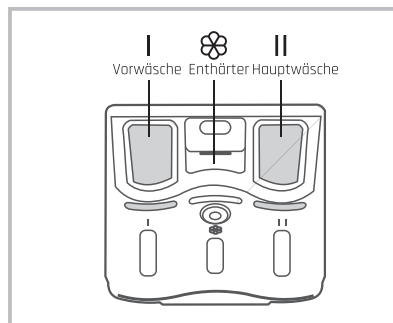

Ziehen Sie den Spender heraus

Programm	I	II	⊗	Programm	I	II	⊗
Baumwolle	○	●	○	Nur Schleudern			
Synthetisch	○	●	○	Spülen & Schleudern			○
Mischgewebe	○	●	○	Wolle		●	○
Jeans	○	●	○	Babypflege	○	●	○
Sportbekleidung	○	●	○	Schnell 15'		●	○
Trommelreinigung			○	ECO 40-60		●	○
20°C		●	○	Schnell 45'		●	○
Dampf	○	●	○				



Bedeutet muss



Bedeutet optional

Waschmittelempfehlung

Empfohlenes Waschmittel	Waschzyklen	Waschtemperatur	Art der Wäsche und Textil
Vollwaschmittel mit Bleichmitteln und optischen Aufhellern	Baumwolle, Mischgewebe	20/ 40/60	Weiße Wäsche aus kochfester Baumwolle oder Leinen
Farbwaschmittel ohne Bleichmittel und optische Aufheller	Baumwolle, Mischgewebe	Kalt/20/40	Bunte Wäsche aus Baumwolle oder Leinen
Farbe oder Feinwaschmittel ohne optische Aufheller	Synthetisch	Kalt/20/40	Bunte Wäsche aus pflegeleichten Fasern oder synthetischen Materialien
Mildes Waschmittel	Synthetisch	20/40	Zarte Textilien, Seide, Viskose
Spezialwaschmittel für Wolle	Wolle	20/40	Wolle



WICHTIG / ANMERKUNG

- Agglomerierende oder zähflüssige Reinigungsmittel oder Zusätze können in etwas Wasser verdünnt werden, bevor sie in den Reinigungsmittelspender gefüllt werden, um zu verhindern, dass der Einlass verstopft wird und dadurch ein Wasserüberlauf entsteht.
- Bitte wählen Sie das passende Waschmittel, um eine maximale Waschleistung und einen minimalen Wasser- und Energieverbrauch zu erzielen.
- Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, ist eine richtige Dosierung des Reinigungsmittels wichtig.
- Verwenden Sie eine geringere Waschmittelmenge, wenn die Trommel nicht vollständig gefüllt ist.
- Passen Sie die Menge des Waschmittels immer an die Wasserhärte an. Wenn Ihr Leitungswasser weich ist, verwenden Sie weniger Waschmittel.
- Dosieren Sie nach dem Verschmutzungsgrad Ihrer Wäsche, denn weniger schmutzige Wäsche benötigt weniger Waschmittel.
- Hochkonzentriertes (Kompaktwaschmittel) erfordert eine besonders genaue Dosierung.

Folgende Symptome sind ein Anzeichen für eine Überdosierung von Reinigungsmitteln:


- starke Schaumbildung
- schlechtes Wasch- und Spülergebnis

Folgende Symptome sind ein Anzeichen für eine Reinigungsmittelunterdosierung:

- Wäsche wird grau
- Kalkablagerungen auf der Trommel, dem Heizelement und/oder der Wäsche

■ Bedienfeld

Modell: TLL8WBA/TLL8IBA

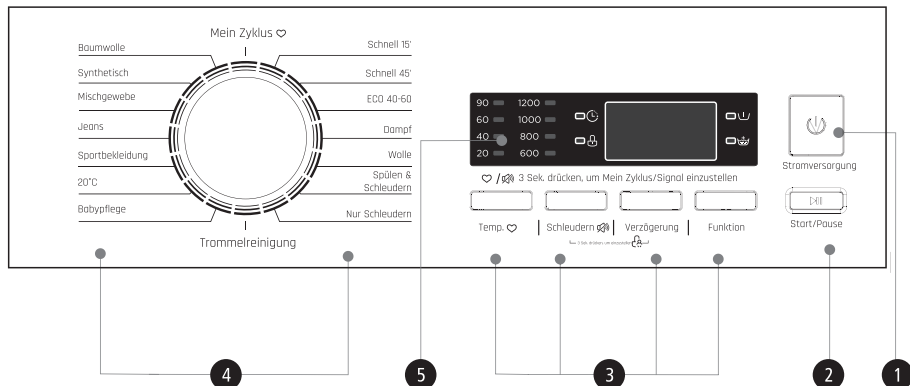

1 Stromversorgung

Produkt ist ein/aus.

2 Start/Pause

Drücken Sie die Taste, um den Waschzyklus zu starten oder zu unterbrechen.

3 Option


Damit können Sie eine zusätzliche Funktion auswählen.

4 Programme

Je nach Wäschetyp verfügbar.

5 Anzeige

Das Display zeigt die Einstellungen, die geschätzte Restlaufzeit, die Optionen und die Statusmeldungen Ihrer Waschmaschine an. Das Display bleibt während des gesamten Waschzyklus eingeschaltet.

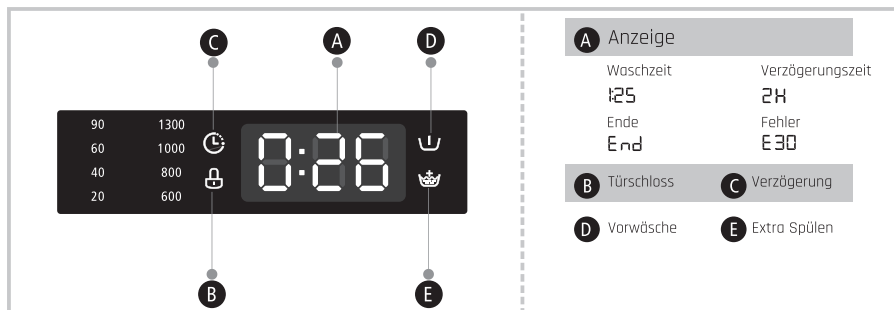

■ Programme

Modell: TLL8WBA/TLL8IBA

Programm	Belastung(kg)	Zeitanzeige
	8,0	
Baumwolle	8,0	2:40
Synthetisch	4,0	2:20
Mischgewebe	8,0	1:20
Jeans	8,0	1:40
Sportbekleidung	4,0	0:47
20°C	4,0	1:01
Babypflege	8,0	2:01
Trommelreinigung	-	1:18
Nur Schleudern	8,0	0:12
Spülen & Schleudern	8,0	0:20
Wolle	2,0	1:07
Dampf	4,0	1:47
ECO 40-60	8,0	3:38
Schnell 45'	2,0	0:45
Schnell 15'	2,0	0:15



WICHTIG / ANMERKUNG

- Die Parameter in dieser Tabelle sind nur als Referenz für den Benutzer gedacht. Die aktuellen Parameter können von den Parametern in der oben genannten Tabelle abweichen.

TLL8WBA/TLL8IBA							
Zyklus	Nennkapazität in kg	Einstellung der Temperatur	Zyklusdauer in Stunden und Minuten	Energieverbrauch in kWh/ Betriebszyklus	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus	Höchste Temperatur °C ¹⁾	Restfeuchte in % / Schleudergeschwindigkeit ²⁾
Schnell 15'	2,0	kalt	0:15	0,026	34	kalt	53%/800
20°C	4,0	20	1:01	0,183	47	20	70%/800
Baumwolle	8,0	60	2:45	1,394	71	60	53%/1300
Synthetisch	4,0	40	2:20	0,625	34	40	35%/800
Mischgewebe	8,0	40	1:20	0,754	44	40	70%/800
ECO 40-60 ³⁾	8,0	--	3:38	0,739	71	38	53,9%/1250
	4,0	--	2:48	0,456	47	32	53,9%/1250
	2,0	--	2:48	0,196	38	23	53,9%/1250



WICHTIG/ ANMERKUNG

- Mit dem Programm eco 40-60 kann normal verschmutzte Baumwollwäsche, die als bei 40 °C oder 60 °C waschbar deklariert ist, im selben Waschgang gereinigt werden. Dieses Programm wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Ökodesign-Vorschriften zu bewerten.
- Die effizientesten Programme in Bezug auf den Energieverbrauch sind im Allgemeinen diejenigen, die bei niedrigeren Temperaturen und längerer Dauer laufen.
- Die Beladung der Haushaltswaschmaschine bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität trägt zur Energie- und Wassereinsparung bei.
- Lärm und Restfeuchte werden durch die Schleudergeschwindigkeit beeinflusst: Je höher die Schleudergeschwindigkeit in der Schleuderphase, desto höher der Lärm und desto niedriger die Restfeuchte.
- Die für andere Programme als das Programm eco 40-60 angegebenen Werte sind lediglich Richtwerte.



Vorsicht

- Bei einer Unterbrechung der Stromzufuhr während des Betriebs speichert ein spezieller Speicher das gewählte Programm. Das Gerät setzt das Programm fort, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

■ Programme

Die Programme sind je nach Wäschetyp verfügbar.

Programme	
Baumwolle	Strapazierfähige Textilien, hitzebeständige Textilien aus Baumwolle oder Leinen.
Synthetisch	Waschen Sie synthetische Artikel wie Hemden, Mäntel oder Mischgewebe. Beim Waschen von Stricktextilien sollte die Waschmittelmenge reduziert werden, da sie aus lockerem Faden bestehen und leicht Schaum bilden können.
Babypflege	Durch das Waschen der Babykleidung wird die Kleidung des Babys sauberer und die Spülleistung verbessert, um die Babyhaut zu schützen.
Schnell 45*	Wenig und nicht sehr schmutzige Wäsche schnell waschen.
Mischgewebe	Gemischte Ladung bestehend aus Textilien aus Baumwolle und Synthetik.
Sportbekleidung	Sportbekleidung waschen.
Jeans	Speziell für Jeans.
Schnell 15*	Extra kurzes Programm, geeignet für leicht verschmutzte Wäsche sowie kleine Wäschemengen.
Wolle	Hand- oder maschinenwaschbare Wolle oder Wolltextilien. Besonders schonendes Waschprogramm zur Vermeidung von Einlaufen, mit längeren Programmpausen (Textilien ruhen im Waschwasser).
Nur Schleudern	Schleudert und pumpt das Wasser ab.
Spülen & Schleudern	Spült und schleudert die Wäsche und lässt dann das Wasser ablaufen.
Trommelreinigung	Speziell für die Reinigung der Trommel und des Rohrs in dieser Maschine eingestellt. Es wendet 90 °C Hochtemperatursterilisation an, um das Waschen der Kleidung umweltfreundlicher zu machen. Bei diesem Programm können keine Kleidungsstücke oder andere Wäsche hinzugefügt werden. Die Reinigungswirkung des Bottichs ist besser, wenn die richtige Menge an Chlorbleiche zugegeben wird. Der Kunde kann dieses Programm regelmäßig und je nach Bedarf nutzen.
ECO 40-60	Geeignet für die Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche, die als waschbar bei 40 °C oder 60 °C im selben Waschgang deklariert ist.
Dampf	Die Dampfwäsche kann tief in die Fasern eindringen, wodurch Bakterien und Keime wirksam beseitigt werden. Dies verhindert Gerüche und schützt die Gesundheit.
20°C	Kann leicht verschmutzte Baumwollwäsche bei einer Nenntemperatur von 20 °C reinigen.

■ Option

Zyklus	Standardtemperatur (°C)	Standard-Schleuderdrehzahl in U/min	Zusätzliche Funktionen
Waschzyklen		1300	
Baumwolle	40	800	🕒, 👑, ⏸
Synthetisch	40	800	🕒, 👑, ⏸
Mischgewebe	40	800	🕒, 👑, ⏸
Jeans	40	800	🕒, 👑, ⏸
Sportbekleidung	20	800	🕒, 👑, ⏸
20°C	20	800	🕒, 👑
Babypflege	60	800	🕒, 👑, ⏸
Trommelreinigung	90	--	🕒
Nur Schleudern	--	800	🕒
Spülen & Schleudern	--	800	🕒, 👑
Wolle	40	600	🕒, 👑
Dampf	40	800	🕒, 👑, ⏸
ECO 40-60	--	--	🕒
Schnell 45'	20	800	🕒, 👑
Schnell 15'	Kalt	800	🕒



WICHTIG / ANMERKUNG

- Die Tabelle zeigt, welcher Zyklus welche Möglichkeiten der Einstellung bietet.



Vorwäsche

Die Vorwaschfunktion kann eine zusätzliche Wäsche vor der Hauptwäsche erhalten. Sie eignet sich zum Waschen von Staub, der auf der Oberfläche der Kleidung aufsteigt; Sie müssen Waschmittel in den Behälter (I) geben, wenn Sie es auswählen.



Extra Spülen

Die Wäsche wird einmal extra gespült, nachdem Sie sie ausgewählt haben.



Verzögerung

Stellen Sie die Funktion Verzögerung ein:

1. Wählen Sie ein Programm;
2. Drücken Sie die Taste Verzögerung, um die Zeit von 0 bis 24 Stunden einzustellen;
3. Drücken Sie [Start/Pause], um den Verzögerungsvorgang zu starten.



Das Programm wählen



Einstellzeit



Start

Brechen Sie die Verzögerungsfunktion ab:

Drücken Sie die Taste [Verzögerung], bis auf der Anzeige OH angezeigt wird, bevor Sie das Programm starten. Wenn das Programm bereits begonnen hat, sollten Sie das Programm ausschalten, um ein neues zu starten.



Vorsicht

- Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung während des Betriebs speichert ein spezieller Speicher das gewählte Programm, das beim Wiedereinschalten fortgesetzt wird.



Temp.

Drücken Sie die Taste, um die Temperatur zu regulieren (Kalt, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C)



Schleudern

Drücken Sie die Taste, um die Geschwindigkeit zu ändern.

1300: 0-600-800-1000-1300



Kindersicherung

Um eine Fehlbedienung durch Kinder zu vermeiden.



Das Programm wählen



Start



Die Taste [Schleudern] und [Verzögerung] 3 Sek. lang drücken, bis der Signalton ertönt.



Vorsicht

- Während die "Kindersicherung" aktiv ist, ertönt ein Signalton, wenn die Tasten gedrückt werden.
- Drücken Sie die beiden Tasten ebenfalls 3 Sekunden lang, um die Funktion freizugeben.
- Die "Kindersicherung" sperrt alle Tasten außer der Einschalttaste.
- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, um den Schutz des Kindes aufzuheben.



Stummschalten des Summers



Das Programm wählen



Die Taste [Schleudern] 3 Sek. lang drücken, der Summer wird stummschaltet.

Um die Summerfunktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste erneut für 3 Sekunden. Die Einstellung wird bis zum nächsten Reset beibehalten.



Vorsicht

- Nach dem Stummschalten der Buzzer-Funktion werden die Töne nicht mehr aktiviert.



Mein Zyklus

Zum Speichern des häufig verwendeten Programms.

Nachdem Sie das Programm gewählt und die Optionen eingestellt haben, drücken Sie 3 Sekunden vor Beginn des Waschvorgangs auf [Temp.].

**WICHTIG / ANMERKUNG****Verwendungszähler**

1. Trennen Sie das Gerät 10 Sekunden lang vom Stromnetz und schließen Sie es dann wieder an.
2. Einschalten und innerhalb von 10s, drücken Sie bitte "Temp." und "Funktion" auf dem Bedienfeld gleichzeitig und kontinuierlich für etwa 5s, bis das Gerät Display Ziffern zeigt – der Wert kann die Nutzungszeiten des Geräts anzeigen.
3. Wiederholen Sie Schritt 1 und der Kunde kann den normalen Betrieb wieder aufnehmen.

**Warnung**

- Klettern Sie nicht auf das Gerät und setzen Sie sich nicht darauf. Lehnern Sie sich nicht gegen die Tür.
- Lehnern Sie sich nicht gegen die Tür des Geräts
- Wenn die Tür des Geräts während des Wasserablassens geöffnet werden kann, warten Sie 15 Sekunden, bis das Wasser vollständig abgelassen ist.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heißes Wasser oder Reinigungsmittel aus der Trommel ablassen.
- Schlagen Sie die Tür nicht zu. Wenn sich die Tür nur schwer schließen lässt, stellen Sie sicher, dass die Trommel nicht zu voll ist.

Reinigung Und Wartung


Halten Sie das Gerät sauber, um seine Leistung nicht zu beeinträchtigen und seine Lebensdauer zu verlängern.

⚠️ Warnung

- Bevor Sie mit der Wartung beginnen, ziehen Sie den Netzstecker und drehen Sie den Wasserhahn zu.

Reinigung Des Schrankes

Eine ordnungsgemäße Wartung der Waschmaschine kann ihre Lebensdauer verlängern. Die Oberfläche kann bei Bedarf mit verdünnten, nicht scheuernden Neutralreinigern gereinigt werden. Wenn Wasser überläuft, wischen Sie es sofort mit dem feuchten Tuch ab. Scharfe Gegenstände sind nicht erlaubt.

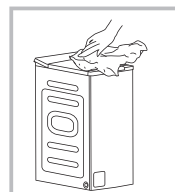

WICHTIG / ANMERKUNG

- Ameisensäure und ihre verdünnten Lösungsmittel oder Äquivalente sind verboten, wie Alkohol, Lösungsmittel oder chemische Produkte usw.

Reinigung Der Trommel

Der Rost, den die Metallgegenstände im Inneren des Fasses hinterlassen haben, muss sofort mit chlorfreien Reinigungsmitteln entfernt werden.

Verwenden Sie niemals Stahlwolle.



WICHTIG / ANMERKUNG

- Legen Sie während der Trommelreinigung keine Wäsche in die Waschmaschine.




Reinigung des Einlassfilters



WICHTIG / ANMERKUNG


- Nachlassender Wasserdurchfluss ist ein Zeichen dafür, dass der Filter gereinigt werden muss.

1. Schließen Sie den Wasserhahn und entfernen Sie den Wasserzulaufschlauch vom Wasserhahn.
2. Reinigen Sie den Filter mit einer Bürste.
3. Schrauben Sie den Wasserzulaufschlauch an der Rückseite der Maschine ab. Ziehen Sie den Filter mit einer Spitzzange heraus.
4. Verwenden Sie eine Bürste, um den Filter zu reinigen.
5. Setzen Sie den Filter wieder in den Wasserzulauf ein und schließen Sie den Wasserzulaufschlauch wieder an.
6. Reinigen Sie den Einlassfilter alle 3 Monate, um den normalen Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

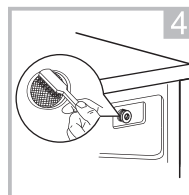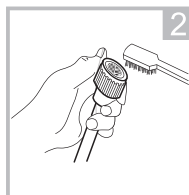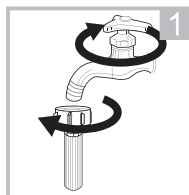

Reinigen Des Waschmittelspenders


1. Drücken Sie die Pfeilmarkierung auf der Abdeckung des Weichspülers in der Spenderschublade nach unten.
2. Heben Sie den Clip an, nehmen Sie die Abdeckung des Weichspülers heraus und waschen Sie alle Rillen mit Wasser aus.
3. Bringen Sie die Abdeckung des Enthärters wieder an und schieben Sie die Schublade in ihre Position.

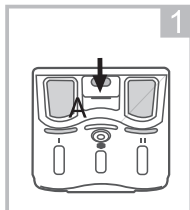

Die Spenderschublade herausziehen und die A drücken



Die Dispenser-Schublade unter Wasser reinigen

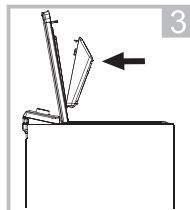

Die Spenderschublade einsetzen




WICHTIG / ANMERKUNG

- Verwenden Sie zur Reinigung von Kunststoffteilen keine scheuernden oder ätzenden Mittel.
- Reinigen Sie den Waschmittelbehälter alle 3 Monate, um den normalen Betrieb des Geräts zu gewährleisten.


Reinigung Des Filters Der Abfluspumpe

! Warnung


- Vergewissern Sie sich, dass die Maschine den Waschgang beendet hat und leer ist. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Filter der Ablaufpumpe reinigen.
- Seien Sie vorsichtig mit heißem Wasser. Lassen Sie das Wasser abkühlen. Verbrühungsgefahr!
- Reinigen Sie den Filter regelmäßig alle 3 Monate, um den normalen Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

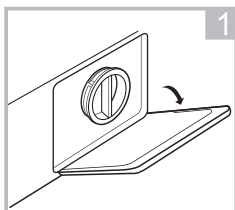


Die untere Abdeckkappe öffnen

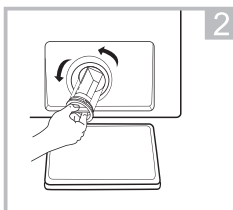

Den Filter durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn öffnen

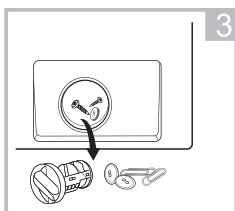

Fremdkörper entfernen

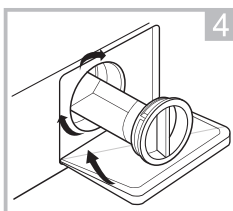

Die untere Abdeckkappe schließen

Transport

WICHTIGE SCHRITTE BEIM TRANSPORT DES GERÄTES

- Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie den Wasserzulaufhahn.
- Prüfen Sie, ob die Tür und der Waschmittelbehälter richtig geschlossen sind.
- Entfernen Sie das Wasserzulaufrohr und den Ablaufschlauch von den Hausinstallationen.
- Lassen Sie das Wasser vollständig aus dem Gerät ablaufen (siehe "Wartung Reinigung des Filters der Ablaufpumpe")
- Wichtig: Bringen Sie die 4 Transportbolzen auf der Rückseite des Geräts wieder an.
- Dieses Gerät ist schwer. Vorsichtig transportieren. Halten Sie beim Anheben niemals vorstehende Teile der Maschine fest. Die Maschinentür kann nicht als Griff verwendet werden.

Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, sehen Sie sich zunächst die folgende Tabelle an und versuchen Sie, die darin enthaltenen Vorschläge umzusetzen.

Beschreibung	Grund	Lösung
Waschmaschine lässt sich nicht starten	Tür ist nicht richtig geschlossen	Neustart nach dem Schließen der Tür Prüfen, ob die Kleidung festsitzt
Die Tür kann nicht geöffnet werden	Der Sicherheitsschutz der Waschmaschine funktioniert	Trennen Sie die Stromversorgung, starten Sie das Produkt neu
Wasseraustritt	Die Verbindung zwischen Zulauf- oder Ablaufschlauch ist nicht dicht	Wasserleitungen prüfen und befestigen Auslaufschlauch reinigen
Waschmittelrückstände im Karton	Waschmittel ist angefeuchtet oder verklumpt	Reinigen und wischen Sie die Waschmittelbox ab
Anzeige oder Display leuchtet nicht	Trennen Sie die Stromversorgungsplatine, wenn der Kabelbaum ein Verbindungsproblem hat	Prüfen Sie, ob das Gerät ausgeschaltet ist und der Netzstecker richtig angeschlossen ist.
Abnormales Rauschen		Prüfen Sie, ob die Befestigungsbolzen entfernt wurden. Überprüfen Sie, ob das Gerät auf einem festen und ebenen Boden steht



WICHTIG / ANMERKUNG

- Schalten Sie das Gerät nach der Prüfung ein. Wenn das Problem erneut auftritt oder das Display andere Alarmcodes anzeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an das Service-Center.

Wenn Ihr Gerät eine Störung aufweist, kann ein Informationscode auf dem Bildschirm erscheinen. Prüfen Sie die nachstehende Tabelle und probieren Sie die Vorschläge aus.

Modelle mit LED-Anzeige:

Beschreibung	Grund	Lösung
E30	Tür ist nicht richtig geschlossen	Neustart nach dem Schließen der Tür Prüfen, ob die Kleidung fest sitzt
E10	Wassereinspritzung Problem beim Waschen	Überprüfen Sie, ob der Wasserdruck zu niedrig ist Begradigen Sie die Wasserleitung Überprüfen Sie, ob der Filter des Einlassventils verstopft ist.
E21	Überzeitlicher Wasserabfluss	Prüfen Sie, ob der Ablaufschlauch verstopft ist
E12	Wasserüberlauf	Starten Sie die Waschmaschine neu
ExX	Andere	Bitte versuchen Sie es zuerst noch einmal. Rufen Sie die Serviceline an, wenn weiterhin Probleme bestehen.



Warnung

Gefahr eines elektrischen Schlages

- Versuchen Sie niemals, ein Gerät zu reparieren, das defekt ist oder bei dem ein Defekt vermutet wird.


Sie können Ihr eigenes Leben und das zukünftiger Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisiertes Fachpersonal darf diese Reparaturarbeiten durchführen.

- Unsachgemäße Reparaturen führen zum Erlöschen der Garantie und Folgeschäden können nicht anerkannt werden!

Wenn weiterhin ein Informationscode auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenden Sie sich an ein lokales Servicezentrum (siehe Kapitel "KUNDENDIENST").

Technische Spezifikationen

Modell	TLL8WBA / TLL8IBA
Stromversorgung	220-240V ~, 50Hz
MAX.Strom	10A
Nennleistung	1900W
Standard-Wasserdruck	0,1 MPa ~ 1 MPa
Waschleistung	8,0kg
A*B*C	400*610*875
D	1288
Nettogewicht	56kg

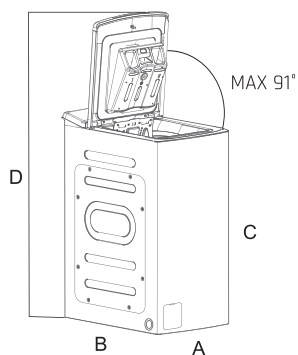

Technische angaben

Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät, um auf die wichtigsten Geräte-Informationen zuzugreifen.

Modell	Website	QR-Code
26040024-01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348361	
26040025-01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348334	

Entsorgung ihres gebrauchten geräts



Dieses Produkt trägt das Recycling-Symbol für Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE).

Das bedeutet, dass dieses Produkt gemäss der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU verarbeitet werden muss, damit es recycelt oder entfernt werden kann, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu begrenzen. Der Benutzer kann das Produkt bei einem zuständigen Recyclingunternehmen oder Vertreiber wiederherstellen, wenn er ein neues elektrisches oder elektronisches Gerät kauft.

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for choosing MICAN quality. This product has been developed by our team of professional and according to European regulations in force. In order to get the most out of your new appliance, we recommend that you read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Important safety instructions.....	GB-2
Product overview.....	GB-6
Installation instructions.....	GB-7
Operating instructions.....	GB-12
Cleaning and maintenance.....	GB-25
Troubleshooting.....	GB-29
Technical specifications.....	GB-35
Disposal of your old appliance.....	GB-36

Explanation of symbols

Icon	Type	Meaning
	WARNING	Warns against risks which could, if left unheeded, cause danger to life and limb, injuries or material damage.
	RISK OF ELECTRIC SHOCK	Warns of risks which could, if left unheeded, cause damage to life and limb through electric shock.
	RISK OF FIRE	Warns that fires could start if the warning is left unheeded.
	CAUTION	Risk of injuries or material damage.
	IMPORTANT / REMARK	Information regarding the correct use of the appliance.

Important safety instructions

To mitigate the risks associated with explosion, fire, fatalities, electric shock, personal injury, or scalding when using this product, it is imperative to adhere to fundamental safety measures, as outlined below.

- **This device is intended for use in private households.**
- The appliance shall be connected to the water mains using new hose-sets supplied with the appliance, old hose-sets should not be reused.
- The ventilation openings must not be obstructed by a carpet.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- The appliance is designed to wash a maximum of 8.0 kg of dry clothes.

The maximum inlet water pressure: 1.0 MPa.



The minimum inlet water pressure: 0.1 MPa.

Replacing certain parts of your household electrical appliance may lead to a danger. Please ensure that you have the necessary skills and own all tools required to carry out the self-repair operations safely. Otherwise, please contact a qualified professional.

- Regarding the instructions for installation, electric connection, cleaning, and sorting of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.

Product Description


Make sure all parts are included in the device packaging. If you have a problem with your device or parts, contact a local service center or the store where you purchased the product.

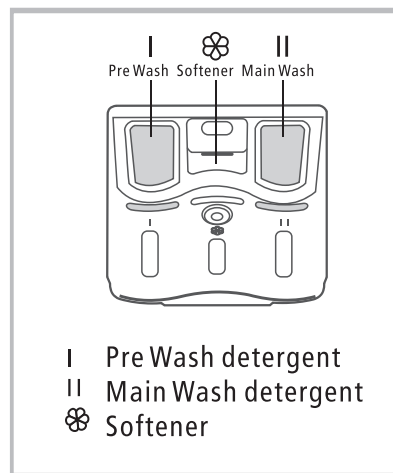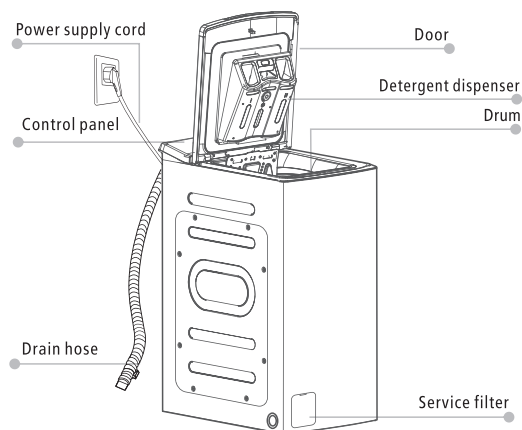

IMPORTANT / REMARK

- The product line chart is for reference only, please refer to real product as standard.

Accessories

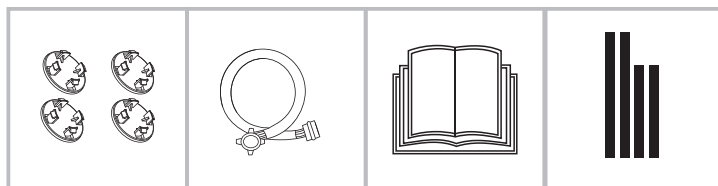

Transport
hole plug

Supply hose
cold water

Owner's manual

Acoustic
sponge




Installation Instructions

Follow these instructions carefully to ensure proper installation and usage.

• Installation area

⚠ Warning

- Stability is important to prevent the product from wandering!
- Make sure that the product should not stand on the power cord.
- The appliance shall not be installed in a bathroom or very wet rooms as well as in rooms with explosive or caustic gases.
- Do not install the appliance in direct sunlight, to avoid plastic or components becoming damaged and shortening the life of your appliance.
- Do not install the appliance in places where temperatures may drop below freezing. Frozen hoses may burst or split. The reliability of the electronic control unit may be impaired at temperatures below freezing point.
- Keep the appliance away from fire or heat sources
- The openings must not be obstructed by a carpet.
- The appliance is not intended for built-in use.

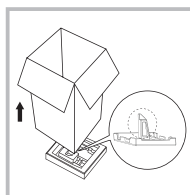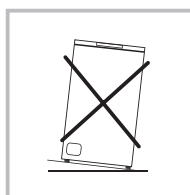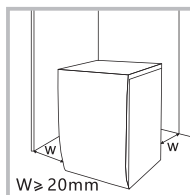

Before installing the machine, the location characterized as follows shall be selected:

1. Rigid, dry, and level surface
2. Avoid direct sunlight
3. Sufficient ventilation
4. Room temperature is above 0°C
5. Keep far away from the heat resources such as coal or gas.

Unpacking the washing machine

⚠ Warning

- Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation ! Keep all packaging well away from children.

1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the washing machine and remove the base packing. Make sure the small triangle foam is removed with the bottom one together. If not, lay the unit down with side surface, then remove the small foam from the unit bottom manually.
3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.
4. Remove the inlet hose from the drum.


Remove transport bolts

⚠ Warning

- You must remove the transport bolts from the backside before using the product.
- You'll need the transport bolts again if you move the product, so make sure you keep them in a safe place.

Please take the following steps to remove the bolts:

1. Loosen 4 bolts with spanner and then remove them.
2. Stop the holes with transport hole plugs.
3. Keep the transport bolts properly for future use.

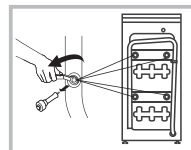

Remove transport bolts



Loosen the 4 transport bolts with a spanner.



Remove the bolts including the rubber parts and keep them for future use.




Close the holes using the cover caps.

Levelling the washing machine

⚠ Warning

- The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.

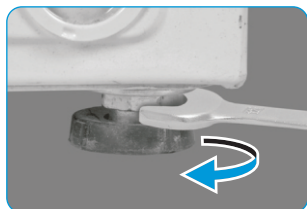

1. Loosen the lock nut.
2. Turn the foot until it reaches the floor.
3. Adjust the legs and lock the nuts with a spanner. Make sure the machine is level and steady.

Connect the water supply hose

⚠ Warning

To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter

- Do not kink, crush or modify water inlet hose.



Connect the water supply hose to the water inlet valve and a water tap with cold water as indicated.



IMPORTANT / REMARK

- Connect manually, do not use tools. Check if the connections are tight.

Drain Hose



⚠ Warning

- Do not kink or protract the drain hose.
- Position drain hose properly ,otherwise damage might result of water leakage.

There are two ways to place the end of drain hose:

1.Put it into the water trough.

2.Connect it to the branch drain pipe of the trough.

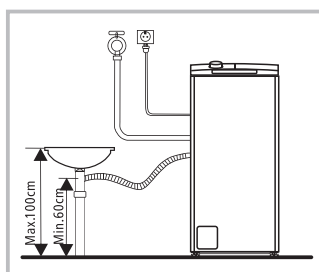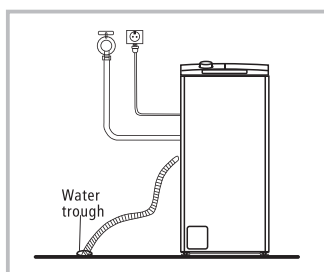

⚠ Warning


- When installing drain hose, fix it properly with a rope.
- If drain hose is too long, do not force it into washing machine as it will cause abnormal noises.

Acoustic Sponge



IMPORTANT / REMARK

- Please make sure to assemble the acoustic sponges, which can effectively reduce the noise caused by the machine while working, in order to provide you with a more peaceful and quiet living environment.

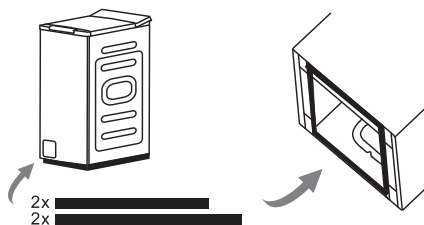

1. Get the machine laid on the floor, using some soft material like foam or clothes between the machine and floor for a protection;
2. Stick the 2x longer sponges to the longer bottom edges of machine, and the 2x shorter sponges to the shorter bottom edges.

Electric connection

- For your safety, please ensure that the power socket you are using is properly and reliably earthed.
- Since the maximum current passing through the machine when using the heating function is 10A, you must ensure that your home's power supply system (current, voltage and cable) meets the normal load requirements of the appliance.
- Ensure that the power supply voltage is consistent with that on the appliance's nameplate.
Select a fuse or circuit breaker according to the nameplate of the appliance.
- The power plug and socket must be matched and ensure that the grounding pin works normally, and it must be ensured that the body is correctly grounded
- Do not connect the power supply with wet hands.
- Do not use multi-socket or socket extension cables.
- When unplugging an appliance, grasp the plug and pull it out, do not tug on the cable.
- If the power cord is damaged, replace it with a special component purchased from the manufacturer or repair shop. If you are using a ground fault circuit interrupter (GFCI), make sure that its symbol is ♀ to ensure that your appliances comply with all regulations.

Avertissement

- This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance of electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in the risk of an electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance if it does not fit the outlet. Have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- The plug must be easily accessible after the installation of the appliance.
- During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- Do not connect the appliance to the mains supply using an extension cord.

Operating Instructions


GB

■ Quick Start

⚠ Caution

- Before washing, please make sure the washing machine is installed properly.
- Your appliance was thoroughly checked before it left the factory. To remove any residual water and to neutralize potential odors, it's recommended to clean your appliance before first use. For this reason, start the Drum Clean without laundry and detergent.


1. Before Washing

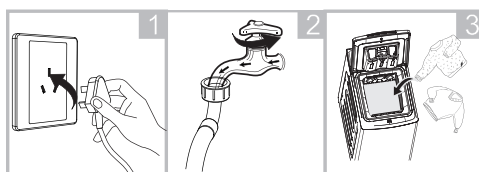

Plug in

Open tap

Load

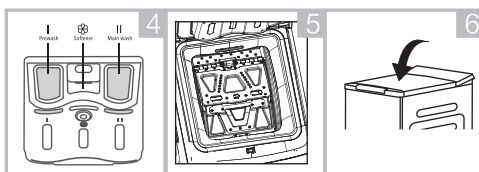

Add detergent


Close drum door

Close machine door




IMPORTANT / REMARK


- Detergent need to be added in "case I" after selecting pre-washing for machines with this function.
- Make sure that the drum flaps are properly locked.



- All metal hooks must be properly hooked inside the rear door flap.
- Check the roller before each laundry it must roll smoothly.



2. Washing

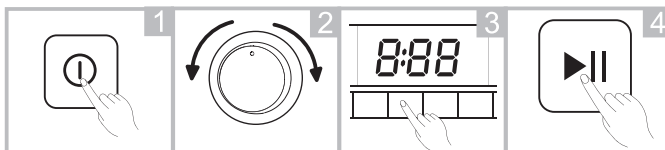

Power On

Select programme

Select function or remain default settings

Press Start/Pause to start the program



REMARK


- Step 3 is optional.

3. After Washing


All lights off.

■ Before Each Washing


- The ambient temperature of the washing machine should be 5-40°C. If used under 0°C, the inlet valve and draining system may be damaged. If the machine is installed under freezing conditions, it should be transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply hose and drain hose can unfreeze before use.
- Please check your laundry care labels and the detergent use instructions before wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing properly.

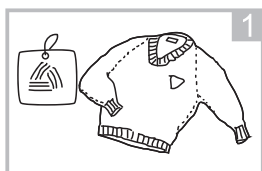


Check the care label

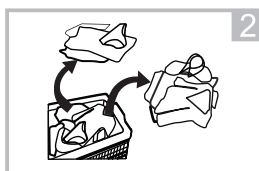


Sort laundry according to color and textile type

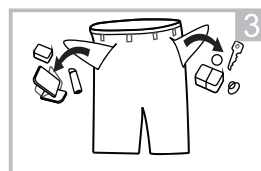


Take all items out of the pockets

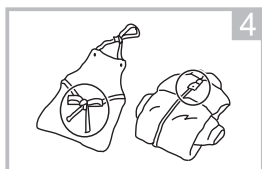

Tie together long textile strips and belts, close zips and button

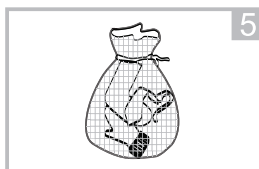

Put small items into a laundry bag

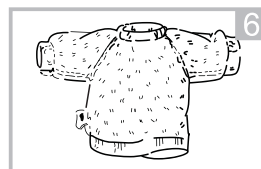

Turn easy-pilling and long-pile fabric inside out

⚠ Warning

- Do not wash articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or dabbed with combustible or explosive substances like wax, oil, paint, gasoline, alcohol, kerosene, and other flammable materials.
- Washing single clothes items may easily create big eccentricity and cause alarm due to unbalance. Therefore it is suggested to add one or two more laundry items to the wash so that spin can be done smoothly.
- Do not wash, or spin water-proof seats, mats, or clothing.



IMPORTANT / REMARK

- Before putting your clothes or other articles in the washing machine, please carefully read the corresponding care label to know under what conditions and maximum temperature it can be washed.


Detergent Dispenser

- I Pre Wash detergent
- II Main Wash detergent
- ☼ Softener



Caution

- Detergent only need to be added in "case I "after selecting pre-washing for machines with this function.
- Do not exceed the "MAX" level mark when filling in detergent,additives or softener.

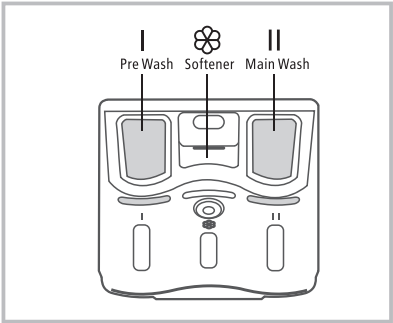

Pull out the dispenser

Programme	I	II	☼	Programme	I	II	☼
Cotton	○	●	○	Spin Only			
Synthetic	○	●	○	Rinse & Spin			○
Mix	○	●	○	Wool		●	○
Jeans	○	●	○	Baby Care	○	●	○
Sportswear	○	●	○	Quick 15'		●	○
Drum Clean				ECO 40-60		●	○
20°C		●	○	Rapid 45'		●	○
Steam	○	●	○				

● Means must ○ Means optional

Detergent Recommendation

Recommended washing detergent	Wash cycles	Washing temp.	Type of laundry and textile
Heavy-duty detergent with bleaching agents and optical brighteners	Cotton,Mix	20/ 40/60	White laundry made from boil-proof cotton or linen
Colour detergent without bleaching agent and optical brighteners	Cotton,Mix	Cold/20/ 40	Coloured laundry made from cotton or linen
Color or mild detergent without optical brighteners	Synthetic	Cold/20/ 40	Coloured laundry made from easy care fibres or synthetic materials
Mild washing detergent	Synthetic	20/40	Delicate textiles, silk, viscose
Special wool detergent	Wool	20/40	Wool



IMPORTANT / REMARK

- Agglomerating or ropy detergent or additive can be diluted in some water before pouring it into the detergent dispenser, to avoid its inlet to get blocked and thus cause a water overflow.
- Please choose the suitable type of detergent to get a maximum of washing performance and a minimum of water and energy consumption
- To achieve the best cleaning result a proper detergent dosing is important.
- Use a reduced detergent amount if the drum is not filled completely.
- Always adjust the amount of detergent to the water hardness, if your tap water is soft, use less detergent.
- Dose according to how dirty your laundry is, less dirty clothes require less detergent.
- Highly concentrated (compact detergent) requires particularly accurate dosing.

Following symptoms are a sign of detergent overdosing:


- heavy foam formation
- poor washing and rinsing result

Following symptoms are a sign of detergent underdosing:

- laundry turns grey
- built-up of limescale deposits on the drum, the heating element and/or the laundry

Control Panel

Model: TLL8WBA/TLL8IBA

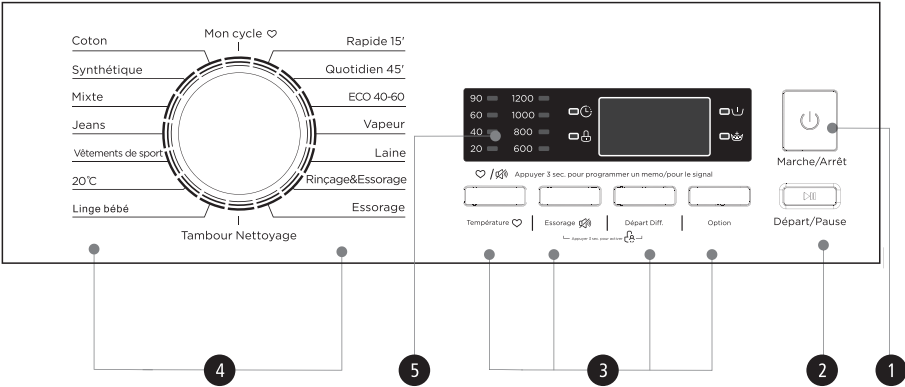

1 Power

Product is on/off.

2 Start/Pause

Press the button to start or pause the washing cycle.

3 Option


This allows you to select an additional function.

4 Programmes

Available according to the laundry type.

5 Display

The display shows the settings, estimated time remaining, options, and status messages for your washer. The display will remain on through the cycle.

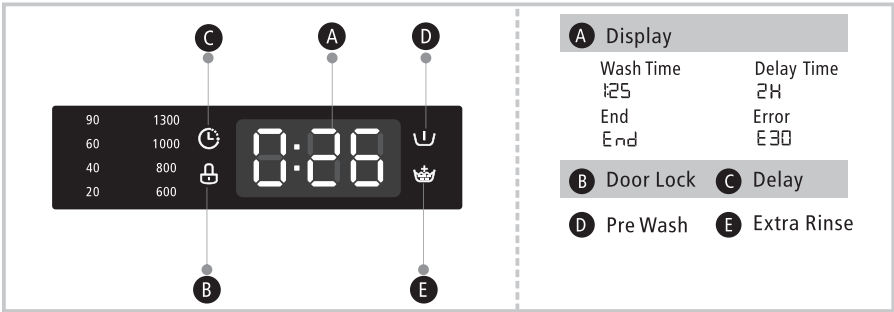

■ Programmes

Model: TLL8WBA/TLL8IBA

Programme	Load(kg)	Display Time
	8.0	
Cotton	8.0	2:40
Synthetic	4.0	2:20
Mix	8.0	1:20
Jeans	8.0	1:40
Sportswear	4.0	0:47
20°C	4.0	1:01
Baby Care	8.0	2:01
Drum Clean	-	1:18
Spin Only	8.0	0:12
Rinse & Spin	8.0	0:20
Wool	2.0	1:07
Steam	4.0	1:47
ECO 40-60	8.0	3:38
Rapid 45'	2.0	0:45
Quick 15'	2.0	0:15



IMPORTANT / REMARK

- The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.

TLL8WBA/TLL8IBA							
Cycle	Nominal capacity in kg	Temperature setting	Cycle duration in hours and minutes	Energy consumption in kWh/operalling cycle	Water consumption in liter/operalling cycle	Highest temperature °C ¹⁾	residual moisture in % /spin speed ²⁾
Quick15'	2.0	cold	0:15	0.026	34	cold	53%/800
20°C	4.0	20	1:01	0.183	47	20	70%/800
Cotton	8.0	60	2:45	1.394	71	60	53%/1300
Synthetic	4.0	40	2:20	0.625	34	40	35%/800
Mix	8.0	40	1:20	0.754	44	40	70%/800
ECO 40-60 ³⁾	8.0	--	3:38	0.739	71	38	53.9%/1250
	4.0	--	2:48	0.456	47	32	53.9%/1250
	2.0	--	2:48	0.196	38	23	53.9%/1250



IMPORTANT / REMARK

- The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.
- The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
- Loading the household washing machine up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings.
- Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.
- The values given for programmes other than the eco 40- 60 programme are indicative only.



Caution

- If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme. The machine will continue the programme when the power supply is re-established.

■ Programmes

Programmes are available according to the laundry type.

Programmes	
Cotton	Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.
Synthetic	Wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. While washing the knitting textiles, detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily forming bubbles.
Baby Care	Washing the baby's clothes, it can make the baby's wear cleaner and make the rinse performance better to protect the baby skin.
Rapid 45'	Washing few and not very dirty clothes quickly.
Mix	Mixed load consisting of textiles made of cotton and synthetics.
Sportswear	Washing the activewear.
Jeans	Specially for jeans.
Quick 15'	Extra short programme approx, suitable for lightly soiled washing as a small amounts of laundry.
Wool	Hand or machine-washable wool or richwool textiles. Especially gentle wash programme to prevent shrinkage, longer programme pauses (textiles rest in wash liquor).
Spin Only	Spins and drains the water.
Rinse&Spin	Rinses and then spins the laundry, and then drains the water.
Drum Clean	Specially set in this machine to clean the drum and tube. It applies 90 °C high temperature sterilization to make the clothes washing more green. When this programme is performed, the clothes or other washing cannot be added. When proper amount of chlorine bleaching agent is put in, the barrel cleaning effect will be better. The customer can use this programme regularly according to the need.
ECO 40-60	Able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.
Steam	The Steam Wash can deeply penetrate the fiber, which effectively eliminate bacterias and germs, preventing odors and protecting health.
20°C	Able to clean lightly soiled cotton laundry, at a nominal temperature of 20 °C.

Option

Cycle	Default Temp.(°C)	Default spin speed in rpm	Additional functions
Wash cycles	1300		
Cotton	40	800	🕒 , 👑 , 🪣
Synthetic	40	800	🕒 , 👑 , 🪣
Mix	40	800	🕒 , 👑 , 🪣
Jeans	40	800	🕒 , 👑 , 🪣
Sportswear	20	800	🕒 , 👑 , 🪣
20°C	20	800	🕒 , 👑
Baby Care	60	800	🕒 , 👑 , 🪣
Drum Clean	90	--	🕒
Spin Only	--	800	🕒
Rinse & Spin	--	800	🕒 , 👑
Wool	40	600	🕒 , 👑
Steam	40	800	🕒 , 👑 , 🪣
ECO 40-60	--	--	🕒
Rapid 45'	20	800	🕒 , 👑
Quick 15'	Cold	800	🕒



IMPORTANT / REMARK

- The table shows which cycle offers which options for adjustment.



Pre Wash

The Prewash function can get an extra wash before main wash, it is suitable for washing the dust rises to surface of the clothes; You need to put detergent into the Case (I) when select it.



Extra Rinse

The laundry will undergo extra rinse once after you select it.



Delay

Set the Delay function:

1. Select a programme; 2. Press the Delay button to choose the time 0-24H;
3. Press [Start/Pause] to commence the delay operation



Choose the Programme



Setting time



Start

Cancel the Delay function:

Press the [Delay] button until the display be 0H. It should be pressed before starting the programme. If the programme already started, should switch off programme to reset a new one.



Caution

- If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme and when the power is restarted, the program will continue.

Temp.

Temp.

Press the button to regulate the temperature (Cold, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Spin

Spin

Press the button to change the speed.

1300: 0-600-800-1000-1300



Child Lock

To avoid mis operation by children.



Choose the Programme



Start



Press [Spin] and [Delay]
3 sec. till buzzer beep.

! Caution

- During the "Child Lock" function is activating, the buzzer will beep, When the buttons are pressed.
- Press the two button 3sec. also to be released the function.
- The "Child Lock" will lock all buttons except Power button.
- Cut off the power supply , the kid's protection is to be released.



Mute the buzzer



Choose the Programme



Press the [Spin] button for 3sec.,
the buzzer is mute.

To act the buzzer function, press the button again for 3 seconds. The setting will be kept until the next reset.

! Caution

- After Muting the buzzer function, the sounds will not be activated any more.



My Cycle

To memory the frequently used programme.

After choosing the programme and setting the options, press [Temp.] 3 sec. before start to wash. The default setting course is Cotton.

**IMPORTANT / REMARK**

Usage counter

1. Unplug the equipment for 10s and reconnect again.
2. Power on and within 10s, please press "Temp." and "Function" on control panel simultaneously and continuously for around 5s until the device display shows digits--the value can indicate the times of equipment usage.
3. Repeat step 1 again and customer can resume to normal operation.

**Warning**

- Do not climb and sit on the appliance. Do not lean on the door.
- Do not lean against the door of the machine
- If the door of the appliance can be opened during the water drain, wait for 15 seconds until the water has been fully drained.
- Be careful when draining hot water or any detergent from the drum.
- Do not slam the door. If the door can hardly close, make sure the drum is not too full.

Cleaning And Maintenance


Keep the device clean to avoid degrading its performance and preserve its lifespan.

⚠ Warning

- Before starting maintenance, unplug the appliance and turn off the tap.

Cleaning The Cabinet

Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use the wet cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed.

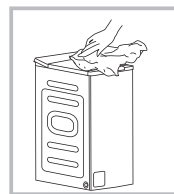

IMPORTANT / REMARK

- Formic acid and its diluted solvents or equivalent are forbidden, such as alcohol, solvents or chemical products, etc.

Cleaning The Drum

The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents. Never use steel wool.



IMPORTANT / REMARK

- Don't put laundry in the washing machine during the drum cleaning.




Cleaning the Inlet Filter



IMPORTANT / REMARK


- Diminishing water flow is a sign that the filter need to be cleaned.

1. Close the tap and remove the water supply hose from it.
2. Clean the filter with a brush.
3. Unscrew the water supply hose from the backside of the machine. Pull out the filter with long nose pliers.
4. Use a brush to clean the filter.
5. Reinstall the filter to the water inlet and reconnect the water supply hose.
6. Clean the Inlet filter every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.

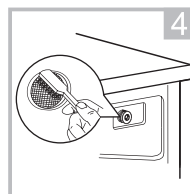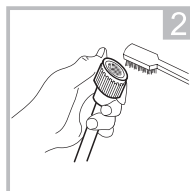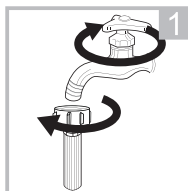

Clean The Detergent Dispenser


1. Press down the arrow location on softener cover inside the dispenser drawer.
2. Lift the clip up and take out softener cover and wash all grooves with water.
3. Restore the softener cover and push the drawer onto position.

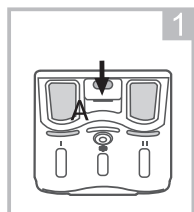

Pull out the dispenser drawer with press the A



Clean the dispenser drawer under water

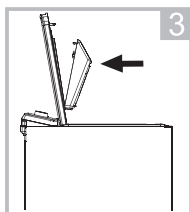

Insert the dispenser drawer




IMPORTANT / REMARK

- Do not use abrasive or caustic agents to clean plastic parts.
- Clean the detergent dispenser every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.


Cleaning the Drain Pump Filter

⚠ Warning


- Make sure that the machine has finished the washing cycle and is empty. Switch it off and unplug it before cleaning the drain pump filter.
- Be careful of hot water. Allow the water to cool down. Risk of scalding!
- Clean the filter periodically every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.

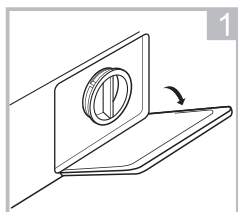


Open the lower cover cap

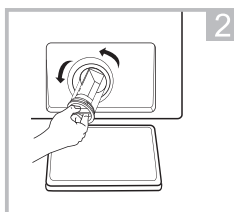

Open the filter by turning to the counter clockwise

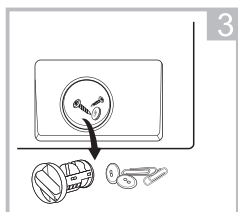

Remove extraneous matter

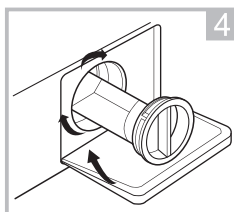

Close the lower cover cap

Transport

IMPORTANT STEPS WHEN MOVING THE APPLIANCE

- Unplug the appliance and close the water inlet tap.
- Check, if the door and the detergent dispenser are closed properly.
- Remove the water inlet pipe and the outlet hose from the house installations.
- Let the water drain completely from the appliance (see "Maintenance Cleaning the drain pump filter")
- Important: Re-install the 4 transport bolts in the back of the appliance.
- This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the machine when lifting. The machine door cannot be used as a handle.

Troubleshooting

If you have a problem with your appliance, first review the following table and try the suggestions provided.

Description	Reason	Solution
Washing machine cannot start up	Door is not closed properly	Restart after the door is closed Check if the clothes is stuck
Door can't be opened	Washer's safety protection design is working	Disconnect the power, restart the product
Water leakage	The connection between inlet pipe or outlet hose is not tight	Check and fasten water pipes Clean up outlet hose
Detergent residues in the box	Detergent is dampened or agglomerated	Clean and wipe the detergent box
Indicator or display does not light	Disconnect the power PC board or harness has connection problem	Check if the power is shut down and the power plug is connected correctly
Abnormal noise		Check if the fixing (bolts) have been removed Check it's installed on a solid and level floor



IMPORTANT / REMARK

- After the check, activate the appliance. If the problem occurs or the display shows other alarm codes again, contact the service.

If the problem persists, please contact the service center.

If your appliance malfunctions, an information code may appear on the screen. Check the table below and try the suggestions.

LED display models:

Description	Reason	Solution
E30	Door is not closed properly	Restart after the door is closed Check if the clothes is stuck
E10	Water injecting problem while washing	Check if the water pressure is too low Straighten the water pipe Check if the inlet valve filter is blocked
E21	Overtime water draining	Check if the drain hose is blocked
E12	Water overflow	Restart the washer
EXX	Others	Please try again first, call up service line if there are still troubles

Warning


Risk of electric shock

- Never try repair an appliance which is defective or presumed to be defective.
You may put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.
- Improper repair will void the warranty and subsequent damages can't be recognized!

If an information code remains displayed on the screen, contact a local service center (Please refer to the "CUSTOMER SERVICE" chapter).

Technical specifications

Model	TLL8WBA/TLL8IBA
Power Supply	220-240V~,50Hz
MAX.Current	10A
Rated Power	1900W
Standard Water Pressure	0,1MPa~1MPa
Washing Capacity	8,0kg
A*B*C	400*610*875
D	1288
Net Weight	56kg

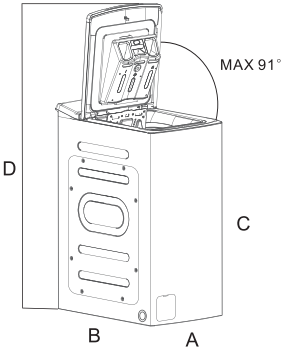

Technical specifications

Scan the QR code on the energy label with your instruction manual to access the key information.

Model	Website	QR-Code
26040024-01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348361	
26040025-01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348334	

Disposal of your old appliance



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi la qualité MICAN. Ce produit a été développé par notre équipe de professionnels et selon les normes européennes en vigueur. Afin de tirer le meilleur parti de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

Consignes de sécurité importantes-----	FR-3
Description du produit -----	FR-5
Instructions d'installation -----	FR-6
Instructions d'opération -----	FR-11
Nettoyage et entretien-----	FR-23
Dépannage -----	FR-26
Spécifications techniques-----	FR-29
Mise au rebut de votre ancien appareil-----	FR-30

Explication des symboles

Icône	Type	Signification
	AVERTISSEMENT	Avertit des risques qui, s'ils ne sont pas pris en compte, peuvent entraîner des dangers pour la vie et l'intégrité corporelle, des blessures ou des dommages matériels.
	RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE	Avertit des risques qui peuvent causer des dommages à la vie et à l'intégrité physique par un choc électrique s'ils ne sont pas pris en compte.
	RISQUE D'INCENDIE	Avertit qu'un incendie pourrait se déclencher si l'avertissement n'est pas respecté.
	PRÉCAUTION	Risque de blessures ou de dommages matériels.
	IMPORTANT / REMARQUE	Informations concernant l'utilisation correcte de l'appareil.

Consignes de sécurité importantes

Pour réduire les risques d'explosion, d'incendie, de décès, d'électrocution, de blessures ou de brûlures lors de l'utilisation de ce produit, il est impératif de respecter les mesures de sécurité fondamentales décrites ci-dessous.

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des ménages privés.
- On doit utiliser les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil et il convient de ne pas réutiliser les ensembles de raccordement usagés.
- Les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- L'appareil est conçu pour laver un maximum de 8,0 kg de linge sec.

La pression de l'eau d'entrée maximale : 1,0 MPa.


La pression de l'eau d'entrée minimale : 0,1 MPa.

Le remplacement de certaines pièces de votre appareil électroménager peut présenter un danger. Assurez-vous que vous avez les compétences nécessaires et que vous possédez tous les outils requis pour effectuer les opérations d'auto-réparation en toute sécurité. Dans le cas contraire, adressez-vous à un professionnel qualifié.

- En ce qui concerne les instructions d'installation, de raccordement électrique, de nettoyage et de tri de l'appareil, merci de vous référer au paragraphe ci-dessous du manuel.

Description du produit


Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous avez un problème avec votre appareil ou ses pièces, contactez un centre de service local ou le magasin où vous avez acheté le produit.

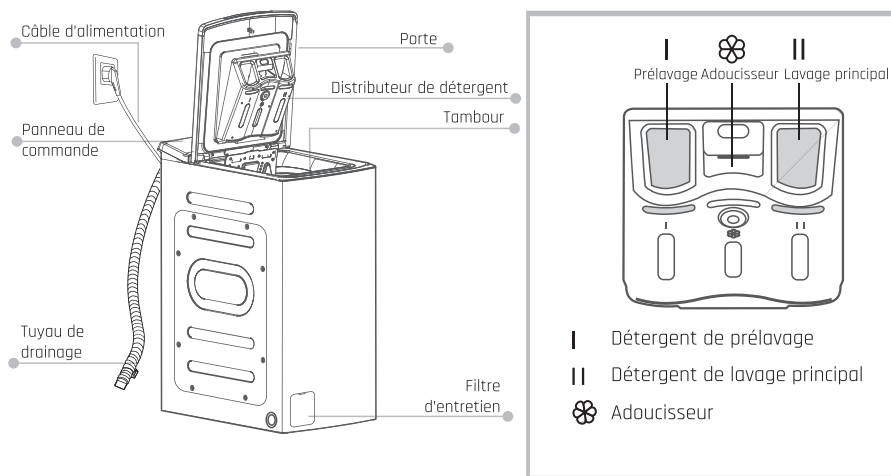

IMPORTANT / REMARQUE

- Le tableau de la gamme de produits n'est donné qu'à titre de référence, veuillez vous référer au produit réel.

Accessoires

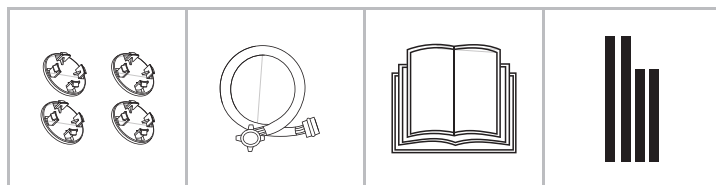

Bouchon du trou de transport

Tuyau d'alimentation en eau froide

Manuel d'utilisateur

Éponge acoustique

Instructions d'installation




Suivez attentivement ces instructions pour garantir une installation et une utilisation correctes.

- Zone d'installation



Avertissement

- La stabilité est importante pour éviter que le produit ne se balade !
- Veillez à ce que le produit ne repose pas sur le câble d'alimentation.
- L'appareil ne doit pas être installé dans une salle de bains ou dans des pièces très humides, ni dans des pièces contenant des gaz explosifs ou caustiques.
- N'installez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, afin d'éviter que le plastique ou les composants ne s'abîment et ne réduisent la durée de vie de votre appareil.
- N'installez pas l'appareil dans des endroits où les températures peuvent descendre en dessous du point de congélation. La fiabilité de l'unité de contrôle électronique peut être compromise à des températures inférieures au point de congélation.
- Tenir l'appareil à l'écart du feu et des sources de chaleur
- Les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- L'appareil n'est pas destiné à être encastré.

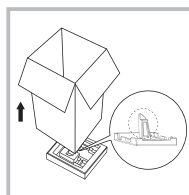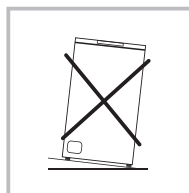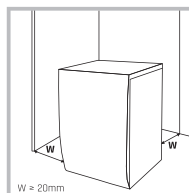

Avant d'installer la machine, il faut choisir l'emplacement caractérisé comme suit :

1. Surface rigide, sèche et plane
2. Éviter la lumière directe du soleil
3. Ventilation suffisante
4. La température ambiante est supérieure à 0°C.
5. Restez éloigné des sources de chaleur telles que le charbon ou le gaz.

Déballage du lave-linge

Avertissement

- Les matériaux d'emballage (par exemple, les films, le polystyrène) peuvent être dangereux pour les enfants.
- Il y a un risque de suffocation ! Gardez tous les emballages hors de la portée des enfants.

1. Retirez la boîte en carton et l'emballage en polystyrène.
2. Soulevez le lave-linge et retirez l'emballage de base. Veillez à ce que la petite mousse triangulaire soit retirée avec l'emballage de base. Si ce n'est pas le cas, posez l'appareil sur le côté, puis retirez manuellement la petite mousse du fond de l'appareil.
3. Retirez le ruban adhésif fixant le câble d'alimentation et le tuyau de drainage.
4. Retirez le tuyau d'entrée du tambour.


Retirer les boulons de transport

Avertissement

- Vous devez retirer les boulons de transport à l'arrière avant d'utiliser le produit.
- Vous aurez à nouveau besoin des boulons de transport si vous déplacez l'appareil, veuillez donc à les conserver en lieu sûr.

Veuillez suivre les étapes suivantes pour retirer les boulons :

1. Desserrez les 4 boulons avec une clé et retirez-les.
2. Bouchez les trous avec des bouchons de transport.
3. Conservez correctement les boulons de transport pour une utilisation ultérieure.

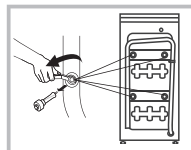

Retirer les boulons de transport



Desserrez les 4 boulons de transport à l'aide d'une clé.



Retirez les boulons, y compris les pièces en caoutchouc, et conservez-les pour une utilisation future.




Fermez les trous à l'aide des capuchons.

Mettre à niveau le lave-linge

⚠ Avertissement

- Les écrous de blocage des quatre pieds doivent être vissés fermement contre le boîtier.

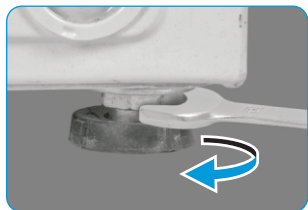

1. Desserrez l'écrou de blocage.
2. Tournez le pied jusqu'à ce qu'il atteigne le sol.
3. Ajustez les pieds et verrouillez les écrous avec une clé. Assurez-vous que la machine est de niveau et stable.

Raccorder le tuyau d'alimentation en eau

⚠ Avertissement

Pour éviter les fuites ou les dégâts d'eau, suivez les instructions de ce chapitre !

- Ne pliez pas, n'écrasez ou modifiez pas le tuyau d'entrée d'eau.



Connectez le tuyau d'alimentation en eau à la vanne d'entrée d'eau et à un robinet d'eau froide comme indiqué.



IMPORTANT / REMARQUE

- Connectez-vous manuellement, n'utilisez pas d'outils. Vérifiez si les connexions sont serrées.


Tuyau de drainage

⚠ Avertissement


- Ne pliez pas ou n'allongez pas le tuyau de drainage.
- Placez le tuyau de drainage correctement, sinon des dommages pourraient résulter d'une fuite d'eau.

Il existe deux façons de placer l'extrémité du tuyau de drainage :

1. Mettez-le dans le bac à eau.

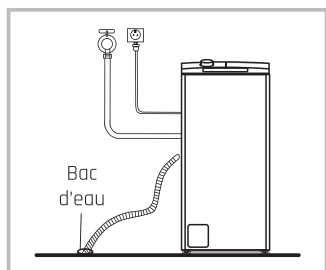

2. Branchez-le au tuyau de drainage de dérivation du bac à eau.

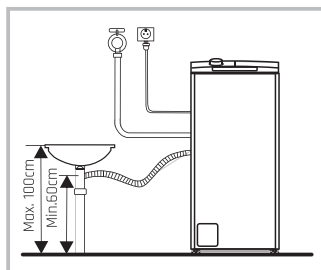

⚠ Avertissement


- Lors de l'installation du tuyau de drainage, fixez-le correctement avec une corde.
- Si le tuyau de drainage est trop long, ne le forcez pas à entrer dans le lave-linge, car cela provoquerait des bruits anormaux.

Éponge acoustique



IMPORTANT / REMARQUE

- Veillez à monter les éponges acoustiques, qui peuvent réduire efficacement le bruit causé par la machine pendant son fonctionnement, afin d'assurer un environnement de vie plus paisible et plus calme.

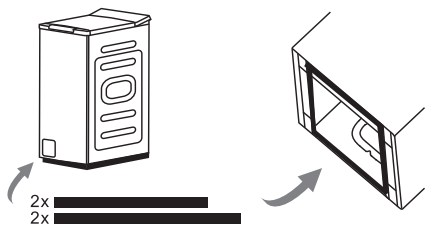

1. Posez la machine sur le sol, en utilisant un matériau souple comme de la mousse ou des vêtements entre la machine et le sol pour assurer la protection.
2. Collez les deux éponges les plus longues sur les bords inférieurs les plus longs de la machine, et les deux éponges les plus courtes sur les bords inférieurs les plus courts.

Connexion électrique

- Pour votre sécurité, assurez-vous que la prise de courant que vous utilisez est correctement et sûrement reliée à la terre.
- Étant donné que le courant maximal qui traverse l'appareil lors de l'utilisation de la fonction de chauffage est de 10 A, vous devez vous assurer que le système d'alimentation électrique de votre domicile (courant, tension et câble) répond aux exigences de charge normales de l'appareil.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Choisissez un fusible ou un disjoncteur en fonction de la plaque signalétique de l'appareil.
- La fiche et la prise d'alimentation doivent être adaptées et la broche de mise à la terre doit fonctionner normalement, et il faut s'assurer que le corps est correctement mis à la terre
- Ne branchez pas l'alimentation électrique avec des mains mouillées.
- N'utilisez pas de multiprises ou de rallonges de prises.
- Lors du débranchement d'un appareil, saisissez la fiche et tirez-la, ne tirez pas sur le câble.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, remplacez-le par un composant spécial acheté auprès du fabricant ou d'un atelier de réparation. Si vous utilisez un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI), assurez-vous que son symbole ♀ est pour garantir que vos appareils sont conformes à toutes les réglementations.

Avertissement

- Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance au courant électrique. Cet appareil est équipé d'un câble comportant un conducteur de mise à la terre et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.
- Un raccordement incorrect du conducteur de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié ou d'un représentant du service après-vente si vous avez un doute sur la mise à la terre correcte de l'appareil. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil si elle ne convient pas à la prise. Faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.
- La prise doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil.
- Pendant l'installation, l'alimentation électrique ne doit pas être pliée ou aplatie de manière excessive ou dangereuse.
- Ne branchez pas l'appareil sur le réseau électrique à l'aide d'une rallonge.

Instructions d'opération


■ Démarrage rapide




Précaution

- Avant de procéder au lavage, veuillez vous assurer que le lave-linge est correctement installé.
- Votre appareil a été soigneusement vérifié avant de quitter l'usine. Pour éliminer toute eau résiduelle et neutraliser les odeurs potentielles, il est recommandé de nettoyer votre appareil avant sa première utilisation. Pour cette raison, démarrez le programme Nettoyage du tambour sans linge ni détergent.


1. Avant le lavage

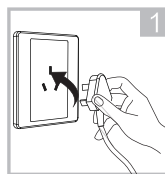


Brancher

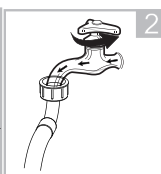


Ouvrir le robinet

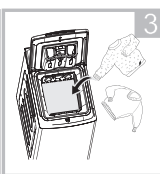


Charger

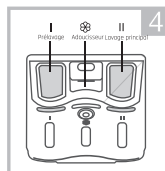

Ajouter du détergent

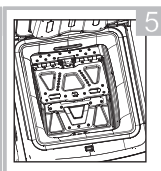

Fermer la porte du tambour

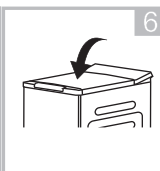


Fermer la porte de la machine



IMPORTANT / REMARQUE


- Le détergent doit être ajouté dans le « bac I » après avoir sélectionné le prélavage pour les machines dotées de cette fonction.
- Assurez-vous que les volets du tambour sont correctement verrouillés.




- Tous les crochets métalliques seront correctement accrochés à l'intérieur du volet de la porte arrière.
- Vérifiez le rouleau avant chaque lessive, il doit rouler sans problème.




2. Lavage

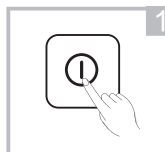


Mettre en marche

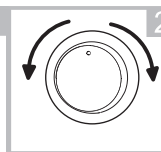

Sélectionner un programme

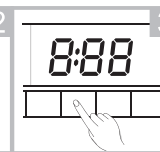

Sélectionner une fonction ou conserver les paramètres par défaut

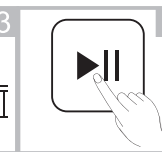

Appuyer sur Départ/Pause pour démarrer le programme



REMARQUE


- L'étape 3 est facultative.

3. Après le lavage


Tous les voyants sont éteints.

■ Avant chaque lavage


- La température ambiante du lave-linge doit être comprise entre 5 et 40°C. En cas d'utilisation en dessous de 0°C, la vanne d'entrée et le système de drainage peuvent être endommagés. Si la machine est installée dans des conditions de gel, elle doit être transférée à une température ambiante normale pour que le tuyau d'alimentation en eau et le tuyau de drainage puissent se dégeler avant d'être utilisés.
- Veuillez vérifier les étiquettes d'entretien de votre linge et le mode d'emploi du détergent avant le lavage. Utilisez un détergent non moussant ou moins moussant adapté au lavage en machine.

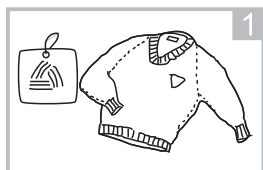


Vérifier l'étiquette d'entretien

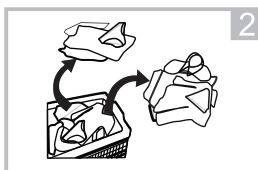


Trier le linge en fonction de la couleur et du type de textile

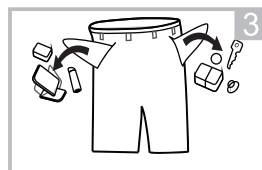


Sortir tous les objets des poches

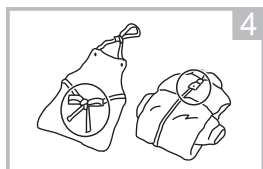

Attacher ensemble les longues bandes de textile et les ceintures, fermer les fermetures éclair et les boutons.

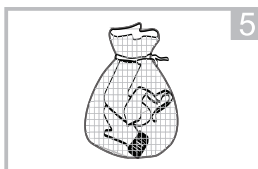

Mettre de petits articles dans un sac à linge

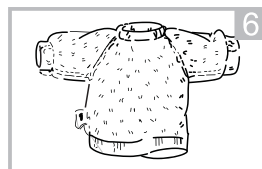

Retourner à l'envers les tissus à poils longs et à boulochage facile.

⚠ Avertissement

- Ne lavez pas les articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou tamponnés avec des substances combustibles ou explosives comme la cire, l'huile, la peinture, l'essence, l'alcool, le kérosène et autres matières inflammables.
- Le lavage d'un seul vêtement peut facilement créer une grande excentricité et provoquer une alarme en raison du déséquilibre. Il est donc recommandé d'ajouter une ou deux pièces de linge supplémentaires au lavage afin que l'essorage puisse se faire en douceur.
- Ne lavez ou essorez pas les sièges, les tapis ou les vêtements imperméables.



IMPORTANT / REMARQUE

- Avant de mettre vos vêtements ou autres articles dans le lave-linge, veuillez lire attentivement l'étiquette d'entretien correspondante pour savoir dans quelles conditions et à quelle température maximale ils peuvent être lavés.


■ Distributeur de détergent

- I Détergent de prélavage
- II Détergent de lavage principal
-  Adoucisseur



Précaution

- Il suffit d'ajouter du détergent dans le « bac I » après avoir sélectionné le prélavage pour les machines dotées de cette fonction.
- Ne dépassez pas le niveau « MAX » lorsque vous ajoutez du détergent, des additifs ou de l'adoucissant.

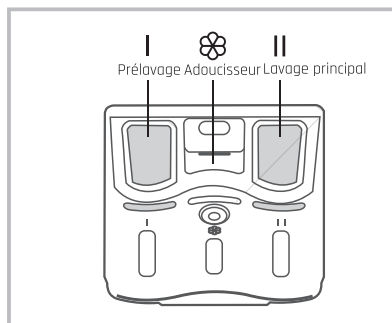

Retirer le distributeur

Programme	I	II		Programme	I	II	
Coton	○	●	○	Essorage			
Synthétique	○	●	○	Rinçage & Essorage			○
Mixte	○	●	○	Laine		●	○
Jeans	○	●	○	Linge bébé	○	●	○
Vêtements de sport	○	●	○	Rapide 15'		●	○
Tambour				ECO 40-60		●	○
Nettoyage			○	Quotidien 45'		●	○
20°C		●	○				
Vapeur	○	●	○				

● Obligatoire

○ Facultatif

Recommandation de détergent

Détergent de lavage recommandé	Cycles de lavage	Température de lavage	Type de linge et textile
Détergent puissant avec agents de blanchiment et azurants optiques	Coton, Mixte	20/40/60	Linge blanc en coton ou en lin résistant à l'ébullition
Détergent colorant sans agent de blanchiment ni azurants optiques	Coton, Mixte	Froid/20/40	Linge coloré en coton ou en lin
Couleur ou détergent doux sans azurants optiques	Synthétique	Froid/20/40	Linge de couleur fabriqué à partir de fibres faciles d'entretien ou de matières synthétiques
Détergent doux pour le lavage	Synthétique	20/40	Textiles délicats, soie, viscose
Détergent spécial laine	Laine	20/40	Laine



IMPORTANT / REMARQUE

- Les détergents ou additifs agglomérants ou pâteux peuvent être dilués dans de l'eau avant d'être versés dans le distributeur de détergent, afin d'éviter que son entrée ne soit bloquée et ne provoque un débordement.
- Veuillez choisir le type de détergent approprié pour obtenir une performance de lavage maximale et une consommation d'eau et d'électricité minimale.
- Pour obtenir le meilleur résultat de nettoyage, il est important de doser correctement le détergent.
- Utilisez une quantité réduite de détergent si le tambour n'est pas complètement rempli.
- Ajustez toujours la quantité de détergent à la dureté de l'eau, si votre eau du robinet est douce, utilisez moins de détergent.
- Dosez en fonction du degré de saleté de votre linge, moins de vêtements sales nécessitent moins de détergent.
- Les produits très concentrés (détergent compact) nécessitent un dosage particulièrement précis.

Les symptômes suivants sont le signe d'un surdosage de détergent :


- formation de mousse lourde
- mauvais résultat de lavage et de rinçage

Les symptômes suivants sont le signe d'un sous-dosage de détergent :

- le linge devient gris
- accumulation de dépôts calcaires sur le tambour, l'élément chauffant et/ou le linge

■ Panneau de commande

Modèle : TLL8WBA/TLL8IBA

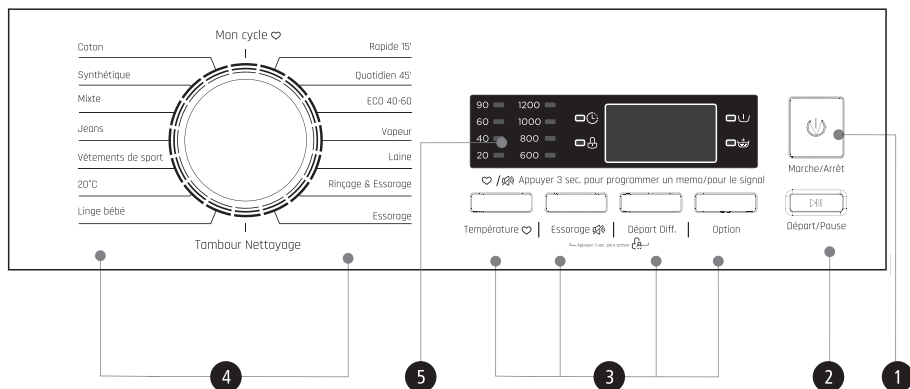

1 Alimentation

Le produit est activé/désactivé.

2 Départ/Pause

Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou interrompre le cycle de lavage.

3 Option


Il permet de sélectionner une fonction supplémentaire.

4 Programmes

Disponible selon le type de linge.

5 Affichage

L'écran affiche les réglages, le temps restant estimé, les options et les messages d'état de votre lave-linge. L'écran reste allumé pendant toute la durée du cycle.

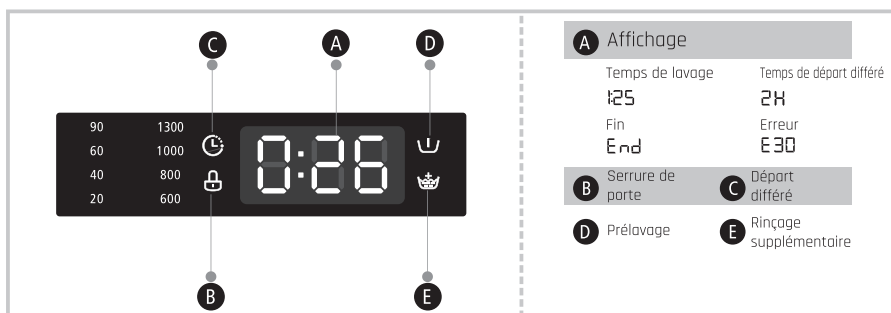

■ Programmes

Modèle : TLL8WBA / TLL8IBA

Programme	Charge (kg)	Temps d'affichage
	8,0	
Coton	8,0	2:40
Synthétique	4,0	2:20
Mixte	8,0	1:20
Jeans	8,0	1:40
Vêtements de sport	4,0	0:47
20°C	4,0	1:01
Linge bébé	8,0	2:01
Tambour Nettoyage	-	1:18
Essorage	8,0	0:12
Rinçage & Essorage	8,0	0:20
Laine	2,0	1:07
Vapeur	4,0	1:47
ECO 40-60	8,0	3:38
Quotidien 45'	2,0	0:45
Rapide 15'	2,0	0:15



IMPORTANT / REMARQUE

- Les paramètres de ce tableau sont uniquement destinés à servir de référence à l'utilisateur. Les paramètres réels peuvent être différents des paramètres du tableau mentionné ci-dessus.

TLL8WBA/TLL8IBA							
Cycle	Capacité nominale en kg	Réglage de la température	Durée du cycle en heures et minutes	Consommation d'électricité en kWh/cycle de fonctionnement	Consommation d'eau en litres/cycle de fonctionnement	Température maximale °C ¹⁾	Humidité résiduelle en % / Vitesse d'essorage ²⁾
Rapide 15'	2,0	froid	0:15	0,026	34	froid	53%/800
20°C	4,0	20	1:01	0,183	47	20	70%/800
Coton	8,0	60	2:45	1,394	71	60	53%/1300
Synthétique	4,0	40	2:20	0,625	34	40	35%/800
Mixte	8,0	40	1:20	0,754	44	40	70%/800
ECO 40-60 ³⁾	8,0	--	3:38	0,739	71	38	53,9%/1250
	4,0	--	2:48	0,456	47	32	53,9%/1250
	2,0	--	2:48	0,196	38	23	53,9%/1250



IMPORTANT / REMARQUE

- Le programme eco 40-60 permet de nettoyer le linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40°C ou 60°C, dans le même cycle. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'UE en matière d'écoconception.
- Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et sur une plus longue durée.
- Charger le lave-linge domestique jusqu'à la capacité indiquée par le fabricant pour les programmes respectifs contribuera à des économies d'électricité et d'eau.
- Le bruit et la teneur en humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée dans la phase d'essorage, plus le bruit est important et plus la teneur en humidité résiduelle est faible.
- Les valeurs données pour les programmes autres que le programme ECO 40-60 ne sont qu'à titre indicatif.



Précaution

- En cas d'interruption de l'alimentation électrique pendant le fonctionnement de la machine, une mémoire spéciale enregistre le programme sélectionné. La machine continuera le programme lorsque l'alimentation électrique sera rétablie.

■ Programmes

Des programmes sont disponibles en fonction du type de linge.

Programmes	
Coton	Textiles résistants, textiles résistants à la chaleur en coton ou en lin.
Synthétique	Laver les articles synthétiques, par exemple : chemises, manteaux, mélanges. Lors du lavage des textiles de tricotage, la quantité de détergent doit être réduite en raison de sa construction en cordes lâches et de la formation facile de bulles.
Linge bébé	Laver les vêtements du bébé, cela peut rendre les vêtements du bébé plus propres et améliorer la performance du rinçage pour protéger la peau du bébé.
Quotidien 45'	Lavage rapide du linge peu ou pas sale.
Mixte	Charge mixte composée de textiles en coton et en matières synthétiques.
Vêtements de sport	Lavage des vêtements de sport.
Jeans	Spécialement pour les jeans.
Rapide 15'	Programme très court environ, adapté au linge peu sale comme une petite quantité de linge.
Laine	Textiles en laine ou laine riche lavables à la main ou en machine. Programme de lavage particulièrement doux pour éviter le rétrécissement, pauses de programme plus longues (les textiles se reposent dans le liquide de lavage).
Essorage	Essorage et drainage de l'eau.
Rinçage & Essorage	Rince et essore le linge, puis vidange l'eau.
Tambour Nettoyage	Spécialement conçu dans cette machine pour nettoyer le tambour et le tube. Il applique une stérilisation à haute température de 90 °C pour rendre le lavage des vêtements plus écologique. Lorsque ce programme est exécuté, les vêtements ou autre linge ne peuvent pas être ajoutés. Si vous ajoutez une quantité adéquate d'agent de blanchiment chloré, l'effet de nettoyage du tonneau sera meilleur. Vous pouvez utiliser ce programme régulièrement en fonction de vos besoins.
ECO 40-60	Permet de nettoyer le linge en coton normalement sale, déclaré lavable à 40°C ou 60°C, dans le même cycle.
Vapeur	Le lavage à la vapeur peut pénétrer profondément dans la fibre, ce qui permet d'éliminer efficacement les bactéries et les germes, de prévenir les odeurs et de protéger votre santé.
20°C	Permet de nettoyer le linge en coton légèrement sale, à une température nominale de 20°C.

■ Option

Cycle	Température par défaut (°C)	Vitesse d'essorage par défaut en tr/min	Fonctions supplémentaires
Cycles de lavage		1300	
Coton	40	800	🕒, 🏠, 📏
Synthétique	40	800	🕒, 🏠, 📏
Mixte	40	800	🕒, 🏠, 📏
Jeans	40	800	🕒, 🏠, 📏
Vêtements de sport	20	800	🕒, 🏠, 📏
20°C	20	800	🕒, 🏠
Linge bébé	60	800	🕒, 🏠, 📏
Tambour Nettoyage	90	--	🕒
Essorage	--	800	🕒
Rinçage & Essorage	--	800	🕒, 🏠
Laine	40	600	🕒, 🏠
Vapeur	40	800	🕒, 🏠, 📏
ECO 40-60	--	--	🕒
Quotidien 45'	20	800	🕒, 🏠
Rapide 15'	Froide	800	🕒



IMPORTANT / REMARQUE

- Le tableau indique quel cycle offre quelles options de réglage.



Prélavage

La fonction de prélavage permet d'effectuer un lavage supplémentaire avant le lavage principal ; elle convient au lavage de la poussière qui s'accumule à la surface des vêtements ; vous devez mettre du détergent dans le bac (I) lorsque vous sélectionnez cette fonction.



Rinçage supplémentaire

Le linge subira un rinçage supplémentaire une fois que vous aurez sélectionné cette fonction.



Départ différé

Régler la fonction Départ différé :

1. Sélectionnez un programme ;
2. Appuyez sur le bouton Départ différé pour choisir la durée 0-24H ;
3. Appuyez sur [Départ/Pause] pour démarrer l'opération de départ différé



Choisir le programme



Réglage du
temps



Démarrer

Annuler la fonction Départ différé :

Appuyez sur le bouton [Départ différé] jusqu'à ce que l'écran affiche OH. Il faut appuyer sur ce bouton avant de démarrer le programme. Si le programme a déjà commencé, il faut éteindre le programme pour en réinitialiser un nouveau.



Précaution !

- Si l'alimentation électrique est interrompue pendant que l'appareil fonctionne, une mémoire spéciale enregistre le programme sélectionné et, lorsque l'alimentation est rétablie, le programme se poursuit.

Temp.

Température

Appuyez sur le bouton pour régler la température (froide, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C).

Spin

Essorage

Appuyez sur le bouton pour modifier la vitesse.

1300 : 0-600-800-1000-1300



Sécurité Enfants

Pour éviter que les enfants n'utilisent l'appareil à mauvais escient.



Choisir le programme



Démarrer



Appuyer sur [Essorage] et [Départ différé] pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'avertisseur sonore retentisse.



Précaution !

- Pendant que la fonction « Sécurité Enfants » est activée, l'avertisseur sonore émet un signal sonore lorsque vous appuyez sur les boutons.
- Appuyez sur les deux boutons pendant 3 secondes pour désactiver la fonction.
- La fonction « Sécurité Enfants » verrouille tous les boutons à l'exception du bouton Alimentation.
- Coupez l'alimentation, la protection de l'enfant est désactivée.



Désactiver l'avertisseur sonore



Choisir le programme



Appuyer sur le bouton [Essorage] pendant 3 secondes, l'avertisseur sonore est coupé.

Pour activer la fonction Avertisseur sonore, appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes. Le réglage sera conservé jusqu'à la prochaine réinitialisation.



Précaution !

- Après la mise en sourdine de la fonction Avertisseur sonore, les sons ne seront plus activés.



Mon cycle

Pour mémoriser le programme fréquemment utilisé.

Après avoir choisi le programme et réglé les options, appuyez sur [Température] 3 secondes avant le début du lavage. Le cours par défaut est Coton.

**IMPORTANT / REMARQUE**

Compteur d'utilisation

1. Débranchez l'appareil pendant 10s et le rebrancher.
2. Mettez l'appareil sous tension et, dans les 10 secondes qui suivent, appuyez simultanément et continuellement sur les boutons « Température » et « Fonction » du panneau de commande pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'écran de l'appareil affiche des chiffres - la valeur peut indiquer les heures d'utilisation de l'appareil.
3. Répétez l'étape 1 à nouveau et le client peut reprendre son fonctionnement normal.

**Avertissement**

- Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur l'appareil. Ne vous appuyez pas sur la porte.
- Ne vous appuyez pas sur la porte de l'appareil
- Si la porte de l'appareil peut être ouverte pendant la vidange de l'eau, attendez 15 secondes jusqu'à ce que l'eau soit complètement vidée.
- Soyez prudent lorsque vous vidangez de l'eau chaude ou du détergent du tambour.
- Ne claquez pas la porte. Si la porte se ferme difficilement, assurez-vous que le tambour n'est pas trop plein.

Nettoyage et entretien

Maintenez l'appareil propre pour éviter de dégrader ses performances et préserver sa durée de vie.




Avertissement

- Avant de commencer l'entretien, débranchez l'appareil et fermez le robinet.

Nettoyage de l'armoire

Une bonne maintenance du lave-linge peut prolonger sa durée de vie. La surface peut être nettoyée avec des détergents neutres dilués non abrasifs si nécessaire. S'il y a un débordement d'eau, utilisez un chiffon humide pour l'essuyer immédiatement. Les objets pointus ne sont pas autorisés.

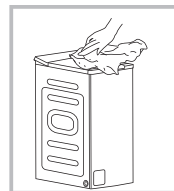

IMPORTANT / REMARQUE

- L'acide formique et ses solvants dilués ou équivalents sont interdits, tels que l'alcool, les solvants ou les produits chimiques, etc.

Nettoyage du tambour

La rouille laissée à l'intérieur du tambour par les articles métalliques doit être éliminée immédiatement à l'aide de détergents sans chlore.

N'utilisez jamais de laine d'acier.



IMPORTANT / REMARQUE

- Ne mettez pas de linge dans le lave-linge pendant le nettoyage du tambour.





Nettoyage du filtre d'entrée



IMPORTANT / REMARQUE


- La diminution du débit d'eau est un signe que le filtre doit être nettoyé.

1. Fermez le robinet et retirez le tuyau d'alimentation en eau de celui-ci.
2. Nettoyez le filtre avec une brosse.
3. Dévissez le tuyau d'alimentation en eau de l'arrière de la machine. Retirez le filtre avec une pince à bec long.
4. Utilisez une brosse pour nettoyer le filtre.
5. Réinstallez le filtre sur l'entrée d'eau et rebranchez le tuyau d'alimentation en eau.
6. Nettoyez le filtre d'entrée tous les 3 mois pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.

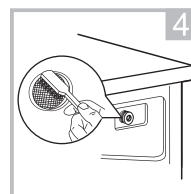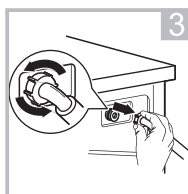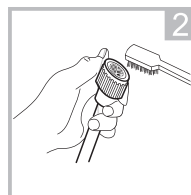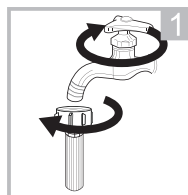


Nettoyage du distributeur de détergent


1. Appuyez sur la flèche située sur le couvercle de l'adoucisseur à l'intérieur du tiroir distributeur.
2. Soulevez le clip, retirez le couvercle de l'adoucisseur et lavez toutes les rainures à l'eau.
3. Remettez en place le couvercle de l'adoucisseur et poussez le tiroir en position.

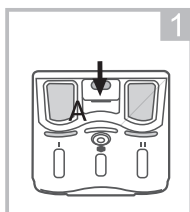

Retirez le tiroir distributeur en appuyant sur le bouton A

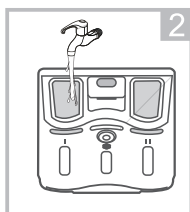

Nettoyez le tiroir sous l'eau

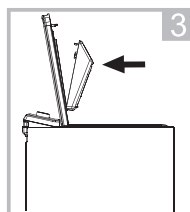

Insérez le tiroir distributeur




IMPORTANT / REMARQUE

- N'utilisez pas d'agents abrasifs ou caustiques pour nettoyer les pièces en plastique.
- Nettoyez le distributeur de détergent tous les 3 mois pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.


Nettoyage du filtre de la pompe de drainage

⚠ Avertissement


- Assurez-vous que la machine a terminé le cycle de lavage et qu'elle est vide. Éteignez-la et débranchez-la avant de nettoyer le filtre de la pompe de drainage.
- Faites attention à l'eau chaude. Laissez refroidir l'eau. Risque de brûlure !
- Nettoyez régulièrement le filtre tous les 3 mois pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.

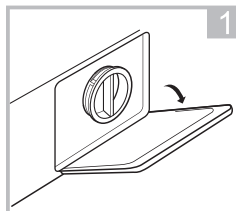


Ouvrez le capuchon inférieur

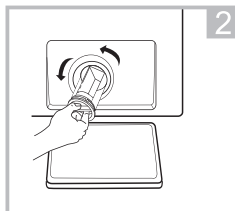

Ouvrez le filtre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

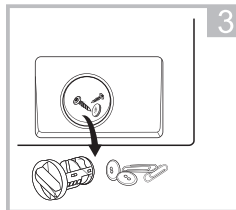

Enlevez les matières étrangères

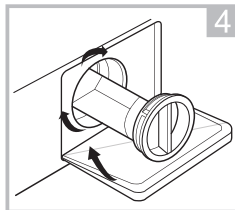

Fermez le capuchon inférieur

Transport

ÉTAPES IMPORTANTES LORS DU DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL

- Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'entrée d'eau.
- Vérifiez si la porte et le distributeur de détergent sont correctement fermés.
- Retirez le tuyau d'entrée d'eau et le tuyau de sortie des installations de la maison.
- Laissez l'eau s'écouler complètement de l'appareil (voir « Maintenance Nettoyage du filtre de la pompe de drainage »).
- Important : Réinstallez les 4 boulons de transport à l'arrière de l'appareil.
- Cet appareil est lourd. Transportez avec précaution. Ne tenez jamais une partie saillante de la machine lorsque vous la soulevez. La porte de la machine ne peut pas être utilisée comme une poignée.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, consultez d'abord le tableau suivant et essayez les suggestions proposées.

Description	Raisons	Solutions
Le lave-linge ne peut pas démarrer	La porte n'est pas fermée correctement.	Redémarrez après la fermeture de la porte Vérifiez si le linge est coincé
La porte ne peut pas être ouverte	Le système de protection du lave-linge fonctionne	Débranchez l'alimentation, redémarrez le produit
Fuite d'eau	La connexion entre le tuyau d'entrée ou le tuyau de sortie n'est pas étanche	Vérifiez et fixez les tuyaux d'eau Nettoyez le tuyau de sortie
Résidus de détergent dans la boîte	Le détergent est humidifié ou aggloméré	Nettoyez et essuyez la boîte à détergent
Le voyant ou l'écran ne s'allume pas	Problème de déconnexion de la carte PC d'alimentation ou problème de connexion du faisceau	Vérifiez que l'appareil est hors tension et que la fiche d'alimentation est correctement branchée
Bruit anormal		Vérifiez que les fixations (boulons) ont été retirées Vérifiez que l'appareil est installé sur un sol solide et plat



IMPORTANT / REMARQUE

- Après le contrôle, activez l'appareil. Si le problème persiste ou si l'écran affiche à nouveau d'autres codes d'alarme, contactez le service après-vente.

Si le problème persiste, veuillez contacter le centre de service.

En cas de dysfonctionnement de votre appareil, un code d'information peut s'afficher à l'écran. Consultez le tableau ci-dessous et essayez les suggestions.

Modèles à affichage LED :

Description	Raisons	Solutions
E30	La porte n'est pas fermée correctement.	Redémarrez après la fermeture de la porte Vérifiez si le linge est coincé
E10	Problème d'injection d'eau problème d'injection d'eau pendant le lavage	Vérifiez si la pression de l'eau est trop faible Redressez le tuyau d'eau Vérifiez si le filtre de la vanne d'entrée est bloqué
E21	Drainage de l'eau pendant les heures supplémentaires	Vérifiez si le tuyau de drainage est bloqué
E12	Trop-plein d'eau	Redémarrez le lave-linge
EXX	Autres	Veuillez réessayer d'abord, puis appelez le service d'assistance téléphonique si des problèmes ne sont pas résolus



Avertissement


Risque de choc électrique

- N'essayez jamais de réparer un appareil défectueux ou présumé défectueux. Vous pourriez mettre votre vie et celle des futurs utilisateurs en danger. Seuls les spécialistes agréés sont autorisés à effectuer ces réparations.
- Une réparation incorrecte annule la garantie et les dommages ultérieurs ne peuvent pas être reconnus !

Si un code d'information reste affiché à l'écran, contactez un centre de service local (veuillez vous référer au chapitre « SERVICE CLIENTS »).

Spécifications techniques

Modèle	TLL8WBA/TLL8IBA
Alimentation	220-240V ~, 50Hz
Courant maximal	10A
Puissance nominale	1900W
Pression d'eau standard	0,1 MPa ~ 1 MPa
Capacité de lavage	8,0kg
A*B*C	400*610*875
D	1288
Poids net	56kg

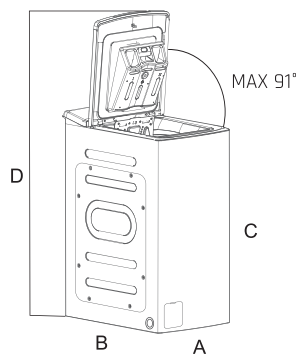

Spécifications techniques et énergétiques

Flashez le QR code présent sur l'étiquette énergie avec votre notice pour accéder aux informations principales s'y rapportant.

Modèle	Site Internet	QR-Code
26040024-01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348361	
26040025-01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348334	

Enlèvement des appareils ménagers usagés



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

ISTRUZIONI PER L'USO

Grazie per aver scelto la qualità MICAN. Questo prodotto è stato sviluppato dal nostro team di professionisti e rispetta le normative europee vigenti. Per utilizzare al meglio il vostro nuovo apparecchio, vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e conservarlo per consultazioni future.

Importanti avvertenze di sicurezza	IT - 3
Descrizione del prodotto	IT - 5
Istruzioni di installazione	IT - 6
Manuale dell'utente	IT - 11
Pulizia e manutenzione	IT - 23
Risoluzione dei problemi	IT - 26
Specifiche tecniche	IT - 29
Smaltimento del vostro vecchio apparecchio	IT - 30

Spiegazione dei simboli

Simbolo	Tipo	Significato
	AVVERTIMENTO	Avvertenza sui pericoli che, in caso di mancato rispetto, possono portare a morte, lesioni personali o danni materiali.
	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA	Avvertenza sui pericoli che, in caso di mancato rispetto, possono causare lesioni o morte per scossa elettrica.
	RISCHIO DI MARCA	Avvertenza che, in caso di mancato rispetto, potrebbe svilupparsi un incendio.
	ATTENZIONE	Pericolo di lesioni o danni materiali.
	IMPORTANTE / OSSERVAZIONE	Informazioni sull'uso corretto dell'apparecchio.

Importanti avvertenze di sicurezza

Per ridurre il rischio di esplosioni, incendi, incidenti mortali, scosse elettriche, infortuni o scottature durante l'uso di questo prodotto, è assolutamente necessario seguire le misure di sicurezza di base elencate di seguito.

- Questo apparecchio è destinato all'uso in ambienti domestici e applicazioni simili, come ad esempio:

- Aree cucina per il personale nei negozi, uffici e altri ambienti di lavoro

- Fattorie

- Da parte dei clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziali

- Ambienti delle strutture Bed & Breakfast

- Aree per l'uso comune nei condomini.

Il collegamento dell'apparecchio alla rete idrica deve avvenire tramite nuovi tubi flessibili forniti con l'apparecchio; i vecchi tubi flessibili non devono essere riutilizzati.

- Le aperture di ventilazione non devono essere coperte da un tappeto.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano supervisionati o istruiti sull'uso sicuro del

Gli utenti sono stati istruiti sull'uso dell'apparecchio e comprendono i pericoli ad esso associati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.

- I bambini sotto i 3 anni dovrebbero essere tenuti lontani se non sono costantemente sorvegliati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza o da persone adeguatamente qualificate per evitare pericoli.
- L'apparecchio è progettato per lavare fino a 8,0 kg di biancheria asciutta.

La pressione massima dell'acqua in ingresso: 1,0 MPa.

La pressione minima dell'acqua in ingresso: 0,1 MPa.


La sostituzione di determinate parti del vostro elettrodomestico può comportare un pericolo. Assicuratevi di avere le competenze necessarie e di possedere tutti gli strumenti richiesti per eseguire in modo sicuro le riparazioni fai-da-te.

In caso contrario, si prega di rivolgersi a un professionista qualificato.

- Per quanto riguarda le istruzioni per l'installazione, il collegamento elettrico, la pulizia e la classificazione dell'apparecchio, si rimanda alla seguente sezione del manuale.

Descrizione del prodotto

Assicurarsi che tutte le parti siano presenti nella confezione dell'elettrodomestico. Se si riscontrano problemi con l'apparecchio o le sue parti, contattare un centro assistenza locale o il negozio presso cui è stato acquistato il prodotto.

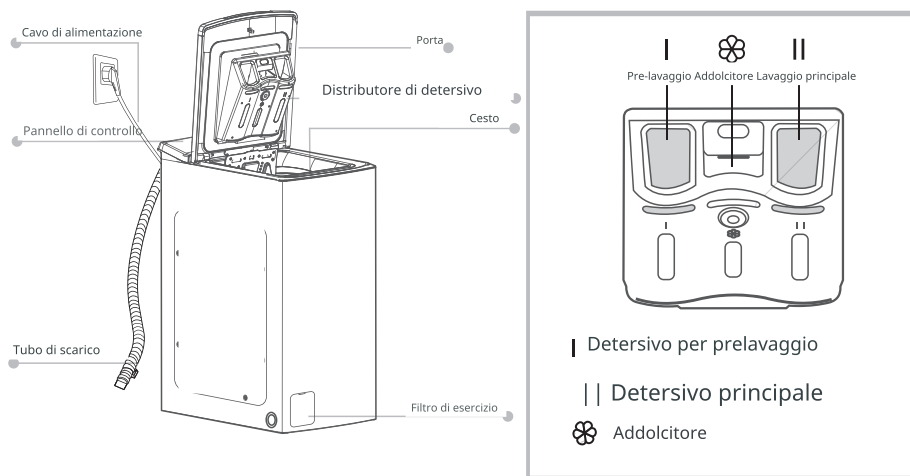

IMPORTANTE / NOTA

- La tabella dei prodotti è solo a scopo di riferimento, si prega di fare riferimento al prodotto reale come standard.

Accessori

Tappo del foro di trasporto	Tubo di alimentazione Acqua fredda	Manuale d'uso	Spugna acustica

Istruzioni per l'installazione




Seguire attentamente queste istruzioni per garantire un'installazione e un utilizzo corretti.

- Area di installazione



Avvertimento

- La stabilità è importante per evitare lo scivolamento del prodotto!
- Assicurarsi che l'apparecchio non sia posizionato sul cavo di alimentazione.
- L'apparecchio non deve essere installato in un bagno o in ambienti molto umidi, né in ambienti con gas esplosivi o corrosivi.
- Non posizionare l'apparecchio alla luce diretta del sole per evitare danni alla plastica o ai componenti e per ridurre la durata dell'apparecchio.
- Non posizionare l'apparecchio in luoghi dove le temperature possono scendere sotto lo zero. I tubi congelati possono scoppiare o rompersi. La affidabilità del modulo di controllo elettronico potrebbe essere compromessa a temperature inferiori allo zero.
- Tenere lontano l'apparecchio da fuoco e fonti di calore.
- Le aperture non devono essere coperte da un tappeto.
- L'apparecchio non è destinato all'installazione.

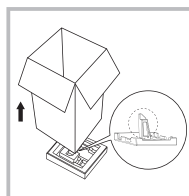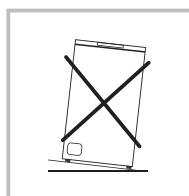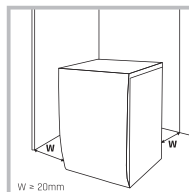

Prima di posizionare la macchina, selezionare il sito contrassegnato come segue :

1. Superficie rigida, asciutta ed uniforme
2. Evitare l'esposizione diretta alla luce solare
3. Ventilazione sufficiente
4. La temperatura ambiente è superiore a 0 °C
5. Mantenersi lontano da fonti di calore come carbone o gas .

Sballaggio della lavatrice



Avvertimento

- Il materiale di imballaggio (ad es. pellicole, polistirolo) può essere pericoloso per i bambini .
- C'è il pericolo di soffocamento! Conservare tutto il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini .

1. Rimuovere il cartone e l'imballaggio in polistirolo .
2. Sollevare la lavatrice e rimuovere l'imballaggio inferiore , facendo attenzione a rimuovere anche il piccolo triangolo di schiuma insieme a quello inferiore .
Se ciò non avviene, posizionare l'apparecchio con il lato verso il basso e rimuovere manualmente la piccola schiuma dalla parte inferiore dell'apparecchio .
3. Rimuovere il nastro adesivo che tiene insieme il cavo di alimentazione e il tubo di scarico .
4. Rimuovere il tubo di aspirazione dal cesto .

Rimozione dei bulloni di trasporto




Avvertimento

- È necessario rimuovere i bulloni di trasporto sul retro prima di utilizzare il prodotto .
- I bulloni di trasporto saranno necessari nuovamente durante il trasporto del prodotto, quindi conservarli in un luogo sicuro.

Si prega di seguire le seguenti istruzioni per rimuovere i bulloni:

1. Allentare le 4 viti con una chiave e rimuoverle.
2. Chiudere i fori con i tappi per fori di trasporto.
3. Conservare correttamente i bulloni di trasporto per un uso futuro.

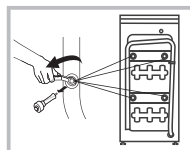

Rimozione dei bulloni di trasporto



Allentare i 4 bulloni di trasporto con una chiave.



Rimuovere i bulloni inclusi i pezzi in gomma e conservarli per un uso futuro.




Chiudere i fori con i tappi di copertura.

Livellamento della lavatrice



Avvertimento

- I dadi di bloccaggio su tutti e quattro i piedi devono essere stretti saldamente contro il telaio.

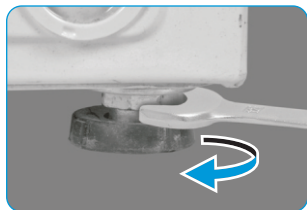

1. Allentare il dado di chiusura.
2. Ruotare il piede finché non raggiunge il pavimento.
3. Regolare le gambe e serrare i dadi con una chiave inglese. Assicurarsi che la macchina sia posizionata in modo orizzontale e stabile.

Collegamento del tubo di ingresso acqua



Avvertimento

Per evitare perdite d'acqua o danni causati dall'acqua, seguire le istruzioni in questo capitolo

- Il tubo di ingresso acqua non deve essere piegato, schiacciato o modificato.



Collegare il tubo dell'acqua alla valvola di ingresso dell'acqua e a un rubinetto con acqua fredda, come indicato.



IMPORTANTE / NOTA

- Collegare manualmente, non utilizzare attrezzi. Verificare che i raccordi siano stretti.

Tubo di scarico




Avvertimento


- Non piegare il tubo di scarico e non tirarlo troppo lungo.
- Posizionare correttamente il tubo di scarico, altrimenti potrebbero verificarsi danni a causa di perdite d'acqua.

Ci sono due modi per posizionare l'estremità del tubo di scarico:

1. Metterlo nel
abbeveratoio.

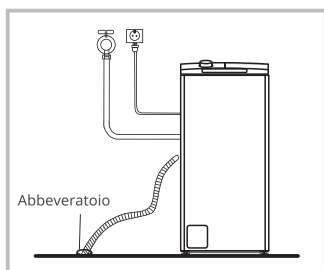

2. Collegarlo al tubo di derivazione dell'
abbeveratoio.

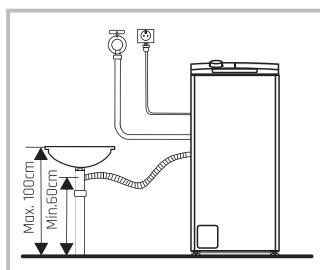

Avvertimento


- Quando installate il tubo di scarico, fissatelo correttamente con una corda.
- Se il tubo di scarico è troppo lungo, non deve essere inserito con forza nella lavatrice, poiché ciò potrebbe causare rumori insoliti.

Spugna acustica



IMPORTANTE / NOTA

- Si prega di assicurarsi di montare le spugne acustiche in quanto riducono efficacemente il rumore generato durante il funzionamento, offrendo così un ambiente domestico più tranquillo e piacevole.

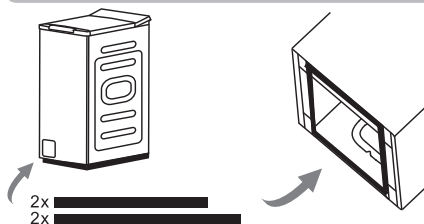

1. Posizionare la macchina a terra e utilizzare un materiale morbido come schiuma o vestiti tra la macchina e il pavimento; 2. Applicare le 2 spugne più lunghe sui lati inferiori più lunghi della macchina e le 2 spugne più corte sui lati inferiori più corti.

Collegamento elettrico

- Per la vostra sicurezza, assicuratevi che la presa a muro utilizzata sia correttamente messa a terra e affidabile.
- Poiché la corrente massima che scorre attraverso l'apparecchio quando si utilizza la funzione di riscaldamento è di 10 A, assicurarsi che il sistema di alimentazione elettrica della vostra casa (corrente, tensione e cavi) soddisfi i requisiti normali di carico dell'apparecchio.
- Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.
- Scegliere un fusibile o un interruttore di protezione in base a quanto indicato sulla targhetta dell'apparecchio.
- La spina di rete e la presa devono essere compatibili tra loro, assicurandosi che il perno di messa a terra funzioni correttamente e che il telaio sia correttamente messo a terra.
- Non collegare l'apparecchio alla rete con le mani bagnate.

Non utilizzare prese multiple o prolunghe .

- Quando si stacca un dispositivo , afferrare la spina e tirarla via , non tirare il cavo .
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato , sostituirlo con un componente speciale che è possibile acquistare presso il produttore o presso un centro di riparazione . Se si utilizza un interruttore differenziale (GFCI) , assicurarsi che il simbolo di questo interruttore sia conforme a tutte le normative .



Avvertimento

- Questo dispositivo deve essere messo a terra . In caso di malfunzionamento o difetto , la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche fornendo un percorso di minor resistenza per la corrente elettrica . Questo dispositivo è dotato di un cavo di alimentazione che include un conduttore di terra e una spina con contatto di protezione . La spina deve essere inserita in una presa adeguata installata e messa a terra in conformità con tutte le normative locali
- Un collegamento errato del conduttore di terra può causare una scossa elettrica. Rivolgersi a un elettricista qualificato o a un tecnico del servizio clienti se si ha dubbi sulla corretta messa a terra dell'apparecchio. Non modificare la spina fornita con l'apparecchio se non si adatta alla presa. Far installare una presa adeguata da un elettricista qualificato.
- La spina deve essere facilmente accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.
- Durante l'installazione, il cavo di alimentazione non deve essere piegato o schiacciato in modo eccessivo o pericoloso.
- Non collegare l'apparecchio alla rete elettrica tramite prolunga.

Manuale dell'utente


■ Avvio rapido



Avvertimento

- Assicurarsi che la lavatrice sia correttamente installata prima di lavare.
- Il vostro apparecchio è stato accuratamente controllato prima di lasciare la fabbrica. Per rimuovere l'acqua residua e neutralizzare eventuali odori, si consiglia di pulire l'apparecchio prima del primo utilizzo. Per fare ciò, avviare la pulizia del cestello senza biancheria e detersivo.


1. Prima del lavaggio

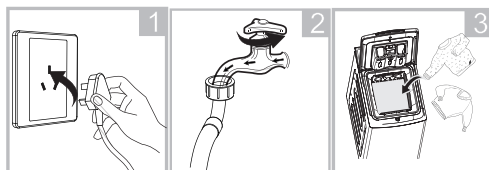

Inserire la spina


Aprire il rubinetto

Caricare

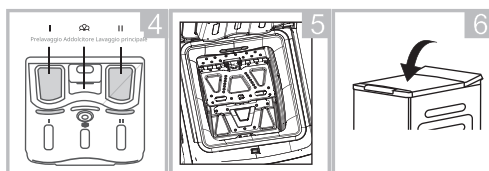
Detersivo
aggiungereChiudere la porta
del cestoChiudere la porta
della lavatrice

IMPORTANTE / NOTA


- Nei dispositivi con questa funzione, il detersivo deve essere aggiunto nella "Camera I" dopo la selezione del prelavaggio.
- Assicurati che le alette del cestello siano correttamente bloccate.



- Tutti i ganci metallici devono essere collegati al coperchio posteriore sia agganciato correttamente.
- Controllare il rullo prima di ogni lavaggio. Deve essere scorrevole.



2. Durante il lavaggio

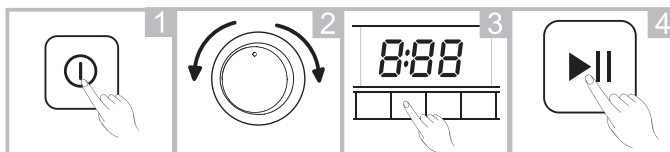

Accendere

Selezionare il
programmaSelezionare la
funzione o
mantenere le
impostazioni
predefinitePremere Avvio/
Pausa per avviare
il programma.

IMPORTANTE / NOTA


- Il passaggio 3 è facoltativo.

3. Dopo il lavaggio


Tutte le luci spente .

■ Prima di ogni lavaggio


- La temperatura ambiente della lavatrice dovrebbe essere compresa tra 5 e 40 °C. Utilizzando sotto 0 °C, la valvola di ingresso e il sistema di scarico potrebbero danneggiarsi. Se la macchina viene posizionata al gelo, assicurarsi di portarla a temperatura ambiente normale per consentire al tubo di alimentazione e al tubo di scarico di scongelarsi prima dell'uso.
- Si prega di controllare le etichette di cura e le istruzioni per l'uso del detersivo prima del lavaggio.
 - Utilizzare un detersivo non schiumogeno o poco schiumogeno adatto al lavaggio in lavatrice.

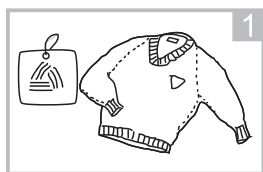


Controllare l'etichetta di cura

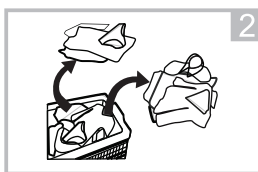


Separare i vestiti per colore e tipo di tessuto

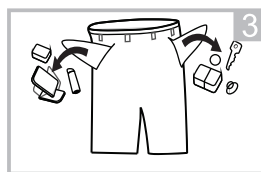


Rimuovere tutti gli oggetti dalle tasche

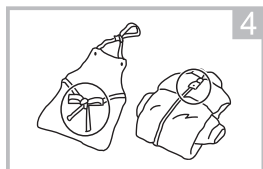

Legare insieme strisce di tessuto lunghe e cinture, chiudere le cerniere e allacciare i bottoni

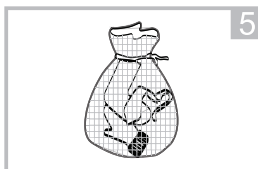

Mettere gli oggetti piccoli in un sacchetto per la biancheria

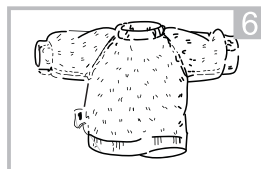

Rovesciare i tessuti leggermente pillingfähige e ad alto pelo da dentro verso fuori



Avvertimento

- Non lavare gli oggetti che sono stati puliti, lavati, inzuppati o macchiati con sostanze infiammabili o esplosive come cera, olio, vernice, benzina, alcol, cherosene o altre sostanze infiammabili.
- Lavando capi singoli, potrebbero verificarsi facilmente sbilanciamenti significativi che attivano un allarme. Si consiglia quindi di aggiungere uno o due capi di biancheria in più al lavaggio in modo che la centrifuga funzioni correttamente.
- Non lavare o centrifugare sedili impermeabili, tappetini o capi d'abbigliamento



IMPORTANTE / NOTA

- Prima di mettere i vestiti o altri articoli in lavatrice, leggere attentamente l'etichetta di cura corrispondente per scoprire in quali condizioni e a quale temperatura massima possono essere lavati.

Distributore di detersivo

I Detersivo per prelavaggio

II Detersivo principale


* Addolcitore



Avvertimento

- Nelle macchine con questa funzione, aggiungere il detersivo solo nella "Camera I" dopo aver selezionato il prelavaggio.

- Non superare la marcatura "MAX" quando si aggiunge detersivo, additivi o ammorbidenti.

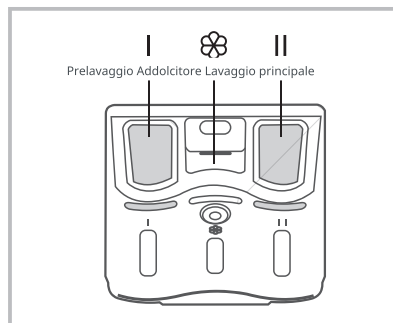

Tirare fuori il dispenser

Programma	I	II	*	Programma	I	II	*
Cotone	○	●	○	Solo centrifuga			
Sintetico	○	●	○	Risciacquo & centrifuga			○
Tessuto misto	○	●	○	Lana		●	○
Jeans	○	●	○	Cura del bambino	○	●	○
Abbigliamento sportivo	○	●	○	Veloce 15'		●	○
Pulizia del cesto			○	ECO 40-60		●	○
20°C		●	○	Veloce 45'		●	○
Vapore	○	●	○				



Significa deve



Significa opzionale

Raccomandazione del detersivo

Detersivo consigliato	Cicli di lavaggio	Temperatura di lavaggio	Tipo di tessuto e indumento
Detersivo per bucato completo con sbiancanti e agenti ottici sbiancanti	Cotone , Tessuto misto	20/ 40/60	Biancheria bianca in cotone resistente o lino
Detersivo per colori senza Sbiancanti e agenti ottici <i>Agenti sbiancanti</i>	Cotone , Tessuto misto	Freddo / 20 / 40	Biancheria colorata in cotone o lino
Detersivo per colori o delicati senza sbiancanti ottici	Sintetico	Freddo / 20 / 40	Biancheria colorata in fibre facili da curare o materiali sintetici
Detersivo delicato	Sintetico	20/40	Tessuti delicati, seta, viscosa
Detersivo speciale per la lana	Lana	20/40	Lana



IMPORTANTE / NOTA

- Detergenti o additivi agglomeranti o viscosi possono essere diluiti in un po' d'acqua prima di essere versati nel cassetto del detersivo per evitare che l'ingresso si ostruisca e causi un trabocco d'acqua.
- Si prega di selezionare il detersivo appropriato per ottenere massime prestazioni di lavaggio e un consumo minimo di acqua ed energia.
- Per ottenere un risultato di pulizia ottimale, è importante dosare correttamente il detersivo.
- Utilizzare una quantità inferiore di detersivo quando il cesto non è completamente pieno.
- Regolare sempre la quantità di detersivo in base alla durezza dell'acqua. Se l'acqua di rete è morbida, utilizzare meno detersivo.
- Dosare in base al grado di sporco dei tessuti, poiché i capi poco sporchi richiedono meno detersivo.
- I detersivi altamente concentrati (detersivi compatti) richiedono una dosatura particolarmente precisa.

I seguenti sintomi sono indicativi di un'eccessiva dosatura di detersivi:


- formazione di schiuma intensa
- scarsa qualità di lavaggio e di

asciugatura I seguenti sintomi sono indicativi di un sottodosaggio del detersivo :

- il bucato diventa grigio
- depositi di calcare sul cesto, sull'elemento riscaldante e/o sul bucato

Pannello di controllo

Modello: TLL8WBA / TLL8IBA

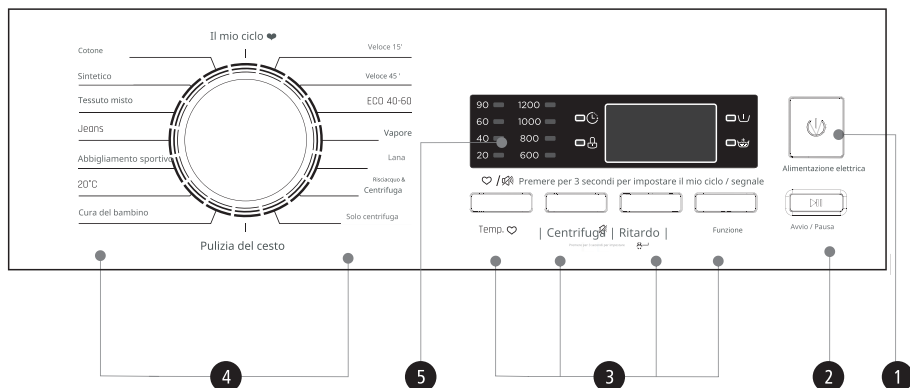

1 Alimentazione elettrica

Prodotto è acceso / spento.

2 Avvio / Pausa

Premere il pulsante per avviare o interrompere il ciclo di lavaggio.

3 Opzione


Per selezionare una funzione aggiuntiva.

4 Programmi

Disponibili a seconda del tipo di bucato.

5 Display

Il display mostra le impostazioni, il tempo residuo stimato, le opzioni e i messaggi di stato della tua lavatrice. Il display rimane acceso per l'intera durata del ciclo di lavaggio.

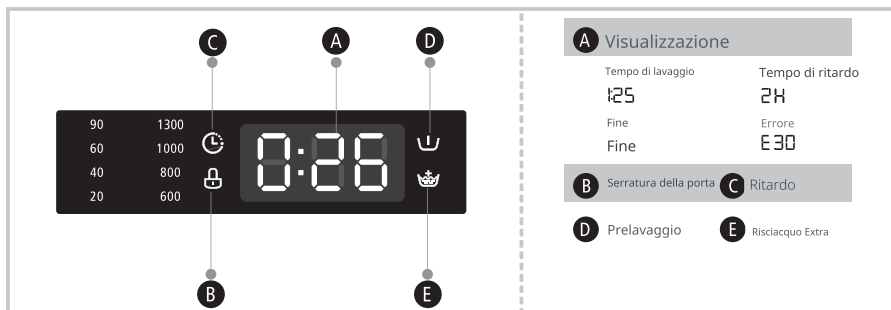

■ Programmi

Modello: TLL8WBA / TLL8IBA

Programma	Carico (kg)	Visualizzazione del tempo
	8,0	
Cotone	8,0	2:40
Sintetico	4,0	2:20
Tessuto misto	8,0	1:20
Jeans	8,0	1:40
Abbigliamento sportivo	4,0	0:47
20°C	4,0	1:01
Cura del bambino	8,0	2:01
Pulizia del cesto	-	1:18
Solo centrifuga	8,0	0:12
Risciacquo & centrifuga	8,0	0:20
Lana	2,0	1:07
Vapore	4,0	1:47
ECO 40-60	8,0	3:38
Veloce 45'	2,0	0:45
Veloce 15'	2,0	0:15



IMPORTANTE / NOTA

- I parametri in questa tabella sono solo a scopo di riferimento per l'utente. I parametri attuali possono variare rispetto ai parametri nella tabella sopra indicata.

TLL8WBA / TLL8IBA							
Ciclo	Capacità nominale in kg	Impostazione della temperatura	Durata del ciclo in ore e Minuti	Consumo energetico in kWh/ Ciclo operativo	Consumo d'acqua in litri per Ciclo operativo	Temperatura massima °C	Umidità residua in % / Velocità di centrifuga ²⁾
Veloce 15'	2,0	freddo	0:15	0,026	34	freddo	53%/800
20°C	4,0	20	1:01	0,183	47	20	70%/800
Cotone	8,0	60	2:45	1,394	71	60	53%/1300
Sintetico	4,0	40	2:20	0,625	34	40	35%/800
Tessuto misto	8,0	40	1:20	0,754	44	40	70%/800
ECO 40-60 ³⁾	8,0	--	3:38	0,739	71	38	53,9%/1250
	4,0	--	2:48	0,456	47	32	53,9%/1250
	2,0	--	2:48	0,196	38	23	53,9%/1250



IMPORTANTE / NOTA

- Con il programma eco 40-60 è possibile lavare nello stesso ciclo capi di cotone normalmente sporchi, dichiarati lavabili a 40 °C o 60 °C. a 40 °C o 60 °C, nello stesso ciclo di lavaggio. Questo programma è utilizzato per valutare la conformità alle normative sull'ecodesign dell'UE.
- I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono generalmente, quelli che funzionano a temperature più basse e per periodi più lunghi.
- Il carico della lavatrice domestica fino alla capacità indicata dal produttore per i singoli programmi contribuisce al risparmio energetico e idrico.
- Il rumore e l'umidità residua sono influenzati dalla velocità di centrifuga: più alta è la velocità di centrifuga nella fase di centrifugazione, più alto sarà il rumore e più bassa sarà l'umidità residua.
- I valori indicati per programmi diversi dal programma eco 40-60 sono solo valori indicativi.



Avvertimento

- In caso di interruzione dell'alimentazione elettrica durante il funzionamento, una memoria speciale memorizza il programma selezionato. L'apparecchio riprende il programma non appena l'alimentazione elettrica viene ripristinata.

■ Programmi

I programmi sono disponibili a seconda del tipo di tessuto.

Programmi	
Cotone	Tessuti resistenti, tessuti termoresistenti in cotone o lino.
Sintetico	Lavare capi sintetici come camicie, cappotti o tessuti misti. Quando si lavano tessuti a maglia, la quantità di detersivo dovrebbe essere ridotta poiché sono composti da fili allentati e possono formare facilmente schiuma.
Cura del bambino	Lavando i vestiti del bambino, i vestiti del bambino diventano più puliti e le prestazioni di risciacquo migliorano per proteggere la pelle del bambino.
Veloce 45 *	Lavare rapidamente piccole quantità di biancheria poco sporca.
Tessuto misto	Carico misto composto da tessuti di cotone e sintetici.
Abbigliamento sportivo	Lavare abbigliamento sportivo.
JEANS	Specialmente per i jeans.
Veloce 15 *	Programma extra breve, adatto per biancheria leggermente sporca e piccole quantità di biancheria.
Lana	Lana o tessuti di lana lavabili a mano o in lavatrice. Programma di lavaggio particolarmente delicato per evitare il restringimento, con pause più lunghe nel programma (i tessuti riposano nell'acqua di lavaggio).
Solo centrifuga	Centrifuga e scarica l'acqua.
Risciacquo & Centrifuga	Sciacqua e centrifuga il bucato e poi scarica l'acqua.
Pulizia del cesto	Appositamente progettato per pulire il cesto e il tubo in questa macchina. Applica la sterilizzazione ad alta temperatura di 90°C per rendere il lavaggio dei vestiti più ecologico. In questo programma non è possibile aggiungere capi d'abbigliamento o altri tessuti. L'effetto di pulizia del cestello è migliore se si aggiunge la giusta quantità di candeggina al cloro. Il cliente può utilizzare questo programma regolarmente e secondo necessità.
ECO 40-60	Adatto per la pulizia di tessuti di cotone normalmente sporchi, dichiarati lavabili a 40°C o 60°C nello stesso ciclo di lavaggio.
Vapore	Il vapore può penetrare in profondità nelle fibre, eliminando efficacemente batteri e germi. Ciò previene odori e protegge la salute.
20°C	Può pulire facilmente i capi di cotone leggermente sporchi a una temperatura nominale di 20 ° C.

■ Opzione

Ciclo	Temperatura standard (°C)	Velocità di centrifuga standard in giri/min	Funzioni aggiuntive
Cicli di lavaggio		1300	
Cotone	40	800	🕒, 👑, ⏸
Sintetico	40	800	🕒, 👑, ⏸
Tessuto misto	40	800	🕒, 👑, ⏸
Jeans	40	800	🕒, 👑, ⏸
Abbigliamento sportivo	20	800	🕒, 👑, ⏸
20°C	20	800	🕒, 👑
Cura del bambino	60	800	🕒, 👑, ⏸
Pulizia del cesto	90	--	🕒
Solo centrifuga	--	800	🕒
Risciacquo & centrifuga	--	800	🕒, 👑
Lana	40	600	🕒, 👑
Vapore	40	800	🕒, 👑, ⏸
ECO 40-60	--	--	🕒
Veloce 45'	20	800	🕒, 👑
Veloce 15'	Freddo	800	🕒



IMPORTANTE / NOTA

- La tabella mostra quali opzioni di impostazione offre ciascun ciclo.



Prelavaggio

La funzione di prelavaggio consente di effettuare un lavaggio aggiuntivo prima del lavaggio principale. È adatta per lavare la polvere che si deposita sulla superficie dell'indumento; è necessario inserire il detersivo nel cassetto (1) se si seleziona questa opzione



Risciacquo extra

Dopo averla selezionata, il bucato verrà risciacquato una volta in più.



Ritardo

Imposta la funzione di ritardo:

1. Seleziona un programma;
2. Premi il pulsante di ritardo per impostare il tempo da 0 a 24 ore;
3. Premi [Avvio / Pausa] per avviare la funzione di ritardo.



Seleziona il programma



Tempo di impostazione



Avvio

Annulla la funzione di ritardo:

Premi il pulsante [Ritardo] finché non compare OH sul display prima di avviare il programma. Se il programma è già iniziato, spegnilo per avviarne uno nuovo.

A Attenzione

- In caso di interruzione dell'alimentazione durante il funzionamento, una memoria speciale salva il programma selezionato che verrà ripreso al riavvio.

Temp.

Temp.

Premere il pulsante per regolare la temperatura (Freddo, 20 ° C, 40 ° C, 60 ° C, 90 ° C)

Centrifuga

Centrifuga

Premere il pulsante per cambiare la velocità.

1300: 0-600-800-1000-1300



Blocco bambini

Per evitare un uso improprio da parte dei bambini.



Seleziona il programma



Avvio



Centrifuga



Ritardo



Tenere premuti i pulsanti [Centrifuga] e [Ritardo] per 3 secondi fino a quando si sente il segnale acustico.



Attenzione

- Mentre il "Blocco bambini" è attivo, si sentirà un segnale acustico quando si premono i pulsanti.
- Premere entrambi i pulsanti anche per 3 secondi per sbloccare la funzione.
- Il "Blocco bambini" blocca tutti i pulsanti tranne il pulsante di accensione.
- Interrompere l'alimentazione elettrica per disattivare la protezione per bambini.



Silenzia il segnale acustico



Selezionare il programma



Centrifuga



Premere il pulsante [Centrifuga] per 3 secondi, il segnale acustico verrà silenziato.

Per attivare la funzione del segnale acustico, premere nuovamente il pulsante per 3 secondi. L'impostazione verrà mantenuta fino al prossimo ripristino.



Attenzione

- Dopo aver silenziato la funzione del segnale acustico, i suoni non verranno più attivati.



Il mio ciclo

Per memorizzare il programma più utilizzato.

Dopo aver selezionato il programma e impostato le opzioni, premere [Temp.] 3 secondi prima dell'avvio del ciclo di lavaggio.

**IMPORTANTE / NOTA**

Contatore di utilizzo

1. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica per 10 secondi, quindi ricollegarlo.
2. Accendere e, entro 10 secondi, premere "Temp." e "Funzione" contemporaneamente e continuativamente sul pannello di controllo per circa 5 secondi, finché il display dell'apparecchio mostra cifre che possono indicare i tempi di utilizzo dell'apparecchio.
3. Ripetere il passaggio 1 e il cliente potrà riprendere il normale funzionamento.

**Avvertimento**

- Non salire sull'apparecchio e non sedersi sopra. Non appoggiarsi alla porta.
- Non appoggiarsi alla porta dell'apparecchio.
- Se la porta dell'apparecchio può essere aperta durante lo scarico dell'acqua, attendere 15 secondi fino a quando l'acqua è completamente scaricata.
- Fare attenzione quando si svuota acqua calda o detersivo dal cesto.
- Non sbattere la porta. Se la porta è difficile da chiudere, assicurarsi che il cesto non sia troppo pieno.

Pulizia e Manutenzione

Mantenere l'apparecchio pulito per non comprometterne le prestazioni e prolungarne la durata.




Avvertimento

- Prima di iniziare la manutenzione, staccare la spina di rete e chiudere il rubinetto dell'acqua.

Pulizia Dell'Armadio

Una corretta manutenzione della lavatrice può prolungarne la durata. La superficie può essere pulita, se necessario, con detergenti neutri diluiti non abrasivi. Se l'acqua trabocca, asciugarla immediatamente con un panno umido. Gli oggetti appuntiti non sono ammessi.

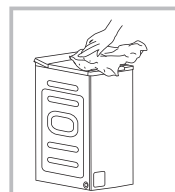

IMPORTANTE / NOTA

- L'acido formico e le sue soluzioni diluite o equivalenti sono vietati, come l'alcol, i solventi o i prodotti chimici, ecc.

Pulizia del cesto

La ruggine lasciata dagli oggetti metallici all'interno del cesto deve essere rimossa immediatamente con detergenti privi di cloro.

Non utilizzare mai paglietta di acciaio.



IMPORTANTE / NOTA

- Durante la pulizia del cesto, non mettere biancheria nella lavatrice.




Pulizia del filtro di ingresso



IMPORTANTE / NOTA


- Una diminuzione del flusso d'acqua è segno che il filtro deve essere pulito.

1. Chiudere il rubinetto e rimuovere il tubo di ingresso acqua dal rubinetto.
2. Pulire il filtro con una spazzola.
3. Svitare il tubo di ingresso acqua sul retro della macchina. Estrarre il filtro con una pinza a becco lungo.
4. Utilizzare una spazzola per pulire il filtro.
5. Reinserire il filtro nel tubo di ingresso acqua e riavvitare il tubo di ingresso acqua.
6. Pulire il filtro di ingresso ogni 3 mesi per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio.

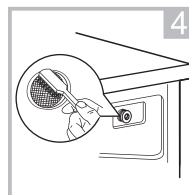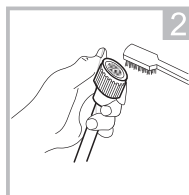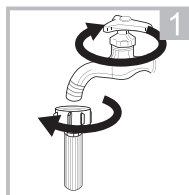

Pulizia del dispenser di detersivo


1. Premere la freccia sulla copertura dell'ammorbidente nel cassetto del dispenser verso il basso.
2. Sollevare il clip, rimuovere la copertura dell'ammorbidente e lavare tutte le scanalature con acqua.
3. Riattaccare il coperchio dell'addolcitore e far scorrere il cassetto nella sua posizione.

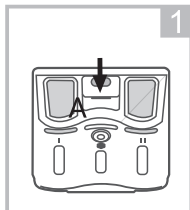

Tirare fuori il cassetto del distributore e premere il pulsante A



Pulire il cassetto del distributore sotto l'acqua

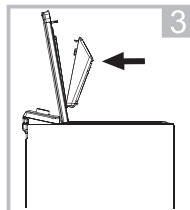

Il cassetto del detersivo



IMPORTANTE / NOTA


- Non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi per pulire le parti in plastica.
- Pulire il contenitore del detersivo ogni 3 mesi per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio.

Pulizia del filtro della pompa di scarico




Avvertimento


- Assicurarsi che la macchina abbia completato il ciclo di lavaggio ed è vuota. Spegnerne l'apparecchio e staccare la spina di rete prima di pulire il filtro della pompa di scarico.
- Fai attenzione all'acqua calda. Lascia raffreddare l'acqua. Pericolo di scottatura!
- Pulire il filtro regolarmente ogni 3 mesi per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio.

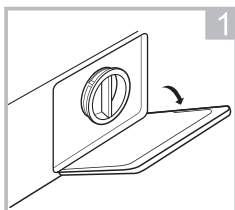


Aprire il tappo inferiore

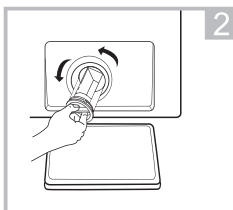

Aprire il filtro ruotando
in senso antiorario

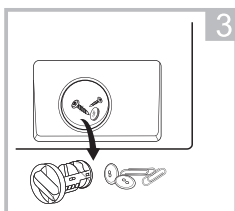

Rimuovere corpi estranei

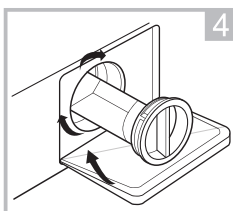

Chiudere il tappo
inferiore

Trasporto

PASSAGGI IMPORTANTI DURANTE IL TRASPORTO DELL'APPARECCHIO

- Scollegare la spina di rete e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Verificare che la porta e il cassetto del detersivo siano chiusi correttamente.
- Rimuovere il tubo di alimentazione dell'acqua e il tubo di scarico dalle installazioni domestiche
- Far scolare completamente l'acqua dall'apparecchio (vedi "Manutenzione Pulizia del filtro della pompa di scarico")
- Importante: Reinstallare i 4 bulloni di trasporto sul retro dell'apparecchio □□.
- Questo apparecchio è pesante. Trasportare con cautela. Non afferrare mai parti sporgenti della macchina quando la si solleva. La porta della macchina non può essere utilizzata come maniglia.

Risoluzione dei problemi

Se riscontri un problema con il tuo apparecchio, consulta prima la tabella seguente e cerca di seguire i suggerimenti in essa contenuti.

Descrizione	Motivo	Soluzione
La lavatrice non si avvia	La porta non è chiusa correttamente	Riavviare dopo aver chiuso la porta. Controllare se i vestiti sono bloccati.
La porta non si apre	La protezione di sicurezza della lavatrice funziona	Scollegare l'alimentazione, riavviare il prodotto.
Perdita d'acqua	Il collegamento tra tubo di ingresso o di scarico non è ermetico	Controllare e fissare i tubi dell'acqua. Pulire il tubo di scarico.
Residui di detersivo nella scatola	Il detersivo è umido o grumoso	Pulire e asciugare il cassetto del detersivo.
Schermo o display non si accende	Scollegare la scheda di alimentazione se il cablaggio ha un problema di connessione	Verificare che l'apparecchio sia spento e che la spina di rete sia correttamente collegata.
Rumore anormale		Verifica se i perni di fissaggio sono stati rimossi. Assicurati che l'apparecchio sia posizionato su una superficie solida e piana.



IMPORTANTE / NOTA

- Accendi l'apparecchio dopo la verifica. Se il problema persiste o il display mostra altri codici di allarme, contatta il servizio clienti.

Se il problema persiste, contatta il centro assistenza.

Se l'apparecchio presenta un'anomalia, potrebbe comparire un codice informativo sullo schermo. Consulta la tabella sottostante e segui i suggerimenti.

Modelli con display a LED:

Descrizione	Motivo	Soluzione
E30	La porta non è chiusa correttamente	Riavvio dopo la chiusura della porta Verifica che i vestiti siano ben posizionati
E10	Iniezione d'acqua Problema durante il lavaggio	Verifica se la pressione dell'acqua è troppo bassa Raddrizza la condotta dell'acqua. Controlla se il filtro della valvola di ingresso è ostruito.
E21	Scarico dell'acqua in ritardo	Controlla se il tubo di scarico è ostruito
E12	Sovraccarico d'acqua	Riavvia la lavatrice
EXX	Altro	Si prega di riprovare prima. Chiama la linea di assistenza se i problemi persistono.



Avvertimento

Pericolo di scossa elettrica

- Non cercare mai di riparare un apparecchio difettoso o sospettato di difetto.


Potresti mettere a rischio la tua vita e quella dei futuri utenti. Solo il personale autorizzato può effettuare queste riparazioni.

- Riparazioni improprie comportano la perdita della garanzia e i danni conseguenti non possono essere riconosciuti!

Se continua a visualizzare un codice di informazione sullo schermo, contattare un centro di assistenza locale (vedi capitolo 'SERVIZIO CLIENTI').

Specifiche tecniche

Modell	TLL8WBA / TLL8IBA
Alimentazione elettrica	220-240V ~, 50Hz
Corrente massima	10A
Potenza nominale	1900W
Pressione dell'acqua standard	0,1 MPa ~ 1 MPa
Capacità di lavaggio	8,0kg
A*B*C	400*610*875
D	1288
Peso netto	56kg

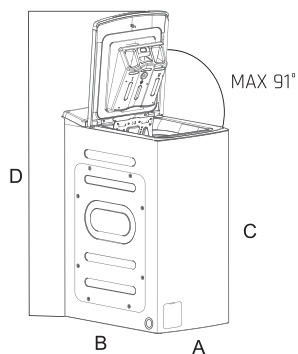

Specifiche tecniche

Inquadrare il codice QR sul dispositivo per accedere alle principali informazioni ad esso correlate.

Modello	Sito Web	QR Code
26040024-01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348361	
26040025-01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348334	

Smaltimento del vostro vecchio apparecchio



Questo prodotto reca il simbolo relativo alla raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ciò significa che il prodotto deve essere smaltito conformemente alla direttiva europea 2012/19/EU affinché venga riciclato o smantellato nel rispetto dell'ambiente. È possibile portare il prodotto presso un centro di riciclaggio o consegnarlo al rivenditore durante l'acquisto di un nuovo apparecchio elettrico o elettronico. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità preposte locali.

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39,
4600 Wels, AUSTRIA
info@xxxlutz.at

V1 (DD/MM/YYYY)