

DE // BEDIENUNGSANLEITUNG

Hochstuhl



Artikelnummer: 03350069-03/04

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg

Deutschland

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUFBEWAHREN

ENTSPRICHT DER NORM 14988:2017+A2:2024

WARNUNG!

WARNUNG! Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.

WARNUNG! Verwenden Sie stets den Sicherheitsgurt.

WARNUNG! Sturzgefahr: Lassen Sie Ihr Kind nicht auf das Produkt klettern.

WARNUNG! Verwenden Sie das Produkt nur, wenn sämtliche Komponenten korrekt installiert und angepasst wurden.

WARNUNG! Achten Sie in der näheren Umgebung des Produkts auf die Gefahr, die von offenen Flammen und anderen Hitzequellen ausgeht.

WARNUNG! Beachten Sie, dass Kippgefahr besteht, wenn sich Ihr Kind mit den Füßen vom Tisch oder von anderen Gegenständen abstößt.

WARNUNG! Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Kind noch nicht selbständig sitzen kann.

WARNUNG! Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Bestandteil beschädigt oder gerissen ist oder fehlt.

WARNUNG! Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Kinder in sicherer Entfernung, wenn Sie das Produkt aufbauen bzw. zusammenklappen.

WARNUNG! Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile, die vom Hersteller empfohlen werden.


WARNUNG! Dieses Produkt ist für Kinder vorgesehen, die selbständig sitzen können, maximal 3 Jahre alt sind und deren Gewicht 15 kg nicht überschreitet.

HINWEIS!

- Heben Sie den Hochstuhl nicht an, während sich ein Kind darin befindet.
- Stellen Sie den Hochstuhl nicht auf eine abschüssige oder unebene Fläche.
- Lassen Sie Ihr Kind nicht auf dem Hochstuhl stehen.
- Stellen oder hängen Sie keine Gegenstände auf den Hochstuhl, da er dadurch umkippen könnte.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Bestandteile auf Verschleiß.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Bestandteil beschädigt oder übermäßig abgenutzt ist.



BESTANDTEILE

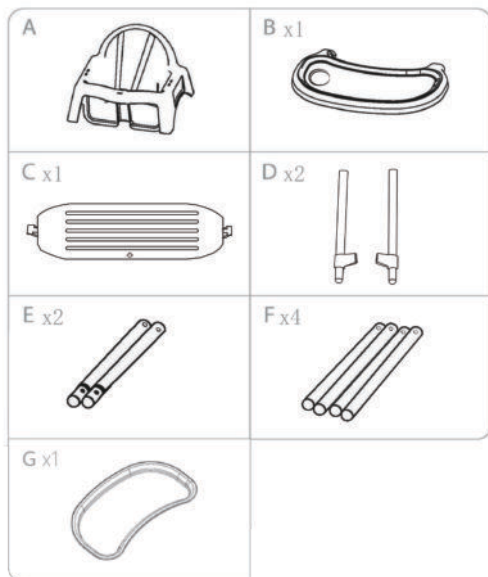

A: Sitz x 1

B: Essbrett x 1

C: Fußstütze x 1

D: Vordere Standbeine x 2

E: Hintere Standbeine x 2


F: Beinverlängerungen x 4

G: Abnehmbares Tablett x 1

AUFBAU


Anbringen der vorderen und hinteren Standbeine

Befestigen Sie die vorderen und hinteren Standbeine, indem Sie sie in die Öffnungen unter dem Sitz einführen. Halten Sie den Federdruckknopf eingedrückt und führen Sie das Bein ein, bis der Federdruckknopf mit einem „Klicken“ aus der Öffnung herauspringt.

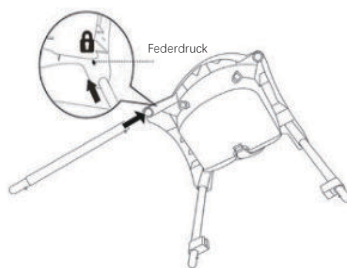

Anbringen der Fußstütze


Setzen Sie die Fußstütze in die Verbindungselemente an den vorderen Standbeinen ein und drücken Sie sie vorsichtig nach unten, bis sie einrastet.

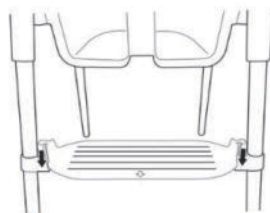

Fußstütze entfernen

Drücken Sie die Knöpfe auf beiden Seiten der Fußstütze (1).


Entfernen Sie die Fußstütze, indem Sie sie nach oben ziehen und drehen (2).

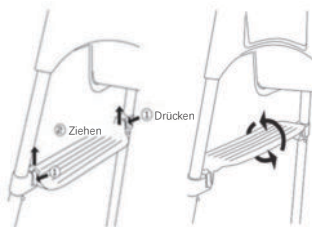

Anbringen der Beinverlängerungen


Befestigen Sie die Beinverlängerungen, indem Sie sie in die Verbindungselemente an den vorderen bzw. hinteren Standbeine einführen.

Halten Sie den Federdruckknopf eingedrückt und führen Sie die Verlängerung ein, bis der Federdruckknopf mit einem „Klicken“ aus der Öffnung herauspringt.

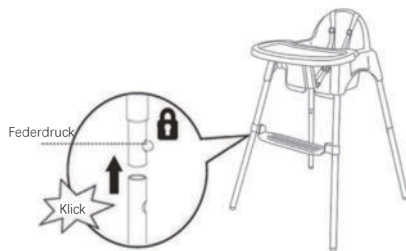

Anbringen des Essbretts


Befestigen Sie das Essbrett, indem Sie es leicht nach oben kippen und auf die Befestigungspunkte am Stuhl setzen (1). Drücken Sie das Essbrett fest nach unten, bis Sie ein deutliches „Klicken“ hören. Damit ist das Essbrett sicher eingerastet. Vergewissern Sie sich, dass das Essbrett korrekt befestigt ist und sich nicht bewegt, indem Sie leicht daran ziehen.

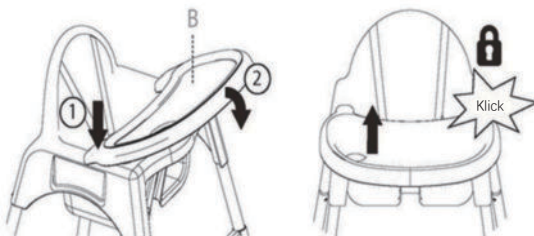

Essbrett abnehmen


Entfernen Sie das Essbrett, indem Sie den Entriegelungsknopf unterhalb am Essbrett drücken (1).

Kippen Sie das Essbrett nach oben und nehmen Sie es vom Stuhl ab (2).

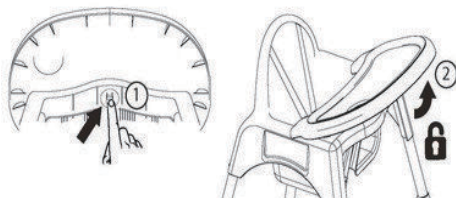

Die Position des Essbretts anpassen


- Drücken Sie den Entriegelungsknopf unterhalb am Essbrett (1) und heben Sie das Essbrett nach oben (2).
- Bringen Sie das Essbrett je nach Belieben in die vordere oder hintere Position (3).
- Drücken Sie das Essbrett nach unten, bis Sie ein „Klicken“ hören, damit es sicher eingerastet ist (4).

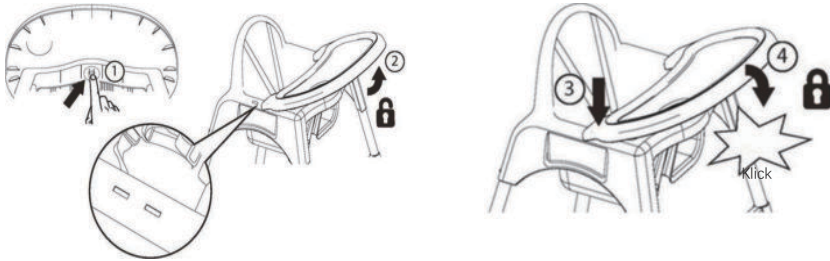

Das Essbrett am Stuhl verstauen

Richten Sie das Essbrett an den dafür vorgesehenen Halterungen an der Rückseite des Stuhls aus.

Drücken Sie das Essbrett fest, bis Sie ein deutliches „Klicken“ hören, damit es sicher am Stuhl befestigt ist.

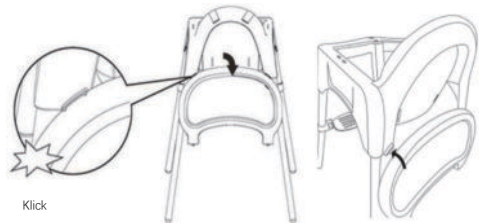


Den Sicherheitsgurt befestigen

- Stellen Sie sicher, dass die Gurte (A) korrekt über den Schultern und Hüften Ihres Kindes liegen.
- Stecken Sie beiden Gurtzungen (B) in das Gurtschloss, bis sie mit einem Klicken einrasten.
- Um den Sicherheitsgurt zu lösen, drücken Sie die Gurtzungen auf beiden Seiten zusammen und ziehen Sie sie heraus.

WARNUNG! Verwenden Sie stets den Sicherheitsgurt.

Stellen Sie den Sicherheitsgurt so ein, dass er am Körper des Kindes anliegt.

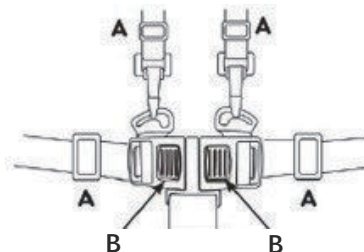

Den Stuhl umbauen

Machen Sie die Federdruckknöpfe bzw. Verbindungen an den Standbeinen des Stuhls ausfindig. Drücken Sie die Federdruckknöpfe ein, um die Beinverlängerungen zu entriegeln, und ziehen Sie sie heraus.



HINWEIS! Stellen Sie sicher, dass die verbleibenden Beine ordnungsgemäß arretiert sind.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie den Stoff, den Gurt und das Essbrett von Hand mit einer Bürste. Wischen Sie das Spülwasser mit einem trockenen Tuch ab und lassen Sie die Teile vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an der Luft trocknen. Achten Sie darauf, dass keine Rückstände von dem verwendeten Reinigungsmittel zurückbleiben.
- Bei hartnäckigen Flecken können Sie ein mildes Reinigungsmittel verdünnen und direkt auf die verschmutzte Stelle auftragen. Wischen Sie das Reinigungsmittel ab und trocknen Sie mit einem trockenen Tuch nach.
- Lassen Sie den Stoff nicht zu lange in Wasser einweichen, da dies zum Verblassen der Farben führen kann. Übermäßige direkte Sonneneinstrahlung kann ebenfalls zum Verblassen der Farbe des Stoffes und der Kunststoffteile führen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Teile des Stuhls sicher befestigt sind und ordnungsgemäß funktionieren.

BG // ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Стол за хранене



Артикулен номер: 03350069-03/04

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg

Deutschland (Германия)

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-КЪСНО ПОЛЗВАНЕ

ОТГОВАРЯ НА СТАНДАРТА 14988:2017+A2:2024

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не оставяйте детето си без наблюдение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги използвайте предпазния колан.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от падане: Не позволявайте на детето си да се катери по продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използвайте продукта само, когато всички компоненти са правилно инсталирани и приспособени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Наблюдавайте зоната около продукта за произтичащи опасности от открити пламъци и други източници на топлина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Имайте предвид, че съществува опасност от преобръщане, ако детето ви се оттласне с крачета от масата или от други предмети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте продукта, ако детето още не може да седи самостоятелно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте продукта, ако има увредена, скъсана или липсваща съставна част.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да избегнете наранявания, дръжте децата на сигурно разстояние, когато сглобявате и сгъвате продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използвайте само принадлежности и резервни части, които се препоръчват от производителя.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Този продукт е предвиден за деца, които могат да седят самостоятелно, които са на възраст не повече от 3 години и чието тегло не надвишава 15 кг.

ЗАБЕЛЕЖКА!

- Не повдигайте стола за хранене, докато в него седи дете.
- Не поставяйте стола за хранене на наклонена или неравна повърхност.
- Не позволявайте на детето си да стои върху стола за хранене.
- Не поставяйте и не закачайте предмети на стола за хранене, тъй като това може да доведе до преобръщането му.
- Редовно проверявайте всички компоненти за износване.
- Не използвайте продукта, ако някой от компонентите е повреден или прекомерно износен.



КОМПОНЕНТИ

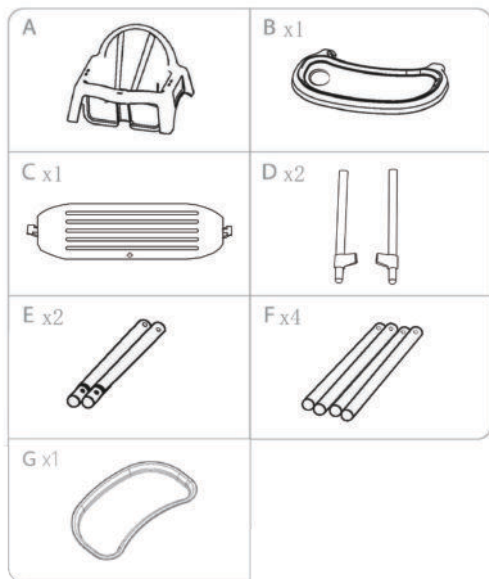

A: Седалка x 1

B: Табла за хранене x 1

C: Поставка за крака x 1

BG: Предни опорни крака x 2

E: Задни опорни крака x 2


F: Удължители за крака x 4

G: Сваляем поднос x 1

СГЛОБЯВАНЕ


Монтиране на предните и задните опорни крака

Закрепете предните и задните опорни крака, като ги вкарате в отворите под седалката. Задръжте пружинния бутон натиснат и вкарайте крака, докато пружинният бутон изскочи от отвора с „щракване“.

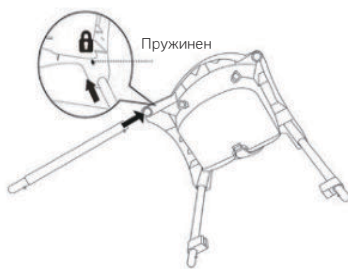

Монтиране на поставката за крака


Поставете поставката за крака в свързващите елементи на предните опорни крака и внимателно я натиснете надолу, докато се закрепят.

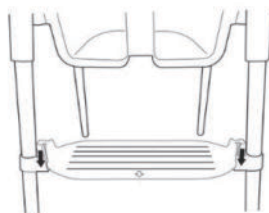

Сваляне на поставката за крака


Натиснете копчетата от двете страни на поставката за крака (1).

Свалете поставката за крака, като я издърпате нагоре и я завъртите (2).

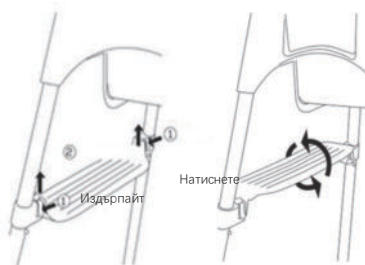


Монтиране на удължителите за крака

Закрепете удължителите за краката, като ги вкарате в свързващите елементи на предните и задните опорни крака. Задръжте пружинния бутон натиснат и вкарайте удължителя, докато пружинният бутон изскочи от отвора с „щракване“.

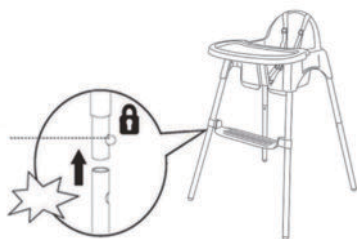

Поставяне на таблата за хранене


Закрепете таблата за хранене, като я наклоните леко нагоре и я поставите върху точките за закрепване на стола (1). Натиснете таблата за хранене силно надолу, докато чуете ясно „щракване“. С това таблата за хранене е здраво закрепена. Уверете се, че таблата за хранене е правилно закрепена и не се движи, като я дръпнете леко.

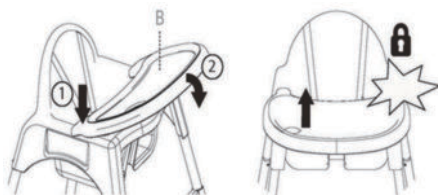

Сваляне на таблата за хранене


Свалете таблата за хранене, като натиснете копчето за отключване отдолу на таблата (1).

Наклонете таблата за хранене нагоре и я отстранете от стола (2).

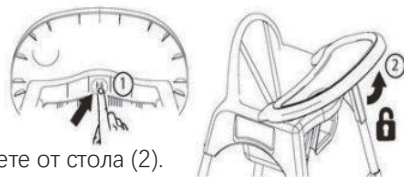

Регулиране на позицията на таблата за хранене

- Натиснете копчето за отключване под таблата за хранене (1) и повдигнете таблата за хранене нагоре (2).
- Поставете таблата за хранене в предната или задната позиция според Вашите предпочитания (3).
- Натиснете таблата за хранене надолу, докато чуете „щракване“, за да се закрепи здраво (4).

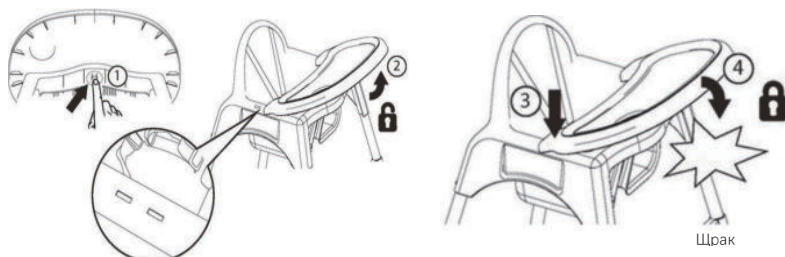

Прибиране на таблата за хранене към стола

Поставете таблата за хранене в предвидените за това държачи на гърба на стола. Натиснете таблата за хранене, докато чуете ясно „щракване“, за да се фиксира здраво към стола.




Поставяне на предпазния колан

- Уверете се, че коланите (A) са правилно разположени върху раменете и бедрата на детето Ви.
- Поставете двата конектора на колана (B) в катарамата, докато чуете щракване.
- За да откопчаете предпазния колан, натиснете конекторите от двете страни и ги издърпайте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги използвайте предпазния колан.

Регулирайте предпазния колан така, че да прилепва плътно по тялото на детето.

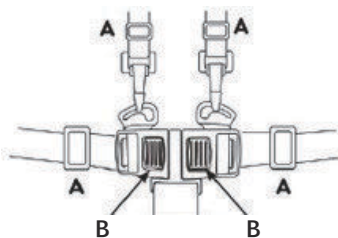

Преобразуване на стола

Намерете пружинните копчета или връзките на опорните крака на стола.

Натиснете пружинните копчета, за да отключите удължителите на краката, и ги издърпайте.

ЗАБЕЛЕЖКА! Уверете се, че останалите крака са правилно фиксирани.



ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА

- Почистете плата, колана и таблата за хранене на ръка с четка. Избършете водата със суха кърпа и оставете частите да изсъхнат на въздух, защитени от пряка слънчева светлина. Уверете се, че не са останали следи от използваното почистващо средство.
- При упорити петна можете да разредите мек почистващ препарат и да го нанесете директно върху замърсеното място. Избършете почистващия препарат и подсушете със суха кърпа.
- Не оставяйте плата да се накуса във вода прекалено дълго, тъй като това може да доведе до избледняване на цветовете. Прекомерното излагане на пряка слънчева светлина също може да доведе до избледняване на цвета на плата и пластмасовите части.
- Редовно проверявайте дали всички части на стола са здраво закрепени и функционират правилно.

FR // MODE D'EMPLOI

Chaise haute



Numéro d'article: 03350069-03/04

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Wurtzbourg

Allemagne

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE

CONFORME A LA NORME 14988:2017+A2:2024

AVERTISSEMENT !

AVERTISSEMENT ! Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.

AVERTISSEMENT ! Utilisez toujours le harnais de sécurité.

AVERTISSEMENT ! Risque de chute. Ne laissez pas votre enfant grimper sur le produit.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez le produit que si tous les composants ont été correctement montés et ajustés conformément aux instructions.

AVERTISSEMENT ! Soyez conscient des dangers que représentent les flammes nues et autres sources de chaleur à proximité immédiate du produit.

AVERTISSEMENT ! Il existe un risque de basculement si votre enfant pousse avec les pieds contre la table ou d'autres objets.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas le produit si l'enfant ne peut pas encore se tenir assis seul.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas le produit si un composant est endommagé, déchiré ou manquant.

AVERTISSEMENT ! Pour éviter toute blessure, maintenez les enfants à distance lors du montage ou du pliage du produit.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez que des accessoires et des pièces de rechange recommandés par le fabricant.


AVERTISSEMENT ! Le produit est destiné aux enfants capables de s'asseoir seuls, âgés de trois ans au maximum et dont le poids ne dépasse pas 15 kg.

REMARQUE !

- Ne soulevez pas la chaise haute lorsqu'un enfant s'y trouve.
- Ne placez pas la chaise haute sur une surface inclinée ou irrégulière.
- Ne laissez pas votre enfant se tenir debout sur la chaise haute.
- Ne posez ni n'accrochez d'objets sur la chaise haute, car elle pourrait basculer.
- Vérifiez régulièrement l'usure de tous les composants.
- N'utilisez pas le produit si un composant est endommagé ou excessivement usé.



COMPOSANTS

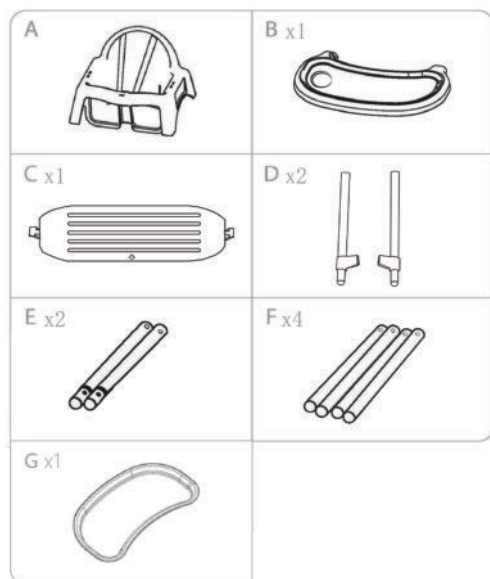

A : Assise x 1

B : Tablette-repas x 1

C : Repose-pieds x 1

Ø : Pieds avant x 2

E : Pieds arrière x 2


F : Rallonges de pieds x 4

G : Tablette-repas amovible x 1

MONTAGE


Montage des pieds avant et arrière

Fixez les pieds avant et arrière en les insérant dans les ouvertures situées sous l'assise. Maintenez le bouton à ressort enfoncé et insérez le pied jusqu'à ce que le bouton à ressort ressorte de l'ouverture avec un « clic ».

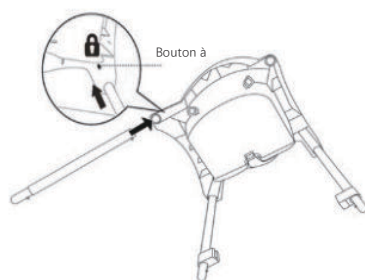


Montage du repose-pieds

Insérez le repose-pieds dans les éléments de fixation situés sur les pieds avant et appuyez-le délicatement vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

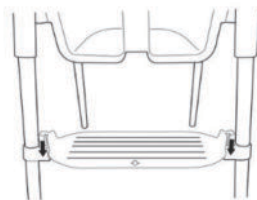


Retirer le repose-pieds

Appuyez sur les boutons situés des deux côtés du repose-pieds (1). Retirez le repose-pieds en le tirant vers le haut et en le tournant (2).

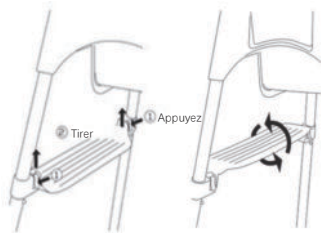


Montage des rallonges de pieds

Fixez les rallonges de pieds en les insérant dans les éléments de fixation situés sur les pieds avant ou arrière. Maintenez le bouton à ressort enfoncé et insérez la rallonge jusqu'à ce que le bouton à ressort ressorte de l'ouverture avec un « clic ».

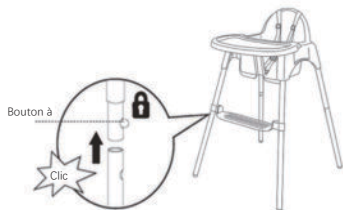


Montage de la tablette-repas

Fixez la tablette-repas en l'inclinant légèrement vers le haut et en la plaçant sur les points de fixation de la chaise (1). Appuyez fermement la tablette-repas vers le bas jusqu'à entendre un « clic » distinct. La tablette-repas est alors solidement enclenchée. Assurez-vous que la tablette-repas est correctement fixée et qu'elle ne bouge pas en tirant légèrement dessus.

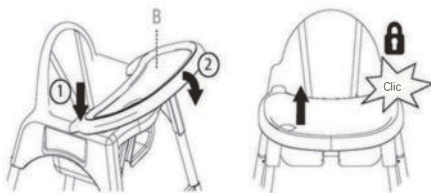


Retirer la tablette-repas

Retirez la tablette-repas en appuyant sur le bouton de déverrouillage situé sous la tablette-repas (1). Inclinez la tablette-repas vers le haut et retirez-la de la chaise (2).

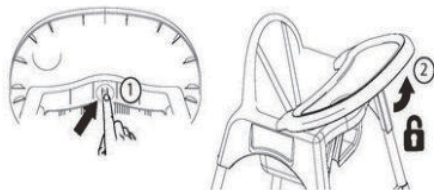

Ajuster la position de la tablette-repas

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sous la tablette-repas (1) et soulevez la tablette-repas vers le haut (2).
- Placez la tablette-repas, selon vos besoins, en position avant ou arrière (3).
- Appuyez sur la tablette-repas vers le bas jusqu'à entendre un « clic », afin qu'elle soit solidement enclenchée (4).

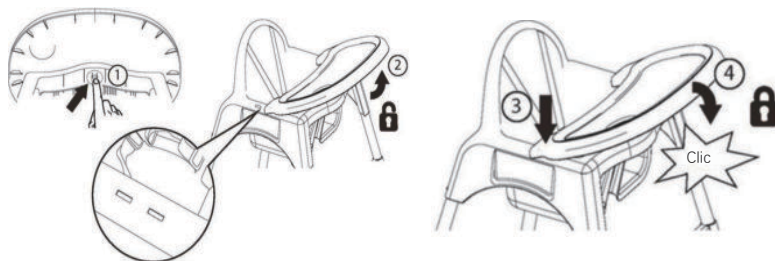

Ranger la tablette-repas sur la chaise

Alignez la tablette-repas sur les supports prévus à cet effet à l'arrière de la chaise. Appuyez fermement sur la tablette-repas jusqu'à entendre un « clic » distinct, afin qu'elle soit solidement fixée à la chaise.




Attacher le harnais de sécurité

- Assurez-vous que les sangles (A) reposent correctement sur les épaules et les hanches de votre enfant.
- Insérez les deux languettes (B) dans la boucle du harnais jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent avec un clic.
- Pour détacher le harnais de sécurité, pressez simultanément les languettes des deux côtés et retirez-les.

AVERTISSEMENT ! Utilisez toujours le harnais de sécurité.


Réglez le harnais de sécurité de manière à ce qu'il soit bien ajusté au corps de l'enfant.

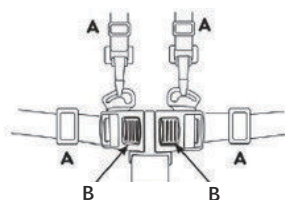

Transformer la chaise

Repérez les boutons à ressort ou les éléments de fixation situés sur les pieds de la chaise. Appuyez sur les boutons à ressort afin de déverrouiller les rallonges de pieds, puis retirez-les.

REMARQUE ! Assurez-vous que les pieds restants sont correctement verrouillés.

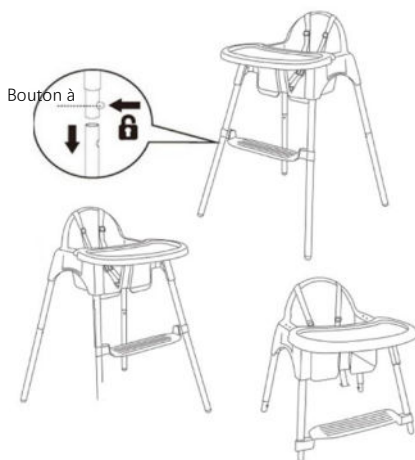

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez le tissu, le harnais et la tablette-repas à la main à l'aide d'une brosse. Essuyez l'eau de rinçage avec un chiffon sec et laissez les pièces sécher à l'air libre, à l'abri de la lumière directe du soleil. Veillez à ce qu'il ne reste aucun résidu du produit nettoyant utilisé.
- En cas de taches tenaces, vous pouvez diluer un détergent doux et l'appliquer directement sur la zone concernée. Essuyez le produit de nettoyage et séchez ensuite avec un chiffon sec.
- Ne laissez pas le tissu tremper trop longtemps dans l'eau, car cela peut entraîner une décoloration. Une exposition excessive à la lumière directe du soleil peut également entraîner une décoloration du tissu et des pièces en plastique.
- Vérifiez régulièrement que toutes les pièces de la chaise sont solidement fixées et fonctionnent correctement.

HR // UPUTA ZA KORIŠTENJE

Hranilica



Broj artikla: 03350069-03/04

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg

Deutschland

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE I SPREMITE IH ZA KASNIJU UPORABU.

ZADOVOLJAVA NORMU 14988:2017+A2:2024

UPOZORENJE!

UPOZORENJE! Ne ostavljajte dijete bez nadzora.

UPOZORENJE! Uvijek koristite sigurnosni pojas.

UPOZORENJE! Opasnost od pada: Ne dopuštajte vašem djetetu da se penje na proizvod.

UPOZORENJE! Koristite proizvod samo, ako su svi dijelovi pravilno instalirani i podešeni.

UPOZORENJE! Obratite pozornost na eventualne opasnosti iz okruženja proizvoda, primjerice otvorenu vatru ili druge izvore topline.

UPOZORENJE! Uzmite u obzir opasnost od prevrtanja, ako se vaše dijete svojim nogama odgurne od stol ili druge predmete.

UPOZORENJE! Ne koristite proizvod, ako dijete ne može samostalno sjediti.

UPOZORENJE! Ne koristite proizvod, ako je bilo koji dio oštećen, napuknut ili nedostaje.

UPOZORENJE! Držite dijete na sigurnoj udaljenosti tijekom rasklapanja i sklapanja proizvoda kako biste izbjegli ozljede.

UPOZORENJE! Koristite samo dodatke i zamjenske dijelove koje preporučuje proizvođač.


UPOZORENJE! Ovaj je proizvod namijenjen za djecu koja mogu samostalno sjediti, najviše do 3 godine starosti ili koja teže najviše 15 kg.

NAPOMENA!

- Ne podižite hranilicu dok se dijete nalazi u njoj.
- Ne postavljajte hranilicu na strmu ili neravnu površinu.
- Ne dopuštajte vašem djetetu da stoji na hranilici.
- Ne stavljajte niti vješajte predmete na hranilicu, jer bi se time mogla prevrnuti.
- Redovito provjeravajte sve dijelove na istrošenost.
- Ne koristite proizvod, ako je bilo koji dio oštećen ili prekomjerno istrošen.



DIJELOVI

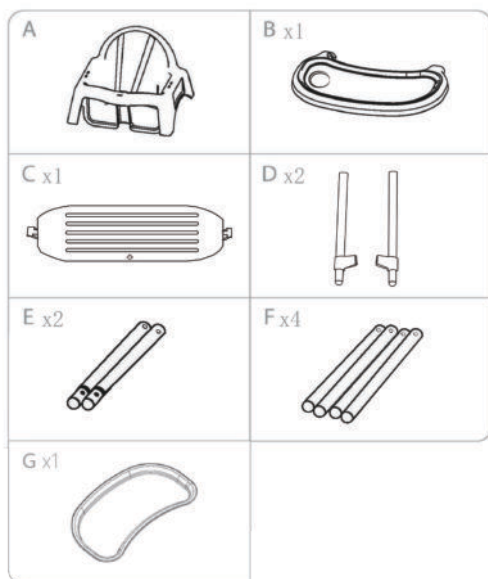

A: Sjedalo x 1

B: Poslužavnik x 1

C: Naslon za noge x 1

D: Prednje nogice x 2

E: Stražnje nogice x 2


F: Produžeci nogica x 4

G: Odvojivi poslužavnik x 1

SASTAVLJANJE


Pričvršćivanje prednjih i stražnjih nogica

Pričvrstite prednje i stražnje nogice tako što ćete ih umetnuti u otvore ispod sjedala. Držite opružni gumb na utiskivanje pritisnutim i umetnite nogicu dok opružni gumb na utiskivanje ne iskoči iz otvora uz „klik“ zvuk.

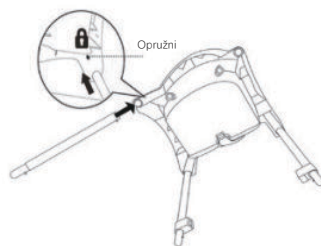

Pričvršćivanje naslona za noge


Umetnite naslon za noge u spojne elemente na prednjim nogicama i oprezno ga pritisnite prema dolje dok se ne uglati.

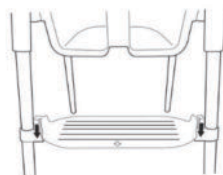

Uklanjanje naslona za noge


Pritisnite gumbe na obje strane naslona za noge (1).

Uklonite naslon za noge tako što ćete ga povući prema gore i okrenuti (2).

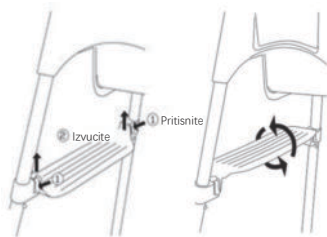


Pričvršćivanje produžetaka nogica

Pričvrstite produžetke nogica tako što ćete ih umetnuti u spojne elemente na prednjim odn. stražnjim nogicama. Držite opružni gumb na utiskivanje pritisnutim i umetnite produžetak dok opružni gumb na utiskivanje ne iskoči iz otvora uz „klik“ zvuk.

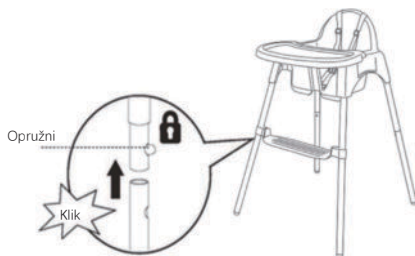

Pričvršćivanje poslužavnika


Pričvrstite poslužavnik tako što ćete ga lagano nagnuti prema gore i postaviti na pričvrсна mјesta na hranilici (1). Čvrsto pritisnite poslužavnik prema dolje dok ne čujete jasan „klik“ zvuk. Time je poslužavnik sigurno uglavljen. Provjerite je li poslužavnik pravilno pričvršćen te da se ne pomiče tako što ćete ga lagano povući.

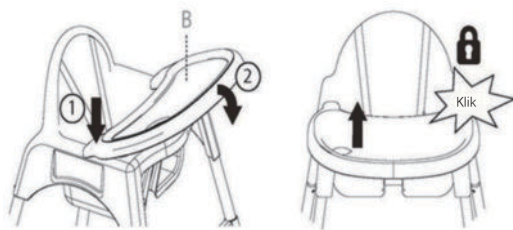

Uklanjanje poslužavnika


Uklonite poslužavnik tako što ćete pritisnuti gumb za otključavanje ispod poslužavnika (1).

Nagnite poslužavnik prema gore i uklonite ga s hranilice (2).

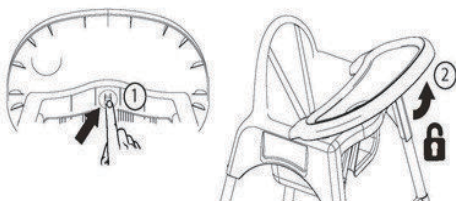

Podešavanje položaja poslužavnika

- Pritisnite gumb za otključavanje ispod poslužavnika (1) i podignite poslužavnik prema gore (2).
- Postavite poslužavnik po želji u prednji ili stražnji položaj (3).
- Pritisnite poslužavnik prema dolje dok ne čujete „klik“ zvuk kako bi se pravilno uglavio (4).

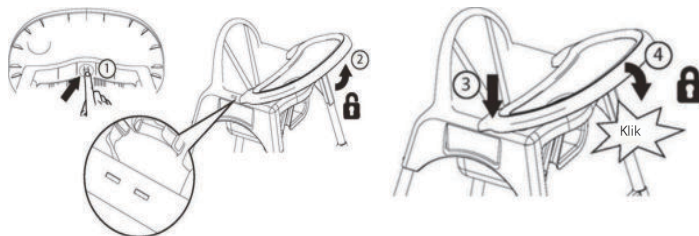

Odlaganje poslužavnika na hranilici

Poravnajte poslužavnik u odnosu na predviđene držače na poledini hranilice. Čvrsto pritisnite poslužavnik dok ne čujete jasan „klik“ zvuk kako biste ga sigurno pričvrstili na hranilici.




Vežanje sigurnosnog pojasa

- Provjerite jesu li pojasevi (A) pravilno postavljeni preko ramena i kukova vašeg djeteta.
- Umetnite oba jezička pojasa (B) u kopču pojasa dok se ne uglave.
- Za otpuštanje sigurnosnog pojasa, stisnite jezičke pojasa na obje strane, a zatim ih izvucite.

UPOZORENJE! Uvijek koristite sigurnosni pojas.

Podesite sigurnosni pojas tako da bude priljubljen uz tijelo djeteta.

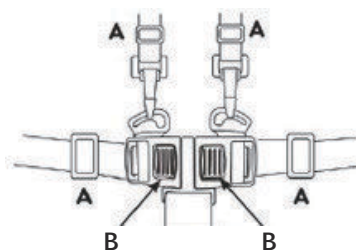

Preinaka hranilice

Pronađite opružne gumbe na utiskivanje
odn. spojeve na nogicama hranilice. Utisnite Opružni
opružne gumbe na utiskivanje kako biste
otključali produžetke nogica, a zatim ih
izvucite.

NAPOMENA! Provjerite jesu li preostale
nogice pravilno zaključane.



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Ručnim četkanjem očistite tkaninu, remen i poslužavnik. Obrišite otopinu za pranje suhom krpom i ostavite dijelove da se osuše na zraku, zaštićene od izravnog sunčevog svjetla. Pazite da ne ostanu ostaci korištenog sredstva za čišćenje.
- U slučaju tvrdokornih mrlja možete razrijediti blago sredstvo za čišćenje i nanijeti ga izravno na zaprljano područje. Obrišite sredstvo za čišćenje i osušite suhom krpom.
- Ne ostavljajte tkaninu predugo namočenu u vodi, jer to može dovesti do blijedenje boja. Prekomjerna izloženost izravnom sunčevom svjetlu također može dovesti do blijedenje boje tkanine i plastičnih dijelova.
- Redovito provjeravajte jesu li svi dijelovi hranilice sigurno pričvršćeni i funkcioniraju li ispravno.

RO // INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE

Scaun înalt pentru copii



Număr articol: 03350069-03/04

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg

Germania

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE

ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL EN

14988:2017+A2:2024

AVERTISMENT!

AVERTISMENT! Nu vă lăsați niciodată copilul nesupravegheat.

AVERTISMENT! Folosiți în permanență centura de siguranță.

AVERTISMENT! Risc de cădere: Copiilor nu le este permis să se cațere pe acest produs.

AVERTISMENT! Utilizați produsul doar atunci când toate componentele au fost instalate și ajustate corect.

AVERTISMENT! Nu ignorați riscurile care pot apărea de la flăcările deschise și alte surse de căldură din apropierea produsului.

AVERTISMENT! Există pericol de răsturnare în cazul în care copilul dumneavoastră se împinge cu picioarele în masă sau alte obiecte.

AVERTISMENT! Nu utilizați produsul dacă copilul dumneavoastră nu reușește să se susțină singurel în șezut.

AVERTISMENT! Nu folosiți produsul dacă vreuna dintre componente este deteriorată, ruptă sau lipsește.

AVERTISMENT! Pentru a evita rănirea, țineți copiii la o distanță sigură atunci când asamblați sau pliați produsul.

AVERTISMENT! Folosiți numai piese de schimb recomandate de producător.


AVERTISMENT! Produsul a fost conceput pentru copii care stau singuri în șezut, au o vârstă de maxim 3 ani, iar greutatea acestora nu depășește 15 kg.

INDICAȚIE!

- Nu ridicați niciodată scaunul înalt atunci când copilul se află în interior.
- Nu așezați scaunul înalt pe o suprafață înclinată sau denivelată.
- Nu lăsați copilul să stea în picioare pe scaunul înalt.
- Nu așezați și nu agățați obiecte pe scaunul înalt, deoarece acesta s-ar putea răsturna.
- Verificați în mod regulat toate componentele pentru a depista eventuale semne de uzură.
- Nu utilizați produsul dacă o componentă este deteriorată sau excesiv de uzată.



PĂRȚI COMPONENTE

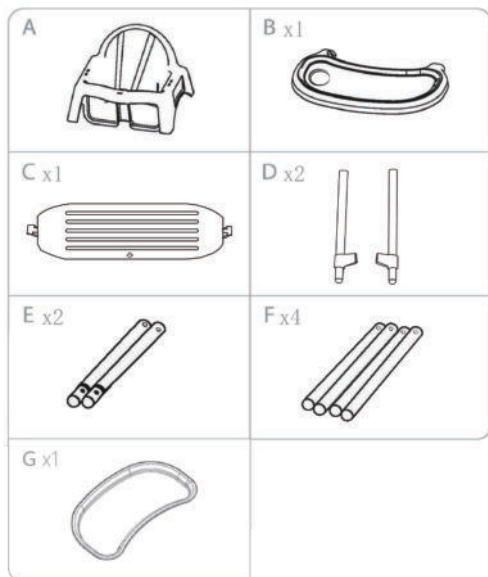

A: Șezut

B: Tavă

C: Suport pentru picioare

Ø: Picioare față x 2

E: Picioare spate x 2


F: Tije prelungitoare pentru picioare x 4

G: Tavă detașabilă

ASAMBLARE


Montarea picioarelor de sprijin din față și din spate

Fixați picioarele de sprijin din față și din spate introducându-le în orificiile de sub șezut. Țineți apăsat butonul cu arc și introduceți piciorul până când butonul cu arc iese din deschidere cu un „clic”.

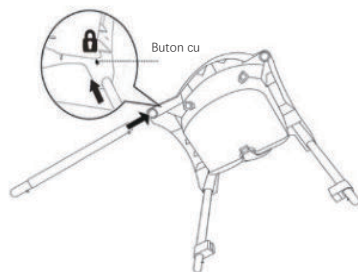


Atașarea suportului pentru picioare

Introduceți suportul pentru picioare în elementele de conectare de pe picioarele de sprijin din față și apăsați-l ușor în jos până când se fixează în poziție.

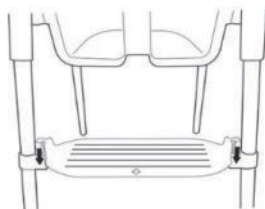


Îndepărtarea suportului pentru picioare

Apăsați butoanele de pe ambele părți ale suportului pentru picioare (1). Scoateți suportul pentru picioare trăgându-l în sus și rotindu-l (2).

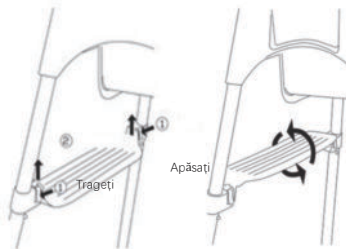


Atașarea tijelor prelungitoare

Fixați prelungitoarele pentru picioare introducându-le în elementele de conectare de pe picioarele de sprijin din față, respectiv din spate. Țineți apăsat butonul cu arc și introduceți tija prelungitoare până când butonul cu arc sare din orificiu cu un „clic”.

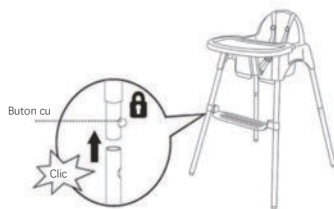


Montarea tăviței

Fixați tăvița, înclinând-o ușor în sus și așezând-o pe punctele de fixare ale scaunului (1). (1). Apăsați ferm tăvița în jos până când auziți un „clic” clar. Astfel, tăvița este fixată în siguranță. Asigurați-vă că tăvița este fixată corect și nu se mișcă, trăgând ușor de ea.

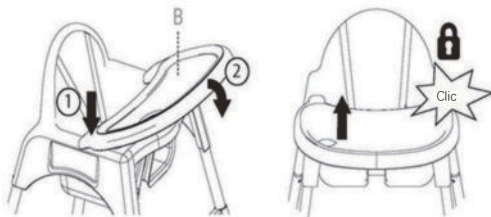


Îndepărtarea tăviței

Scoateți tăvița de pe scaun apăsând butonul de deblocare aflat sub tăvița (1). Înclinați tăvița în sus și desprindeți-o de pe scaun (2).

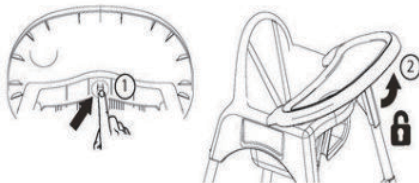


Ajustați poziția tăviței

- Apăsați butonul de deblocare aflat sub tăviță (1) și ridicați tăvița în sus (2).
- Așezați tăvița, după preferințe, în poziția din față sau din spate (3).
- Apăsați tăvița în jos până când auziți un „clic”, pentru ca aceasta să se fixeze în siguranță (4).

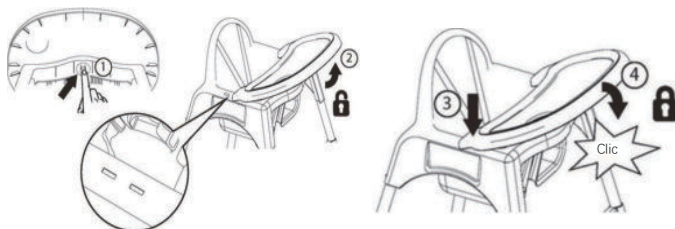

Depozitarea tăviței pe scaun

Aliniați tăvița cu suporturile prevăzute în acest scop, aflate pe partea din spate a scaunului. Apăsați ferm tăvița până când auziți un „clic” clar, pentru ca aceasta să fie fixată în siguranță pe scaun.

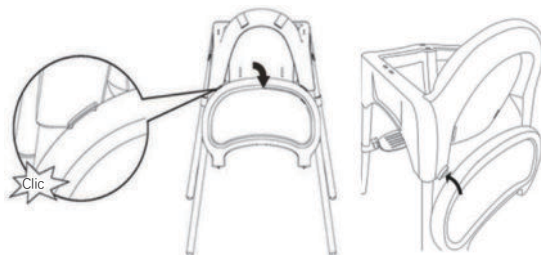


Fixarea centurii de siguranță

- Asigurați-vă că centurile (A) sunt așezate corect peste umerii și soldurile copilului.
- Introduceți ambele limbi ale centurii (B) în cataramă până când se fixează în poziție cu un „clic”.
- Pentru a desface centurile de siguranță, apăsați butoanele de desfacere de pe ambele părți și trageți -le afară.

AVERTISMENT! Folosiți în permanență centura de siguranță.


Reglați centura de siguranță astfel încât să stea fix pe corpul copilului.

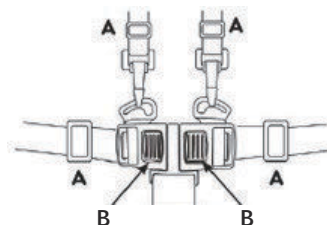

Transformarea scaunului

Identificați butoanele cu arc, respectiv îmbinările de pe picioarele de sprijin ale scaunului. Apăsați butoanele cu arc pentru a debloca prelungitoarele pentru picioare și trageți-le afară.

INDICAȚIE! Asigurați-vă că picioarele sunt blocate corespunzător.

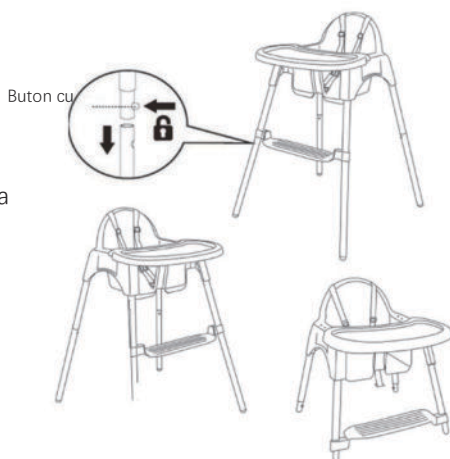

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Curățați manual materialul textil, centura și tăvița cu o perie. Ștergeți apa cu detergent cu o lavetă uscată și lăsați piesele să se usuce la aer, ferite de lumina directă a soarelui. Aveți grijă să nu rămână reziduuri de la detergentul utilizat.
- Pentru petele persistente, puteți dilua un detergent blând și îl puteți aplica direct pe zona murdară. Ștergeți detergentul și uscați apoi cu o lavetă uscată.
- Nu lăsați materialul textil la înmuiat în apă prea mult timp, deoarece acest lucru poate duce la decolorarea materialelor. Expunerea excesivă la lumina directă a soarelui poate, de asemenea, duce la decolorarea materialului textil și a pieselor din plastic.
- Verificați periodic dacă toate piesele scaunului sunt fixate în siguranță și funcționează corespunzător.

SE // BRUKSANVISNING

Matstol



Artikelnummer: 03350069-03/04

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg

Tyskland

VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BEHOV.

MOTSVARAR STANDARD 14988:2017+A2:2024

VARNING!

VARNING! Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt.

VARNING! Använd alltid säkerhetsbältet.

VARNING! RISKER: Låt inte ditt barn klättra på produkten.

VARNING! Använd endast produkten om samtliga delar är korrekt monterade och justerade.

VARNING! Observera faran med öppen eld och andra värmekällor i produktens omedelbara närhet.

VARNING! Observera att ditt barn kan välta om det stöter ifrån sig med benen från bord eller andra föremål.

VARNING! Använd inte stolen innan barnet kan sitta självständigt.

VARNING! Använd inte produkten om en beståndsdel är defekt, trasig eller saknas.

VARNING! För att undvika kroppsskador, håll barn på säkert avstånd när du monterar eller fäller ihop produkten.

VARNING! Använd endast tillbehör och reservdelar som rekommenderas av tillverkaren.


VARNING! Denna produkt är avsedd för barn som kan sitta självständigt, är högst 3 år gamla och vars vikt inte överstiger 15 kg.

ANVISNING!

- Lyft aldrig matstolen när ett barn befinner sig i den.
- Ställ inte matstolen på en sluttande eller ojämn yta.
- Låt inte ditt barn stå på matstolen.
- Ställ/häng inga föremål på matstolen, eftersom den då kan välta.
- Kontrollera regelbundet alla beståndsdelar för slitage.
- Använd inte produkten om en beståndsdel är defekt överdrivet sliten.



BESTÅNDSDELAR

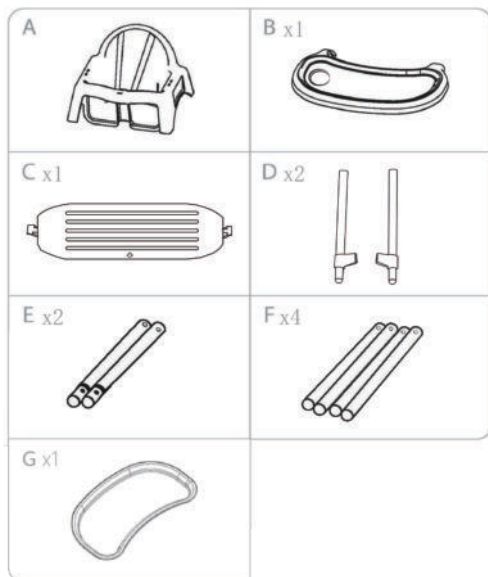

A: Sits x 1

B: Matbricka x 1

C: Fotstöd x 1

Ø: Främre ben x 2

E: Bakre ben x 2


F: Benförlängningar x 4

G: Avtagbar bricka x 1

MONTERING


Montering av de främre och bakre benen

Fäst de främre och bakre benen genom att föra in dem i öppningarna under sitsen. Håll fjäderknappen intryckt och för in benet tills fjäderknappen hoppar ut ur öppningen med ett klick-ljud.

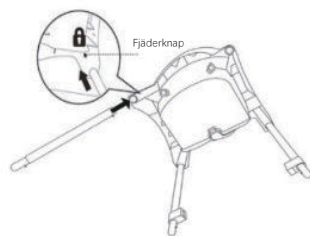

Montera fotstödet


Sätt in fotstödet i fästena på de främre benen och tryck försiktigt nedåt tills det hakar i.

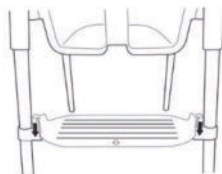

Ta bort fotstödet


Tryck på knapparna på båda sidor av fotstödet (1).

För att ta bort fotstödet, drar du uppåt och vrider på det (2).

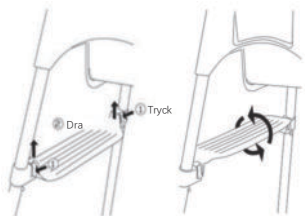


Montera benförlängningarna

Fäst benförlängningarna genom att föra in dem i kopplingselementen på de främre respektive bakre benen. Håll fjäderknappen intryckt och för in benförlängningen tills fjäderknappen hoppar ut ur öppningen med ett klick-ljud.

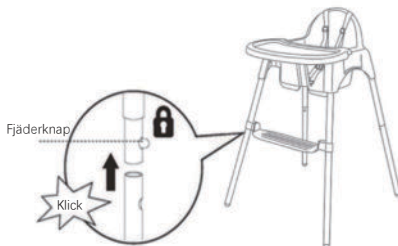

Montera matbrickan


Fäst matbrickan genom att luta den lätt uppåt och placera den på fästpunkterna på stolen (1). Tryck matbrickan hårt nedåt tills du hör ett tydligt klick-ljud. Matbrickan är nu säkert fastsatt. Kontrollera att matbrickan är korrekt fastsatt och inte rör sig när du lätt drar i den.

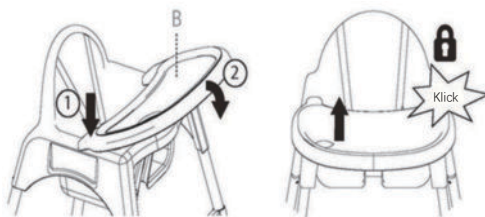

Ta bort matbrickan


Ta bort matbrickan genom att trycka på upplåsningsknappen under matbrickan (1).

Luta matbrickan uppåt och ta bort den från stolen (2).

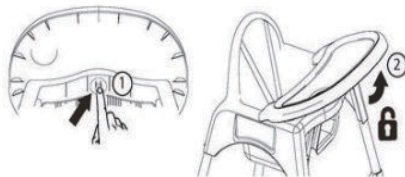

Justera matbrickans läge

- Tryck på upplåsningsknappen under matbrickan (1) och lyft matbrickan uppåt (2).
- Justera matbrickan i det främre eller bakre läget efter behov (3).
- Tryck ner matbrickan tills du hör ett klick-ljud, vilket betyder att den hakat i ordentligt (4).

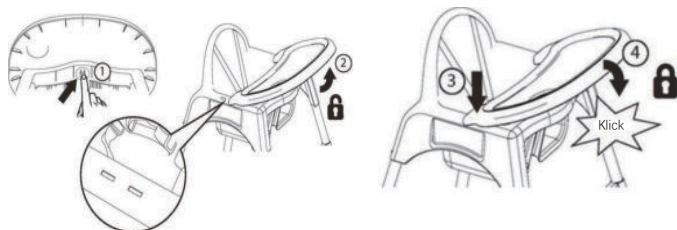

Förvara matbrickan på stolen

Rikta in matbrickan mot de avsedda fästena på stolens baksida. Tryck fast matbrickan tills du hör ett tydligt klick-ljud, vilket betyder att den sitter ordentligt fast på stolen.




Fäst säkerhetsbältet

- Se till att bältena (A) ligger korrekt över barnets axlar och höfter.
- Sätt in de båda bältesfästena (B) i spännet tills de hakar i med ett klick-ljud.
- För att lossa säkerhetsbältet, tryck ihop bältesfästena på båda sidor och dra ut dem.

WARNING! Använd alltid säkerhetsbältet.

Justera säkerhetsbältet så att det ligger tätt mot barnets kropp.

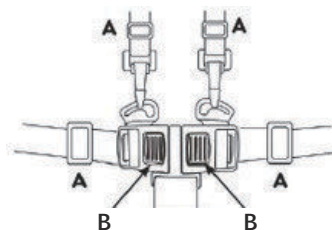

Bygga om stolen

Leta reda på fjäderknapparna eller kopplingarna på stolens ben. Tryck in

fjäderknapparna för att låsa upp

benförlängningarna och dra ut dem.

ANVISNING! Se till att de återstående benen är ordentligt låsta.



RENGÖRING OCH SKÖTSEL

- Rengör tyget, bältet och matbrickan för hand med en borste. Torka av sköljvattnet med en torr trasa och låt delarna lufttorka skyddade från direkt solljus. Se till att inga rester av rengöringsmedlet finns kvar.
- Vid envisa fläckar kan du späda ut ett mildt rengöringsmedel och applicera det direkt på den smutsiga ytan. Torka bort rengöringsmedlet och torka av det med en torr trasa.
- Låt inte tyget ligga i blöt för länge, eftersom det kan leda till att färgerna bleknar. Överdrivet direkt solljus kan också leda till att färgen på tyget och plastdelarna bleknar.
- Kontrollera regelbundet att alla delar av stolen är ordentligt fastsatta och fungerar som de ska.

RS // UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Hranilica



Broj artikla: 03350069-03/04

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg

Nemačka

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITATI I SAČUVATI ZA KASNIJU UPOTREBU

ISPUNJAVA ZAHTJEVE STANDARDA 14988:2017+A2:2024

UPOZORENJE!

UPOZORENJE! Dete nikada ne ostavljajte bez nadzora.

UPOZORENJE! Uvek koristite sigurnosni pojas.

UPOZORENJE! Opasnost od pada: Ne dozvolite detetu da se penje na proizvod.

UPOZORENJE! Proizvod koristite samo ukoliko su sve komponente pravilno instalirane i nameštene.

UPOZORENJE! U neposrednoj blizini proizvoda obratite pažnju na potencijalne opasnosti koje prete od otvorenog plamena i drugih izvora toplote.

UPOZORENJE! Imajte na umu da postoji opasnost od prevrtanja ukoliko se dete nogama odgurne od stola ili drugih predmeta.

UPOZORENJE! Ne koristite proizvod ako dete još uvek ne može samostalno da sedi.

UPOZORENJE! Ne koristite proizvod ako neki njegov deo nedostaje, ukoliko je oštećen ili pocepan.

UPOZORENJE! Da bi se izbegle povrede, držite decu na bezbednoj udaljenosti prilikom sklapanja ili rasklapanja proizvoda.

UPOZORENJE! Koristite isključivo dodatnu opremu i rezervne delove preporučene od strane proizvođača.


UPOZORENJE! Ovaj proizvod je namenjen deci koja mogu samostalno da sede, najviše do 3 godine starosti i čija težina ne prelazi 15 kg.

NAPOMENA!

- Ne podižite hranilicu dok je dete u njoj.
- Ne postavljajte hranilicu na kosu ili neravnu površinu.
- Ne dozvolite detetu da stoji na hranilici.
- Ne stavljajte i ne kačite bilo kakve predmete na hranilicu, jer bi to moglo dovesti do njenog prevrtanja.
- Redovno proveravajte da li sastavni delovi imaju znake habanja.
- Ne koristite proizvod ako je bilo koji sastavni deo oštećen ili pohaban.



SASTAVNI DELOVI

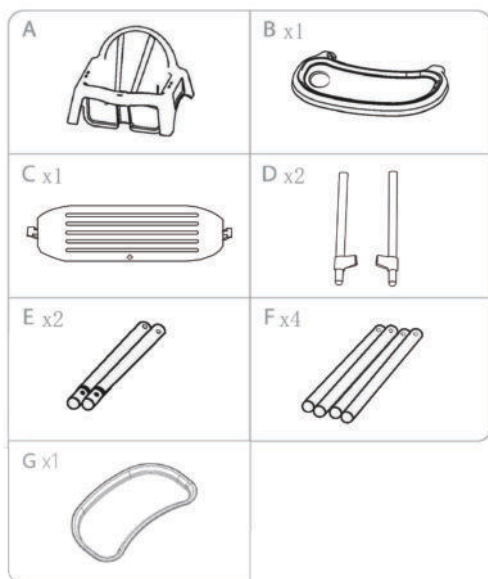

A: 1 x sedište

B: 1 x poslužavnik

C: 1 x oslonac za noge

D: 2 x prednja nogara

E: 2 x zadnja nogara

F: 4 x produžetka nogara


G: 1 x odvojivi poslužavnik

MONTAŽA

Pričvršćivanje prednjih i zadnjih nogara


Pričvrstite prednje i zadnje nogare tako što ćete ih staviti u otvore ispod sedišta.

Držite opružno dugme pritisnuto i stavite nogar dok opružno dugme ne iskoči iz otvora uz „klik“ zvuk.

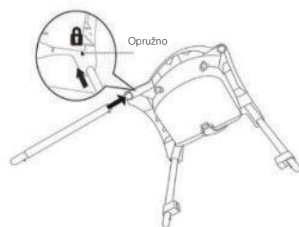

Pričvršćivanje oslonca za noge


Stavite oslonac za noge u spojne elemente na prednjim nogarima i oprezno ga pritisnite nadole dok ne klikne na svoje mesto.

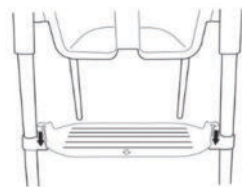

Uklanjanje oslonca za noge


Pritisnite dugmad sa obe strane oslonca za noge (1).

Uklonite oslonac za noge povlačenjem nagore i okretanjem (2).

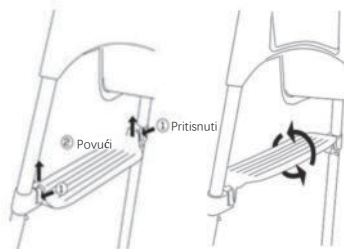


Pričvršćivanje produžetaka nogara

Pričvrstite produžetke nogara tako što ćete ih staviti u spojne elemente na prednjim odn. zadnjim nogarima. Držite pritisnuto opružno dugme i ubacujte produžetak dok opružno dugme ne iskoči iz otvora uz „klik“ zvuk.

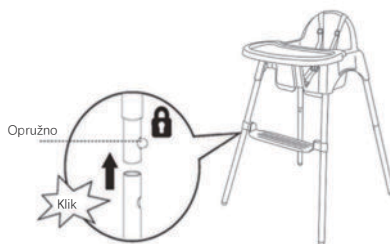


Pričvršćivanje poslužavnika

Pričvrstite poslužavnik tako što ćete ga blago nagnuti nagore i postaviti ga na tačke za pričvršćivanje na stolici (1). Čvrsto pritisnite poslužavnik nadole dok ne čujete jasan „klik“. Time je poslužavnik sigurno ulegao na mesto. Uverite se da je poslužavnik pravilno pričvršćen i da se ne pomera tako što ćete ga nežno povući.

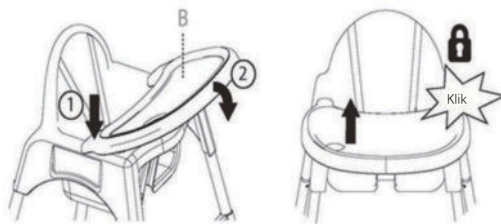


Uklanjanje poslužavnika

Izvadite poslužavnik pritiskom na dugme za otpuštanje ispod poslužavnika (1). Nagnite poslužavnik nagore i skinite ga sa stolice (2).

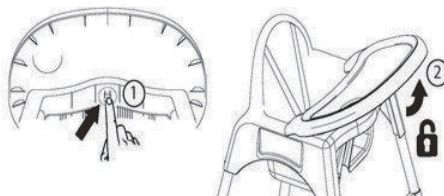

Podešavanje položaja poslužavnika

- Pritisnite dugme za otpuštanje ispod poslužavnika (1) i podignite poslužavnik nagore (2).
- Pomerite poslužavnik po želji u prednji ili zadnji položaj (3).
- Pritisnite poslužavnik nadole dok ne čujete „klik“ kako biste bili sigurni da je bezbedno ulegao na mesto (4).

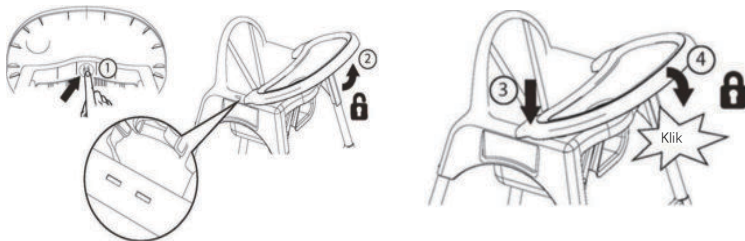

Odlaganje poslužavnika na stolicu

Poravnajte poslužavnik u odnosu na predviđene držače na zadnjoj strani stolice. Čvrsto pritisnite poslužavnik dok ne čujete jasan „klik“ kako biste bili sigurni da je bezbedno pričvršćen za stolicu.




Vezivanje sigurnosnog pojasa

- Uverite se da su pojasevi (A) pravilno postavljeni preko ramena i kukova Vašeg deteta.
- Stavite oba jezička pojasa (B) u kopču pojasa dok ne ulegnu na mesto.
- Da biste otkopčali sigurnosni pojas, stisnite jezičke pojasa sa obe strane i izvucite ih.

UPOZORENJE! Uvek koristite sigurnosni pojas.

Podesite sigurnosni pojas tako da prianja uz telo deteta.

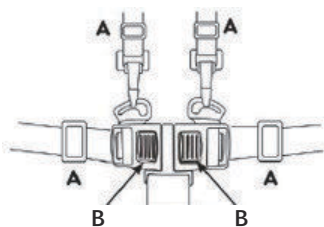

Podešavanje stolice

Pronađite opružna dugmad odn. spojeve na nogarima stolice. Pritisnite opružna dugmad da biste otključali produžetke nogara i izvukli ih.

NAPOMENA! Uverite se da su preostali nogari pravilno blokirani.



ČIŠĆENJE I NEGA

- Očistite tkaninu, pojas i poslužavnik ručno četkom. Obrišite vodu suvom krpom i ostavite delove da se osuše na vazduhu, zaštitite ih od direktne sunčeve svetlosti. Uverite se da nisu ostali ostaci korišćenog sredstva za čišćenje.
- Za tvrdokorne mrlje, možete razblažiti blago sredstvo za čišćenje i naneti ga direktno na prljavo mesto. Obrišite sredstvo za čišćenje i osušite suvom krpom.
- Nemojte previše dugo potapati tkaninu u vodu, jer to može dovesti do bleđenja boja. Prekomerna direktna sunčeva svetlost takođe može prouzrokovati bleđenje boje tkanine i plastičnih delova.
- Redovno proveravajte da li su svi delovi stolice bezbedno pričvršćeni i da li ispravno funkcionišu.

SK // NÁVOD NA POUŽITIE

Detská jedálenská stolička



Číslo výrobku: 03350069-03/04

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg

Nemecko

DÔLEŽITÉ! DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE A ODLOŽTE SI HO, ABY STE SI HO MOHLI V PRÍPADE POTREBY OPÄŤ PREČÍTAŤ.

VÝROBOK SPĽŇA POŽIADAVKY NORMY 14988:2017 +
A2:2024.

VAROVANIE!

VAROVANIE! Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru.

VAROVANIE! Vždy používajte bezpečnostný pás.

VAROVANIE! Nebezpečenstvo pádu: Nenechajte svoje dieťa liezť na výrobok.

VAROVANIE! Výrobok používajte len vtedy, keď sú všetky komponenty správne namontované a nastavené.

VAROVANIE! Venujte pozornosť nebezpečenstvu v tesnej blízkosti výrobku, ktoré môže vzniknúť v dôsledku otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.

VAROVANIE! Majte na pamäti, že ak sa vaše dieťa odrazí nohami od stola alebo iných predmetov môže sa prevrátiť.

VAROVANIE! Nepoužívajte výrobok, keď dieťa ešte nedokáže samostatne sedieť.

VAROVANIE! Nepoužívajte výrobok, keď je akýkoľvek diel poškodený alebo roztrhnutý alebo keď niektorý z dielov chýba.

VAROVANIE! Pri rozkladaní a skladaní výrobku musia byť deti v bezpečnej vzdialenosti, aby nedošlo k úrazu.

VAROVANIE! Používajte len príslušenstvo a náhradné diely odporúčané výrobcom.


VAROVANIE! Výrobok je určený pre deti, ktoré vedia samostatne sedieť, majú max. 3 roky a nevážia viac ako 15 kg.

UPOZORNENIE!

- Nezdvíhajte stoličku, keď je v nej dieťa.
- Neumiestňujte stoličku na šikmú alebo nerovnú plochu.
- Nenechávajte dieťa stáť na stoličke.
- Na stoličku nekladť ani nevesajte žiadne predmety, pretože by sa mohla prevrátiť.
- Pravidelne kontrolujte, či jednotlivé diely nie sú opotrebované.
- Nepoužívajte výrobok, keď je niektorý jeho diel poškodený alebo nadmerne opotrebovaný.



KOMPONENTY

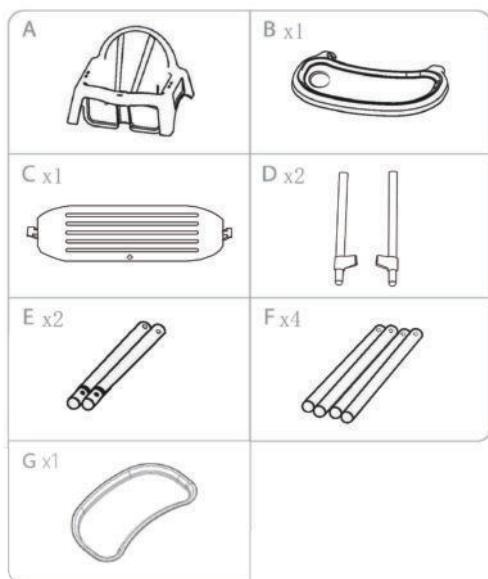

A: 1x sedadlo

B: 1x podnos

C: 1x opierka nôh

D: 2x predná noha

E: 2x zadná noha

F: 4x predlžovací nadstavec na nohu


G: 1x odnímateľný podnos

MONTÁŽ

Pripevnenie predných a zadných nôh


Pripevnite predné a zadné nohy tak, že ich zasuniete do otvorov pod sedadlom.

Podržte stlačené tlačidlo s pružinou a zasúvajte nohu, kým tlačidlo s pružinou s cvaknutím nevyskočí z otvoru.

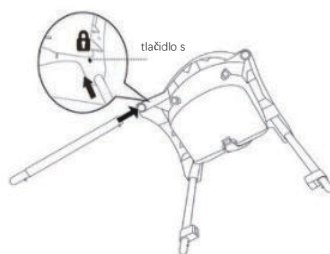

Pripevnenie opierky nôh


Vložte opierku nôh do spojovacích prvkov na predných nohách a opatrne ju tlačte nadol, kým nezapadne.

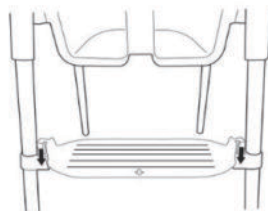

Odstránenie opierky nôh


Stlačte tlačidlá na oboch stranách opierky nôh (1).

Opierku nôh odstráňte tak, že ju potiahnete nahor a otočíte (2).

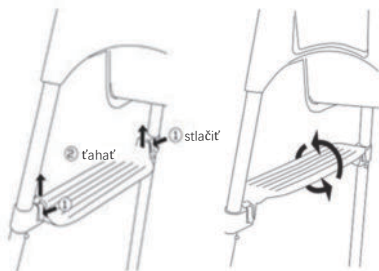


Pripevnenie predĺžovacích nastavcov na nohy

Pripevnite predĺžovacie nastavce na nohy tak, že ich zasuniete do spojovacích prvkov na predných a zadných nohách stoličky. Podržte stlačené tlačidlo s pružinou a zasúvajte predĺžovací nastavtec, kým tlačidlo s pružinou s cvaknutím nevyskočí z otvoru.

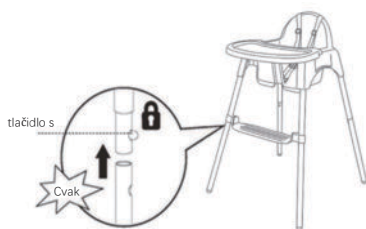


Pripevnenie podnosu

Pripevnite podnos tak, že ho mierne nakloníte nahor a nasadíte na upevňovacie body na stoličke (1). Silno tlačte podnos nadol, kým nezačujete zreteľné cvaknutie, podľa ktorého je zrejmé, že je bezpečne zaistený. Uistite sa, že je podnos správne pripevnený a nehýbe sa, tak, že zaň jemne potiahnete.

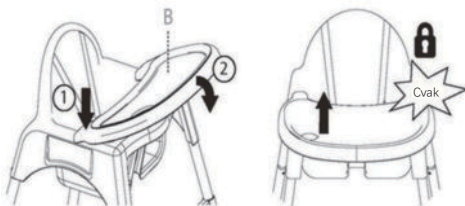


Odstránenie podnosu

Odstráňte podnos stlačením odblokovacieho tlačidla, ktoré sa nachádza pod ním (1). Nakloňte podnos nahor a odstráňte ho zo stoličky (2).

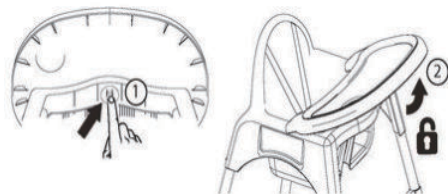

Nastavenie polohy podnosu

- Stlačte odblokovacie tlačidlo pod podnosom (1) a zdvihnite podnos (2).
- Nastavte podnos podľa potreby do prednej alebo zadnej polohy (3).
- Tlačte podnos nadol, kým nezačujete cvaknutie, čo znamená, že je bezpečne zaistený (4).

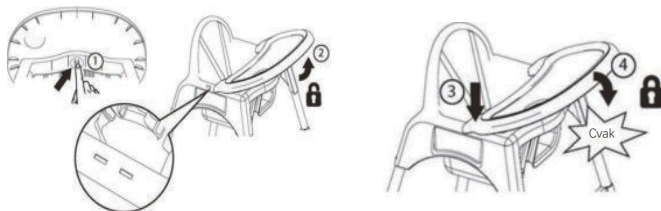

Skladovanie podnosu na stoličke

Nasadte podnos na držiaky na zadnej strane stoličky, ktoré sú určené na tento účel. Potom naň silno tlačte, kým nezačujete zreteľné cvaknutie, čo znamená, že je bezpečne pripevnený k stoličke.




Použitie bezpečnostného pásu

- Uistite sa, že popruhy (A) správne prechádzajú cez ramená a boky vášho dieťaťa.
- Obe západky popruhu (B) zasuňte do spony tak, aby zacvakli.
- Na odopnutie bezpečnostného pásu stlačte západky na oboch stranách a vytiahnite ich.

VAROVANIE! Vždy používajte bezpečnostný pás.

Nastavte ho tak, aby priliehal k telu dieťaťa.

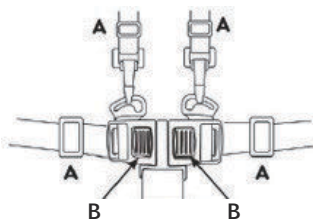

Prestavenie stoličky

Nájdite tlačidlá s pružinou alebo spoje na nohách stoličky. Stlačte pružinové tlačidlá, aby sa odblokovali predlžovacie nadstavce, a vytiahnite ich.

UPOZORNENIE! Uistite sa, že zostávajúce nohy sú správne zaistené.



ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Tkaninu, bezpečnostný pás a podnos čistite ručne kefkou. Vodu, ktorá na nich zostane po umývaní, utrite suchou handričkou a nechajte diely vyschnúť na vzduchu chránené pred priamym slnečným žiarením. Dbajte na to, aby na nich nezostali žiadne zvyšky použitého čistiaceho prostriedku.
- V prípade odolných škvŕn môžete zriediť jemný čistiaci prostriedok a naniesť ho priamo na znečistené miesto. Čistiaci prostriedok zotrite a povrch utrite suchou handričkou.
- Nenechávajte tkaninu príliš dlho namočenú vo vode, pretože to môže viesť k vyblednutiu farieb. Nadmerné vystavenie priamemu slnečnému žiareniu môže tiež viesť k vyblednutiu farby tkaniny a plastových častí.
- Pravidelne kontrolujte, či sú všetky časti stoličky bezpečne upevnené a či správne fungujú.

SI // NAVODILA ZA UPORABO

Stolček za hranjenje



Številka artikla: 03350069-03/04

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg

Nemčija

POMEMBNO! NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.

V SKLADU S STANDARDOM 14988:2017+A2:2024

OPOZORILO!

OPOZORILO! Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.

OPOZORILO! Vedno uporabite varnostni pas.

OPOZORILO! Nevarnost padca: Ne dovolite otroku, da bi plezal na izdelek.

OPOZORILO! Izdelek uporabljajte le, če so bile vse komponente pravilno nameščene in prilagojene.

OPOZORILO! Bodite pozorni na nevarnosti v bližini izdelka, ki jih lahko povzročijo odprti plameni in drugi viri toplote.

OPOZORILO! Upoštevajte, da obstaja nevarnost prevrnitve, če se otrok z nogami odrine od mize ali drugih predmetov.

OPOZORILO! Ne uporabljajte izdelka, če otrok še ne more samostojno sedeti.

OPOZORILO! Ne uporabljajte izdelka, če je kateri koli sestavni del poškodovan, raztrgan ali manjka.

OPOZORILO! Da bi preprečili poškodbe, naj bo otrok na varni razdalji, ko sestavljate oz. zlagate izdelek.

OPOZORILO! Uporabljajte le dodatke in nadomestne dele, ki jih priporoča proizvajalec.


OPOZORILO! Ta izdelek je primeren za otroke, ki lahko samostojno sedijo, so stari največ 3 leta in katerih teža ne presega 15 kg.

OPOZORILO!

- Ne dvigajte stolčka za hranjenje, medtem ko se v njem nahaja otrok.
- Stolčka za hranjenje ne postavljajte na nagnjeno ali neravno površino.
- Ne dovolite otroku, da bi na stolčku za hranjenje stal.
- Na stolček za hranjenje ne postavljajte ali obešajte nobenih predmetov, ker se lahko ta zaradi tega prevrne.
- Redno preverjajte vse sestavne dele, ali kažejo znake obrabe.
- Ne uporabljajte izdelka, če je kateri koli sestavni del poškodovan ali prekomerno obrabljen.



SESTAVNI DELI

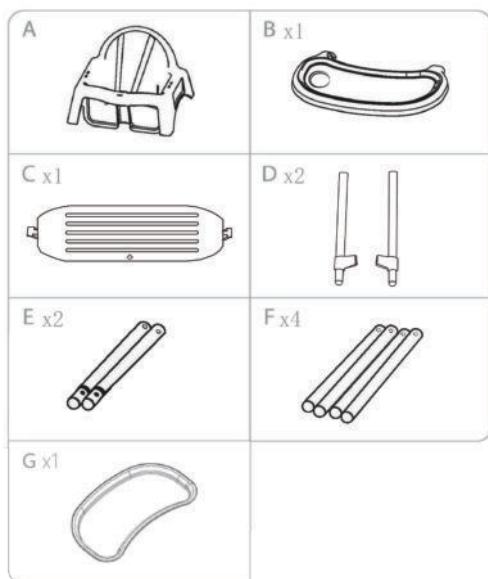

A: sedež x 1

B: pladenj za hranjenje x 1

C: opora za noge x 1

D: sprednja noga x 2

E: zadnja noga x 2


F: podaljški za noge x 4

G: snemljiv pladenj x 1

MONTAŽA


Namestitev sprednjih in zadnjih nog

Pritrdite sprednje in zadnje noge tako, da jih vstavite v odprtine pod sedežem. Držite gumb z vzmetjo pritisnjen in potiskajte nogo noter, dokler gumb z vzmetjo ne izskoči iz odprtine s »klikom«.

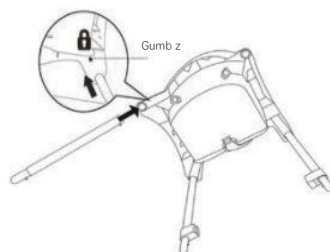

Namestitev opore za noge

Vstavite oporo za noge v vezne elemente na sprednjih nogah in jo previdno potiskajte navzdol, dokler se ne zaskoči.

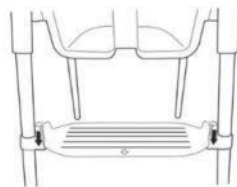


Odstranitev opore za noge

Pritisnite gumba na obeh straneh

opore za noge (1).


Odstranite oporo za noge tako, da jo povlečete navzgor in zasukate (2).

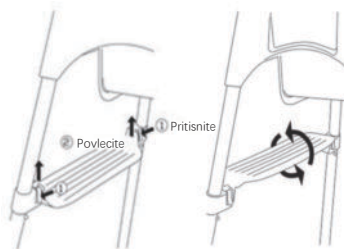

Namestitev podaljškov za noge


Pritrdite podaljške za noge tako, da vezne elemente vstavite v sprednje oz. zadnje noge.

Držite gumb z vzmetjo pritisnjen in potiskajte podaljšek noter, dokler gumb z vzmetjo ne izskoči iz odprtine s klikom.

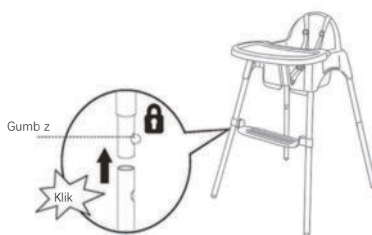

Namestitev pladnja za hranjenje


Pritrdite pladenj za hranjenje tako, da ga rahlo nagnete navzgor in postavite na pritrdilne točke na stolčku (1). Potiskajte pladenj za hranjenje navzdol, dokler ne zaslišite jasnega »klik«. S tem se je pladenj za hranjenje varno zaskočil. Prepričajte se, da je pladenj za hranjenje pravilno pritrjen in da se ne premika, tako, da ga na rahlo povlečete.

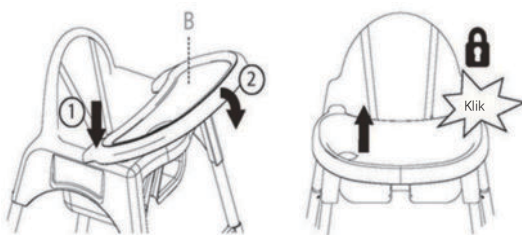

Odstranitev pladnja za hranjenje


Pladenj za hranjenje odstranite tako, da pritisnete na gumb za odblokiranje pod pladnjem za hranjenje (1).

Nagnite pladenj za hranjenje navzgor in ga snemite s stolčka (2).

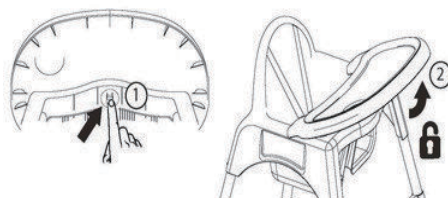

Prilagoditev položaja pladnja za hranjenje

- Pritisnite na gumb za odblokiranje pod pladnjem za hranjenje (1) in dvignite pladenj za hranjenje navzgor (2).
- Pladenj za hranjenje lahko po želji namestite na sprednji ali zadnji položaj (3).
- Potisnite pladenj za hranjenje navzdol, dokler ne zaslišite »klika«, s tem se je ta varno zaskočil (4).

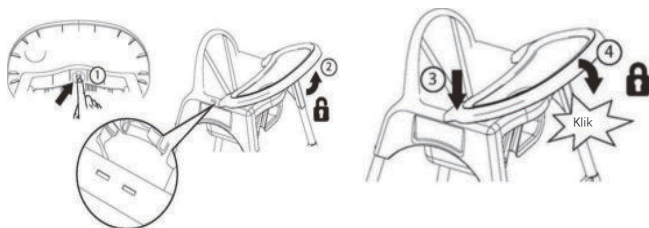

Shranjevanje pladnja za hranjenje na stolčku

Poravnajte pladenj za hranjenje s temu namenjenimi držali na zadnji strani stolčka. Trdno pritiskajte pladenj za hranjenje, dokler ne zaslišite jasnega »klika«, ki nakazuje, da je pladenj varno pritrjen na stolčku.




Pritrditev varnostnega pasu

- Prepričajte se, da pasovi (A) pravilno ležijo preko ramen in bokov vašega otroka.
- Potisnite oba vtična dela pasov (B) v zaponko tako, da se zaskočita s klikom.
- Če želite odpeti varnostni pas, pritisnite na vtična dela pasov na obeh straneh hkrati in ju izvalcite.

OPOZORILO! Vedno uporabite varnostni pas.


Varnostni pas nastavite tako, da se prilega telesu otroka.

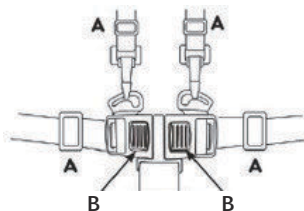

Prilaganje stolčka

Poiščite gumb z vzmetjo oz. povezavo na nogah obeh stolčka. Pritisnite gumb z vzmetjo navznoter, da boste tako odblokirali podaljške za noge in izvlecite podaljške ven.

OPOZORILO! Prepričajte se, da so preostale noge pravilno fiksirane.

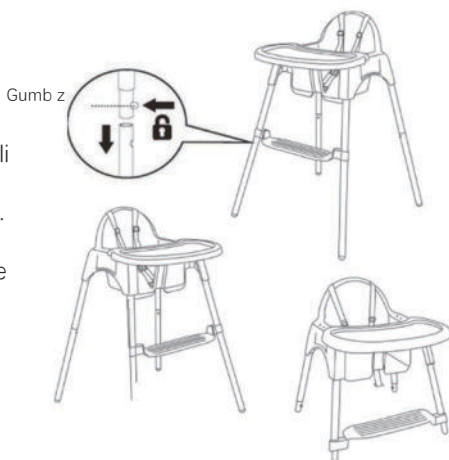

ČIŠČENJE IN NEGA

- Blago, pas in pladenj za hranjenje očistite ročno s pomočjo ščetke. Vodo, ki je ostala od pomivanja, obrišite s suho krpo in pustite dele, da se posušijo na zraku, vendar jih zaščitite pred neposredno sončno svetlobo. Pazite, da na izdelku ne ostanejo ostanki uporabljenih čistilnih sredstev.
- Pri trdovratnih madežih lahko razredčite blago čistilno sredstvo in ga nanesete neposredno na umazano mesto. Obrišite čistilno sredstvo in posušite izdelek s suho krpo.
- Blaga ne namakajte predolgo v vodi, ker lahko to povzroči bledenje barv. Prekomerna neposredna sončna svetloba lahko prav tako povzroči bledenje barv pri blagu in delih iz umetne mase.
- Redno preverjajte, če so vsi dela stolčka varno pritrjeni in pravilno funkcionirajo.

CZ // NÁVOD K OBSLUZE

Vysoká židle



Číslo výrobku: 03350069-03/04

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg

Německo

DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ ČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

V SOULADU S NORMOU 14988:2017+A2:2024

VAROVÁNÍ!

VAROVÁNÍ! Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.

VAROVÁNÍ! Vždy používejte bezpečnostní pás.

VAROVÁNÍ! Nebezpečný pádu: Nedovolte dítěti, aby na výrobek lezlo.

VAROVÁNÍ! Používejte výrobek pouze, pokud je kompletně sestavený a nastavený.

VAROVÁNÍ! Vyvarujte se situací, kdy by v blízkosti výrobku mohlo vzniknout nebezpečí způsobené otevřenými plameny nebo jinými zdroji tepla.

VAROVÁNÍ! Pozor, hrozí nebezpečí překlopení, pokud se dítě odrazí nohama od stolu nebo jiných předmětů.

VAROVÁNÍ! Výrobek nepoužívejte, pokud dítě ještě neumí samostatně sedět.

VAROVÁNÍ! Nepoužívejte výrobek, pokud je jakýkoliv díl poškozen, roztržen nebo chybí.

VAROVÁNÍ! Abyste předešli zranění, udržujte děti při rozkládání a skládání výrobku v bezpečné vzdálenosti.

VAROVÁNÍ! Používejte pouze příslušenství a náhradní díly, které jsou doporučeny výrobcem.


VAROVÁNÍ! Tento výrobek je určen pro děti, které již samy sedí, jsou maximálně 3 roky staré a jejichž hmotnost nepřesahuje 15 kg.

UPOZORNĚNÍ!

- Nezvedejte vysokou židli, když v ní sedí dítě.
- Nestavte vysokou židli na nakloněnou nebo nerovnou plochu.
- Nenechávejte své dítě stát na vysoké židli.
- Na vysokou židli nepokládejte ani nezavěšujte žádné předměty, protože by se mohla převrátit.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení všech součástí.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je některá jeho součást poškozená nebo nadměrně opotřebovaná.



SOUČÁSTKY

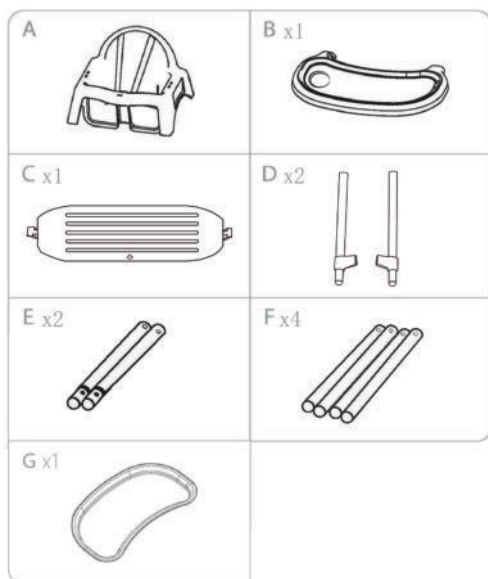

A: Sedadlo x 1

B: Podnos x 1

C: Opěrka nohou x 1

D: Přední opěrné nohy x 2

E: Zadní opěrné nohy x 2


F: Prodloužení nohou x 4

G: Odnímatelný podnos x 1

MONTÁŽ


Montáž předních a zadních opěrných nohou

Přípevněte přední a zadní nohy tak, že je zasunete do otvorů pod sedadlem. Držte pružinové tlačítko stisknuté a zasuněte nohu, dokud pružinové tlačítko s „kliknutím“ nevyskočí z otvoru.

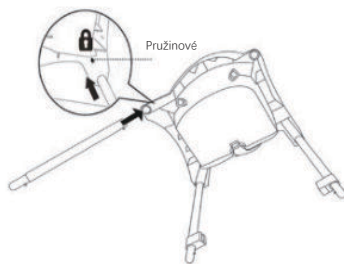

Přípevnění opěrky nohou


Vložte opěrku nohou do spojovacích prvků na předních nohách a opatrně ji zatlačte dolů, dokud nezapadne.

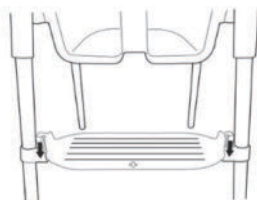

Odstranění opěrky nohou

Stiskněte tlačítka na obou stranách opěrky nohou (1).


Odstraňte opěrku nohou tak, že ji vytáhnete nahoru a otočíte (2).

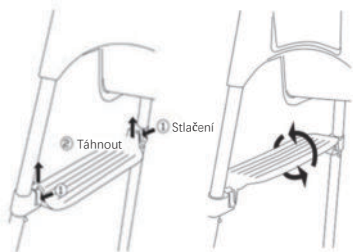

Přípevnění prodloužení nohou


Upevněte prodloužení nohou tak, že je zasunete do spojovacích prvků na předních a zadních opěrných nohách.

Podržte tlačítko pružinové tlačítko stisknuté a zasuňte prodloužení, dokud tlačítko pružiny s cvaknutím nevyskočí z otvoru.

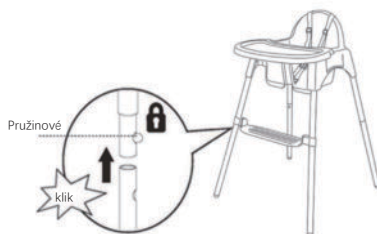

Přípevnění podnosu na jídlo


Upevněte podnos na jídlo tak, že jej mírně nakloníte nahoru a nasadíte na upevňovací body na židli (1). Pevně stiskněte podnos na jídlo dolů, dokud neuslyšíte zřetelné „kliknutí“. Tím je podnos na jídlo bezpečně zajištěn. Ujistěte se, že je podnos správně upevněn a nehýbe se, lehce za něj zatáhněte.

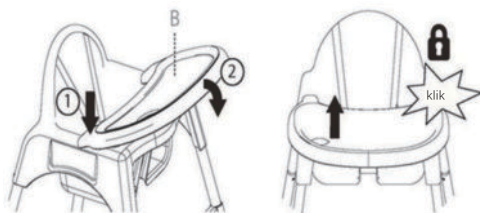

Sejmutí podnosu na jídlo


Odstraňte podnos na jídlo stisknutím odjišťovacího tlačítka pod podnosem (1).

Nakloňte podnos na jídlo nahoru a sejměte ho ze židle (2).

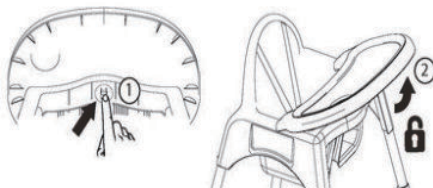

Nastavení polohy podnosu na jídlo

- Stiskněte odblokovací tlačítko pod podnosem na jídlo (1) a zvedněte podnos na jídlo nahoru (2).
- Podle potřeby nastavte podnos na jídlo do přední nebo zadní polohy (3).
- Stiskněte podnos na jídlo dolů, až uslyšíte „kliknutí“, aby byl bezpečně zajištěn (4).

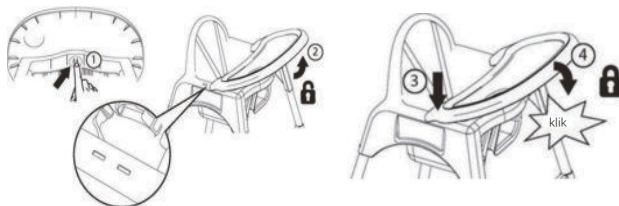

Uložení podnosu na jídlo na židli

Vyrovnejte podnos na jídlo pomocí držáků určených k tomuto účelu na zadní straně židle. Přitlačte podnos na jídlo pevně, dokud neuslyšíte zřetelné „kliknutí“, aby byl bezpečně připevněn k židli.




Připevnění bezpečnostního pásu

- Ujistěte se, že jsou popruhy (A) správně umístěny přes ramena a boky vašeho dítěte.
- Zasuňte obě západky popruhu (B) do spony, dokud nezacvaknou.
- Chcete-li bezpečnostní pás uvolnit, stiskněte spony pásu na obou stranách a vytáhněte je.

VAROVÁNÍ! Vždy používejte bezpečnostní pás.


Nastavte bezpečnostní pás tak, aby přiléhal k tělu dítěte.

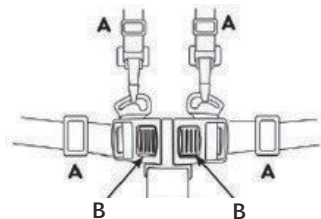

Přestavba židle

Najděte pružinová tlačítka nebo spoje na nohách židle. Stiskněte pružinová tlačítka, abyste odemkli prodloužení nohou, a vytáhněte je ven.

UPOZORNĚNÍ! Ujistěte se, že zbývající nohy jsou správně zajištěny.

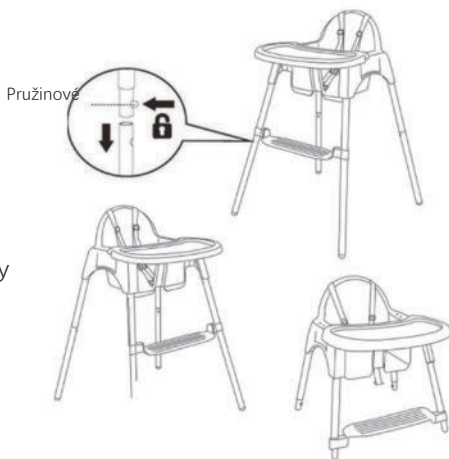

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Čistěte látku, popruh a podnos na jídlo ručně pomocí kartáče. Otřete vodu suchým hadříkem a nechte díly volně uschnout na vzduchu mimo dosah přímého slunečního záření. Dbejte na to, aby po použití čisticím prostředku nezůstaly žádné zbytky.
- V případě odolných skvrn můžete zředit jemný čisticí prostředek a nanést jej přímo na znečištěné místo. Setřete čisticí prostředek a osušte suchým hadříkem.
- Nenechávejte látku příliš dlouho namočenou ve vodě, protože by to mohlo vést k vyblednutí barev. Nadměrné přímé sluneční záření může také vést k vyblednutí barvy látky a plastových dílů.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny části židle bezpečně upevněny a správně fungují.

HU // HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Etetőszék



Cikkszám: 03350069-03/04

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg

Németország

FONTOS! GONDOSAN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA!

MEGFELEL AZ 14988:2017+A2:2024 SZABVÁNYNAK

VIGYÁZAT!

VIGYÁZAT! Soha ne hagyja őrizetlenül gyermekét.

VIGYÁZAT! Mindig használja a biztonsági övet.

VIGYÁZAT! Zuhanásveszély: ne engedje, hogy gyermeke felmásszon a székre.

VIGYÁZAT! Csak akkor használja a terméket, ha az összes része helyesen van összeszerelve és -illesztve.

VIGYÁZAT! Ügyeljen a termék környezetében a nyílt láng és más hőforrások használatából eredő veszélyekre.

VIGYÁZAT! Vegye figyelembe, hogy borulásveszély áll fenn, ha gyermeke lábával ellöki magát az asztaltól vagy más tárgytól.

VIGYÁZAT! Ne használja a terméket, ha a gyermek még nem tud önállóan ülni.

VIGYÁZAT! Ne használja a terméket, ha bármely alkatrésze megsérült, elszakadt vagy hiányzik.

VIGYÁZAT! A sérülések elkerülése érdekében tartsa a gyermekeket biztos távolságban a termék kinyitásakor és összecsukásakor.

VIGYÁZAT! Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat és pótalkatrészeket használjon.


VIGYÁZAT! A termék maximum 3 éves és 15 kg-os testsúlyt nem meghaladó, önállóan ülni tudó gyermekek számára javasolt.

MEGJEGYZÉS!

- Soha ne emelje fel az etetőszéket, ha gyermek van benne.
- Ne helyezze az etetőszéket lejtős vagy egyenetlen felületre.
- Ne engedje, hogy gyermeke az etetőszéken álljon.
- Ne helyezzen és ne akasszon semmilyen tárgyat az etetőszékre, mert ettől felborulhat.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrész kopását és elhasználódását.
- Ne használja a terméket, ha bármelyik alkatrész sérült vagy túlzottan kopott.



A TERMÉK RÉSZEI

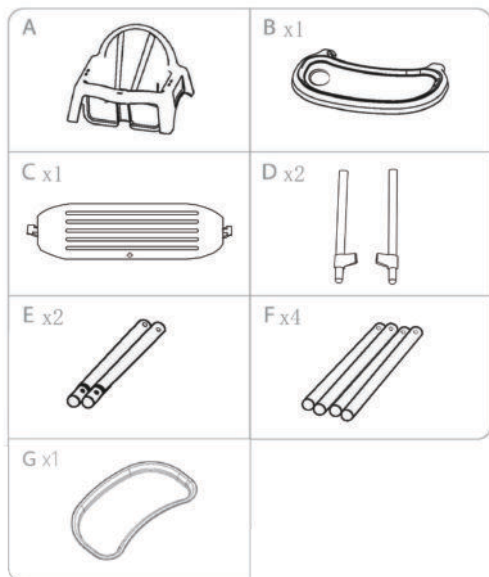

A: 1 db ülés

B: 1 db etetőtálca

C: 1 db lábtartó

D: 2 db elülső láb

E: 2 db hátsó láb


F: 4 db lábhosszabbítás

G: 1 db levehető tálca

ÖSSZESZERELÉS


Az elülső és hátsó lábak rögzítése

Rögzítse az elülső és hátsó lábakat úgy, hogy behelyezi őket az ülés alatti nyílásokba. Tartsa lenyomva a rugós kioldógombot, és helyezze be a lábat, amíg a kioldógomb egy kattanással ki nem ugrik a nyílásból.

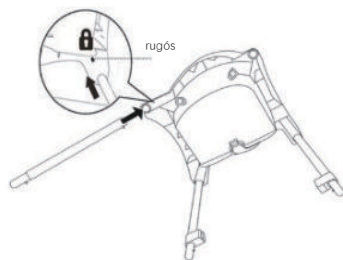


A lábtartó rögzítése

Helyezze be a lábtartót az elülső lábakon lévő csatlakozókba, és óvatosan nyomja le, amíg a helyére nem kattan.

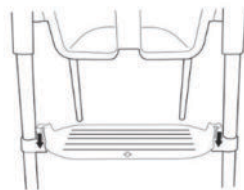

A lábtartó eltávolítása


Nyomja meg a lábtartó mindkét oldalán található gombokat (1). Felfelé húzva és elforgatva vegye le a lábtartót (2).

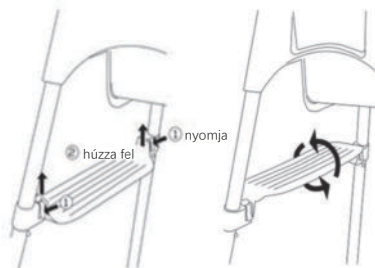

A lábhosszabbítók rögzítése


Rögzítse a lábhosszabbítókat úgy, hogy behelyezi őket az elülső és hátsó lábakon található

csatlakozókba. Tartsa lenyomva a rugós kioldógombot, és helyezze be a hosszabbítót, amíg a kioldógomb egy kattanással ki nem ugrik a nyílásból.

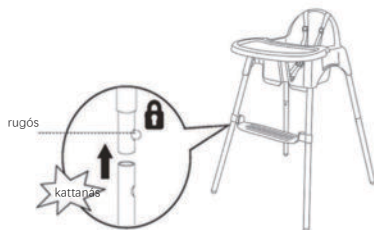

Az etetőtálca rögzítése


Rögzítse a tálcát úgy, hogy kissé felfelé dönti, és a széken található rögzítésekre helyezi (1). Nyomja le erősen a tálcát, amíg egyértelmű „kattanást” nem hall. A tálca most már biztonságosan rögzült a helyén. Óvatosan húzza meg, hogy ellenőrizze, megfelelően van-e rögzítve és nem mozdul-e el.

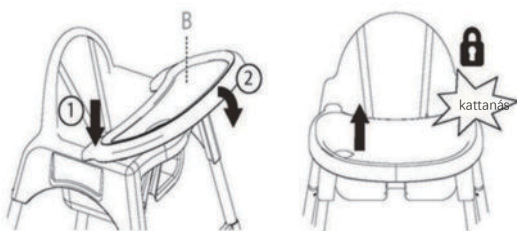

Az etetőtálca eltávolítása


Távolítsa el a tálcát úgy, hogy megnyomja az alján található kioldógombot (1).

Döntse meg a tálcát, és vegye le a székről (2).

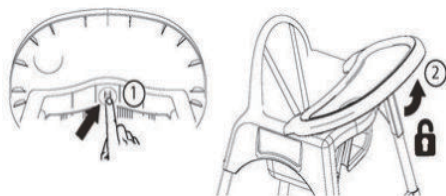

A tálca helyzetének beállítása

- Nyomja meg a tálca alatt található kioldógombot (1), és emelje meg a tálcát (2).
- Mozgassa a tálcát előre vagy hátra a kívánt helyzetbe (3).
- Nyomja le a tálcát, amíg kattantást nem hall, hogy megbizonyosodjon arról, hogy biztonságosan rögzült (4).

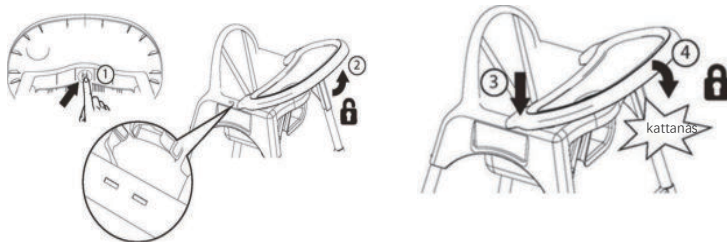

A tálca tárolása a széken


Illessze a tálcát a szék hátoldalán található rögzítőelemekhez. Nyomja meg erősen a tálcát, amíg egy jól hallható kattantást nem hall, hogy biztosan rögzüljön a székhez.



A biztonsági öv rögzítése

- Győződjön meg arról, hogy a pántok (A) megfelelően helyezkednek el gyermeke vállán és csípőjén.
- Helyezze be mindkét pánt végét (B) a csatba, amíg be nem kattannak.
- A biztonsági öv kioldásához nyomja össze a pántok végeit mindkét oldalon, majd húzza ki őket.


VIGYÁZAT! Mindig használja a biztonsági övet.
Állítsa be a biztonsági övet úgy, hogy szorosan illeszkedjen a gyermek testéhez.

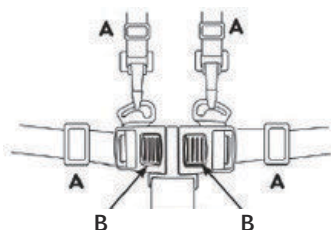

A szék átalakítása

Keresse meg széklábakon található rugós kioldógombokat vagy csatlakozókat. Nyomja meg a gombokat a lábhosszabbítók kioldásához, majd húzza ki őket.

MEGJEGYZÉS! Győződjön meg arról, hogy a többi láb megfelelően rögzítve van.

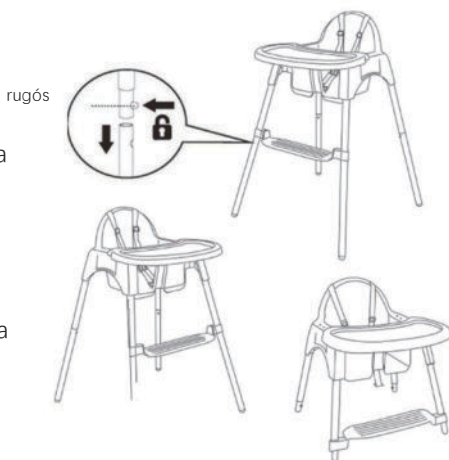

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítsa meg a szövetet, a pántot és a tálcát kézzel, kefével. Törölje le az öblítővizet egy száraz ronggyal, és hagyja az alkatrészeket levegőn megszáradni, közvetlen napfénytől védve. Győződjön meg arról, hogy nem maradt tisztítószer-maradvány.
- Makacs foltok esetén hígítson fel enyhe tisztítószert, és vigye fel közvetlenül a szennyezett felületre. Törölje le a tisztítószert, majd szárítsa meg egy száraz ronggyal.
- Ne áztassa az anyagot túl sokáig vízben, mert ez a színek kifakulását okozhatja. A túlzott közvetlen napfény a szövet és a műanyag alkatrészek kifakulását is okozhatja.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a szék minden alkatrésze biztonságosan rögzítve van-e és megfelelően működik-e.