DE Installation & Betrieb

Installation **Achtung!**

Achten sie vor Montage auf die Auswahl eines geeigneten Standortes.
Je mehr Sonneneinstrahlung, desto besser. Vermeiden sie Schattenbildung im Bereich des Sensors.
Laden sie die Leuchte vor Inbetriebnahme 7 - 8h im Freien bei guter Sonneneinstrahlung, auf.

Löcher für Wandbefestigung bohren (**1**)
Schrauben bis ca. 3mm Wandabstand einschrauben (**2**) und Leuchte in vorgesehene Öffnungen an der Hinterseite einhängen (**3**).

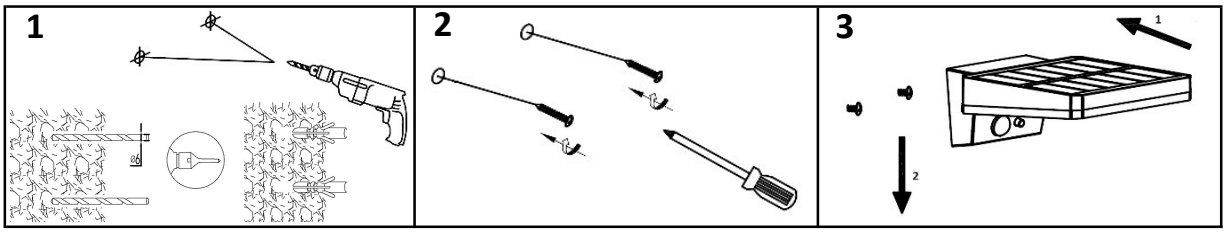

Inbetriebnahme

Funktionsknopf neben Sensor zum Einschalten
drücken und min. 3sek gedrückt halten.

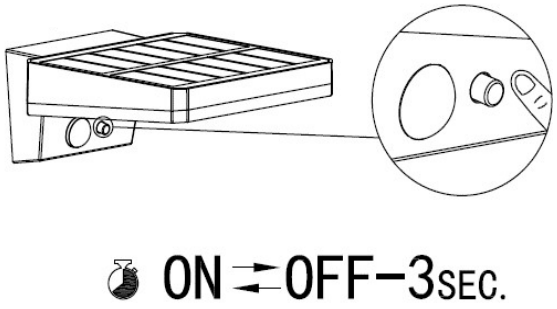

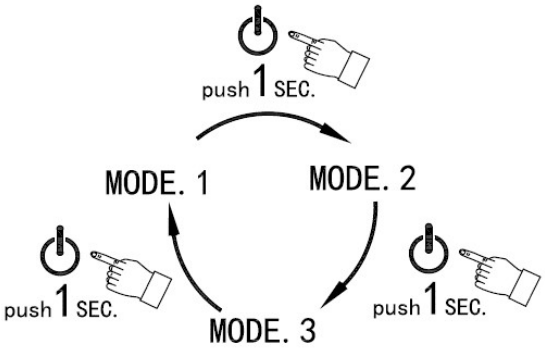

Betriebsart

Die Lampe verfügt über 3 Betriebsarten*.
Diese stellen sie nach dem Einschalten wie folgt ein:

Mode 1: Grundlicht-Modus
Funktionsknopf drücken
10 % Dauerlicht - keine Bewegungsfunktion *

Mode 2: DIMM-Modus
Funktionsknopf drücken
40% Licht bei Aktivierung des Sensors durch Bewegung - Leuchtdauer 25sek *
10 % Dauerlicht - wenn im Bereich des Sensors keine Bewegung erkannt wird *

Mode 3: Energiesparmodus
Funktionsknopf drücken
100% Licht bei Aktivierung des Sensors durch Bewegung - Leuchtdauer 25sek *
kein Dauerlicht

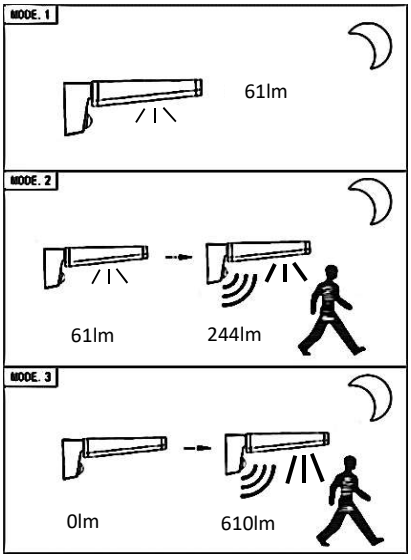

*** Leuchtkraft und Leuchtdauer abhängig vom Ladezustand des Akkus**

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at www.e2.at