

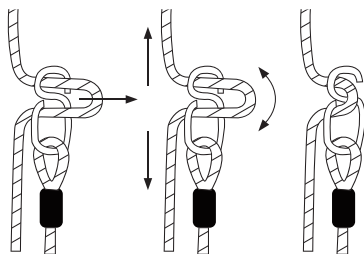



my baby Lou

21290012/01

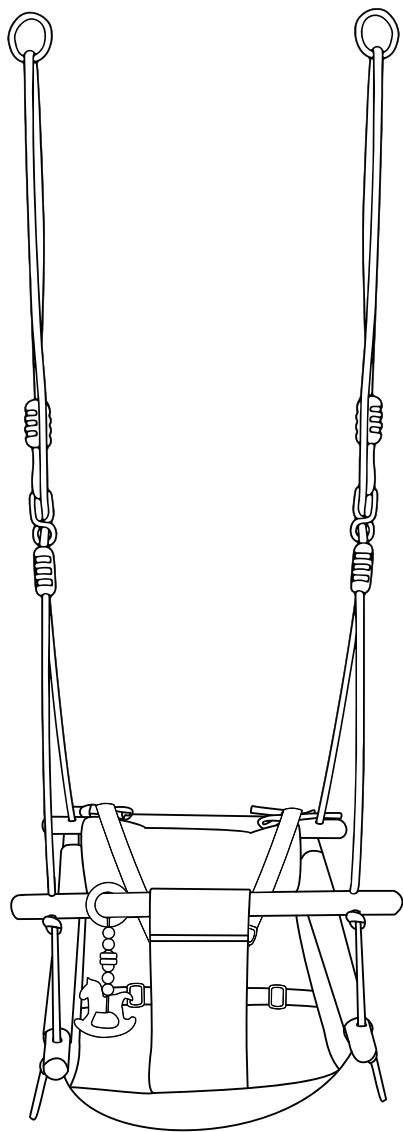

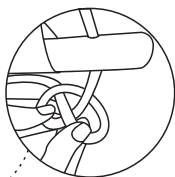


28-40cm

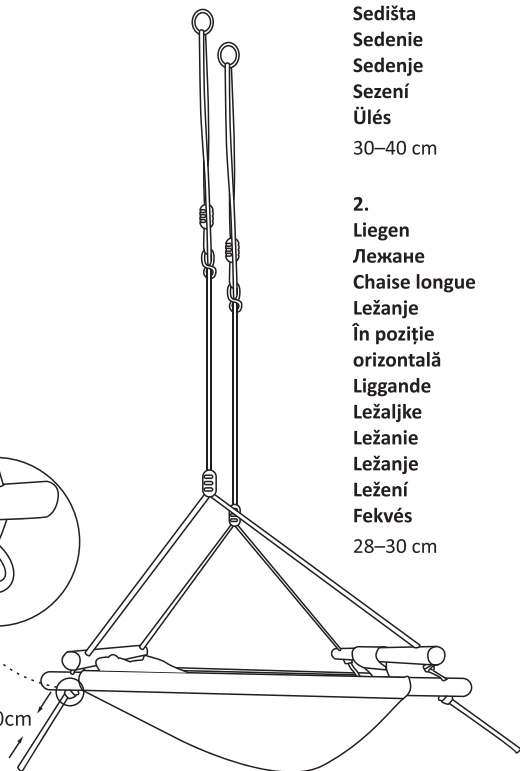



1.
Sitzzen
Седене
s'asseoir
Sjedenje
În poziție
verticală
Sittande
Sedišta
Sedenie
Sedenje
Sezení
Ülés
30–40 cm

2.
Liegen
Лежане
Chaise longue
Ležanje
În poziție
orizontală
Liggande
Ležaljke
Ležanie
Leženie
Fekvés
28–30 cm

1.
Sitzen
Седене
s'asseoir
Sjedenje
În poziție verticală
Sittande
Sedišta
Sedenie
Sedenje
Sezení
Ülés
30–40 cm

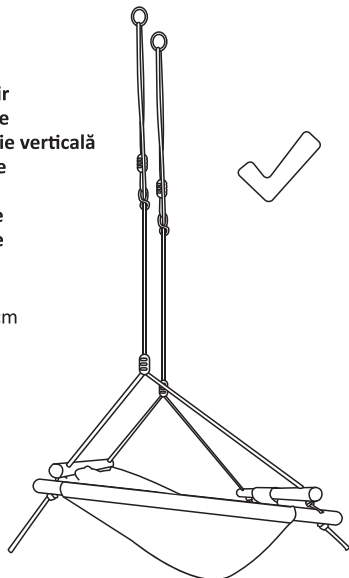

2.
Liegen
Лёжаче
Chaise longue
Ležanje
În poziție orizontală
Liggande
Ležaljke
Ležanie
Ležanje
Leženi
Fekvés
28–30 cm

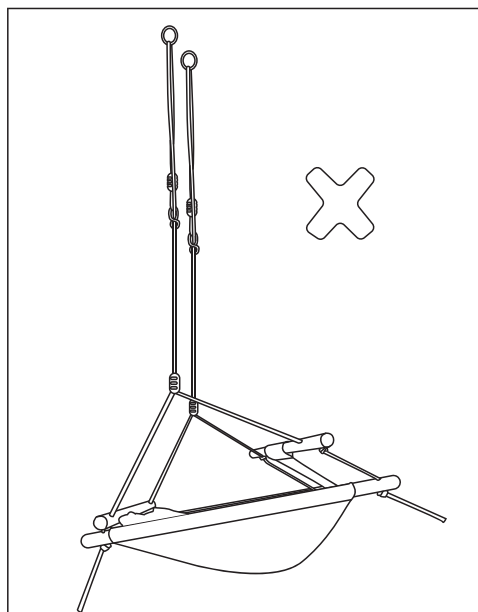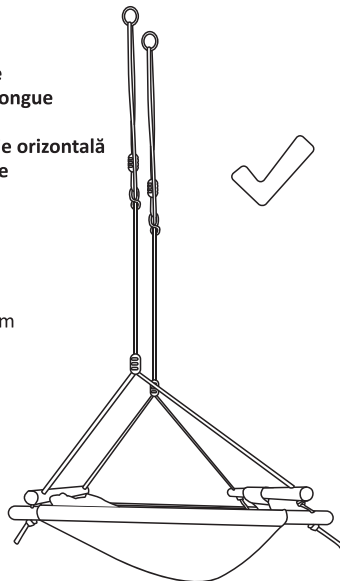

WARNUNG!

- * Nur für den Hausgebrauch und für den Innenbereich bestimmt.
- * Das Maximalgewicht von 80 kg darf nicht überschritten werden.
- * Geeignet für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren.
- * Beschädigte Teile sind gemäß den Anweisungen des Herstellers auszutauschen.
- * Aufbau durch einen Erwachsenen.

Gebrauchshinweise

Achten Sie darauf, dass der Querbalken niemals höher als 2,5 m ist. Die Länge des Seils beträgt 1,8 m. Der Mindestabstand zwischen der Babyschaukel und dem Spielzeug oder Rahmen sollte 45 cm betragen. Der Mindestabstand zwischen der Unterseite der Babyschaukel und dem Boden darf nicht weniger als 35 cm und nicht mehr als 45 cm betragen. Es wird empfohlen, kein Zubehör wegzulassen oder zu ergänzen, da die Babyschaukel sonst unsachgemäß verwendet werden und dadurch eine Gefahr darstellen könnte.

Die Wartungsanweisungen sollten, falls zutreffend, folgende Empfehlungen beinhalten:

- 1) Überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Muttern festgezogen sind und ziehen Sie diese bei Bedarf fest.
- 2) Prüfen Sie alle Abdeckungen auf Schrauben und scharfe Kanten und tauschen Sie diese bei Bedarf aus.

Führen Sie zu Beginn jedes Verwendungszeitraums und dann in regelmäßigen Abständen die folgenden Pflegeanweisungen aus:

Regelmäßige Sichtprüfung (wöchentlich bis monatlich)

Überprüfen Sie immer, ob die Verbindungen festgezogen sind.

2. Überprüfen Sie die stoßdämpfende Fläche auf Gegenstände, die dort nicht hingehören.
3. Überprüfen Sie, ob Bestandteile fehlen.
4. Überprüfen Sie den Abstand zum Boden.

Geräteprüfung (alle 1 bis 3 Monate)

1. Überprüfen Sie die Stabilität der Konstruktion.
2. Überprüfen Sie sämtliche Bestandteile auf übermäßige Abnutzung und ersetzen Sie diese bei Bedarf.

Jährliche Prüfung (1 bis 2 Mal pro Jahr)

1. Prüfen Sie auf Rost und Korrosion.
 2. Überprüfen Sie sämtliche Bestandteile auf übermäßige Abnutzung und ersetzen Sie diese bei Bedarf.
- Es ist besonders wichtig, diese Prüfungen zu Beginn jedes Verwendungszeitraums und dann in regelmäßigen Abständen durchzuführen.
- Überprüfen und warten Sie die Hauptbestandteile in regelmäßigen Abständen.
- Wenn keine Prüfungen durchgeführt werden, besteht die Gefahr, dass die Babyschaukel kippt oder das Kind herausfällt.

VAROVANIE!

- * Výrobok je určený len na používanie v domácnosti a v interiéri.
- * Nesmie byť prekročená maximálna hmotnosť 80 kg.
- * Výrobok je vhodný pre deti vo veku od 1 do 3 rokov.
- * Poškodené diely vymeňte podľa pokynov výrobcu.
- * Montáž musí vykonať dospelá osoba.

Pokyny na používanie

Priečny nosník nesmie byť v žiadnom prípade vyššie ako 2,5 m. Dĺžka lana je 1,8 m. Detská hojdačka by mala byť od hračky alebo rámu vzdialená minimálne 45 cm. Vzdialenosť medzi spodnou stranou detskej hojdačky a podlahou nesmie byť menšia ako 35 cm a väčšia ako 45 cm. Neodporúčame odstraňovať ani pridávať časti príslušenstva, pretože by to mohlo viesť k nesprávnemu používaniu detskej hojdačky, a tým k vzniku nebezpečenstva.

Ak je to relevantné, mali by pokyny na údržbu obsahovať nasledujúce odporúčania:

- 1) Skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice dotiahnuté a v prípade potreby ich dotiahnite.
- 2) Skontrolujte na všetkých krytoch skrutky a ostré hrany a v prípade potreby ich vymeňte.

Pred každým použitím a následne v pravidelných intervaloch vykonávajte údržbu podľa nasledujúcich pokynov:

Pravidelná vizuálna kontrola (týždenne až mesačne)

1. Vždy skontrolujte, či sú spojenia dotiahnuté.
2. Skontrolujte, či sa na ploche tlmiacej nárazy nenachádzajú predmety, ktoré tam nepatria.
3. Skontrolujte, či nechýba žiadny z dielov.
4. Skontrolujte vzdialenosť od podlahy.

Kontrola zariadenia (raz za 1 až 3 mesiace)

1. Skontrolujte stabilitu konštrukcie.
2. Skontrolujte, či diely nie sú nadmerne opotrebované a v prípade potreby ich vymeňte.

Ročná kontrola (1- až 2-krát do roka)

1. Skontrolujte, či výrobok nie je zhrdzavený a skorodovaný.
 2. Skontrolujte, či diely nie sú nadmerne opotrebované a v prípade potreby ich vymeňte.
- Je mimoriadne dôležité vykonať tieto kontroly pred každým použitím a následne ich vykonávať v pravidelných intervaloch.
- Pravidelne vykonávajte kontrolu a údržbu hlavných častí.
- Ak sa kontrola nevykonáva, hrozí nebezpečenstvo prevrátenia detskej hojdačky alebo vypadnutia dieťaťa.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- * Предназначена само за домашна употреба и за употреба на закрито.
- * Максималното тегло от 80 кг не трябва да се превишава.
- * Подходяща за деца на възраст от 1 до 3 години.
- * Повредените части трябва да се заменят съгласно инструкциите на производителя.
- * Сглобяване от възрастен.

Указания за употреба

Внимавайте напречната греда никога да не е по-висока от 2,5 м. Дължината на въжето е 1,8 м. Минималното разстояние между бебешката люлка и играчката или рамката трябва да е 45 см. Минималното разстояние между долната страна на бебешката люлка и земята не трябва да е по-малко от 35 см и повече от 45 см. Препоръчва се да не се пропускат или добавят аксесоари, тъй като в противен случай бебешката люлка може да се използва неправилно и да стане опасна. Инструкциите за поддръжка трябва да включват, ако са приложими, следните препоръки:

- 1) Проверете дали всички болтове и гайки са затегнати и ги затегнете, ако е необходимо.
- 2) Проверете всички покрития за винтове и остри ръбове и ги сменете, ако е необходимо.

В началото на всеки период на употреба и след това на редовни интервали изпълнявайте следните инструкции за грижа:

Редовна визуална проверка (от всяка седмица до всеки месец)

1. Винаги проверявайте дали съединенията са затегнати.
2. Проверете ударопоглъщащата повърхност за предмети, на които мястото им не е там.
3. Проверете дали липсват никакви компоненти.
4. Проверете разстоянието до пода.

Проверка на устройството (на всеки 1 до 3 месеца)

1. Проверете стабилността на конструкцията.
2. Проверете всички компоненти за прекомерно износване и ги заменете, ако е необходимо.

Годишна проверка (1 до 2 пъти годишно)

1. Проверете за ръжда и корозия.
 2. Проверете всички компоненти за прекомерно износване и ги заменете, ако е необходимо.
- Особено важно е тези проверки да се извършват в началото на всеки период на употреба и след това на редовни интервали.
- Проверявайте и поддържайте основните компоненти на редовни интервали от време.
- Ако не се извършват проверки, съществува риск бебешката люлка да се преобърне или детето да изпадне.

AVERTISSEMENT !

* Destiné uniquement à un usage domestique et pour votre espace intérieur.

* Le poids maximal de 80 kg ne doit pas être dépassé.

Convient aux enfants âgés de 1 à 3 ans.

* Les pièces endommagées doivent être remplacées conformément aux instructions du fabricant.

* Le montage doit être effectué par un adulte.

Consignes d'utilisation

Veillez à ce que la barre transversale ne dépasse jamais 2,5 m de hauteur. La longueur de la corde est de 1,8 mètres. Veillez à ce qu'il y ait un espace minimal de 45 cm entre la balançoire pour bébé et tout jouet ou cadre. Assurez-vous que la distance entre la partie inférieure de la balançoire pour bébé et le sol se situe entre 35 cm et 45 cm. Il est recommandé de ne pas retirer ni d'ajouter d'accessoires, car cela pourrait entraîner une utilisation incorrecte du produit et présenter ainsi un risque.

Le cas échéant, les instructions d'entretien doivent inclure les recommandations suivantes :

1) Vérifier que toutes les vis et tous les écrous sont bien serrés et les resserrer si nécessaire.

2) Vérifier que tous les caches ne comportent pas de vis ou de bords tranchants et remplacez-les si nécessaire.

Effectuez des vérifications au début de chaque période d'utilisation, puis à intervalles réguliers par la suite, selon les instructions.

pendant la période d'utilisation :

Contrôle visuel régulier (hebdomadaire à mensuel)

1.Vérifiez toujours que les raccords sont bien serrés.

2.Vérifiez que la surface d'absorption des chocs ne contient pas d'objets qui n'y ont pas leur place.

3.Vérifier qu'il ne manque pas d'éléments.

4.Vérifiez la distance par rapport au sol.

Contrôle des appareils (tous les 1 à 3 mois)

1.Vérifiez la stabilité de la construction.

2.Vérifiez l'usure excessive de tous les composants et remplacez-les si nécessaire.

Contrôle annuel (1 à 2 fois par an)

1.Examinez la rouille et la corrosion.

2.Vérifiez l'usure excessive de tous les composants et remplacez-les si nécessaire.

Il est particulièrement important d'effectuer ces contrôles au début de chaque période d'utilisation, puis à intervalles réguliers.

Vérifiez et entretenez les principaux éléments à intervalles réguliers.

En l'absence de contrôle, il existe un risque que la balançoire pour bébé bascule ou entraîne la chute de l'enfant.

UPOZORENJE!

- * Namijenjeno samo za korištenje u kućanstvu i unutarnju uporabu.
- * Ne smije se prekoračiti maksimalna težina od 80 kg.
- * Proizvod je pogodan za djecu od 1 do 3 godine.
- * Zamjena oštećenih dijelova mora se izvršiti u skladu s uputama od proizvođača.
- * Sastavljanje mora izvršiti odrasla osoba.

Napomene o korištenju

Prečka ne smije biti viša od 2,5 m. Duljina sajle iznosi 1,8 m. Minimalni razmak između ljuljačke za bebe i igračke ili okvira treba iznositi 45 cm. Minimalni razmak između donje strane ljuljačke za bebe i poda ne smije biti manji od 35 cm niti veći od 45 cm. Ne preporučuje se nikakvo izostavljanje ili dopunjavanje dodataka, u protivnom može doći do nepravilnog korištenja ljuljačke za bebe, a time i do opasnosti.

Upute za održavanje, ako je primjenjivo, trebaju sadržavati sljedeće preporuke:

- 1) Provjerite jesu li svi vijci i matice zategnuti te ih pritegnite po potrebi.
 - 2) Provjerite vijke i oštre rubove na pokrovima te ih zamijenite po potrebi.
- Na početku svakog razdoblja uporabe, a zatim u redovitim intervalima provedite sljedeće provjere:

Redoviti vizualni pregled (tjedno do mjesečno)

1. Provjerite jesu li spojevi zategnuti.
2. Provjerite površinu za ublažavanje udara na predmete koji tamo ne pripadaju.
3. Provjerite nedostaju li dijelovi.
4. Provjerite razmak do poda.

Provjera proizvoda (svakih 1 - 3 mjeseca)

1. Provjerite stabilnost konstrukcije.
2. Provjerite sve dijelove na prekomjernu istrošenost te ih zamijenite po potrebi.

Godišnja provjera (1 do 2 dvaput godišnje)

1. Provjerite proizvod na hrđu.
 2. Provjerite sve dijelove na prekomjernu istrošenost te ih zamijenite po potrebi.
- Jako je važno provoditi ove provjere na početku svakog razdoblja uporabe, a zatim u redovitim intervalima.
- Periodično provjeravajte i održavajte glavne komponente.
- Ako ne provedete provjere, postoji opasnost od prevrtanja ljuljačke za bebe ili ispadanja djeteta.

AVERTISMENT!

- * Doar pentru uz casnic și utilizare în interior.
- * Sarcina maximă de 80 kg nu are voie să fie depășită.
- * Adecvat pentru copii cu vârste cuprinse între 1 și 3 ani.
- * Piesele deteriorate trebuie înlocuite în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- * Montare de către adulți.

Instrucțiuni de utilizare

Asigurați-vă că bara transversală nu este niciodată mai înaltă de 2,5 m. Lungimea funiei este de 1,8 m. Distanța minimă dintre leagănul pentru copii și jucărie sau cadru trebuie să fie de 45 cm. Distanța minimă dintre partea inferioară a leagănului și podea nu trebuie să fie mai mică de 35 cm și nici mai mare de 45 cm. Se recomandă să nu se omită sau să nu se adauge niciun accesoriu, deoarece leagănul pentru copii ar putea fi utilizat în mod necorespunzător și astfel ar putea reprezenta un pericol.

Instrucțiunile de întreținere ar trebui, dacă este cazul, să includă următoarele recomandări:

- 1) Verificați dacă toate șuruburile și piulițele sunt strânse și strângeți-le dacă este necesar.
- 2) Verificați toate capacele pentru șuruburi și canturi ascuțite și înlocuiți-le dacă acest lucru este necesar.

Înainte de fiecare utilizare, dar și la intervale regulate, respectați următorii pași pentru îngrijirea produsului:

Control vizual regulat (săptămânal sau lunar)

1. Verificați întotdeauna dacă legăturile sunt bine strânse.
2. Verificați suprafața de absorbție a șocurilor și asigurați-vă că nu există obiecte care nu aparțin acolo.
3. Verificați dacă lipsesc părți componente.
4. Verificați distanța până la sol.

Inspecția produsului (o dată la 1 până la 3 luni)

1. Verificați stabilitatea construcției.
2. Verificați dacă piesele nu sunt uzate în mod excesiv și înlocuiți-le în cazul în care acest lucru este necesar.

Inspecție anuală (o dată sau de două ori pe an)

1. Verificați dacă există urme de rugină sau coroziune.
 2. Verificați dacă piesele nu sunt uzate în mod excesiv și înlocuiți-le în cazul în care acest lucru este necesar.
- Este deosebit de important să efectuați aceste verificări înainte de fiecare utilizare sau la anumite perioade de timp.
- Verificați și efectuați mentenanța componentelor principale în mod regulat.
- Dacă nu se efectuează nicio verificare, există riscul ca leagănul pentru copii să se răstoarne sau ca cel mic să cadă.

VARNING!

- * Endast avsedd för hushållsbruk och inomhusbruk.
- * Man får ej överstiga den maximala vikten på 80 kg.
- * Lämplig för barn i åldern 1 till 3 år.
- * Skadade delar ska bytas ut enligt tillverkarens anvisningar.
- * Monteras av en vuxen person.

Användningsanvisningar

Se till att tvärstången aldrig monteras högre än 2,5 meter. Repets längd är 1,8 meter. Minsta avstånd mellan babygunga och leksak eller ram bör vara 45 cm. Minsta avstånd mellan gungans undersida och marken får inte vara mindre än 35 cm och inte mer än 45 cm. Det rekommenderas att inga tillbehör utelämnas eller läggs till, eftersom babygungan annars kan användas felaktigt och därmed utgöra en fara.

Underhållsanvisningarna ska i tillämpliga fall innehålla följande rekommendationer:

- 1) Kontrollera att alla skruvar och muttrar är ordentligt åtdragna och dra åt vid behov.
 - 2) Kontrollera alla skydd över skruvar och vassa kanter och byt ut dem vid behov.
- Utför följande skötselanvisningar i början av varje användning och sedan med regelbundna mellanrum:

Regelbunden visuell kontroll (varje vecka till varje månad)

1. Kontrollera alltid att alla anslutningar är åtdragna.
2. Kontrollera att den stötdämpande ytan inte innehåller föremål som inte hör hemma där.
3. Kontrollera om det saknas delar.
4. Kontrollera avståndet till marken.

Kontroll av utrustningen (varje till var tredje månad)

1. Kontrollera konstruktionens stabilitet.
2. Kontrollera alla delar efter tecken på överdrivet slitage och byt ut dem vid behov.

Årlig kontroll (1 till 2 gånger per år)

1. Leta efter tecken på rost och korrosion.
 2. Kontrollera alla delar efter tecken på överdrivet slitage och byt ut dem vid behov.
- Det är särskilt viktigt att utföra dessa kontroller i början av varje användning och sedan med regelbundna mellanrum.
- Kontrollera och underhåll huvuddelarna med regelbundna mellanrum.
- Om inga kontroller utförs finns det risk för att babygungan tippar över eller att barnet ramlar ur.

UPOZORENJE!

- * Namijenjeno samo za upotrebu u domaćinstvu i u zatvorenom prostoru.
- * Maksimalna težina ne sme biti preko 80 kg.
- * Pogodno za decu uzrasta od 1 do 3 godine.
- * Oštećeni delovi moraju biti izmenjeni prema uputstvima proizvođača.
- * Sastavljanje isključivo od strane odrasle osobe.

Napomene za upotrebu

Obratite pažnju na to da poprečni nosač nikada nije postavljen više od 2,5 m. Dužina užeta iznosi 1,8 m. Minimalno rastojanje između ljuljaške za bebe i igračke ili okvira treba da iznosi 45 cm. Minimalno rastojanje između donje strane ljuljaške za bebe i poda ne sme biti manje od 35 cm i ne više od 45 cm. Preporučljivo je da se ne izostavlja ili dodaje bilo kakav pribor, jer bi u suprotnom ljuljaška za bebe bila nenamenski korišćena i na taj način mogla predstavljati opasnost.

Naredbe za održavanje bi trebalo da sadrže, ukoliko odgovaraju, sledeće preporuke:

- 1) Proverite da li su svi vijci i sve materice zategnute i zategnite ih po potrebi.
 - 2) Proverite vijke i oštre ivice na svim poklopcima i izmenite ih po potrebi.
- Ovo obavljajte na početku svakog perioda korišćenja, a zatim u redovnim intervalima. sledeće naredbe za negu:

Redovna sigurnosna provera (nedeljno do mesečno)

1. Uvek proveravajte da li su veze zategnute.
2. Proverite da li na površini koja slabi udarce ima predmeta koji tamo ne pripadaju.
3. Proverite da li nedostaju neki delovi.
4. Proverite razmak do poda.

Provera uređaja (svaka 1 do 3 meseca)

1. Proverite stabilnost konstrukcije.
2. Proverite da li je bilo koji deo previše pohaban i izmenite ga po potrebi.

Godišnja provera (Jednom do dva puta u godini)

1. Proverite da li ima rđe ili korozije.
 2. Proverite da li je bilo koji deo previše pohaban i izmenite ga po potrebi.
- Posebno je važno da se ove provere obavljaju na početku svakog perioda korišćenja, a zatim u redovnim intervalima.
- Proveravajte i održavajte glavne delove u redovnim vremenskim razmacima. Ukoliko se provere ne obavljaju, postoji opasnost da se ljuljaška za bebe prevrne i da dete ispadne.

OPOZORILO!

- * Izdelek je namenjen samo za domačo uporabo in notranje prostore.
- * Največja dovoljena teža 80 kg ne sme biti presežena.
- * Izdelek je primeren za otroke od 1. do 3. leta.
- * Poškodovane dele je treba zamenjati v skladu z navodili proizvajalca.
- * Montažo mora opraviti odrasla oseba.

Navodila za uporabo

Bodite pozorni, da zgornjega prečnega nosilca nikoli ne postavite višje od 2,5 m. Dolžina vrvi znaša 1,8 m. Najmanjša razdalja med gugalnico za dojenčke in igračo ali okvirjem mora biti 45 cm. Najmanjša razdalja med spodnjo stranjo gugalnice za dojenčke in tlemi ne sme biti manjša od 35 cm in večja od 45 cm. Priporočljivo je, da ne izpustite ali dodate kakega dela opreme, saj v nasprotnem primeru gugalnico za dojenčke uporabljate nepravilno, kar bi lahko predstavljalo nevarnost.

Navodila za vzdrževanje morajo, če so ustrezna, vključevati naslednja priporočila:

- 1) Preverite, ali so vsi vijaki in matice pravilno zategnjeni, in jih po potrebi zategnite.
- 2) Pri pokritih delih preverite vijake in, ali imajo ostre robove, ter jih po potrebi zamenjajte.

Na začetku vsakega obdobja uporabe in nato v rednih časovnih presledkih upoštevajte naslednja navodila za nego:

Redno vizualno pregledujte (tedensko do mesečno)

1. Vedno preverite, ali so spoji trdno zategnjeni.
2. Preverite, da se na površini, ki blaži udarce, ne nahajajo predmeti, ki ne sodijo tja.
3. Preverite, če manjka kateri od sestavnih delov.
4. Preverite razdaljo do tal.

Pregled opreme (na 1 do 3 mesece)

1. Preverite stabilnost konstrukcije.
2. Preverite vse sestavne dele, da niso preveč obrabljeni, in jih po potrebi zamenjajte.

Letni pregled (1-krat do 2-krat letno)

1. Preverite, da ni rje in korozije.
 2. Preverite vse sestavne dele, da niso preveč obrabljeni, in jih po potrebi zamenjajte. Posebej pomembno je, da te preglede opravite na začetku vsakega obdobja uporabe in nato v rednih časovnih presledkih.
- Redno pregledujte in vzdržujte glavne sestavne dele.
- Če pregledov ne boste izvajali, obstaja nevarnost, da se gugalnica za dojenčke nagne ali prevrne ali da otrok pade na tla.

VAROVÁNÍ!

- * Pouze pro domácí použití a pro používání v interiéru.
- * Nesmí se překračovat maximální hmotnost 80 kg.
- * Vhodné pro děti od 1 do 3 let.
- * Poškozené části je třeba vyměnit podle pokynů výrobce.
- * Montáž smí provádět pouze dospělé osoby.

Návod k použití

Dbejte na to, aby příčník nikdy nebyl vyšší než 2,5 metru. Délka lana je 1,8 metru. Minimální vzdálenost mezi dětskou houpací a hračkou nebo rámem by měla být 45 cm. Minimální vzdálenost mezi spodní stranou dětské houpačky a zemí nesmí být menší než 35 cm a větší než 45 cm. Doporučujeme nevynechávat ani nepřidávat žádné příslušenství, protože jinak by mohlo dojít k nesprávnému použití dětské houpačky a tím k ohrožení.

Pokyny k údržbě by měly případně obsahovat následující doporučení:

- 1) Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice utaženy, a v případě potřeby je dotáhněte.
- 2) Zkontrolujte, zda na všech krytech nejsou šrouby a ostré hrany, a v případě potřeby je vyměňte.

Na začátku každého období používání a poté v pravidelných intervalech

Pravidelná vizuální kontrola (týdně až měsíčně)

1. Vždy zkontrolujte, zda jsou spoje dotažené.
2. Zkontrolujte, zda na povrchu tlumiče nárazů nejsou předměty, které tam nepatří.
3. Zkontrolujte, zda nechybí nějaké součásti.
4. Zkontrolujte vzdálenost od země.

Kontrola zařízení (každé 1 až 3 měsíce)

1. Zkontrolujte stabilitu konstrukce.
2. Zkontrolujte všechny součásti, zda nejsou nadměrně opotřebované, a v případě potřeby je vyměňte.

Roční audit (1x až 2x ročně)

1. Zkontrolujte, zda není výrobek zrezivělý a zkorodovaný.
2. Zkontrolujte všechny součásti, zda nejsou nadměrně opotřebované, a v případě potřeby je vyměňte.

Tyto kontroly je důležité provádět zejména na začátku každého období používání a poté v pravidelných intervalech.

V pravidelných intervalech kontrolujte a provádějte údržbu hlavních součástí.

Pokud se kontrola neprovádí, hrozí riziko převrácení dětské houpačky nebo vypadnutí dítěte.

VIGYÁZAT!

- * Kizárólag háztartási és beltéri használatra.
- * A 80 kg-os maximális súlyt nem szabad túllépni.
- * 1-3 éves korú gyermekek számára alkalmas.
- * A sérült alkatrészeket a gyártó utasításainak megfelelően kell kicserélni.
- * Az összeszerelést felnőtt személy végezze.

Használati útmutató

Ügyeljen arra, hogy a keresztrúd soha ne legyen 2,5 m-nél magasabban. A kötél hossza 1,8 méter. A babahinta és a játék közötti minimális távolság 45 cm legyen. A hinta alja és a padló közötti minimális távolságnak 35 és 45 cm között kell lennie. Javasoljuk, hogy ne vegyen le vagy rögzítsen hozzá tartozékokat, mert így a hintát szakszerűtlenül használná, ami veszélyeket okozhatna.

A karbantartási utasításoknak adott esetben a következő ajánlásokat kell tartalmazniuk:

- 1) Ellenőrizze, hogy minden csavar és anya meg van-e húzva, és szükség esetén húzza meg őket.
- 2) Ellenőrizze az összes borítást csavarok és éles peremek szempontjából, és szükség esetén cserélje ki őket.

Minden használat előtt, majd a használat időtartama alatt rendszeres időközönként hajtsa végre

az alábbi karbantartási útmutatásokat:

Rendszeres ellenőrzés szemrevételezéssel (hetente vagy havonta)

1. Mindig ellenőrizze, hogy meg vannak-e húzva a csatlakozások.
2. Ellenőrizze az ütésállapító felületeket olyan tárgyakat keresve, amelyek nem tartoznak oda.
3. Ellenőrizze, hogy hiányoznak-e alkatrészek.
4. Ellenőrizze a talajtól való távolságot.

Készülék-ellenőrzés (1-3 havonta)

1. Ellenőrizze a szerkezet stabilitását.
2. Ellenőrizze, hogy vannak-e túlságosan elhasználódott alkatrészek, és szükség esetén cserélje ki őket.

Éves ellenőrzés (évente 1-2 alkalommal)

1. Ellenőrizze a terméket a rozsdás és a korrózió szempontjából.
 2. Ellenőrizze, hogy vannak-e túlságosan elhasználódott alkatrészek, és szükség esetén cserélje ki őket.
- Különösen fontos, hogy ezeket az ellenőrzéseket minden használat előtt, majd a használat időtartama alatt rendszeres időközönként elvégezze.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze és tartsa karban a fő alkatrészeket.
- Ellenőrzés hiányában felborulhat a hinta vagy kieshet belőle a gyermek.

my baby *Lou*

21290012/01

XXXLutz KG, Roemerstrasse 39

AT-4600 Wels Austria

info@xxxlutz.at

