




①

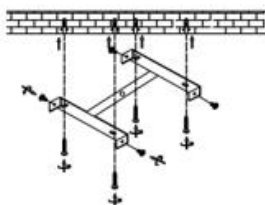

②

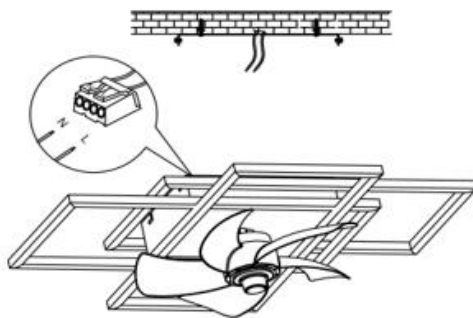

③

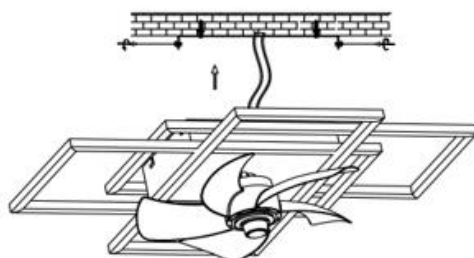

spare		
code	part	item on.
A	 x4	47600022/01
B	 x4	47600022/01
C	 x4	47600022/01
D	 x1	47600022/01

XXXLutz KG,
 Römerstraße 39
 4600 Wels, Austria

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F.

CZ: Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: F.

SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: F.

SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: F.

SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: F.

HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F.


HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: F.

BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F.

RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: F.

SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: F.

FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F

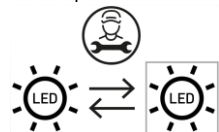

DE: Austausch der LED-Lichtquelle durch eine Fachkraft.

CZ: Výměna LED žárovky odborníkem

SE: Byte av LED-ljuskällan av kvalificerad fackpersonal

SK: Výmena LED svetelného zdroja odbornou spôsobilou osobou

SI: Zamenjava svetlobnega vira LED s strani usposobljene osebe

HU: A LED izzót szakemberrel cseréltesse ki


HR: Zamjena LED izvora svjetlosti od strane stručne osobe

BG: Смяна на LED светлинния източник от специалист

RO: Becul LED trebuie înlocuit de către un profesionist

SR: Zamena LED izvora svetla od strane stručnog lica

FR: Remplacement de l'ampoule LED par un professionnel



DE: Betriebsgerät nicht austauschbar

CZ: Zařízení nelze vyměnit

SE: Apparaten är ej utbytbar.

SK: Nevymeniteľné zariadenie

SI: Krmilne naprave ni možno zamenjati

HU: Működtető eszköz nem cserélhető


HR: Upravljački uređaj nije zamjenjiv

BG: Пусково-регулирущата апаратура не се сменя

RO: Dispozitivul de comandă nu se poate înlocui

SR: upravljački uređaj se ne može menjati

FR: Appareillage de commande non remplaçable

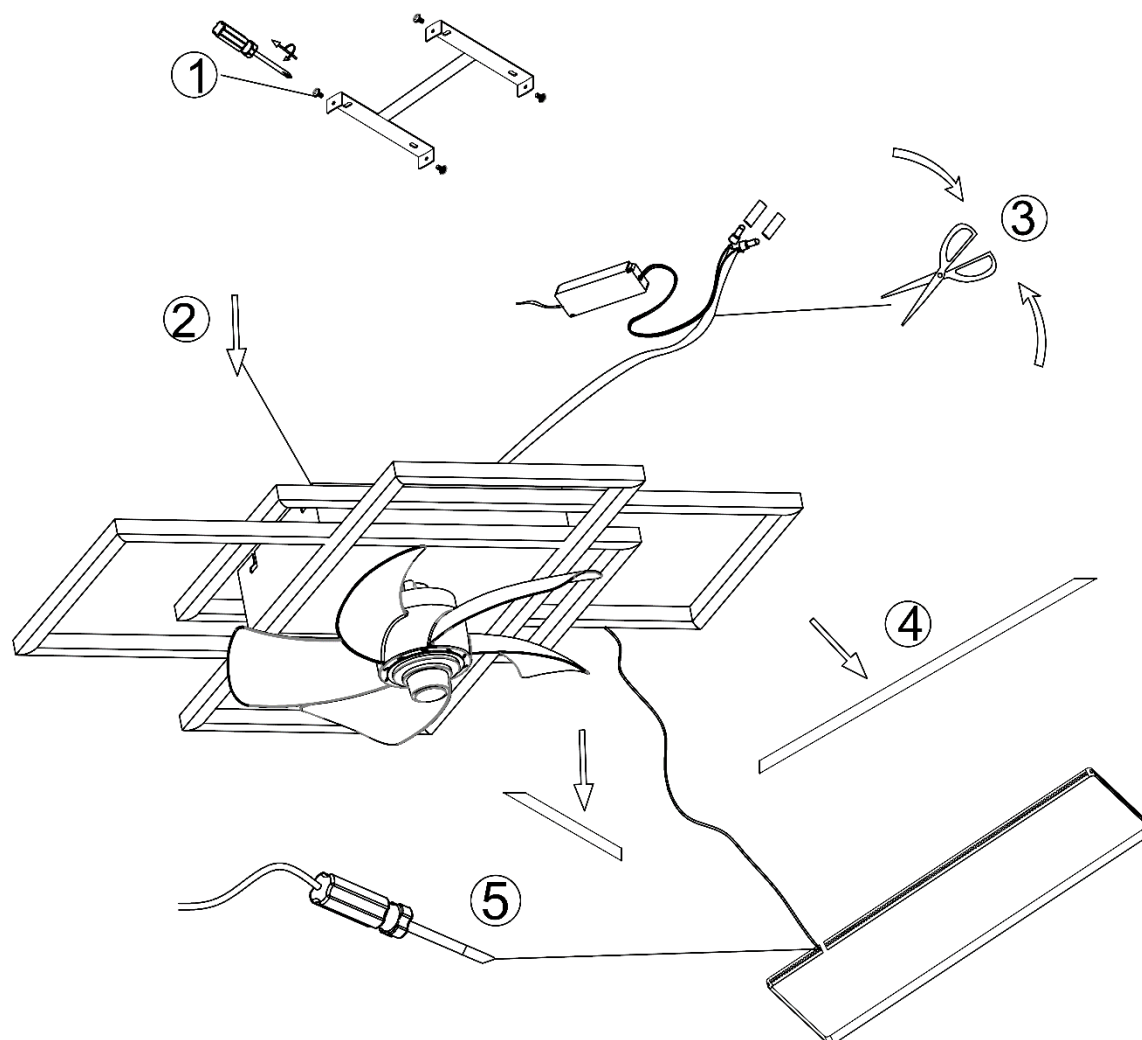

DE:

Demontage der Lichtquelle:

- 1: Lösen Sie die Schrauben der Halterung
- 2: Nehmen Sie die Lampe aus der Halterung
- 3: Entfernen Sie den Treiber, indem Sie das Kabel durchtrennen
- 4: Nehmen Sie die Diffusoren ab
- 5: Nehmen Sie die Lichtquelle heraus

Zusammenbau der Lichtquelle:


- 1: Lichtquelle wieder einsetzen und verlöten
- 2: Setzen Sie die Diffusoren wieder ein
- 3: Setzen Sie den Treiber wieder ein und schließen Sie ihn an.
- 4: Setzen Sie die Leuchte wieder in die Halterung ein
- 5: Ziehen Sie die Schrauben der Halterung fest.


- 1: Licht ein/aus
- 2: Gebläse ein/aus
- 3: 3 Geschwindigkeitsstufen des Ventilators
- 4: Lichthelligkeit (aufwärts)
- 5: Auswahl der Lichtfarbe:
 - 100 % Helligkeit, 3000 Kelvin
 - 100 % Helligkeit, 4500 Kelvin
 - 100 % Helligkeit, 6500 Kelvin
- 6: Farbtemperaturwechsler, kaltweiß bis warmweiß
- 7: Farbtemperaturwechsler, warmweiß bis kaltweiß
- 8: Lichthelligkeit (abwärts).
- 9: Timer-Funktion für den Ventilator
0,5 / 1 / 2 Stunden
- 10: Nachtlicht
- 11: Winter- Sommermodus für den Ventilator

Memoryfunktion: der zuletzt mit der Fernbedienung gewählte Lichtmodus wird gespeichert.

Maximaler Gebläsedurchsatz [m ³ /min]: 49,1	Messnorm für den Gebrauchswert:
Leistungsaufnahme des Ventilators [W]: 19,0	EN 50564:2011
Betriebswertverhältnis [m ³ /min/W]: 2,6	IEC 60879:1986+Korr.1992
Verbrauch im Standby-Modus [W]: N/A	EN 60704-2-7:1998
Schallleistungspegel des Gebläses [dB(A)]: 57	EN 60704-1:2010+A11+2012
Maximale Luftgeschwindigkeit [Meter/Sek]: 1,5	

Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Ventilatorflügel mindestens 2,3 Meter vom Boden entfernt sind und ein ausreichender Abstand zu umliegenden Wänden oder anderen Gegenständen besteht.

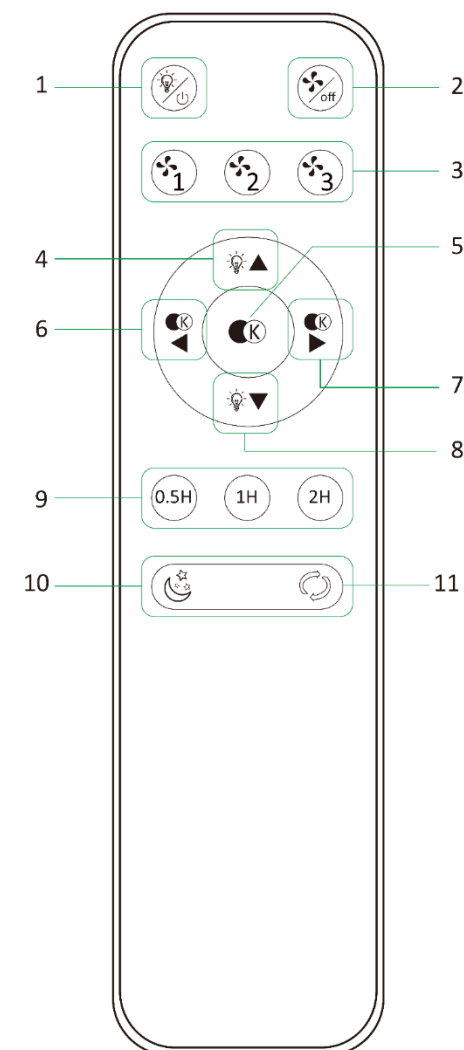

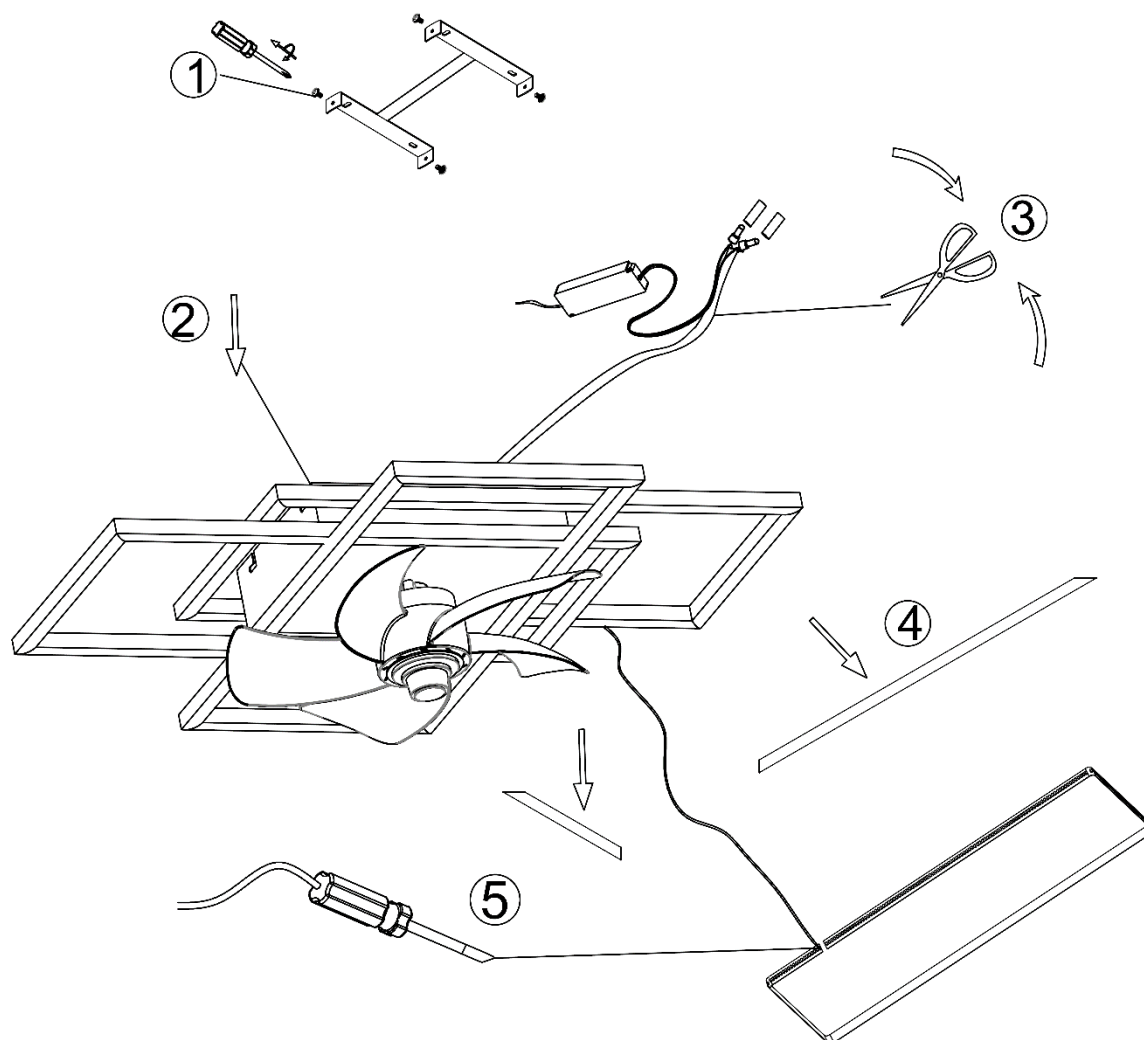

CZ:

Demontáž žárovky:

- 1: Uvolněte šrouby na držáku.
- 2: Vyměňte svítidlo z držáku.
- 3: Vyměňte ovladač přestřížením kabelu.
- 4: Sejměte difuzory.
- 5: Vyměňte žárovku.

Montáž žárovky:


- 1: Vložte a připájejte žárovku.
- 2: Vložte difuzory.
- 3: Vložte ovladač a zapojte jej.
- 4: Nasadte svítidlo do držáku.
- 5: Utáhněte šrouby držáku pomocí šroubováku.


- 1: rozsvítit/zhasnout světlo
- 2: zapnout/vypnout ventilátor
- 3: 3 úrovně rychlosti ventilátoru
- 4: jas světla (stoupající)
- 5: výběr barvy světla:
 - jas 100 %, 3000 kelvinů
 - jas 100 %, 4500 kelvinů
 - jas 100 %, 6500 kelvinů
- 6: měnič teploty barvy, od studené bílé po teplou bílou
- 7: měnič teploty barvy, od teplé bílé po studenou bílou
- 8: jas světla (klesající)
- 9: funkce časovače pro ventilátor
0,5 / 1 / 2 hodiny
- 10: noční světlo
- 11: režim zima-léto pro ventilátor

paměťová funkce: uloží se poslední režim osvětlení zvolený dálkovým ovladačem

Maximální průtok ventilátoru [m³/min]: 49,1	Norma pro měření užité hodnoty:
Příkon ventilátoru [W]: 19,0	EN 50564:2011
Provozní hodnota [m³/min/W]: 2,6	IEC 60879:1986+Korr.1992
Spotřeba v pohotovostním režimu [W]: N/A	EN 60704-2-7:1998
Hlučnost [dB(A)]: 57	EN 60704-1:2010+A11+2012
Maximální rychlost proudění vzduchu [m/s]: 1,5	

Spotřebič umístěte tak, aby lopatky ventilátoru byly ve výšce nejméně 2,3 m od podlahy a v dostatečné vzdálenosti od okolních stěn nebo jiných předmětů.

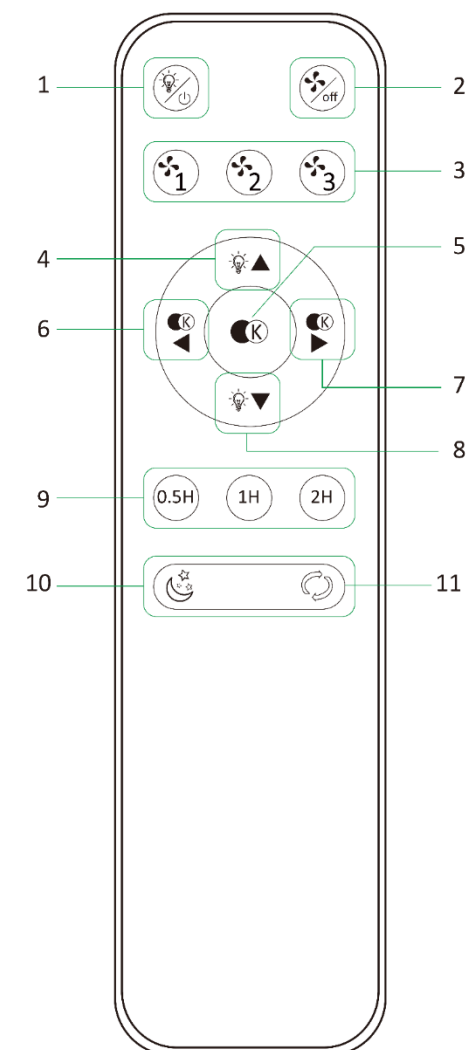

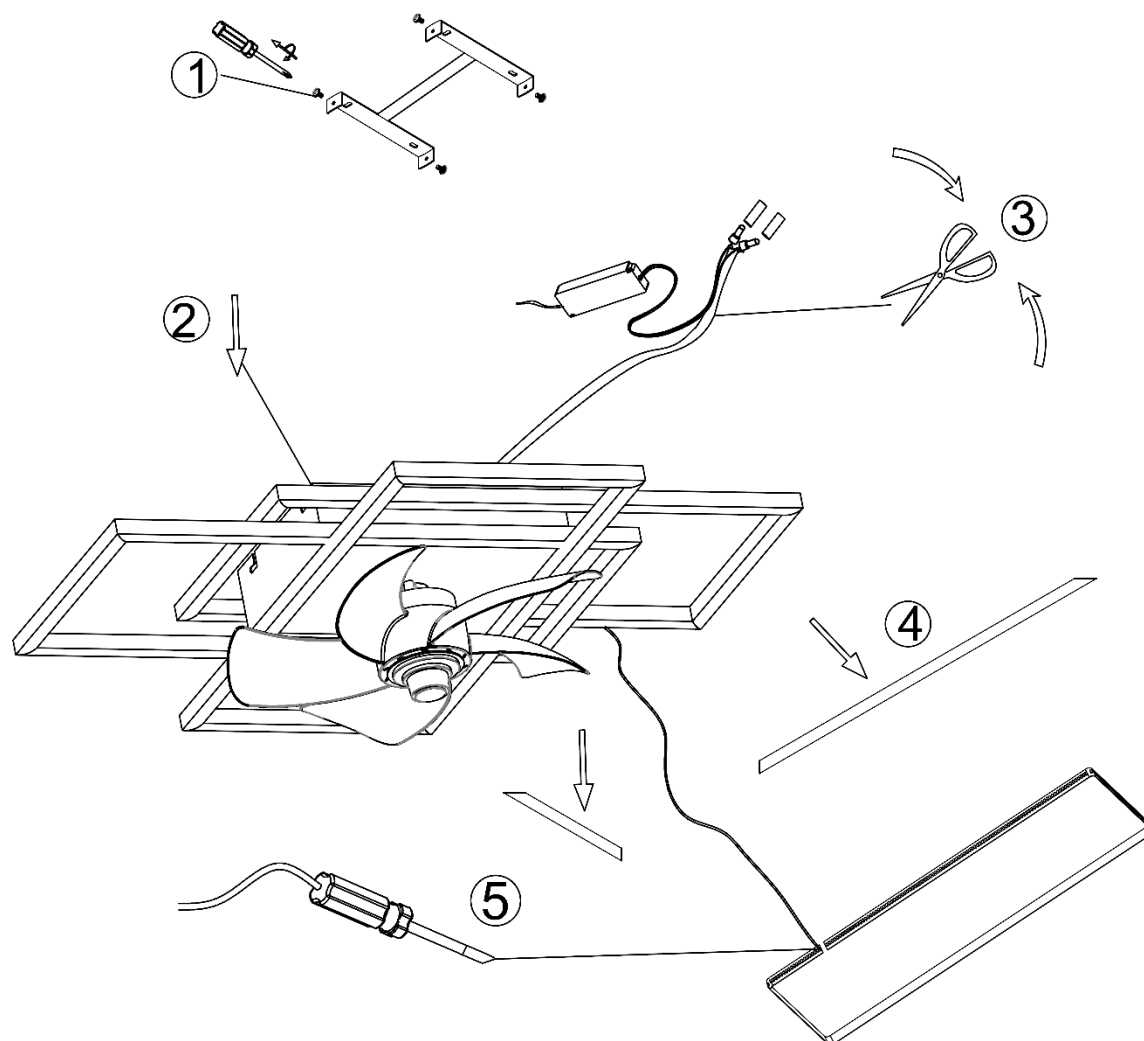

SE:

Demontering av ljuskällan:

- 1: Lossa skruvarna från hållaren.
- 2: Ta ut lampan ur hållaren.
- 3: Avlägsna drivrutinen genom att kapa kabeln.
- 4: Ta bort spridarna.
- 5: Ta ut ljuskällan.

Montering av ljuskällan:


- 1: Sätt tillbaka ljuskällan och löd fast den.
- 2: Sätt tillbaka spridarna.
- 3: Sätt tillbaka drivrutinen och anslut den.
- 4: Sätt tillbaka lampan i hållaren.
- 5: Dra åt hållarens skruvar.

- 1: Ljus på/av
- 2: Fläkt på/av
- 3: 3 hastighetsnivåer på fläkten.
- 4: Ljusstyrka (uppåt)
- 5: Val av ljusfärg:
 - 100 % ljusstyrka, 3000 Kelvin
 - 100 % ljusstyrka, 4500 Kelvin
 - 100 % ljusstyrka, 6500 Kelvin
- 6: Färgtemperaturväxlare, kallvit till varmvit
- 7: Färgtemperaturväxlare, varmvit till kallvit
- 8: Ljusstyrka (nedåt).
- 9: Timerfunktion för fläkten
0,5/1/2 timmar
- 10: Nattlampa
- 11: Vinter- och sommarläge för fläkten


Memoryfunktion: det senast valda ljusläget med fjärrkontrollen sparas.

Maximalt fläktflöde [m ³ /min]: 49,1	Mätstandard för driftvärde:
Fläktens effektförbrukning [W]: 19,0	EN 50564:2011
Förhållande driftvärde [m ³ /min/W]: 2,6	IEC 60879:1986+korrigering 1992
Förbrukning i standby-läge [W]: N/A	EN 60704-2-7:1998
Fläktens ljudnivå [dB(A)]: 57	EN 60704-1:2010+A11+2012
Maximal lufthastighet [meter/sek]: 1,5	

Placera apparaten så att fläktvingarna befinner sig minst 2,3 meter från golvet och att det finns tillräckligt avstånd till omgivande väggar eller andra föremål.

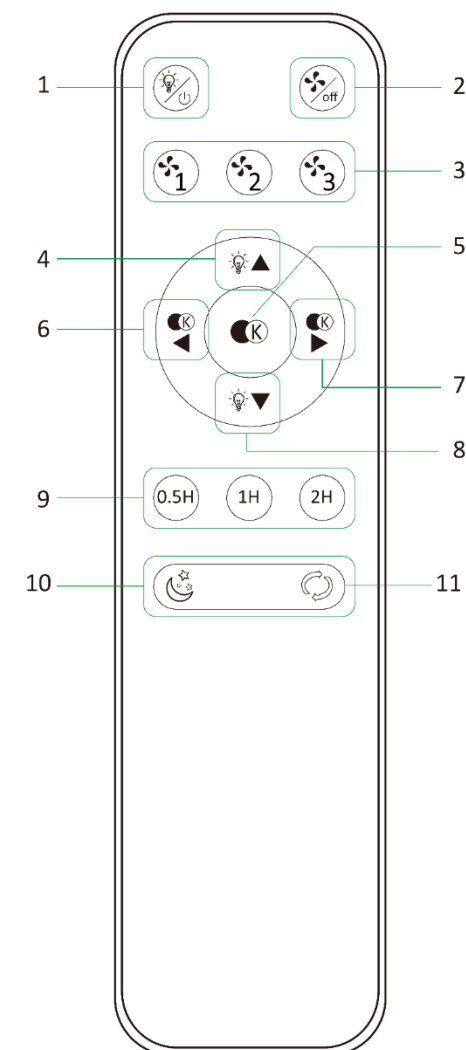

SK:

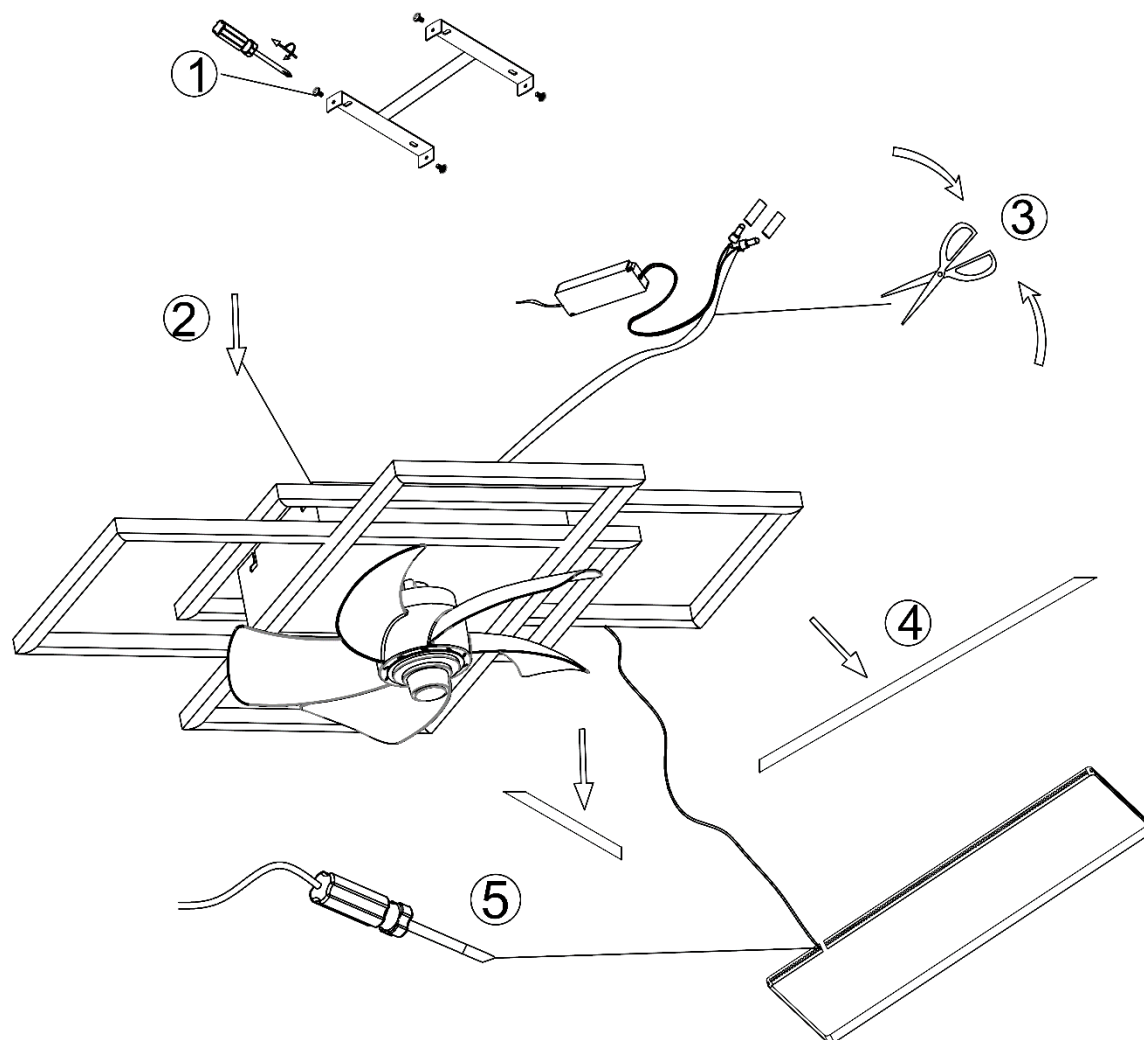

Demontáž svetelného zdroja:

1. Uvoľnite skrutky na držiaku.
2. Vyberte svietidlo z držiaka.
3. Odstráňte napájací zdroj prestrihnutím kábla.
4. Odoberte difúzory.
5. Odstráňte zdroj svetla.

Montáž svetelného zdroja:


1. Znovu vložte a spájajte svetelný zdroj.
2. Vložte znovu difúzory.
3. Vložte a pripojte napájací zdroj.
4. Umiestnite svetlo späť do držiaka.
5. Pritiahnite skrutky na držiaku.

1. Zapnutie/vypnutie svetla
2. Zapnutie/vypnutie ventilátora
3. 3 úrovne rýchlosti ventilátora
4. Jas svetla (smerom nahor)
5. Výber farby svetla:
- 100 % jas, 3 000 K
- 100 % jas, 4 500 K
- 100 % jas, 6 500 K
6. Nastavenie farebnej teploty od studenej bielej po teplú bielu
7. Nastavenie farebnej teploty od teplej bielej po studenú bielu
8. Jas svetla (smerom nadol)
9. Funkcia časovača pre ventilátor:
- 0,5/1/2 hod.
10. Nočné svetlo
11. Zimný/letný režim pre ventilátor


Pamäťová funkcia: Uloží sa posledný režim osvetlenia zvolený pomocou diaľkového ovládača.

Maximálny prietok ventilátora [m ³ /min]: 49,1	Norma na meranie úžitkovej hodnoty:
Príkon ventilátora [W]: 19,0	EN 50564:2011
Prevádzková hodnota [m ³ /min/W]: 2,6	IEC 60879:1986 + kor. 1992
Spotreba v stand-by režime [W]: N/A	EN 60704-2-7:1998
Hlučnosť ventilátora [dB(A)]: 57	EN 60704-1:2010+A11+2012
Maximálna rýchlosť vzduchu [m/s]: 1,5	

Umiestnite ventilátor tak, aby jeho vrtule boli aspoň 2,3 metra od zeme a dostatočne ďaleko od stien alebo iných predmetov.

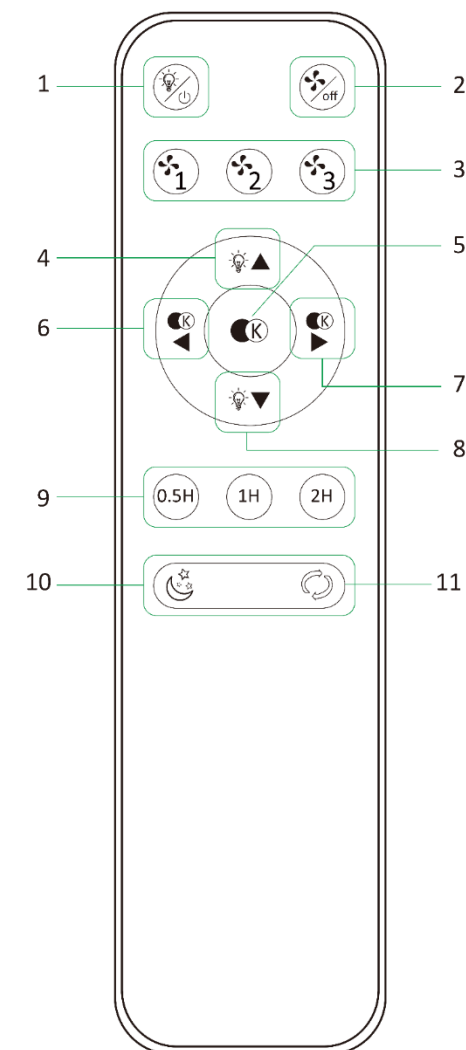

Sl:

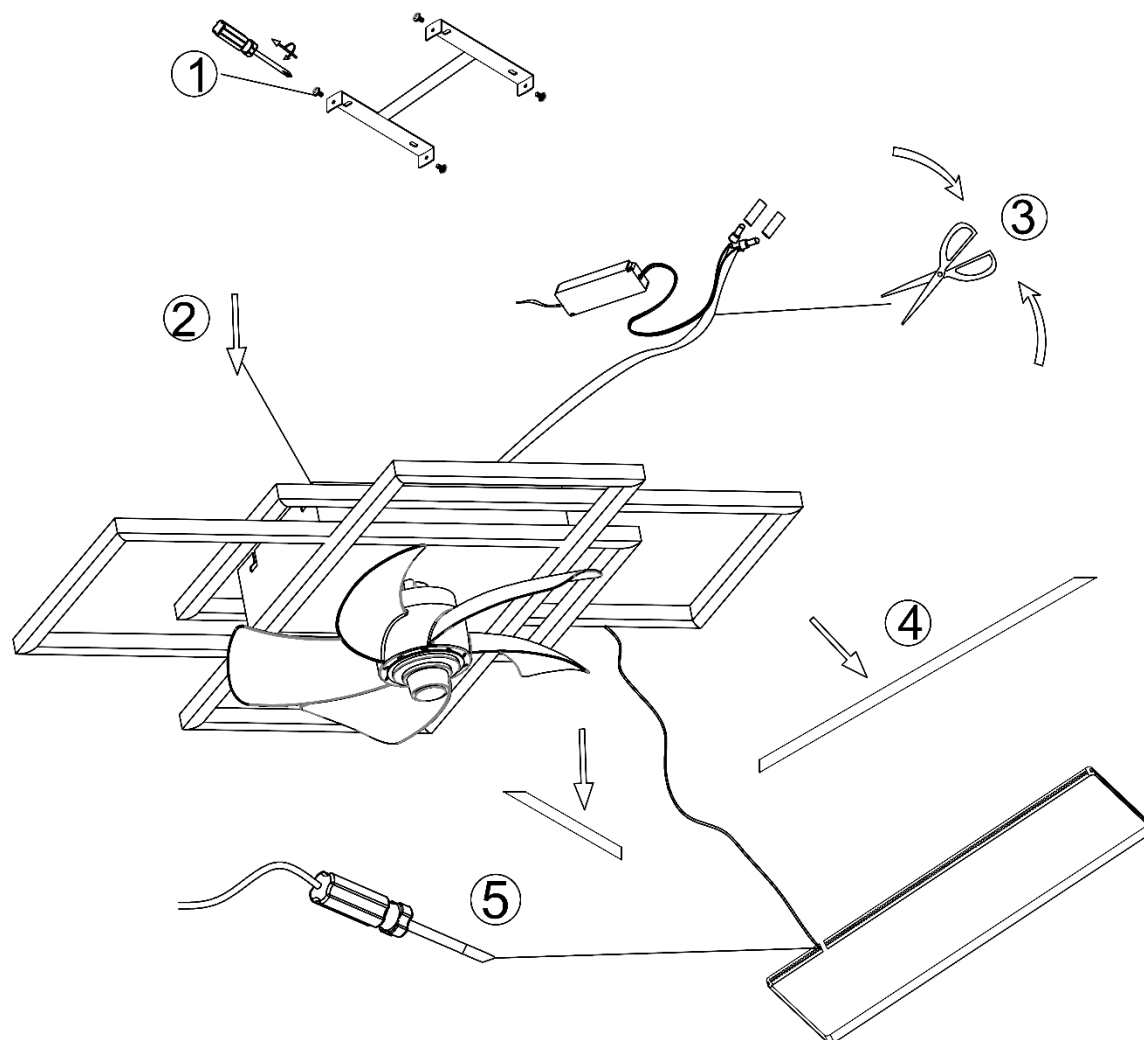

Odstranitev svetlobnega vira:

- 1: Odvijte vijake iz nosilca.
- 2: Odstranite svetilko iz nosilca.
- 3: Odstranite gonilnik tako, da prerežete kabel.
- 4: Odstranite difuzorje svetlobe.
- 5: Odstranite svetlobni vir.

Montaža svetlobnega vira:


- 1: Ponovno vstavite in prispajkajte svetlobni vir.
- 2: Ponovno vstavite difuzorje svetlobe.
- 3: Ponovno vstavite gonilnik in ga povežite.
- 4: Svetilko ponovno vstavite v nosilec.
- 5: Trdno privijte vijake nosilca.

- 1: Vklop/izklop luči
- 2: Vklop/izklop ventilatorja
- 3: 3 stopnje hitrosti ventilatorja
- 4: Svetlost (navzgor)
- 5: Izbira barve svetlobe:
 - 100 % svetlost, 3000 K
 - 100 % svetlost, 4500 K
 - 100 % svetlost, 6500 K
- 6: Nastavitev barvne temperature, od hladne bele do tople bele
- 7: Nastavitev barvne temperature, od tople bele do hladne bele
- 8: Svetlost (navzdol).
- 9: Funkcija časovnika za ventilator
0,5/1/2 ur
- 10: Nočna lučka
- 11: Zimski/poletni način ventilatorja


Funkcija spomina: zadnji način osvetlitve, izbran z daljinskim upravljalnikom, je shranjen.

Maksimalen pretok zraka [m ³ /min]: 49,1	Meritveni standard za uporabno vrednost:
Moč ventilatorja [W]: 19,0	EN 50564:2011
Operativna vrednost [m ³ /min/W]: 2,6	IEC 60879:1986+Korr.1992
Poraba v stanju pripravljenosti [W]: N/A	EN 60704-2-7:1998
Glasnost ventilatorja [dB(A)]: 57	EN 60704-1:2010+A11+2012
Maksimalna hitrost gibanja zraka [m/s]: 1,5	

Napravo postavite tako, da so lopatice ventilatorja vsaj 2,3 m oddaljene od tal in da je zagotovljena dovolj velika razdalja do bližnjih sten ter drugih predmetov.

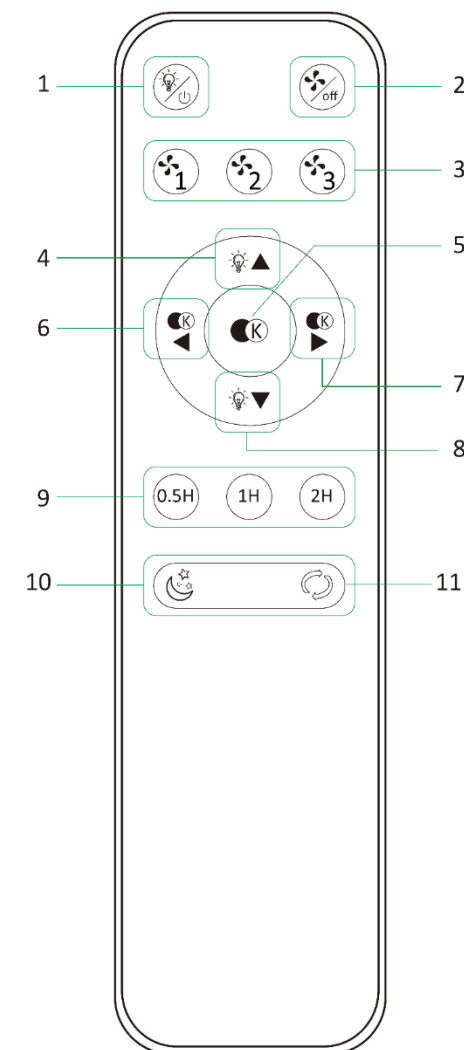

HU:

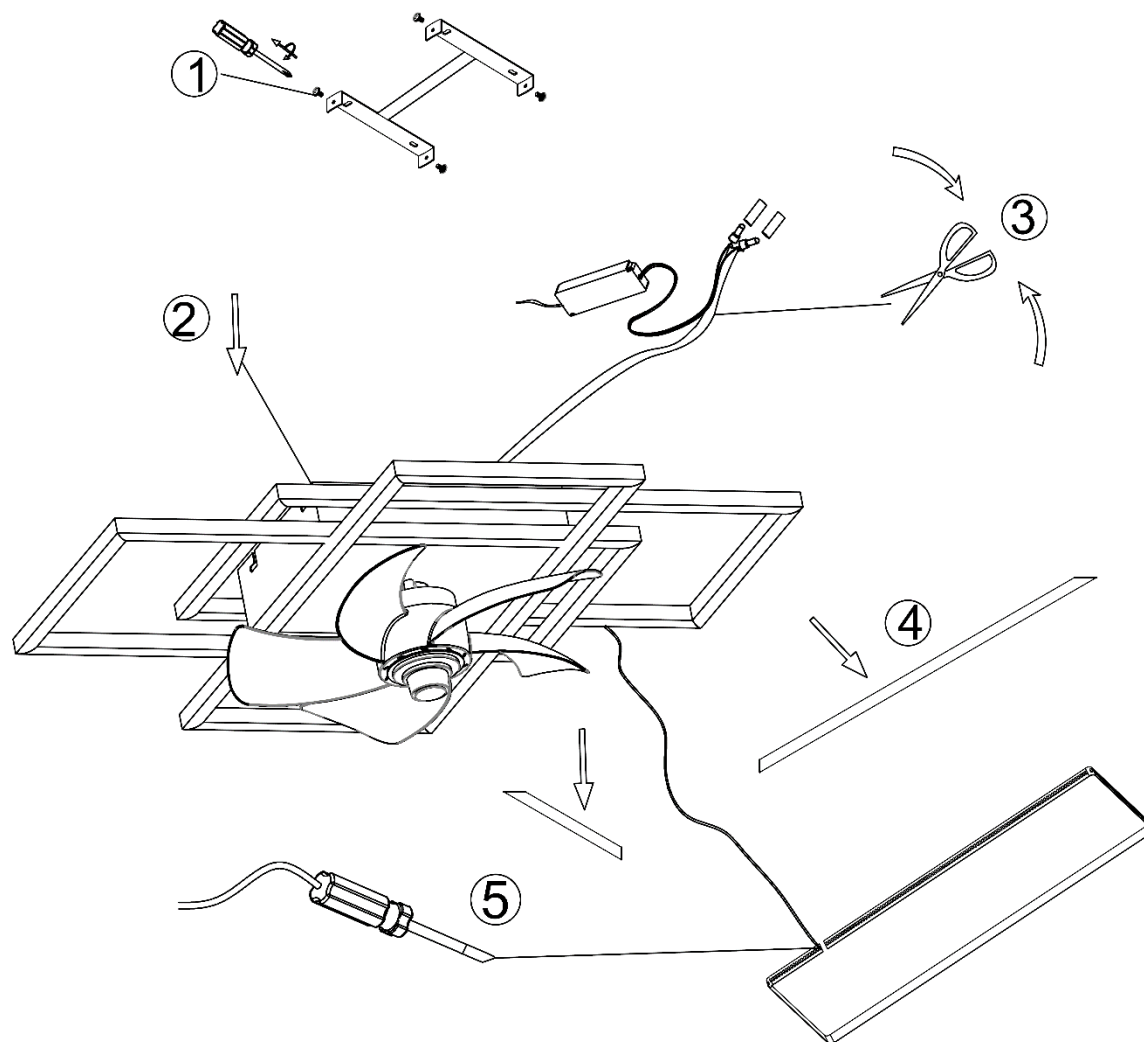

A lámpa szétszerelése:

- 1: Távolítsa el a csavarokat a tartóról.
- 2: Vegye le a lámpát a tartóról.
- 3: Vágja el a kábelt a meghajtó eltávolításához.
- 4: Vegye le a diffúzorokat.
- 5: Vegye ki a fényforrást.

A lámpa összeszerelése:


- 1: Helyezze be a fényforrást és forrassza meg.
- 2: Illessze vissza a diffúzorokat.
- 3: Helyezze vissza, majd csatlakoztassa a meghajtót.
- 4: Helyezze vissza a lámpát a tartóra.
- 5: Húzza meg a tartó csavarjait.

- 1: Lámpa be-/kikapcsolása
- 2: Ventilátor be-/kikapcsolása
- 3: Ventilátor sebességfokozatai
- 4: Fényerő növelése
- 5: Fényszín kiválasztása:
 - 100%-os fényerő, 3000 kelvin
 - 100%-os fényerő, 4500 kelvin
 - 100%-os fényerő, 6500 kelvin
- 6: Hideg és meleg fehér között szabályozható színhőmérséklet
- 7: Meleg és hideg fehér között szabályozható fényszín
- 8: Fényerő csökkentése
- 9: Időzítő funkció a ventilátorhoz
0,5/ 1 / 2 óra
- 10: Éjjeli fény
- 11: Téli és nyári üzemmód a ventilátorhoz


Memória funkció: a távirányítóval utoljára beállított fény-üzemmód elmentésre kerül

A ventilátor maximális áramlási sebessége [m3/min]: 49,1 A ventilátor teljesítményfelvétele [W]: 19,0 A ventilátor bemeneti elektromos teljesítményének hányadosa [m3/min/W]: 2,6 Fogyasztás készenléti üzemmódban [W]: N/A A ventilátor hangteljesítményszintje [dB(A)]: 57 Maximális légsebesség [m/s]: 1,5	A használati érték mérési szabványa: EN 50564:2011 IEC 60879:1986+jav.1992 EN 60704-2-7:1998 EN 60704-1:2010+A11+2012
--	---

A készüléket úgy helyezze el, hogy a ventilátor lapátjai legalább 2-3 méterre legyenek a padlótól, és elegendő távolság legyen a falaktól vagy más tárgyaktól.

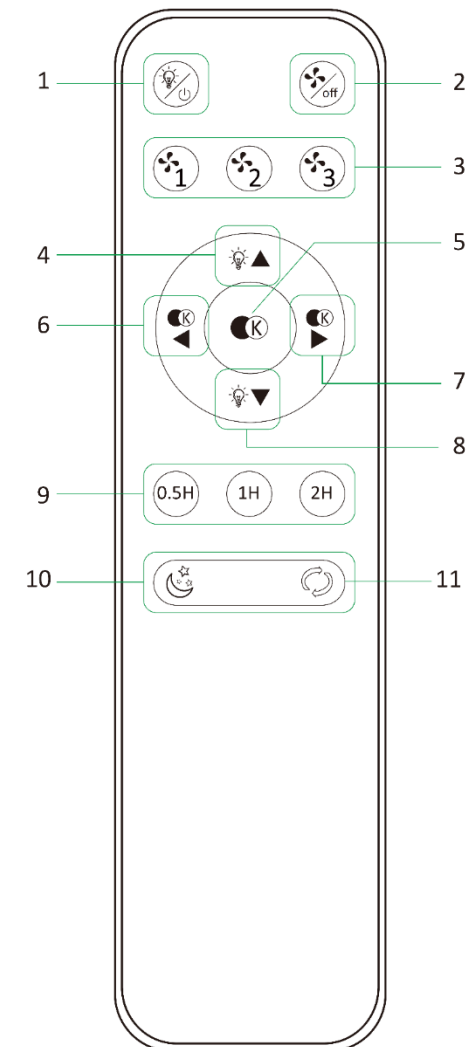

HR:

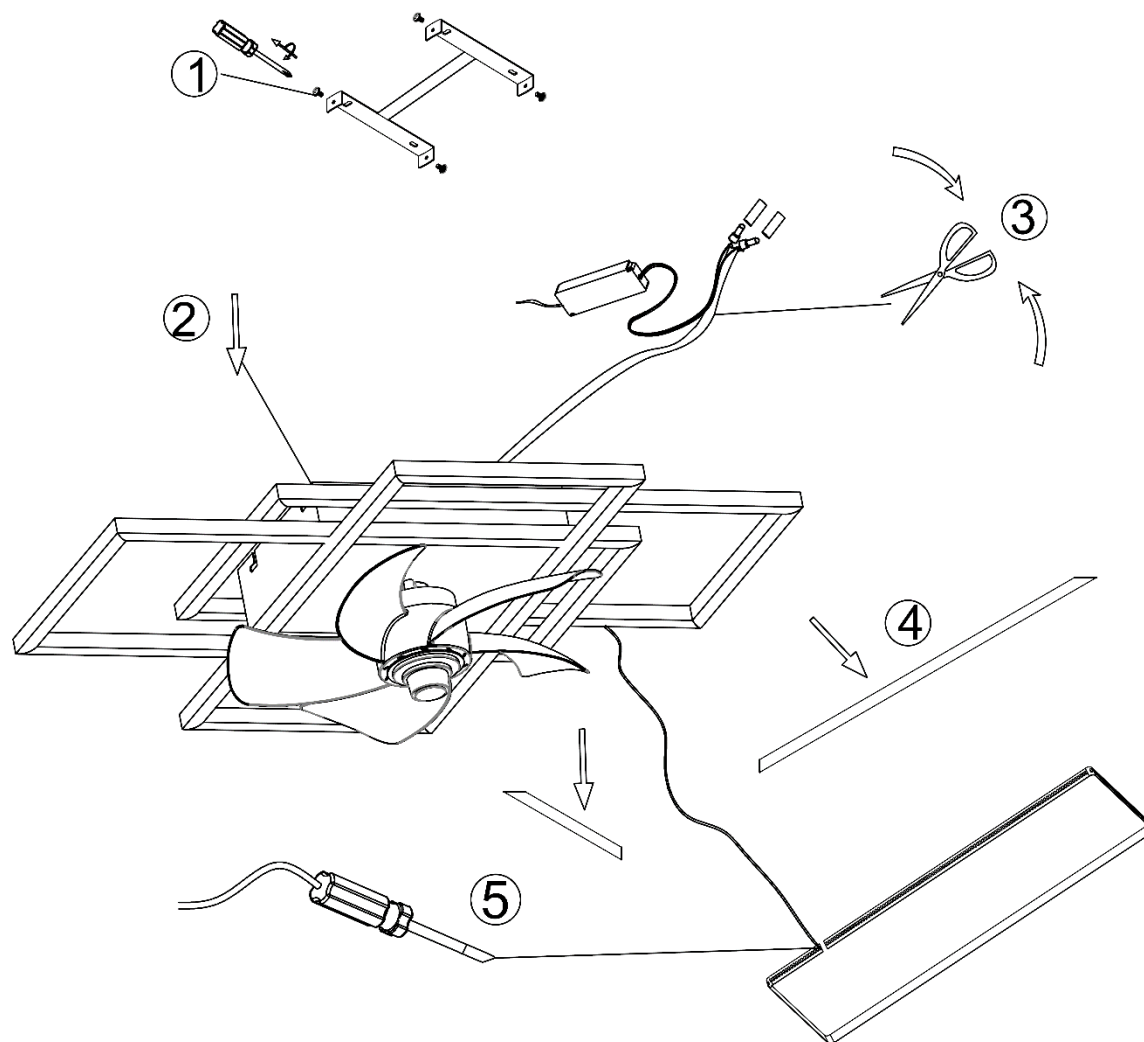

Demontaža izvora svjetlosti:

- 1: Otpustite vijke držača
- 2: Izvadite svjetiljku iz držača.
- 3: Uklonite pokretač tako što ćete prerezati kabel
- 4: Skinite difuzore
- 5: Izvadite izvor svjetlosti

Sastavljanje izvora svjetlosti:


- 1: Ponovno umetnite i zalemite izvor svjetlosti
- 2: Ponovno umetnite difuzore
- 3: Ponovno umetnite i priključite pokretač
- 4: Ponovno umetnite svjetiljku u držač
- 5: Pritegnite vijke držača

- 1: Uklj./isklj. svjetla
- 2: Uklj./isklj. ventilatora
- 3: 3 stupnja brzine ventilatora
- 4: Jakost svjetlosti (nagore)
- 5: Izbor boje svjetla:
 - 100 % svjetline, 3000 K
 - 100 % svjetline, 4500 K
 - 100 % svjetline, 6500 K
- 6: Izmjenjivač temperature boje, hladna bijela - topla bijela
- 7: Izmjenjivač temperature boje, topla bijela - hladna bijela
- 8: Jakost svjetlosti (nadolje).
- 9: Timer funkcija za ventilator
0,5 / 1 / 2 sata
- 10: Noćno svjetlo
- 11: Zimski i ljetni mod za ventilator


Memory funkcija: sprema se zadnje odabrani svjetlosni mod pomoću daljinskog upravljača.

Maksimalni protok zraka [m ³ /min]: 49,1	Mjerna norma za upotrebnu vrijednost:
Potrošnja električne energije ventilatora [W]: 19,0	EN 50564:2011
Omjer radnih vrijednosti [m ³ /min/W]: 2,6	IEC 60879:1986+Korr.1992
Potrošnja u načinu rada „mirovanja” (standby) [W]: nije navedeno	EN 60704-2-7:1998
Razina zvučne snage ventilatora [dB(A)]: 57	EN 60704-1:2010+A11+2012
Maksimalna brzina zraka [m/s]: 1,5	

Postavite uređaj tako da su lopatica ventilatora najmanje 2,3 m udaljene od poda te da postoji dovoljan razmak do okolnih zidova ili drugih predmeta.

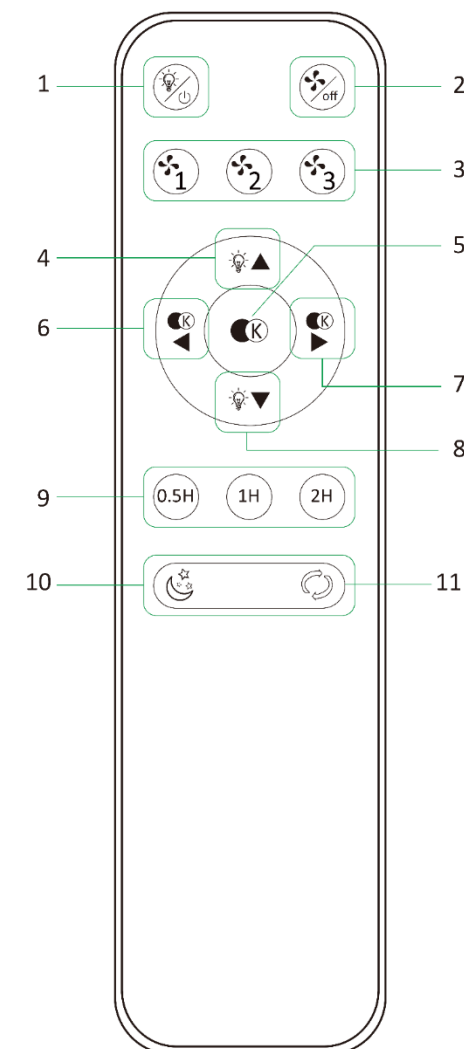

BG:

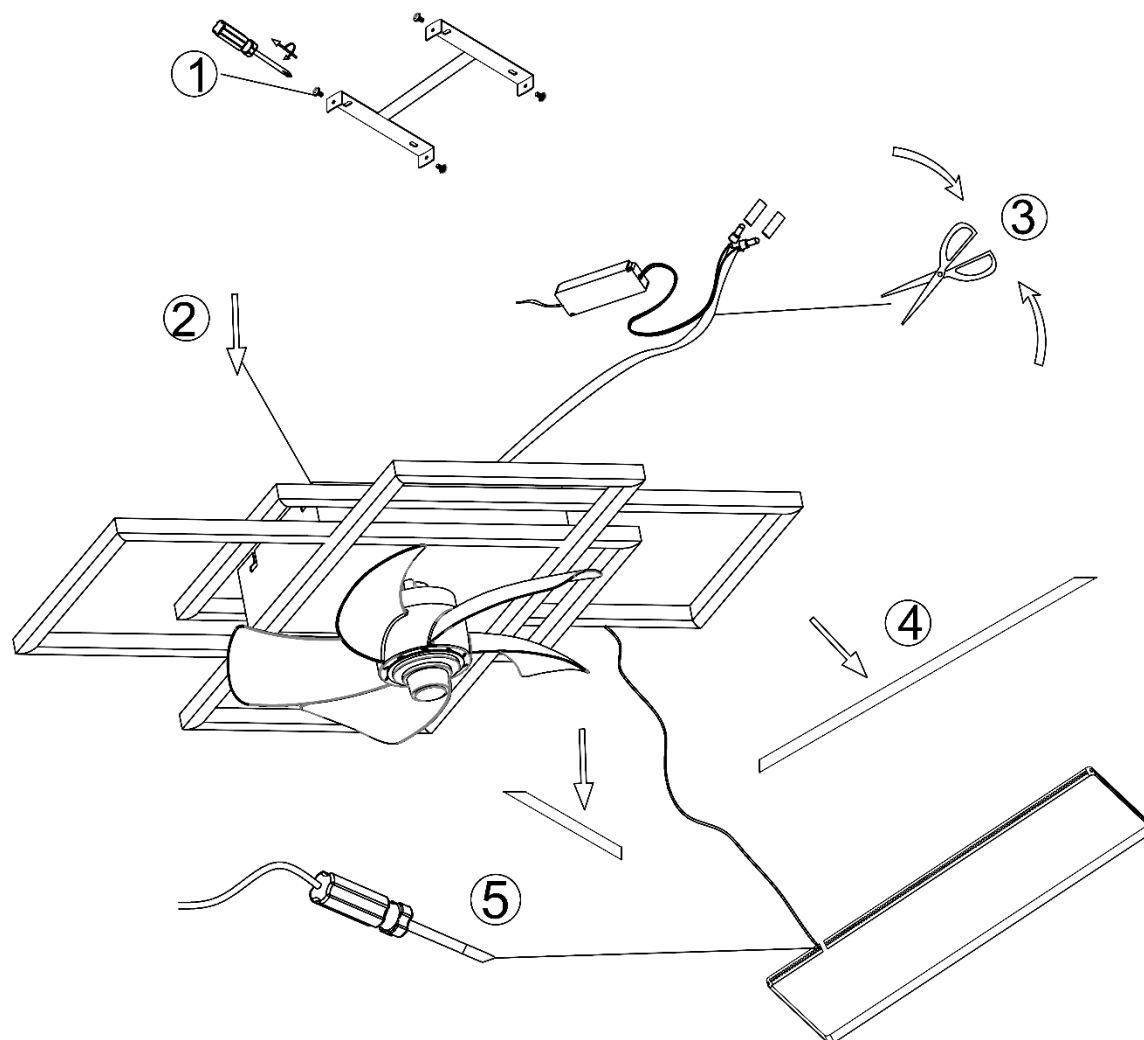

Демонтаж на светлинния източник:

- 1: Отстранете винтовете на държача
- 2: Извадете лампата от държача
- 3: Отстранете драйвера, като отрежете кабела
- 4: Свалете разсейвателите
- 5: Извадете светлинния източник


Сглобяване на светлинния източник:

- 1: Поставете отново светлинния източник и го запоейте
- 2: Поставете отново разсейвателите
- 3: Поставете отново драйвера и го свържете.
- 4: Поставете лампата отново в държача
- 5: Затегнете винтовете на държача.

- 1: Светлина вкл./изкл.
- 2: Вентилатор вкл./изкл.
- 3: 3 скорости на вентилатора
- 4: Яркост на светлината (нагоре)
- 5: Избор на цвета на светлината:
 - 100% яркост, 3000 келвина
 - 100% яркост, 4500 келвина
 - 100% яркост, 6500 келвина
- 6: смяна на цветна температура, студено бяло до топло бяло
- 7: смяна на цветна температура, топло бяло до студено бяло
- 8: Яркост на светлината (надолу)
- 9: функция таймер за вентилатора
0,5 / 1 / 2 часа
- 10: Нощна светлина
- 11: Режим зима-лято за вентилатора


Функция памет: запаметява се последният избран с дистанционното управление светлинен режим.

Максимален дебит на вентилатора [m ³ /min]: 49,1 Входна мощност на вентилатора [W]: 19,0 Коефициент на полезен ефект [m ³ /min/W]: 2,6 Консумация в режим на готовност [W]: N/A Ниво на звукова мощност на вентилатора [dB(A)]: 57 Максимална скорост на въздуха [метри/сек]: 1,5	Стандарт за измерване на полезната стойност: EN 50564:2011 IEC 60879:1986+кор.1992 г. EN 60704-2-7:1998 EN 60704-1:2010+A11+2012
--	---

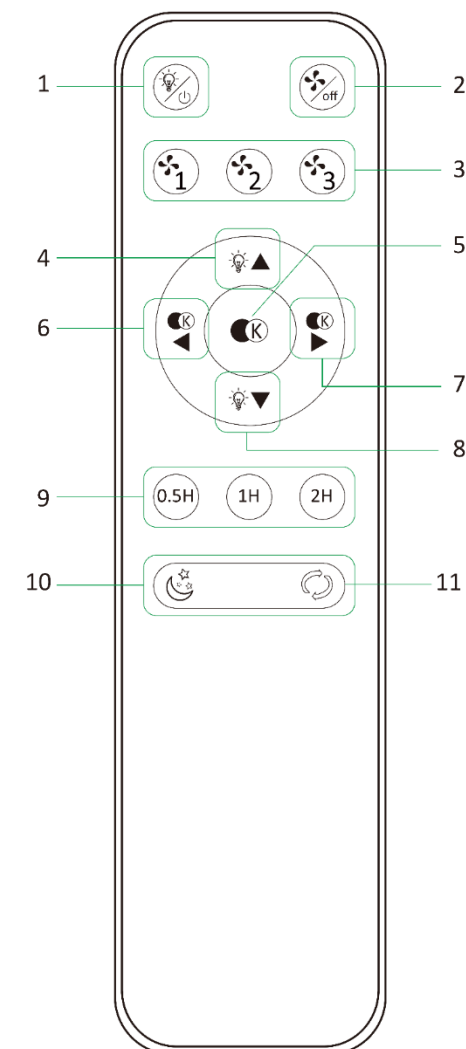

Разположете уреда така, че вентилаторните перки да са на поне 2,3 метра от пода и да има достатъчно разстояние до околните стени или други предмети.

RO:

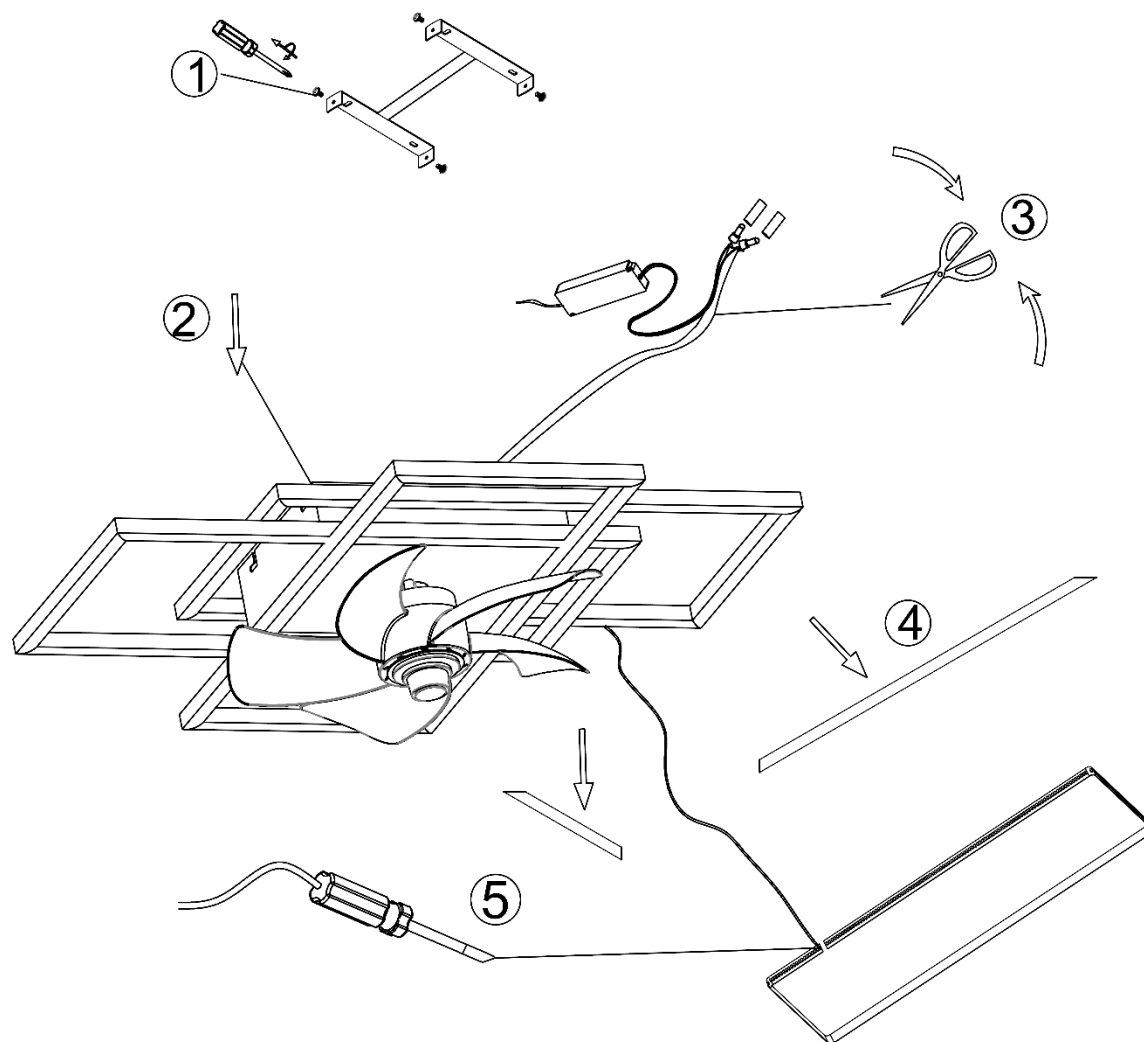**Demontarea sursei de lumină:**

- 1: Îndepărtați șuruburile de pe suportul de fixare
- 2: Scoateți lampa din suport.
- 3: Îndepărtați driverul, secționând cablul.
- 4: Scoateți difuzorul de lumină.
- 5: Îndepărtați sursa de lumină.

Montarea sursei de lumină:


- 1: Reintroduceți și lipiți sursa de lumină.
- 2: Reintroduceți difuzorul de lumină.
- 3: Reintroduceți driverul și fixați-l.
- 4: Reintroduceți lampa în interiorul suport.
- 5: Strângeți șuruburile suporturilor de fixare.

- 1: Stinge/aprinde lumina
- 2: Ventilator pornit/oprit
- 3: Treaptă de viteză ventilator
- 4: Luminositate (crescător)
- 5: Selectarea culorii luminii:
 - 100 % luminositate, 3000 K
 - 100 % luminositate, 4500 K
 - 100 % luminositate, 6500 K
- 6: Reglare temperatură lumină, de la alb rece la alb cald
- 7: Reglare temperatură lumină, de la alb cald la alb rece
- 8: Luminositate (descrescător).
- 9: Funcție de temporizare pentru ventilator
0,5 / 1 / 2 ore
- 10: Lumină de veghe
- 11: Mod iarnă-vară pentru ventilator


Funcția de memorie: ultimul mod de iluminare selectat cu telecomanda este salvat.

Debit maxim ventilator [m3/min]: 49,1	Standard de măsurare a valorii de utilitate:
Consumul de energie al ventilatorului [W]: 19,0	EN 50564:2011
Raport valoare de funcționare [m3/min/W]: 2,6	IEC 60879: 1986 (corr. 1992)
Consum de energie în modul standby: nu se aplică	EN 60704-2-7:1998
Nivel presiune acustică ventilator [dB(A)]: 57	EN 60704-1:2010+A11+2012
Viteza max. a aerului [metri/secundă]: 1,5	

Poziționați aparatul astfel încât elicele ventilatorului să se afle la cel puțin 2,3 metri de podea și să existe o distanță suficientă față de pereții înconjurători sau alte obiecte.

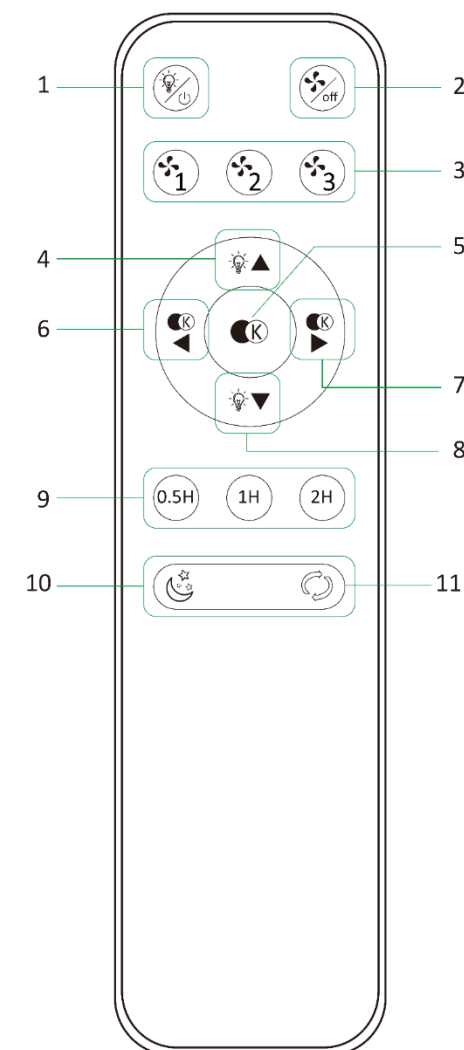

RS:

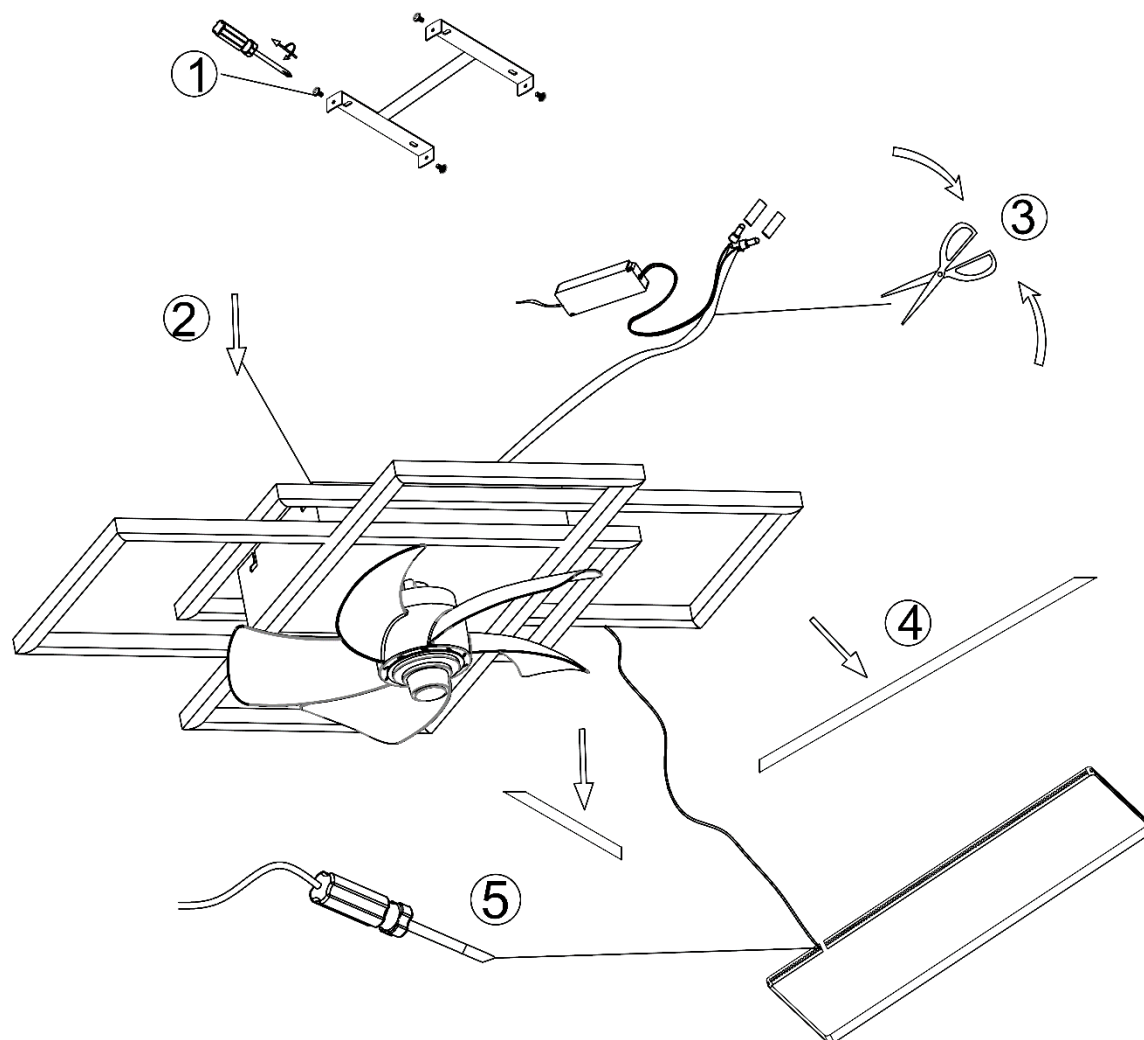

Demontaža izvora svetla:

- 1: Odvrnite zavrtnje držača
- 2: Izvadite lampu iz držača
- 3: Uklonite drajver tako što ćete preseći kabl
- 4: Skinite difuzore
- 5: Izvadite izvor svetla

Montaža izvora svetla:


- 1: Ponovo staviti izvor svetla i zalemiti
- 2: Ponovo postavite difuzore
- 3: Ponovo postavite drajver i povežite ga.
- 4: Ponovo postavite lampu u držač
- 5: Zavrtnite zavrtnje držača.

- 1: Svetlo uklj/isklj.
- 2: Ventilator uklj/isklj.
- 3: 3 stepena brzine ventilatora
- 4: Jačina svetlosti (naviše)
- 5: Izbor boje svetla:
 - 100% jačina svetlosti, 3000 K
 - 100% jačina svetlosti, 4500 K
 - 100% jačina svetlosti, 6500 K
- 6: Izmenjivač temperature boje, hladno bela do toplo bele
- 7: Izmenjivač temperature boje, toplo bela do hladno bele
- 8: Jačina svetlosti (nadole).
- 9: Funkcija tajmera za ventilator
pola sata / 1 sat / 2 sata
- 10: Noćno svetlo
- 11: Zimski i letnji režim za ventilator


Funkcija memorisanja: čuva se poslednji svetlosni režim koji je izabran daljinskim upravljačem.

Maksimalni protok ventilatora [m3/min]: 49,1	Standard za merenje potrošnje:
Potrošnja električne energije ventilatora [W]: 19,0	EN 50564:2011
Odnos radnih vrednosti [m3/min/W]: 2,6	IEC 60879:1986+kor.1992
Potrošnja u režimu pripravnosti [W]: N/A	EN 60704-2-7:1998
Nivo zvučne snage ventilatora [dB(A)]: 57	EN 60704-1:2010+A11+2012
Maksimalna brzina vazduha [metar/sek]: 1,5	

Uređaj postavite tako da lopatice ventilatora budu udaljene najmanje 2,3 metra od poda, tako da postoji dovoljno rastojanje u odnosu na okolne zidove ili druge predmete.

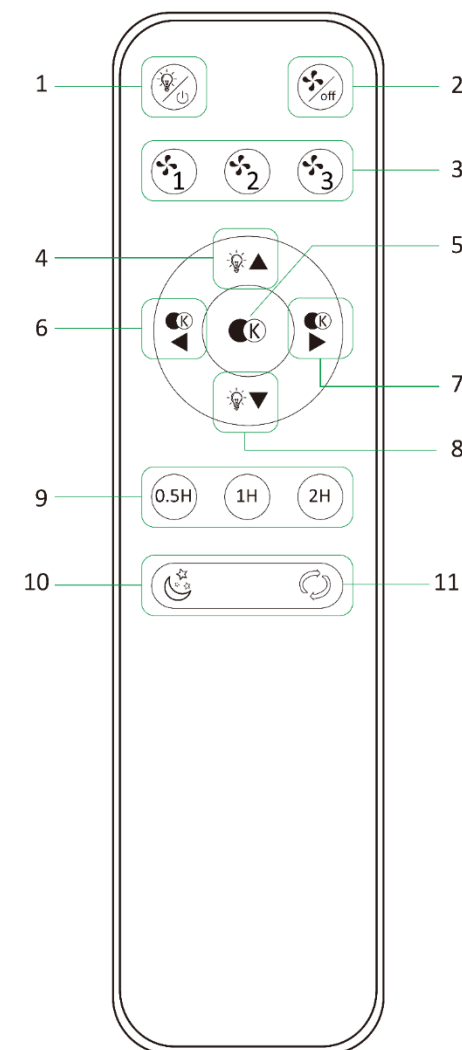

FR:

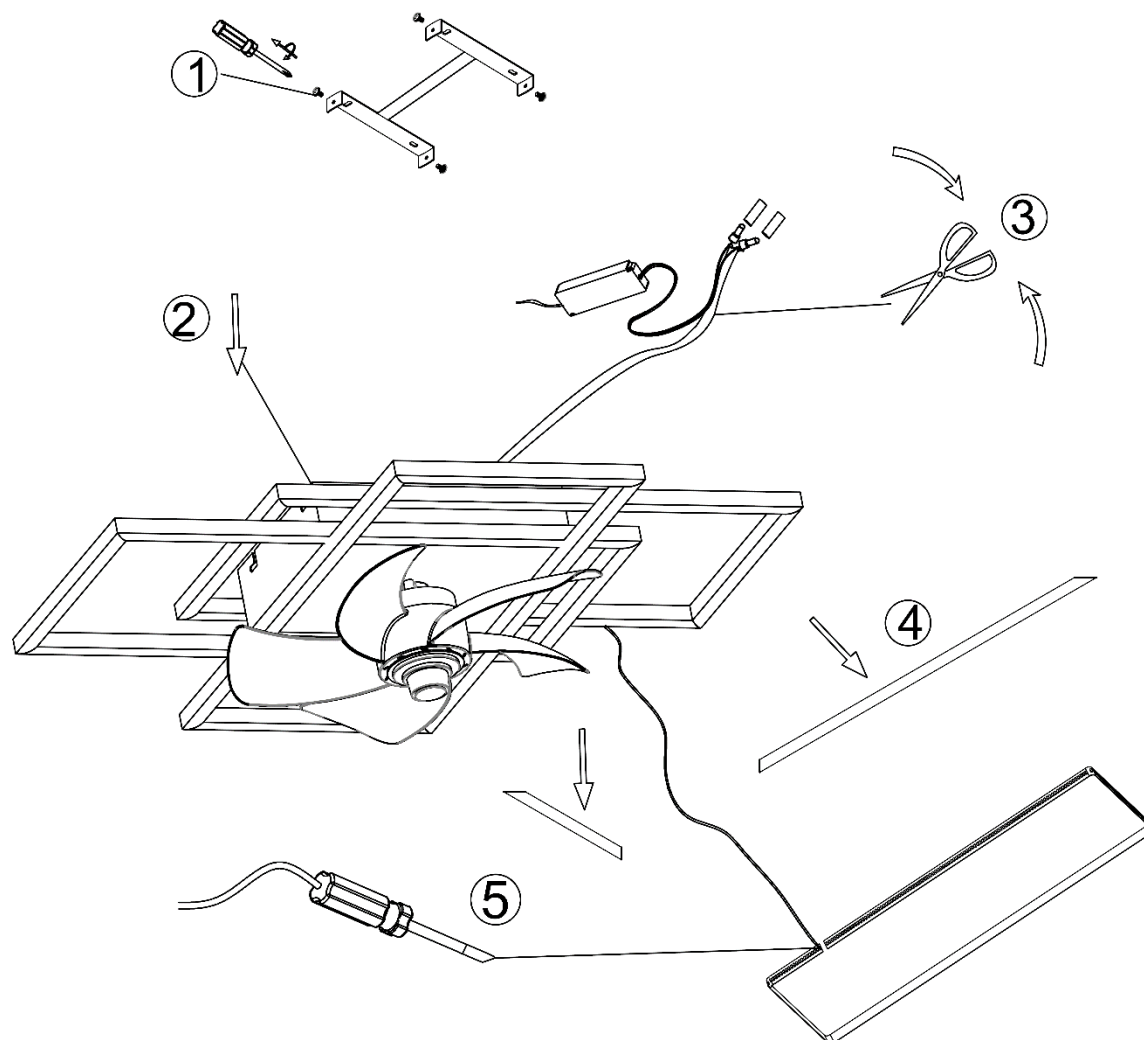

Démontage de la source lumineuse :

- 1 : Desserrez les vis du support.
- 2 : Retirez la lampe du support.
- 3 : Retirez le driver en coupant le câble.
- 4 : Retirez les diffuseurs.
- 5 : Retirez la source lumineuse.

Montage de la source lumineuse :

- 1 : Remettez la source lumineuse en place et soudez-la.
- 2 : Remettez les diffuseurs.
- 3 : Remettez le driver en place et connectez-le.
- 4 : Réinsérez la lampe dans le support.
- 5 : Serrez les vis du support.

- 1 : Lumière marche/arrêt
- 2 : Ventilateur marche/arrêt
- 3 : 3 niveaux de vitesse du ventilateur
- 4 : Luminosité (augmenter)
- 5 : Sélection de la couleur de lumière :
 - 100 % de luminosité, 3000 K
 - 100 % de luminosité, 4500 K
 - 100 % de luminosité, 6500 K
- 6 : Changeur de température de couleur, de blanc froid à blanc chaud
- 7 : Changeur de température de couleur, de blanc chaud à blanc froid
- 8 : Luminosité (réduire)
- 9 : Fonction minuteur pour le ventilateur
0,5/1/2 h
- 10 : Eclairage de nuit
- 11 : Mode hiver/été pour le ventilateur

Fonction mémoire : le dernier mode d'éclairage sélectionné avec la télécommande est enregistré.

Débit maximal de la soufflante [m ³ /min] : 49,1 Puissance absorbée du ventilateur [W] : 19,0 Rapport de la valeur d'exploitation [m ³ /min/W] : 2,6 Consommation en mode Veille [W] : N/A Niveau de puissance acoustique de la soufflante [dB(A)] : 57 Vitesse maximale de l'air [mètre/sec.] : 1,5	Norme de mesure de la valeur d'usage : EN 50564:2011 CEI 60879:1986+corr.1992 EN 60704-2-7:1998 EN 60704-1:2010+A11+2012
---	--

Installez l'appareil en veillant à ce que les pales du ventilateur se trouvent à au moins 2,3 m du sol et à une distance suffisante des murs ou autres objets environnants.

