


MICAN

electrify your spirit!

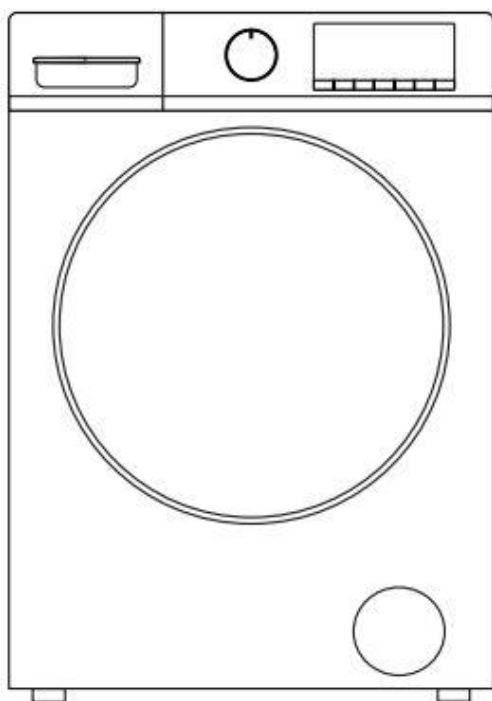

CIKKSZÁM	26040022/01	Modellszám	WTM85DLDWBA
CIKKSZÁM	26040023/01	Modellszám	WTM85DLDFBA

Köszönjük, hogy a MICAN márkát választotta! Ezt a terméket csapatunk professzionálisan fejlesztette ki a vonatkozó európai előírásoknak megfelelően. Gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbi használatához, hogy a lehető legjobban kihasználhassa új készülékét.

TARTALOM

TARTALOM.....	2
VIGYÁZAT!	3
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK.....	3
A MOSÓGÉP ÁTTEKINTÉSE	3
A MOSÓGÉP CSATLAKOZTATÁSA.....	3
A MOSÓGÉP HASZNÁLATA	3
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	3
ZAVARELHÁRÍTÁS.....	3
MŰSZAKI ADATOK.....	3
RÉGI ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA.....	3

VIGYÁZAT!

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta! Különösen nagy hangsúlyt fektetünk termékeink formatervezésére, ergonómiájára és felhasználóbarát kialakítására. Reméljük, elégedett lesz a készülékkel.

A termékeink folyamatos fejlesztése iránti elkötelezettségünk részeként fenntartjuk magunknak a jogot a technikai, funkcionális és esztétikai változtatásokra. A termék felhasználói kézikönyve előzetes értesítés nélkül változhat.

Megjegyzés: További információkért kérjük, olvassa be az energiacímkén található QR kódot.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A robbanás, tűz, áramütés, sérülés, megégés vagy haláleset kockázatának elkerülése érdekében az alábbi alapvető biztonsági előírásokat feltétlenül be kell tartani.

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Szimbólum	Típus	Jelentés
	VIGYÁZAT	Olyan kockázatokra figyelmeztet, amelyek figyelmen kívül hagyása életveszélyhez, sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.
	ÁRAMÜTÉS- VESZÉLY	Olyan veszélyekre figyelmeztet, amelyek figyelmen kívül hagyása áramütés okozta sérüléshez vezethet.
	TÚZVESZÉLY	Figyelmeztet, hogy tűz keletkezhet, ha ezt nem tartják be.
	FIGYELEM	Fennáll a sérülés vagy anyagi kár kockázata.
	FONTOS / MEGJEGYZÉS	Tájékoztatás a készülék helyes használatáról.

Olvassa el a használati útmutatót.

- A készülék háztartási használatra alkalmas.
- A készüléket a mellékelt új tömlővel kell csatlakoztatni a vízellátáshoz. A régi tömlőket nem szabad újra használni.
- A szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni (pl. szőnyeggel).
- A készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, illetve hiányos tapasztalatú és tudású személyek csak akkor használhatják, ha megfelelő személy felügyeli őket, vagy ha tájékoztatták őket a biztonságos használatáról és a használat veszélyeiről. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást nem végezheti felügyelet nélküli gyermek. 3 év alatti gyermekek nem tartózkodhatnak állandó felügyelet nélkül a készülék közelében.
- Ha a hálózati kábel megsérült, a gyártóval, értékesítő partnerrel vagy hasonlóan képzett szakemberrel cseréltesse ki a veszélyek elkerülése érdekében.

- A mosógépet tilos használni, ha azt korábban ipari vegyszerrel tisztították.
- A mosógépet nem szabad zárható ajtó, tolóajtó vagy olyan ajtó mögé helyezni, amelynek zsanérja a mosógép ellentétes oldalán van, ha ez blokkolja a mosógép ajtaját, és megakadályozza annak teljes kinyitását.
- **VIGYÁZAT:** Soha ne szakítsa meg idő előtt a szárítási programot, kivéve, ha azonnal kiveszi az összes ruhát a készülékből, és kiterítve hagyja őket megszáradni.
- Ne használja a szárítási programot mosatlan ruhadarabok szárítására.
- Az olyan anyagokkal szennyezett ruhákat, mint a főzőolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, feltétárolító, terpentin, viasz vagy viaszeltárolító, szárítás előtt forró vízzel és bőséges mosószerrel kell kimosni.
- Az olyan tárgyakat, mint a habszivacs (latexhab), zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumival borított tárgyak, valamint a habszivacs betéttel ellátott ruházat vagy párnák, tilos a készülékben szárítani.
- Kövesse a csomagoláson található utasításokat, ha öblítőt vagy hasonló termékeket használ.
- Vegyen ki minden tárgyat (pl. öngyújtót, gyufát) a zsebekből.


- A készülékben mosható száraz ruhák maximális súlya 8,0 kg.
- A készülékben szárítható ruhák maximális súlya 5,0 kg.
- A maximális bemeneti víznyomás 1,0 Mpa.
- A minimális víznyomás: 0,03 MPa.
- **VIGYÁZAT!** A készüléket nem szabad külső időzítő készülékkel, pl. időkapcsolóval üzemeltetni. Ne csatlakoztassa a készüléket olyan áramkörhöz, amelyet egy másik eszköz rendszeresen be- és kikapcsol.
- Az elektromos készülékek bizonyos alkatrészeinek cseréje potenciális veszélyforrást jelent. Csak akkor végezzen saját maga javításokat, ha rendelkezik a szükséges ismeretekkel és szerszámokkal. Ellenkező esetben forduljon szakemberhez.
- A készülék telepítésére, használatára, karbantartására és ártalmatlanítására vonatkozó információk a használati útmutató következő részében találhatók.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékben ne gyűljön össze szősz.
- A szőszszűrőt rendszeresen tisztítani kell, ha van.
- Gondoskodjon megfelelő szellőzésről, hogy megakadályozza a más tüzelőanyaggal működő készülékekből, beleértve a nyílt tűzhelyeket is, származó gázok bejutását a helyiségbe.
- Az elszívott levegőt nem szabad olyan elszívócsőbe vezetni, amelyet gázzal vagy más tüzelőanyaggal működő készülékek által kibocsátott gázok elvezetésére használnak.

A MOSÓGÉP ÁTTEKINTÉSE

Győződjön meg arról, hogy a csomag minden alkatrészt tartalmaz. Ha bármilyen problémát tapasztal a készülékkel vagy annak alkatrészeivel kapcsolatban, forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, ahol a készüléket vásárolta.

Alkatrészek

1. Hálózati kábel
2. Tetőlemez
3. Kezelőfelület
4. Dob
5. Fedél
6. Ajtó
7. Kifolyócső
8. Mosószertartó rekesz
9. Tömlő

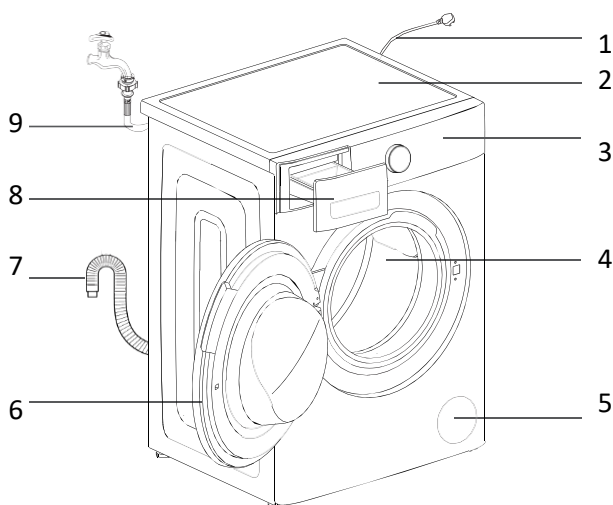

Mosószertartó rekesz



Folyékony mosószer




Öblítő




Mosópor

Kezelőfelület

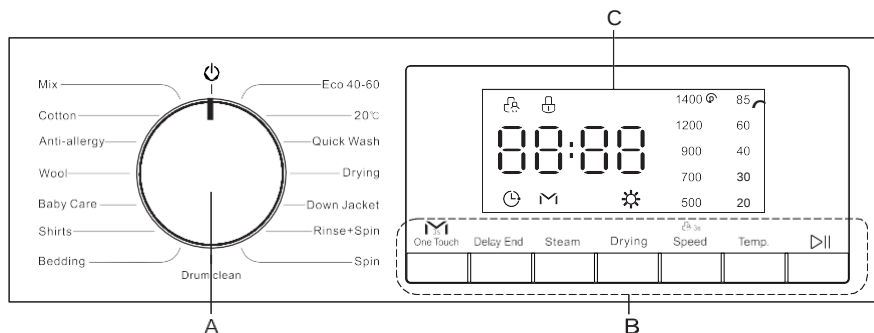

- A. Tekerőgomb a mosási program kiválasztásához
 B. Funkció- és beállítógombok
 C. Kijelző

Tartozékok

Használati útmutató	Tömlő	Csavarkulcs	Takarósapkák
1 db	1 db	1 db	4 db
			



FONTOS / MEGJEGYZÉS


- **Tömlő:** A mosógép vízbevezető szelepéhez és a csaphoz csatlakozik, és vízzel látja el a készüléket.
- **Csavarkulcs:** A szállítócsavarok eltávolításához és a mosógép állítható lábainak beállításához szükséges.
- **Takarósapkák:** A mosógép hátulján lévő szállítási csavarnyílások lezárására szolgál, és megakadályozza, hogy víz fröccsenjen a gépből.

A MOSÓGÉP CSATLAKOZTATÁSA

Kövesse az alábbi utasításokat a készülék megfelelő telepítéséhez és biztonságos használatához.

A mosógép kicsomagolása

1. Vegye ki a készüléket a csomagolásból.
2. Soha ne fektesse a készüléket az elejére a párnázott csomagolás eltávolításához. Óvatosan kezelje a készüléket, és védje az oldalakat, amikor megfordítja a kartonra az eltávolításához. Soha ne fektesse a készüléket az elülső vagy a hátsó oldalára.
3. Győződjön meg arról, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Ellenőrizze, hogy megkapta-e az utolsó oldalon („Termékáttekintés”) felsorolt összes alkatrészt. Ha nem kapta meg az összes szükséges alkatrészt, vagy a készülék megsérült, hagyja abba a telepítést, és forduljon a kereskedőhöz.

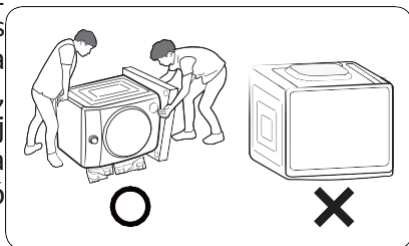


⚠ VIGYÁZAT!

- A csomagolóanyagok (pl. fólia, polisztirol) veszélyforrást jelenthetnek a gyermekek számára.
- Fulladásveszély áll fenn! Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.

A készülék megemelése

Döntse hátra a készüléket. Az egyik személy a készülék mögött álljon, és a tetőlemez alsó szélét tartsa, míg a másik személy a készülék előtt álljon, és a készülék alját tartsa.

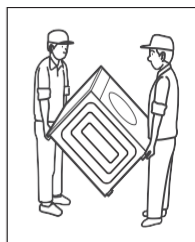

! VIGYÁZAT!

- Soha ne szállítsa a készüléket egyedül.
- A készülék emelésekor vagy mozgatásakor mindig viseljen védőkesztyűt, hogy elkerülje a sérüléseket vagy a túlzott megterhelést.
- A készülék eleje szállítás közben nem érhet a kocsí vázához.


Szállítócsavarok eltávolítása

! VIGYÁZAT!

- A készülék hátulján lévő szállítócsavarokat használat előtt el kell távolítani. Ellenkező esetben a készülék működés közben súlyosan megsérülhet.
- Tartsa a szállítócsavarokat biztonságos helyen, mivel a készülék újbóli szállításakor szükség lesz rájuk.

A csavarok eltávolításához a következőképpen járjon el:


1. Lazítsa meg a 4 csavart a villáskulccsal, és vegye ki őket.
2. Zárja le a furatokat a takaróskapkákkal.
3. Őrizze meg a csavarokat későbbi használatra.

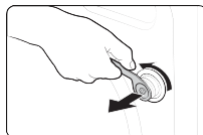

A telepítés helye

A készülék csatlakoztatása előtt válassza ki a megfelelő telepítési helyet, amely megfelel a következő kritériumoknak:

1. Stabil, száraz és vízszintes felület
2. Közvetlen napfénytől védett
3. Elegendő légkeringés biztosított
4. A helyiség hőmérséklete 0 °C felett van
5. Biztonságos távolságra van az olyan tüzelőanyagoktól, mint a szén vagy a gáz

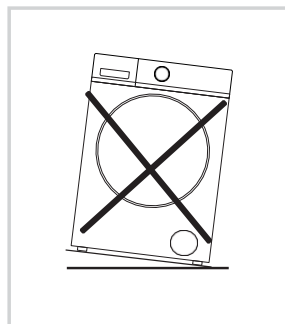

▲ VIGYÁZAT!

- Fontos, hogy a készülék szilárdan álljon, hogy működés közben ne mozogjon.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék ne álljon a tápkábelén.
A készülék nem alkalmas beépíthető készülékként való használatra.
A készülék nem helyezhető el fürdőszobákban és egyéb nedves helyiségekben, valamint robbanásveszélyes vagy maró gázokat tartalmazó helyiségekben.
- Védje a készüléket a közvetlen napfénytől, hogy megelőzze az alkatrészek (különösen a műanyagból készütek) károsodását, és meghosszabbítsa a készülék élettartamát.
- Ne állítsa fel a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet fagypont alá eshet. A megfagyott tömlők megrepedhetnek vagy elszakadhatnak. Ezenkívül az elektronikus alkatrészek működése fagypont alatti hőmérsékleten károsodhat.
- A terméket tartsa távol a nyílt lángoktól és hőforrásoktól.

Szükséges biztonsági távolság



- Helyezze el a készüléket úgy, hogy a hálózati csatlakozó és a konnektor könnyen hozzáférhető legyen.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék minden oldalán legyen elegendő hely a telepítés helyén.

Rendelkezésre álló távolság:


- (a) legalább 3 cm felfelé
- (b) legalább 5 cm a hátoldalon
- (c) legalább 5 cm a bal oldalon
- (d) legalább 5 cm a jobb oldalon
- (e) teljes szélesség legalább 70 cm

A mosógép beállítása


1. Ellenőrizze, hogy a lábak megfelelően vannak-e rögzítve a házhoz. Ha ez nem így van, állítsa vissza az eredeti helyzetbe, és húzza meg a rögzítőanyát.
2. Lazítsa meg a rögzítőanyát, és csavarja ki a lábakat, amíg el nem érik a padlót.
3. Állítsa be a lábakat, amíg a készülék stabilan nem áll, és rögzítse őket a helyükön egy villáskulccsal.

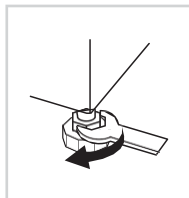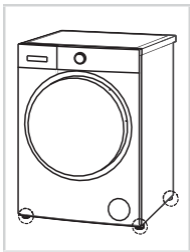

megemelés

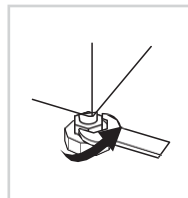

leengedés

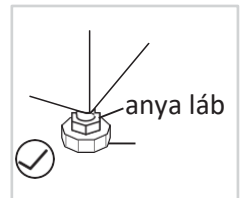

láb



⚠ VIGYÁZAT!

- A rögzítőanyának mind a négy lábon szorosan kell illeszkednie a házhoz.

A tömlő csatlakoztatása

A szivárgás és a vízkárok elkerülése érdekében feltétlenül tartsa be az ebben a szakaszban található utasításokat.

1. Csatlakoztassa a tömlő egyik végét egy hidegvízcsaphoz, és kézzel húzza meg a csatlakozást (lásd az ábrát). Hagyja, hogy a víz rövid ideig átfolyjon a tömlőn, amíg teljesen tiszta nem lesz.
2. Csatlakoztassa a tömlő másik végét a készülék hátulján lévő vízbevezető szelephez, és kézzel húzza meg a csatlakozást.
3. Lassan nyissa meg a csapot, és győződjön meg róla, hogy nincs szivárgás.

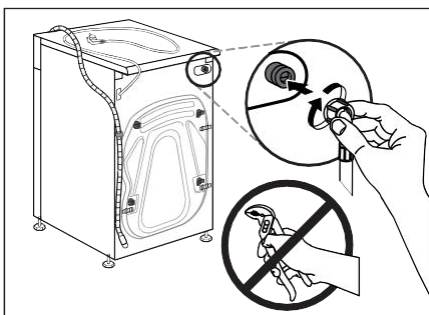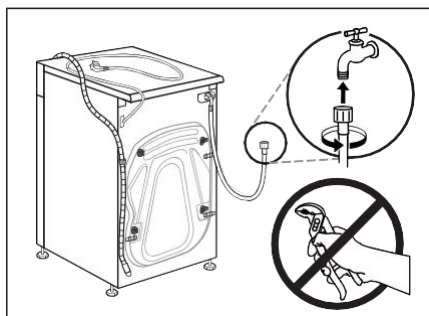

! VIGYÁZAT!


- A tömlőt tilos megtörni, összenyomni, elvágni vagy bármilyen módon módosítani. Kézzel húzza meg a tömlő végét.
- A víznyomásnak 0,03-1,0 MPa tartományban kell lennie. Ha ezt az értéket túllépi, telepítsen víznyomáscsökkentőt.
- Soha ne használjon olyan tömlőt, amelyet már használtak. Mindig a készülékhez mellékelte új tömlőt használja. Ne csatlakoztassa a készüléket melegvíz-vezetékhez.

Elvezetőcső


⚠ VIGYÁZAT!

- A tömlő nem lehet meggyömbülve vagy megnyúlva.
- Ügyeljen arra, hogy a lefolyócső megfelelően legyen elhelyezve, különben víz szivároghat ki és kárt okozhat.


A tömlő vége négyféleképpen helyezhető el:

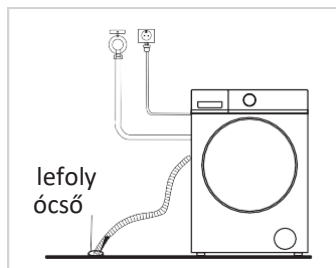


1. Csatlakoztassa a lefolyócsőhöz.

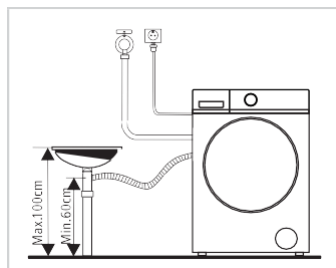

2. Csatlakoztassa a mosdókagyló szifonjához.

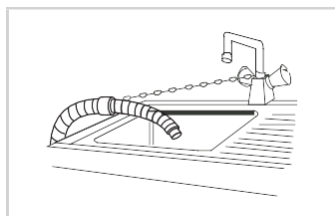

3. Csatlakoztassa a mosogatóhoz.

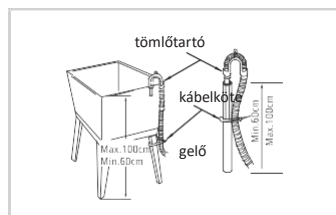

4. Csatlakoztassa egy fürdőkádhoz vagy egy lefolyócsőhöz.

⚠ VIGYÁZAT!

- A tömlőt a telepítés során rögzítse kábelkötegelővel, zsinórral vagy hasonlóval.

Ha a lefolyócső túl hosszú, ne nyomja be erővel a készülékbe, mert ez szokatlan zajokat okoz.

Áramcsatlakozó

A készülék mindenképp legyen földelve. Meghibásodás esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét azáltal, hogy a legkisebb ellenállású utat biztosítja az elektromos áram számára.

A készülék földelőkábelrel és földelő-csatlakozóval rendelkező kábelrel van felszerelve.

A csatlakozót egy megfelelő, a helyi előírásoknak és rendeleteknek megfelelően felszerelt és földelt aljzatba kell csatlakoztatni.



VIGYÁZAT!

- A készülék földelővezetékének helytelen csatlakoztatása esetén fennáll az áramütés veszélye.
- Ha kétségei vannak a készülék megfelelő földelésével kapcsolatban, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy az ügyfélszolgálatához.
- Ha a mellékelt hálózati csatlakozó nem illik a konnektorba, ne változtasson a hálózati csatlakozón. Szereltesse fel megfelelő aljzatot szakképzett villanyszerelővel.
- A hálózati csatlakozónak a készülék felállítása után is könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A hálózati kábelt nem szabad túlzottan meghajlítani vagy lelapítani a telepítés során.
- Ne csatlakoztassa a készüléket hosszabbítókábelrel a hálózathoz.
-


A MOSÓGÉP HASZNÁLATA

Az első megtöltés előtt

Az új készülékét funkcionális tesztnek vetették alá a gyártóüzemben. Különböző mosási ciklusokat teszteltek. Ennek következtében előfordulhat, hogy kis mennyiségű víz marad a dobban vagy a lefolyórendszerben. A készülék első betöltése előtt tisztítsa meg a belsejét egy tisztítási ciklus lefuttatásával ruhanemű és mosószer nélkül.


Rövid útmutató

1. Mosás előtt

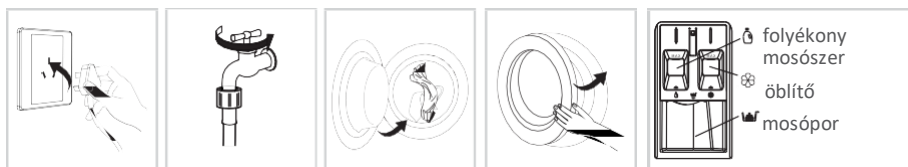

csatlakoztatás → a csap megnyitása → megtöltés → az ajtó bezárása → megtöltés mosószerrel

2. Mosás

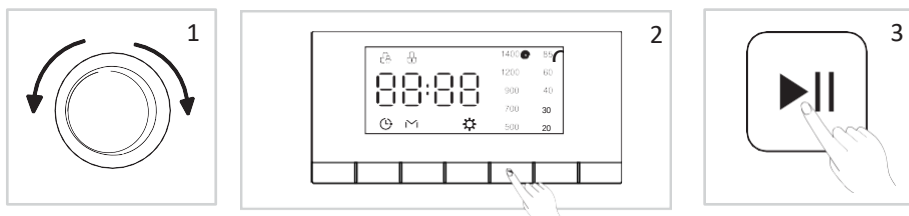

program kiválasztása

beállítások módosítása

indítás

3. Mosás után

Hangjelzés hallható vagy a kijelzőn megjelenik az „E:88” szimbólum.


Rendszeres használat

A szennyes előkészítése


- Mosás előtt kövesse a ruhacímkéken található, valamint a mosószerek használatára vonatkozó utasításokat. Használjon nem vagy csak enyhén habzó, mosógépbe való mosószert.
- Mielőtt a ruhákat a mosógépbe tenné, olvassa el a ruhacímkén található információkat, és használja az ajánlott hőmérsékletet és programbeállításokat.




vegye figyelembe a címkét ürítse ki a zsebeket

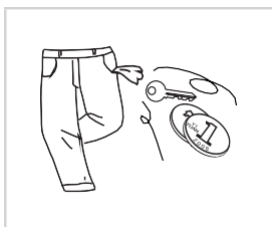


csomózza ki a hosszú zsinórokat, húzza be a cipzárokat és gombolja be a ruhákat

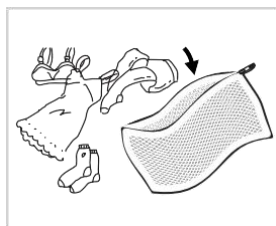

helyezze a kényes ruhákat mosóhálóbba

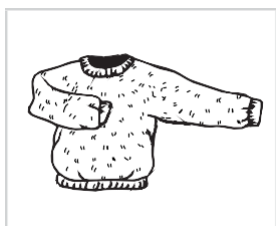

a hosszú szálú és enyhén nemezelő anyagokat kifordítva mossa

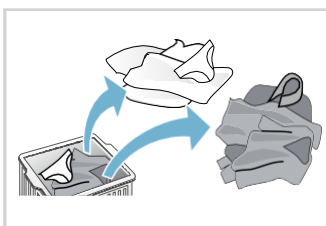

válogassa szét a ruhákat anyag szerint

⚠ VIGYÁZAT!

- Ha csak egyetlen ruhadarabot mos, az súlyos kiegyensúlyozatlansághoz és így hibaüzenetekhez vezethet. Ezért ajánlott még egy vagy két ruhadarabot hozzáadni a mosási ciklushoz, hogy a centrifugálás zavartalanul menjen végbe. A paraffinnal, benzinnel, alkohollal vagy más gyúlékony anyaggal érintkezett ruhákat nem szabad mosógépben mosni.

A mosógép használata

1. A mosógép megtöltése

Nyissa ki az ajtót. Tegye a ruhákat a dobba, és ügyeljen arra, hogy ne töltse túl a mosógépet. Vegye figyelembe a „Programtáblázat” adatait.


Túltöltés esetén a szennyes nem lesz megfelelően tisztítva, és erősen gyűródik.

2. Az ajtó bezárása

Győződjön meg róla, hogy az ajtóüveg és a gumitömítés közé nem szorult szennyes. Zárja be az ajtót, amíg kattantást nem hall.

⚠ VIGYÁZAT!

- Győződjön meg róla, hogy **NEM** szorult ruha az ajtóba. Ez károsíthatja az ajtótmítést.
- A mosógépet **NEM** szabad túltölteni. Ez túlzott rázkódáshoz és a készülék vagy az ajtótmítés károsodásához vezethet.

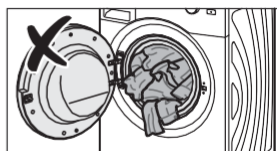

3. A csap megnyitása

Győződjön meg arról, hogy a mosógép csatlakoztatva van a vízellátáshoz. Nyissa meg a csapot.

4. A mosási program beállítása

Válassza ki a kívánt programot a **tekerőgombbal** . A mosási ciklus időtartama megjelenik a kijelzőn. A mosógép automatikusan megjeleníti a kiválasztott mosási programhoz tartozó normál hőmérsékletet és a lehetséges centrifugálási sebességeket. Ha szükséges, állítsa be a hőmérsékletet vagy a centrifugálási sebességet a megfelelő gombokkal.

• A hőmérséklet beállítása


A **TEMP** gomb többszöri megnyomásával fokozatosan csökkentheti a hőmérséklet-beállítást, amíg hideg mosás van beállítva (a kijelzőn minden hőmérsékletjelző lámpa kialszik). Nyomja meg újra a gombot a lehető legmagasabb hőmérséklet beállításához.

• A centrifugálási sebesség beállítása

A **SPEED** gomb többszöri megnyomásával fokozatosan csökkentheti a centrifugálási sebességet, amíg a centrifugálási ciklus ki nem kapcsol (a kijelzőn minden centrifugálásjelző lámpa kialszik). Nyomja meg újra a gombot a lehető legnagyobb centrifugálási sebesség beállításához.

5. A mosószer adagolása

Húzza ki a mosószertartó rekeszt, és öntse a mosószert a megfelelő rekeszbe az alábbiakban leírtak szerint.

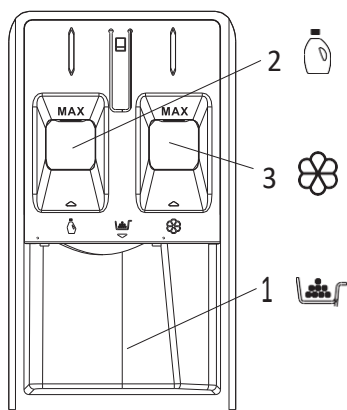

1. rekesz:

Mosópor

2. rekesz:

Folyékony mosószer

A folyékony mosószer csak a „MAX” jelzésig tölthető.

3. rekesz:

Öblítő stb.


Az öblítő csak a „MAX” jelzésig tölthető.

Kövesse a mosószer csomagolásán található adagolási ajánlásokat. A helyes adagolás rendkívül fontos, hogy:

- a szennyes megfelelően tisztuljon.
- ne maradjanak bosszantó mosószer-maradványok a ruhákon.
- ne használjon túlzott mennyiségű mosószert, ami költségmegtakarítást eredményezhet.
- védje a mosógépet a vízkő ellen.
- elkerülhető legyen a környezet túlzott terhelése.

- ! Ne használjon speciális mosószereket a kézimosáshoz, mivel ezek túl sok habot termelnek.
- ! Fehér pamutruhákhoz, előmosáshoz és 60 °C feletti mosási ciklusokhoz használjon mosóport.
- ! Kövesse a mosószer csomagolásán található utasításokat.

Kezelőfelület

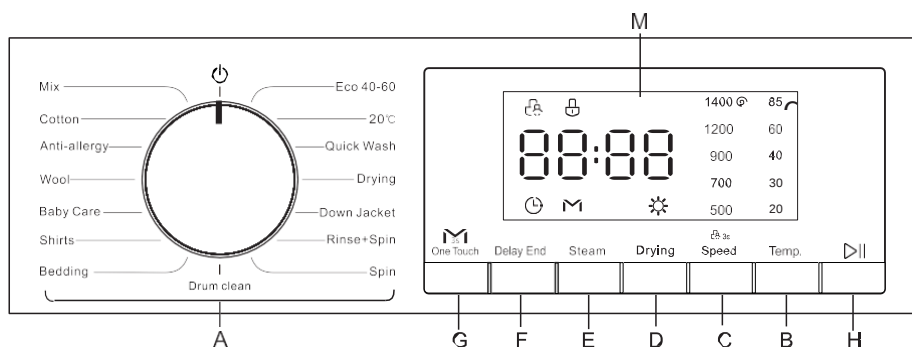

A - Tekerőgomb a MOSÁSI PROGRAM KIVÁLASZTÁSÁHOZ: A kívánt mosási program beállításához (lásd a „Programtáblázatot”).

- **Kikapcsolt** állapot : Tekerje a gombon lévő jelet a „” szimbólumra a mosógép kikapcsolásához. Ha a mosógép működés közben kikapcsol, az éppen aktív mosási ciklus törlik.

B - TEMP gomb: Az aktuális mosási ciklus víz hőmérsékletének beállításához. A beállított hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.

C - SPEED gomb: Az aktuális mosási ciklus centrifugálási sebességének beállításához. A beállított centrifugálási sebesség megjelenik a kijelzőn.

- **GYEREKZÁR** : A kezelőpanel zárjának aktiválásához mosási ciklus közben tartsa lenyomva a sebességgombot kb. 3 másodpercig. Részletes leírás az „Egyéb funkciók” szakaszban található.

D - SZÁRÍTÁS gomb ☀️: A szárítási program futási idejének beállításához. A futási idő megjelenik a kijelzőn. A szárítási funkció nem minden mosási programhoz áll rendelkezésre. Részletes leírás az „Egyéb programok” szakaszban található.

E - GŐZÖLÉS gomb: A kiválasztott vagy futó program utolsó szivattyúzása után további gőztisztítás aktiválása. Egyes programok esetében a gőz funkció nem választható. Részletes leírás az „Egyéb programok” szakaszban található.


F - Időzítő gomb ⌚: Az időzítő funkció beállításához (program vége). Részletes leírás az „Egyéb funkciók” szakaszban található.

G - ONE TOUCH gomb M: A **One Touch** program elindításához. Részletes leírás az „Egyéb programok” szakaszban található.

H - START/SZÜNET gomb ▶️||: Tartsa lenyomva a gombot a mosási ciklus indításához vagy szüneteltetéséhez.

M - KIJELZŐ

A kiválasztott beállítások és számos további információ jelenik meg a kijelzőn.

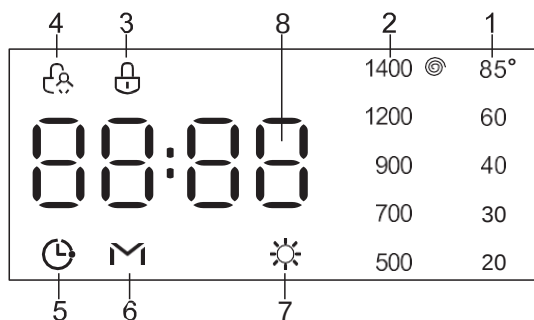

1- – **Hőmérséklet**-kijelző

Egy program kiválasztásakor a kijelzőn kigyullad az adott programhoz tartozó hőmérséklet alapbeállításának jelzőlámpája. A hőmérsékletet a **TEMP** gomb megnyomásával állíthatja be. A kijelzőn öt hőmérsékletjelző lámpa található. Amikor kiválasztja a hőmérsékletet, a kijelzőn a megfelelő jelzőlámpa kigyullad. Ha egyik hőmérsékletjelző lámpa sem világít, ez azt jelzi, hogy a programban hideg vizet használnak.

85°C
60
40
30
20

2- – **CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG** kijelző

Egy program kiválasztásakor a kijelzőn kigyullad az adott programhoz tartozó centrifugálási sebesség alapbeállításának jelzőlámpája.

A **SPEED** gomb megnyomásával állíthatja be a centrifugálási sebességet.

A kijelzőn öt jelzőlámpa jelzi a centrifugálási sebességet.

Amikor kiválasztja a centrifugálási sebességet, a kijelzőn a megfelelő jelzőlámpa kigyullad. Ha a centrifugálási sebességre vonatkozó jelzőlámpák egyike sem világít, ez azt jelzi, hogy ez a program az utolsó centrifugálás nélküli szivattyúzás után véget ér.

1400	☉
1200	
900	
700	
500	

3- – **AJTÓZÁR** kijelző

Ha ez a jelzőlámpa világít, az azt jelzi, hogy az ajtó zárva van. Az esetleges károk elkerülése érdekében az ajtót csak akkor szabad kinyitni, ha a jelzőlámpa kialudt.



4- – **GYEREKZÁR** kijelző

Ha ez a jelzőlámpa világít, ez azt jelzi, hogy a **GYEREKZÁR** aktiválva van, és a kezelőpanel zárolva van.



5- -**IDŐZÍTŐ** kijelző

Ha ez a jelzőlámpa világít, ez azt jelzi, hogy az **IDŐZÍTŐ** funkció aktiválva van. A kijelzőn megjelenik a kiválasztott mosási ciklus végéig hátralévő idő.



6- – **ONE TOUCH** kijelző

Ha ez a jelzőlámpa világít, a **One Touch** program van kiválasztva.

A **One Touch** program háromféleképpen állítható be.


7- – **SZÁRÍTÁS** kijelző

Ha ez a jelzőlámpa világít, ez azt jelzi, hogy a szárítási funkciót állították be, vagy a szárítási program jelenleg fut.



8- - **DIGITÁLIS KIJELEZŐ**

1) A mosási ciklus hátralévő ideje



2) A program végéig hátralévő idő

3) A szárítási program időtartama



4) Hibakód

Időzítő beállítása a program végéhez

- Az időzítő beállításával kapcsolatos információk a „**Vezérlőpanel / IDŐZÍTŐ**” szakaszban találhatók.

Program indítása

- Nyomja meg hosszan a **START/ SZÜNET** gombot. A megfelelő ellenőrzőlámpa kigyullad, az ajtózárr aktiválódik, és az **ajtózárr** kijelző kigyullad.
- A túlcordulás elkerülése érdekében a mosószertartó rekesznek a mosási ciklus alatt zárva kell maradnia.
- A program végéig hátralévő idő változó. Az olyan tényezők, mint a helytelen terhelés vagy a túlzott terhelés miatti egyensúlyhiány, vagy a túlzott habzás befolyásolhatja a program időtartamát.

Az aktuális mosási ciklus szüneteltetése és az ajtó kinyitása

Tartsa lenyomva a **START/SZÜNET** gombot az aktuális mosási ciklus szüneteltetéséhez. Az **ajtózárr** kijelző kialszik, kivéve, ha a vízszint vagy a hőmérséklet túl magas.

Az ajtó most már kinyitható, például a ruhák betöltéséhez vagy kivételéhez. A mosási ciklus folytatásához tartsa lenyomva ismét a **START/SZÜNET** gombot.

Az aktuális mosási ciklus törlése

- Tekerje a gombon lévő jelet a "⏻" szimbólumra az aktuális mosási ciklus törléséhez és a készülék kikapcsolásához.
- Ha a vízszint és a hőmérséklet elég alacsony, az ajtózár kioldódik és kinyitható az ajtó.
- Az ajtó zárva marad, ha víz van a dobban. Az ajtózár kioldásához kapcsolja vissza a mosógépet, válassza ki a centrifugálási programot, és állítsa be a legalacsonyabb centrifugálási sebességet a centrifugálási ciklus kikapcsolásához (a kijelzőn kialszik a centrifugálási sebességet jelző összes jelzőlámpa).
 - Nyomja meg hosszan a **START/SZÜNET** gombot a centrifugálási ciklus elindításához. A program végén a víz kiszivattyúzásra kerül, és az ajtó zárja kioldódik.

Kapcsolja ki a mosógépet a program végén

- A mosási ciklus végén a kijelzőn "End" jelenik meg. 
- Az ajtó csak akkor nyitható, ha az **AJTÓZÁR** kijelző kialudt.
- Győződjön meg róla, hogy az **AJTÓZÁR** kijelző kialudt, nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhát.
- Tekerje a gombon lévő jelet a „⏻” szimbólumra a mosógép kikapcsolásához.
- Zárja el a csapot.

Hagyja nyitva az ajtót, hogy a dob megszáradhasson.

Programtáblázat

Program	Hőmérséklet °C (max.)	Max. terhelés (kg)		Megnevezés	A mosószer típusa		
		Mosás	Száritás		Mosószer		Öblítő
					Univerzális	Speciális	
Vegyes	60	8	5	Enyhén vagy közepesen szennyezett, pamutból vagy szintetikus szálakból készült ruhák mosásához, fehér és színes ruhákhoz.	F / P	---	O
Pamut	60	8	5	Pamut, len, pamutkeverék	F / P	---	O
Antiallergén	85	3	3	Atkák és allergének eltávolítására	F / P	---	O
Gyapjú	40	1		Gyapjúból és gyapjúkeverékből készült mosógépben	---	F / P	O
Gyerekruhák	85	5	5	Speciális program a piszkos gyerekruházathoz, amely eltávolítja az összes mosószermaradványt	F / P	I	O
Ingek	60	3		Ingekhez és blúzokhoz	F / P	I	O
Ágyneműk	60	6	3	Nagyméretű textíliákhoz, például takarókhöz, függönyökhöz és	F / P	---	O
Eco40-60	40	8	5	Közepesen szennyezett pamutruhákhoz, amelyek 40-60 °C-on vegyesen moshatók. Ez a program az EU ökodíjazás-rendeletnek való megfelelés értékelésére szolgál.	F / P	---	O
20 °C	30	2		Enyhén szennyezett pamut szennyeshez 20 °C névleges hőmérsékleten	F / P	---	O

Program	Hőmérséklet °C (max.)	Max. terhelés (kg)		Megnevezés	A mosószer típusa		
		Mosás	Szárítás		Mosószer		Öblítő
					Univerzális	Speciális	
Rövid mosási program	40	1	1	Kis mennyiségű vagy enyhén szennyezett ruházathoz, amelyet gyorsan kell kimosni	F / P	---	O
Szárítás	---	---	5	Nedves pamutruhák szárításához	---	---	---
Pehelykabátok	40	2	2	Gépben mosható pehelykabátokhoz	---	F / P	O
Öblítés + centrifugálás	---	8	5	Öblítési és centrifugálási ciklus olyan mosási ciklusokhoz, amelyek további öblítési ciklust igényelne; valamint olyan mosási ciklusokhoz, amelyeknél csak öblítésre van szükség	---	---	O
Centrifuga	---	8	5	Centrifugálási ciklus a nehéz anyagok, valamint a kézzel mosott darabok gyorsabb szárításához	---	---	---
A dob tisztítása	85	---	---	A dobot tisztítja, eltávolítja belőle a szennyeződések és baktériumokat. Győződjön meg arról, hogy a dob üres.	---	---	---
One Touch	40	5		Speciális program, amely egyszerűen a ONE TOUCH gomb megnyomásával aktiválható.	F / P	---	O

A környezetbarát tervezési paraméterekre vonatkozó információk (az (EU) 2019/2023 rendeletnek megfelelően).

WTM85DLDFBA WTM85DLDWBA	Egység	Eco 40–60			Eco 40-60 + szárítás		20 °C	Pamut	Gyapjú	Rövid mosási program
		Tele	Félig	Háromn egyedig	Tele	Félig				
Névleges kapacitás	kg	8	4	2	5	2,5 cm	2	8	1	1
A program időtartama	ó:pp	3:35	2:48	2:48	7:00	5:00	0: 39	0:57	0:50	0:15
Energiafogyasztás	kWh / mosási ciklus	0,87 8	0,52 1	0,204	3,971	2,185	0, 24	1,25	0,20	0,10
Vízfogyasztás	l / mosás ciklus	60	48	30	91,5	60	65	80	70	40
Max. hőmérséklet	°C	35	30	20	30	20	30	55	35	35
Maradék nedvesség a ruhákban	%	58 cm	60	62	2,8	2,8	75	70	80	75
Centrifugálási sebesség	fordulat/ perc	140 0	140 0	1400	1400	1400	70 0	900	500	700




FONTOS / MEGJEGYZÉS

- F = folyékony mosószer (gél is), P = mosópor, O = választható, --- = nincs
- A legenergiatakarékosabb programok általában azok, amelyek alacsonyabb hőmérsékleten és hosszabb ideig működnek.
- A „Mosás és szárítás”* program alkalmas közepesen szennyezett pamutruhákhoz, amelyek 40-60 °C-on vegyesen moshatók. A ruhákat szekrényszárazra szárítja. Ez a program az EU ökodizájn-rendeletnek való megfelelés értékelésére szolgál.
* Először válassza ki az „Eco 40-60” programot a tekerőgombbal, majd nyomja meg a kezelőpanel alján lévő szárítás gombot az „Auto” beállítás aktiválásához.
- Az energia- és víztakarékosság érdekében a mosógépet mindig a gyártó által az adott programhoz ajánlott mennyiséggel töltsé be.
- A zajszint és a maradék nedvességtartalom a centrifugálási sebességtől függ: Minél nagyobb a centrifugálási sebesség, annál nagyobb a zaj és annál alacsonyabb a maradék nedvességtartalom.
- A programokhoz megadott értékek (az Eco 40-60 program kivételével) csak iránymutatások.

Egyéb programok

One Touch

Az intelligens **One Touch** mosási program felismeri a szennyes súlyát, és automatikusan beállítja a mosási ciklus hőmérsékletét és időtartamát.

A program indítása után az érzékelési fázisban a kijelzőn „” jelenik meg. A **One Touch** program háromféleképpen indítható:


- Amikor a készülék **kivan** kapcsolva (a tekerőgombon lévő jel a „”) szimbólumon van tartsa lenyomva a **One Touch** gombot legalább 3 másodpercig. A készülék azonnal elindítja a One Touch mosási ciklust, és megjelenik a megfelelő „M” kijelző.
- Ha a készülék **be** van kapcsolva, tartsa lenyomva a **One Touch** gombot legalább 3 másodpercig.
A készülék azonnal elindítja a One Touch mosási ciklust, és a kijelzőn „M” jelenik meg.
- A készülék **bekapcsolásakor** nyomja meg röviden a **One Touch** gombot, mire a kijelzőn megjelenik az „M” felirat.
Tartsa lenyomva a **START/SZÜNET gombot**, amíg a készülék el nem indítja a **One Touch** mosási ciklust.

Speciális programok

Gyerekruhák: Program a piszkos gyerekruhákhoz, amely eltávolítja az összes mosószermaradványt.

Pehelykabátok: Program pehelykabátokhoz vagy pehellyel töltött párnákhoz (2,0 kg súlyig).

A pehelytöltelékkel ellátott ruhákat a sarkokat befelé hajtva kell a mosógépbe tenni, és a dobot legfeljebb háromnegyedig szabad megtölteni. Az optimális tisztítás érdekében folyékony mosószer használata ajánlott, amit a mosószeres fiókba kell önteni.

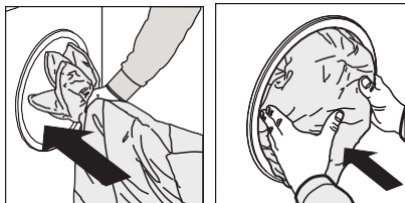


Gyapjú: Gyapjúruhákhoz való program.

- Ellenőrizze a ruhacímkrét, és győződjön meg arról, hogy a ruha mosógépben mosható.
- A mosási ciklus befejezése után a lehető leghamarabb vegye ki a ruhát a mosógépből, hogy elkerülje a túl sokáig a dobban hagyott ruha esetleges deformálódását.
- A ruha esetleges károsodásának elkerülése érdekében a víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 40 °C-ot.
- Az optimális tisztítás és a ruhák védelme érdekében mindig használjon speciális, gyapjúhoz való mosószert, és legfeljebb 1,0 kg szennyest tegyen a mosógépbe.

Szárítási program

1. „Mosás és szárítás” beállítása

A szárítási funkció csak bizonyos programokkal együtt állítható be (lásd „Programtáblázat”: ha a „Szárítás” oszlopban „---” látható, a szárítási funkció nem áll rendelkezésre az adott programhoz). Helyezze a szennyeszt a dobba, zárja be az ajtót, válassza ki a kívánt mosási programot a tekerőgomb segítségével (NE a szárítási programot) és nyomja meg a **szárítás** gombot a két szárítási beállítás közötti választáshoz:

– **Automatikus szárítás:** Nyomja meg többször a **szárítás** gombot a kijelzőn megjelenő szárítási program időtartamának beállításához. Ha a kijelzőn a „Auto” jelenik meg, az automatikus szárítás aktiválva van. A szárítási program időtartama automatikusan beállítódik a ruhaneműben lévő nedvesség mennyiségétől és maradék nedvességtartalmától függően.

- **Testreszabott szárítás:** Nyomja meg a szárítás gombot a szárítási program időtartamának beállításához. A kijelzőn megjelenik a szárítási program időtartama (30-60-90-120-120-150-180-210-240). Válassza ki a kívánt időtartamot az egyéni szárításhoz. Ezután tartsa lenyomva a **START/SZÜNET gombot**, amíg a készülék a „**mosás és szárítás**” beállítással el nem indul.


A szárítási program automatikusan lefut a mosási ciklus után.

2. „Csak szárítás” beállítása

A „**csak szárítás**” program pamutruhák szárítására alkalmas. A könnyen nyúló vagy zsugorodó anyagokból készült ruhákat nem szabad szárítógépben szárítani. Mielőtt elindítaná a „**csak szárítás**” programot, ajánlott először a centrifugálási ciklust lefuttatni, hogy a lehető legkevesebb maradék nedvesség maradjon a szennyesben.

- Helyezze a szennyeset a dobba, zárja be az ajtót, válassza ki a **szárítási** programot a **tekerőgomb** segítségével, és nyomja meg többször a **szárítás gombot**, amíg be nem állítja az **automatikus szárítás** vagy az **egyéni szárítás** (a fent leírtak szerint) opciót.
- Tartsa lenyomva a **START/SZÜNET gombot**, amíg a készülék el nem indítja a „**csak szárítás**” programot.

3. A pehely szárítására vonatkozó beállítások

Használja a „**mosás és szárítás**” beállítást a pehely szárításához. Válassza ki a „**pehelykabátok**” mosási programot és az **automatikus szárítást** (). A „**csak szárítás**” beállítás nem alkalmas pehelyhez. Annak érdekében, hogy a ruhadarabok teljesen megszáradjanak, egyszerre csak egy darabot (pl. egy pehelykabátot) szabad szárítani.



FONTOS / MEGJEGYZÉS

1. Ha még túl sok maradék nedvesség marad a ruhákban, a szárítási program automatikusan meghosszabbodik. A kijelzőn ekkor **0:20** látható hosszabb ideig.
2. Amíg a szárítási program fut, a csapot meg kell nyitni, mivel a programnak vízre van szüksége a ruhák hűtéséhez és szárításához.
3. A szárítási program maximális időtartama modelltől változó.
4. A szennyes túlzott szárítás miatti gyűrődésének elkerülése érdekében célszerű a szárítási program időtartamát kezdetben rövidebbre állítani, majd szükség szerint meghosszabbítani.
5. A „**csak szárítás**” program elindítása előtt ajánlott először lefuttatni a centrifugálási ciklust.
6. Ha a ruhanemű centrifugálás közben összegubancolódik, gubancolja ki őket, és tegye vissza a ruhákat a dobba száradni.
7. Különösen hosszú vagy vastag ruhadarabok egyenetlenül száradhatnak. Szükség esetén hosszabbítsa meg a szárítási program időtartamát.
8. A gypjűszöveteket nem szabad gépben szárítani.
9. A könnyen nyúló vagy zsugorodó anyagokból készült ruhákat nem szabad szárítógépben szárítani.
10. A szárítási funkció nem minden mosási programhoz áll rendelkezésre.

Gőzfunkció

Nyomja meg a **STEAM gombot** a további gőztisztítás aktiválásához az utolsó szivattyúzás és a kiválasztott vagy futó mosási program utolsó centrifugálási ciklusa között.

A gőzfunkcióval a mosógép nagy mennyiségű forró vízgőzt termel, amely mélyen behatol a szálakba, puhábbá és rugalmasabbá téve a ruhákat, miközben semlegesíti a rossz szagokat. Amikor a gőztisztítás befejeződött, az utolsó centrifugálási ciklus szivattyúzással történik. (A funkció a vegyesmosás, pamutmosás, gyerekruhák, ingek, ágyneműk mosása, a kímélő-, pehely- és a gyorsmosás programoknál érhető el.)

Egyéb funkciók

Időzítő

A kívánt mosási program kiválasztása után, nyomja meg ismételten az **Időzítő** gombot, majd nyomja meg a **START/SZÜNET** gombot. A program végéig hátralévő idő egyórás lépésekben állítható be. Az időzítő maximum 24 órára állítható be. A program végéig beállított idő megjelenik a kijelzőn, és a megfelelő kijelző világít.

Az időzítő funkció aktiválásához tartsa lenyomva a **START/SZÜNET** gombot. A program végéig hátralévő idő a kijelzőn visszaszámolódik.



FONTOS / MEGJEGYZÉS

- A mosási program működési ideje már benne van a beállított időben.

Például: Egy 1 óra 23 perces programot szeretne kiválasztani, és 8 órás időzítőt szeretne beállítani. Az időzítő beállításakor a megfelelő jelzőlámpa világít, és a kijelzőn „8H” jelenik meg. Nyomja meg a **START/SZÜNET gombot** az időzítő funkció aktiválásához, ekkor a jelzőlámpa világít és a kijelzőn a „8H” villog. Egy óra elteltével a kijelzőn villogni kezd a „7H” jelzés, és így tovább. Óránként a kijelző villogni kezd, és a kijelzett idő egy órával csökken. 6 óra 37 perc elteltével a beállított mosási program elindul, az időzítő jelzőlámpája kialszik, és a kijelzőn most már a hátralévő programidő látható.

Az időzítő funkció törlése

Tekerje el a gombot a mosási program kiválasztásához, és válasszon ki egy másik programot az időzítő funkció törléséhez. A program végéig beállított idő már nem jelenik meg a kijelzőn, és a jelzőlámpa kialszik.



FONTOS / MEGJEGYZÉS

- Az Eco40-60 programhoz az időzítő funkció nem áll rendelkezésre. A mosási ciklus befejezésének tényleges időpontja eltérhet a beállított időtől, a víznyomástól, a vízelvezetéstől, a ruhák típusától, a vízhőmérséklettől és egyéb tényezőktől függően.

Gyerekzár

1. A gyerekzár aktiválásával megakadályozhatja, hogy a mosási folyamatot a kezelőpanel véletlen működtetése befolyásolja.
2. Tartsa lenyomva a **SPEED gombot** 3 másodpercig működés közben a **gyerekzár** aktiválásához vagy deaktiválásához.
3. A **gyerekzár** aktiválásakor a megfelelő jelzőlámpa „” világít, az ajtó nem nyitható, a kezelőpanel zárva van, és az összes gomb és a tekerőgomb nem működik (kivéve: ha a tekerőgombot a „” szimbólumra tekeri). A mosógépet csak úgy lehet kikapcsolni, ha a tekerőgombon lévő jelet a „” szimbólumra tekeri. Ez leállítja és kikapcsolja a mosógépet.
4. Ez akkor is működik, ha a gyerekzár be van kapcsolva. Ha a mosógépet ezután újra bekapcsolja, azonnal azzal a programmal fog működni, amelyet a kikapcsolás előtt beállított.

VIGYÁZAT!

- A készülék betekintőablakkal van felszerelve.
Felhívjuk figyelmét, hogy az ablaküveg forróvá válik, ha a készüléket nagyon magas hőmérsékleten üzemeltetik. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
A mosógép szivárgásának és a forró víz okozta égési sérülések
- elkerülése érdekében ne nyissa ki az ajtót, és ne vegye ki a szösszűrőt, amíg víz van a dobban.
Ne csapja be az ajtót. Ha az ajtó nehezen záródik, a dob valószínűleg túlságosan tele van.
-

Világítás

- A világítás a programok és funkciók beállítása közben mindig be van kapcsolva.
- Ha nincs mosási ciklus folyamatban, az ajtó kinyitásával bekapcsolhatja a világítást.
- Folyamatos mosási ciklus alatt a világítás automatikusan bekapcsol, amikor a mosási program átvált a szárítási programra.
- A világítás akkor is bekapcsol, ha a kezelőpanelen valamelyik gombot megnyomják (kivéve a start gombot).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tartsa tisztán a készüléket, hogy ne rontsa a teljesítményét és meghosszabbítsa az élettartamát.

Mosási ciklus számláló

1. Kapcsolja be a mosógépet, és a mosási ciklus számlálójának leolvasásához tartsa nyomva a **SPEED** és a **TEMP** gombot egyszerre 3 másodpercig.
2. Válasszon ki egy programot a tekerőgombbal. A kijelzőn most megjelenik, hogy hányszor használták már ezt a programot.
Maximum
[99 99] érték jeleníthető meg a kijelzőn.
3. Kapcsolja ki a készüléket, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 3 másodpercig a SPEED és TEMP gombot a mosási ciklus számlálójából való kilépéshez.

⚠ VIGYÁZAT!

- A karbantartás megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozót és zárja el a csapot.

A készülékház tisztítása

Megfelelő ápolással meghosszabbíthatja mosógépének élettartamát. Szükség esetén a ház felületei hígított, nem súroló hatású semleges tisztítószerrel tisztíthatók. A felgyülemlett vizet nedves ruhával törölje fel. Ne használjon éles tárgyakat a tisztításhoz.



FONTOS / MEGJEGYZÉS

- Ne használjon savas anyagokat (még hígítva sem), alkoholt, oldószert vagy vegyi tisztítószeret.

A dob tisztítása

Ha a dobban rozsdá képződik, azt azonnal el kell távolítani klórmentes tisztítószerrel. Soha ne használjon acélgyapotot erre a célra.



FONTOS / MEGJEGYZÉS

- A dob tisztítása közben ne tegyen szennyest a mosógépbe.

Tisztítsa meg az ajtó tömítést és a betöltőablakot.

Minden mosási ciklus után tisztítsa meg az ajtó tömítést és a betöltőablakot a szőszök és egyéb maradványok eltávolítása érdekében. A felgyülemlett szőszök szivárgáshoz vezethetnek. Minden mosási ciklus után ellenőrizze, hogy az ajtó tömítésében nincsenek-e érmék, gombok vagy más tárgyak, és távolítsa el azokat.



A bemeneti szűrő tisztítása





FONTOS / MEGJEGYZÉS

- A bemeneti szűrőt akkor kell tisztítani, amikor a mosógépben lévő víz mennyisége csökken.

A csaptelep szűrőjének tisztítása:

1. Zárja el a csapot.
2. Vegye le a tömlőt a vízcsapról.
3. Tisztítsa meg a szűrőt.
4. Csatlakoztassa újra a tömlőt.

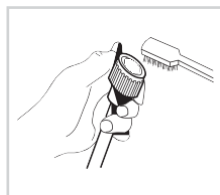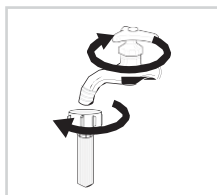

A készülék szűrőjének tisztítása:

1. Távolítsa el a tömlőt a mosógép hátuljáról.
2. Csőrös fogóval vegye ki a szűrőt, és tisztítás után helyezze vissza.
3. Tisztítsa meg a szűrőt egy kefével.
4. Csatlakoztassa újra a tömlőt.




FONTOS / MEGJEGYZÉS


- Ha nincs tiszta keféje, más módon is megtisztíthatja a szűrőt. Tegye vissza a tömlőt, és nyissa meg a vízcsapot.
-

A mosószertartó rekesz tisztítása


1. Nyomja le a mosószertartó rekeszben lévő öblítőrekesz nyíljal jelölt részét.
2. Húzza felfelé a zárat, vegye ki a öblítőrekeszt, és vízzel tisztítsa meg az összes rekeszt.
3. Tegye vissza az öblítőrekeszt, és rögzítse a mosószertartó rekeszt a megfelelő helyzetbe.

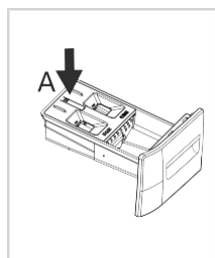


Húzza ki a mosószertartó rekeszt, és nyomja lefelé az „A” területet.

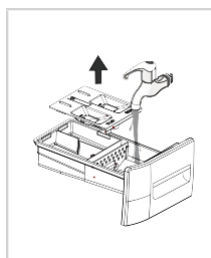

Tisztítsa meg a mosószertartó rekeszt folyó víz alatt.

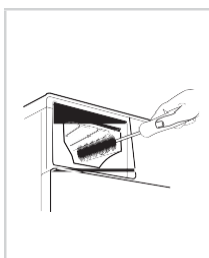

Tisztítsa meg a rekeszt egy kefével.

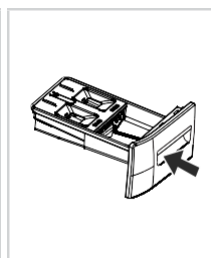

Tegye vissza a mosószertartó rekeszt.



FONTOS / MEGJEGYZÉS

- Ne használjon alkoholt, oldószert vagy vegyi tisztítószert a mosógép tisztításához.

A szöszszűrő tisztítása



VIGYÁZAT!

- Óvatosan bánjon a forró vízzel!
- Soha ne vegye ki a szöszszűrőt mosási ciklus közben, mindig várja meg, amíg a mosási ciklus befejeződik és a készülék üres.
- Az áramütés elkerülése érdekében tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
A szöszszűrő a szöszök és egyéb apró részecskék kiszűrésére szolgál a szennyvízből.
- A mosógép működőképességének fenntartása érdekében rendszeresen tisztítsa meg a szöszszűrőt.
A készülék működése közben a kiválasztott programtól függően a szivattyúban forró víz lehet. Soha ne vegye ki a szöszszűrőt mosási ciklus közben, mindig várja meg, amíg a mosási ciklus befejeződik és a készülék üres. Győződjön meg róla, hogy a szöszszűrő helyesen van visszahelyezve.
- A szöszszűrő tisztítására és karbantartására vonatkozó utasítások a jelen használati útmutató következő részében találhatók.
-

FIGYELEM

- Győződjön meg arról, hogy a szöszszűrő és a vészleeresztő tömlő megfelelően ki van cserélve. Mindenekelőtt a szöszszűrőt helyesen helyezze be a mélyedésbe, különben víz szivároghat ki.

1. Nyissa ki a fedelet.




2. Húzza le a kupakot a vészleeresztő tömlőről, és hagyja, hogy a dobban maradt víz teljesen lefolyjon egy gyűjtőtálcába. Ezután tegye vissza a kupakot a vészleeresztő tömlőre, és helyezze vissza a tömlőt az eredeti helyzetébe.



3. A szöszszűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva vegye ki.


Az eltávolítás során kis mennyiségű maradék víz szivároghat ki. Tisztítsa meg a szivattyútömlő belsejét, és távolítsa el minden lerakódást és idegen testet. Győződjön meg róla, hogy a kerék szabadon forog.

Távolítsa el minden szösz, szennyeződést és mosószer-maradványt a szöszszűrőről.

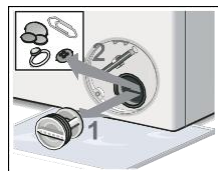

4. Helyezze vissza a szöszszűrőt, szorosan csavarja fel. A fogantyúnak függőleges helyzetben kell lennie.

5. Helyezze vissza a fedelet. Törölje szárazra a padlót.

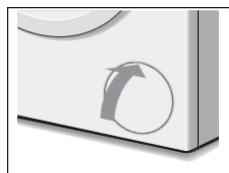

ZAVARELHÁRÍTÁS

Ha a készülék nem működik megfelelően, először tekintse meg az alábbi táblázatot, és próbálja meg megoldani a problémát a leírt megoldások segítségével.

Zavar	Ok	Megoldás
A készülék nem indul	Az ajtó nem záródik megfelelően.	• Csukja be az ajtót, és kezdje előlről. • Ellenőrizze, hogy nem akadt-e be
Az ajtó nem nyílik	A készülék biztonsági rendszere rendeltetésszerűe	• Húzza ki a tápegységet, és indítsa újra a készüléket.
A víz szivárog	A tömlő vagy elvezetőcső és a készülék közötti nem szigetel jól.	• Ellenőrizze és rögzítse a csatlakozásokat. • Tisztítsa meg az elvezetőcsövet.
Mosószermaradványok vannak a mosószertartó rekeszben	A mosópor nedves lett vagy felgyülemlt.	• Tisztítsa meg a mosószertartó rekeszt.
A jelzőlámpa vagy a kijelző nem világít	Kapcsolja le az áramot. Gond van az elektronikával.	• Ellenőrizze, hogy az nincs-e lekapcsolva és a hálózati helyesen van-e csatlakoztatva.

Zavar	Ok	Megoldás
Szokatlan zajok		• Ellenőrizze, hogy a szállítócsavarokat eltávolították-e. • Ellenőrizze, hogy a készülék szilárd, vízszintes felületen áll-e.
Szárítás után vízcseppek vannak az ajtón és a dobban.		• A szárítási folyamat során vízcseppek képződhetnek. Törölje le őket. • Lehet, hogy a készülék lehet túl van töltve.
A ruhák nem száradnak megfelelően.		• A nehezen száradó (pl. vastag pamutszövetek) és a könnyen száradó (pl. szintetikus szövetek) szennyezt nem szabad összekeverni. • A mosógépet nem szabad túltölteni. • A csapot meg kell nyitni. • Lehet, hogy a szösszűrő eltömődött. • Lehet, hogy a tömlő elgörbült, megtekeredett vagy eltömődött.

Ha a hiba nem orvosolható a fent leírt megoldásokkal, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Ha a készülékben meghibásodás lép fel, a kijelzőn hibakód jelenhet meg. Nézze meg az alábbi táblázatot, és próbálja ki a javaslatokat.

Kód	Jelentés	Megoldás
E02	Nem folyik be víz	• Ellenőrizze a víznyomást. Nem lehet túl alacsony. • Egyenesítse ki a tömlőt. • Ellenőrizze, hogy a bemeneti szelep szűrője eldugult-e.
E03	Probléma a szivattyúzással	• Ellenőrizze, hogy az elvezetőcső eldugult-e.
U4	Az ajtózár meghibásodása	• Csukja be az ajtót, és kezdje előlről. • Ellenőrizze, hogy nem akadt-e be ruhadarab.
H	A dobban túl magas a hőmérséklet	• Nyomja meg a START/SZÜNET gombot a működés megszakításához, és várjon néhány percet. Ha a dob hőmérséklete biztonságos tartományba esett, és a hibakód eltűnt a kijelzőről, nyomja meg ismét a START/SZÜNET gombot a mosási ciklus folytatásához.
Exx	Egyéb meghibásodás	• Próbálja meg maga megoldani a problémát. Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon az ügyfélszolgálati központhoz.

Ha a kijelzőn továbbra is hibakód jelenik meg, forduljon a helyi ügyfélszolgálati központhoz.



FONTOS / MEGJEGYZÉS


- A hibaelhárítás után indítsa el a készüléket. Ha a hiba továbbra is fennáll, vagy a kijelzőn ugyanazok vagy különböző hibakódok jelennek meg, forduljon az ügyfélszolgálatához.

MŰSZAKI ADATOK

A legfontosabb információk eléréséhez olvassa be az energiacímkén található QR-kódot.

Modell	Honlap	QR-kód
26040023-01	https://eprel.ec.europa/2347565	

Modell	Honlap	QR-kód
26040022-01	https://eprel.ec.europa/2347660	

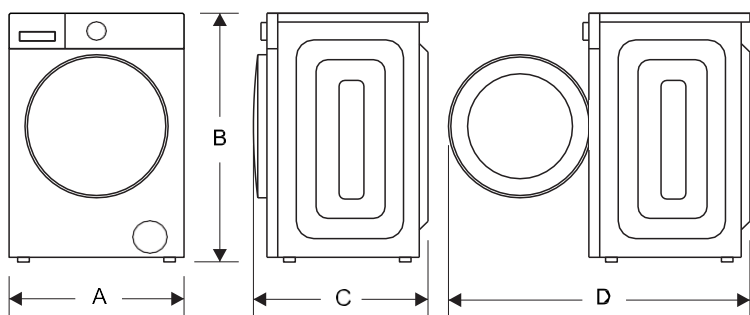

Modell	WTM85DLDFBA/WTM85DLDWBA
Áramellátás	220-240 V váltakozó áram, 50 Hz
Max. áramerősség	10 A
Víznyomás	0,03–1,0 MPa
Névleges kapacitás	8 kg
Száraz funkció kapacitás	5 kg
Száraz funkció névleges teljesítmény	1600 W
Névleges teljesítmény	2000 W
Nettó súly	60 kg
Méretetek	
A	600 mm
B	847 mm
C	520 mm
D	960 mm

RÉGI ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelv (2012/19/EU) szerint a használt háztartási készülékeket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni, hogy a bennük lévő anyagokat a lehető legjobban vissza lehessen nyerni és újrahasznosítani, valamint, hogy csökkenteni lehessen az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásukat. Az áthúzott kuka szimbóluma minden vonatkozó eszközön fel van tüntetve a szelektív hulladékgyűjtési kötelezettséget jelezve.

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Ausztria
info@xxxlutz.at

V1 (30/06/2025)