




MANUÁL AT-3100

Bezpečnostní opatření

Při používání masážního křesla by se měla vždy dodržovat základní opatření pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem, popálenin, ohně nebo zranění osob. Před používáním masážního křesla si prosím přečtěte následující bezpečnostní opatření.


- Pro omezení rizika zkratu a požáru se ujistěte, že je elektrická zástrčka bezpečně vložena do správné zásuvky.
- Okamžitě po používání a před čištěním vždycky odpojit masážní křeslo z elektrické zásuvky.
- Nepoužívat masážní křeslo v místech, kde je vysoká vlhkost jako je sauna nebo parní komora.
- Nepoužívat masážní křeslo venku a v místech s přímým slunečním světlem.
- Okamžitě po používání a před čištěním vždycky odpojit masážní křeslo z elektrické zásuvky.
- Pokud je elektřina vypnutá, přepnout vypínač do polohy OFF a odpojit masážní křeslo z elektrické zásuvky, aby se tak zabránilo jakémukoli poškození vašeho křesla, pokud by se zapnula znovu elektřina.
- Nikdy nepřipojovat/neodpojovat síťový kabel a zásuvku vlhkýma rukama.
- Při používání masážního křesla s dětmi, v blízkosti dětí nebo postižených osob je třeba důkladný a neustálý dohled.
- Masážní křeslo smí používat ve stejnou dobu pouze jedna osoba.
- Masážní křeslo je určeno k používání podle podmínek, uvedených v návodu. Nepoužívat jiné než doporučené příslušenství.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sadou, kterou poskytl výrobce nebo jeho servisní zástupce.
- Pro zabránění nehody, zranění nebo poškození křesla se NEPOKOUŠET stát nebo sedět na opěradle nebo opěrkách.
- Při používání masážního křesla se snažte zabránit usínání.
- Vždycky udržovat masážní křeslo čisté a nikdy nevkládat předměty do nebo okolo mezer v masážním křesle.
- NEPOHYBOVAT masážním křeslem taháním za napájecí kabel.
- Ujistěte se, že za masážním křeslem nebo pod ním nejsou děti, zvířata nebo jiné překážky.
- Pokud naleznete jakékoliv trhliny nebo díry v látce masážního křesla, kontaktujte naše servisní oddělení.
- Toto masážní křeslo je určeno pro použití v domácnosti a nemělo by se používat na jiné než domácí účely.
- Pokud máte pochybnosti o tom, zda byste měli nebo neměli používat toto masážní křeslo, poraďte se se svým lékařem.
- Prosím poraďte se s lékařem před používáním masážního křesla pokud jste těhotná, podstupujete lékařské ošetření, používáte lékařská elektronická zařízení jako je kardiostimulátor nebo zažíváte jakýkoliv z následujících problémů: maligní nádor, onemocnění srdce, bolesti zad, máte abnormální nebo zakřivenou páteř, osteoporózu nebo akutní onemocnění.
- Pokud při používání masážního křesla cítíte bolest, ihned ho přestaňte používat a poraďte se se svým lékařem.
- Nikdy nepoužívejte masážní funkci na oteklé nebo zanícené části těla.
- NEPOUŽÍVEJTE při jednorázovém používání masážní křeslo po dobu delší jak 30 minut.
- NEPOUŽÍVEJTE masážní křeslo pokud se používají aerosolové (sprej) výrobky nebo pokud se aplikuje kyslík.
- Toto masážní křeslo je neprofesionální výrobek, určený pro poskytování komfortní masáže a neměl by nahrazovat vhodné lékařské ošetření.

Křeslo komponenty

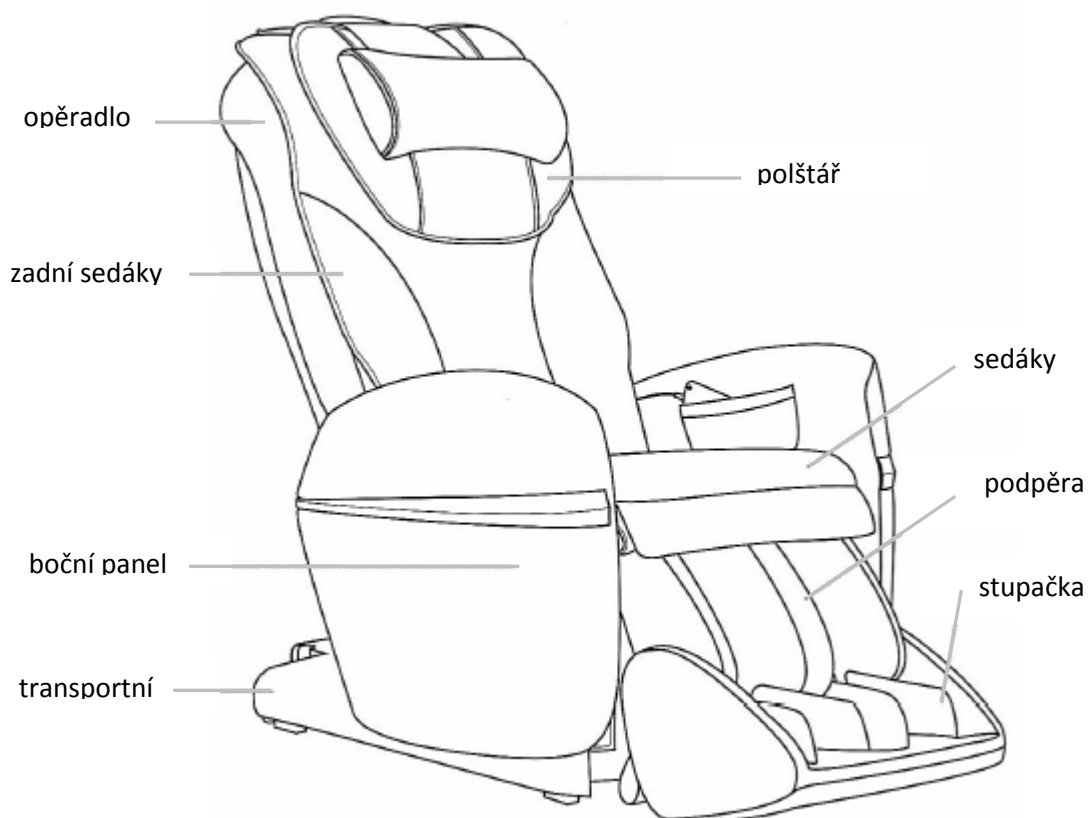

Křeslo instalace

Při nastavování křesla se ujistěte o tom, že je za opěradlem prostor nejméně 60 cm v přední části nožní opěrky.

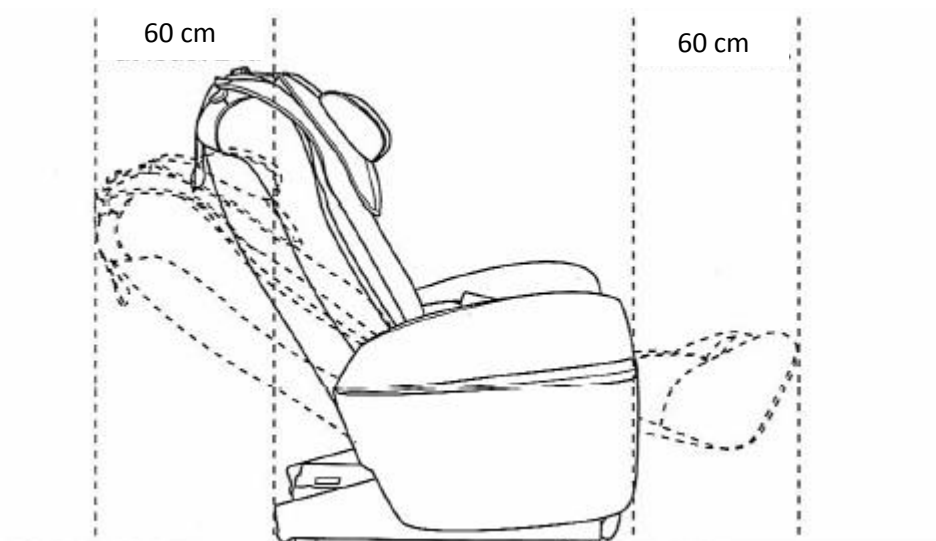



Operace Popis

Tlačítka pro nastavení masáže

Na začátku

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Zapněte hlavní vypínač.
3. Masážní křeslo je v režimu spánku. Lze používat následující tlačítka:
 - Power
 - přestávka
 - Footrestextension – vysunutí opěrky nohou
 - Recline – nastavení opěradel a opěrek nohou

Popis funkcí

1 Power

- Spouští a zastavuje všechny funkce masážního křesla
- Stiskněte tlačítko jednou a křeslo se bude nacházet v pohotovostním režimu
- Během následujících 15 minut můžete ovládat každé tlačítko
- Po opětovném stisknutí se masáž zastaví a křeslo se opět nachází v pohotovostním režimu

2 Timer

- Ovládá délku masáže
- Přednastavený čas je 15 minut

3 Přestávka

- Všechny masážní funkce a časovač jsou dočasně zastaveny
- Po stisknutí tlačítka se na displeji rozsvítí LED dioda
- Po opětovném stisknutí bude masáž pokračovat.

Automatické programy

Křeslo má 6 přednastavených automatických programů:

4 relaxovat

5 hluboké tkáně masáž

6 pohodlí

7 zdraví

8 demonstrace

9 zotavení

10/11 šíře

- Ovládá vzdálenost mezi masážními válečky a páteří
- Vyberte typ masáže a stiskněte tlačítko pro přepínání mezi úzkým, normálním a širokým programem.
- Lze použít v kombinaci s masáží válečky, masáží shiatsu a masáží tepáním.

12/13 Pozice

- Nastavení polohy masážních válečků
- Stiskněte ▲ nebo ▼ pro změnu polohy masážního válečku po provedení měření dle potřeby
- Po dosažení požadované polohy tlačítko uvolněte.

Poznámka: Tato funkce může být také použita při ruční masáži k umístění válečků.

14 Beztížnost

- Nastavte masážní křeslo do polohy doporučené pro masáž.
- Stisknutím tlačítka přejdete na požadovanou pozici.
- Opětovným stisknutím se vrátíte do výchozí pozice.

Poznámka: V tomto režimu existují dva úhly nastavení.

15 Sektor masáže

- Pokud stisknete tlačítko jednou, masáž bude probíhat v jednotlivých bodech.
- Opět stiskněte pro částečnou masáž.
Masáž nyní pracuje na vzdálenost 8 cm.
- Pokud znovu stisknete tlačítko, vrátíte se zpět do nastavení masáže celých zad.

16 Full Air

- Poskytuje masáž celého těla stlačeným vzduchem.
- Opětovným stisknutím tlačítka masáž vzduchem zastavíte.

17 Intenzita

- Stiskněte tlačítko pro regulaci intenzity tlaku vzduchu.

18/19 Stupačka výtah /spád

- Nastavení opěrky nohou
- Jedním stisknutím zahájíte nastavení.
- Dalším stisknutím tlačítka zastavíte opěrku nohou v aktuální poloze.

20/21 Spoléhat se / sklon

- Nastavení opěradla.
- Stiskněte jednou a opěradlo změní polohu.
- Opět stiskněte a opěradlo se zastaví v aktuální poloze.

22 Ruční programy

- Kneading – hnětení, Tapping – klepání, švédské masáže, shiatsu, Kneading a Tapping – hnětení a klepání, Rolling – válečkování
- Jedním stisknutím aktivujete hnětací masáž.
- Typ masáže se při dalším stisknutí změní následovně: Tapping> Švédské masáže> Shiatsu> Kneading> Tapping> Rolling

23 Modus

- Změňte manuální nastavení masáže z režimu 1 na režim 2.

24 Intenzita

- Ovládá sílu masáží typu Tapping, Kneading, Švédské masáže, Shiatsu, Kneading a Tapping.
- Vyberte typ masáže a vyberte si mezi 5 stupni síly.

25 Rychlost

- Ovládá rychlost módů Tapping, Kneading, Švédská masáž, Shiatsu, Kneading a Tapping
- Zvolte typ masáže a vyberte si z 5 rychlostních stupňů.

26 Teplo

Aktivujte HEAT pro blahodárnou tepelnou oporu bederní oblasti.

Dokončete masáž

- Stiskněte tlačítko napájení pro ukončení masáže. Masážní válečky se posunou zpět do výchozí polohy. Tlačítko napájení svítí, dokud se křeslo nevrátí do své původní polohy a zůstane svítit, což indikuje, že je v pohotovostním režimu.
- Vypnutí hlavního vypínače vypne také světlo.

Tipy pro použití

1. Sezení

„14 RELAX“ vás automaticky umístí do nulové gravitační polohy, což je doporučená poloha sezení pro masáž. Jedním stisknutím dosáhnete první pozice NG. Dalším stisknutím druhou pozici NG. A třetím stisknutím se vrátíte do výchozí pozice.

Poznámka: Nulová gravitační poloha poskytuje nejuvolněnější polohu pro masáž.

2. Intenzita masáže

- Intenzitu (5 vystoupil) tlaku vzduchu lze nastavit stisknutím tlačítka 17 Intensity.
- Rychlost masáže lze nastavit stisknutím tlačítka 25 Rychlost. A sílu masáže lze regulovat pomocí tlačítka 24 Strength.
- Chcete-li masáž učinit ještě silnější, můžete odstranit vnitřní polštář z polštáře opěradla. Pokud má být masáž opět jemnější, vložte polštář opět do polštáře opěradla.

Popis	Specifikace
Č.modelu	AT-3100
Jmenovité napětí	220 – 240 V
Jmenovitá frekvence	50 – 60Hz
Jmenovitá spotřeba energie	180W
Časovač	15 minut
Max, časová sazba	30 minut
Rozměry(DxŠxV)	Rozměry pro dopravu: 110 x 75 x 116 cm
	Rozměry při položení: 182 x 75 x 90 cm
	Rozměry při svislé poloze: 147 x 76,5 x 87 cm
Váha	Váha brutto: 68,5 kg
	Váha netto: 80 kg
Délka kabelu	Kabel ovladače: 1.3 m
	Přívodní kabel: 1.8 m
Podmínky užívání	Teplota: 10°~ 40°
	Vlhkost: 30-85 RH
Podmínky skladování	Teplota: 20°~ 60°
	Vlhkost: 30-85 RH

Odstraňování závad & Údržba výrobku

Toto masážní křeslo je ovládáno mikropočítačem a je citlivé na nárazový proud +10 až -10%.

V případě nárazového proudu se může na displeji zobrazit následující situace:

Situace	Řešení
Masážní křeslo je připojeno na přívod energie, ale nefunguje	1. Zkontrolujte, zda je zástrčka dobře připojena a funkční. 2. Ujistěte se, že je vypínač masážního křesla v poloze "I".
Dálkové ovládání funguje, ale masážní křeslo nefunguje.	3. Masážní křeslo může být přehřáté z důvodu dlouhotrvajícího používání. 4. Vypněte elektrický přívod a nechte křeslo po dobu 30-50 minut ochladit.
Ani dálkové ovládání ani masážní křeslo nefungují.	5. Ujistěte se o tom, že je zástrčka ve správné funkční zásuvce. 6. Vypněte elektrický přívod (OFF) a potom znovu zapněte (ON) again.

Varování

- Nepoužívejte pro masážní křeslo vodu nebo jiné čisticí prostředky.
- Nepokládejte nic na masážní křeslo, nepíchejte, neřežte do něj, neničte ho nárazy.
- Během provozu lehce stiskněte tlačítka a zabraňte nárazům tvrdých předmětů na tlačítka.
- Po každém používání vytáhnout zástrčku přívodu elektrické energie.
- Nepoužívejte při jednom používání masážní křeslo po dobu delší jak 30 minut.