


MICAN[®]

HU Botmixer

Használati útmutató

37410001-02

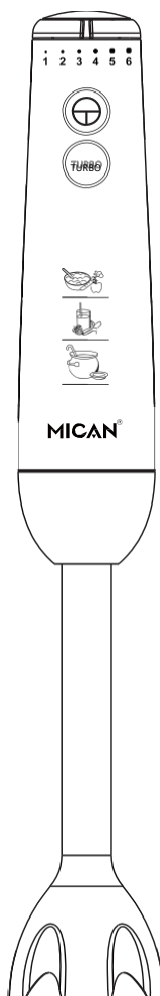

1. Általános biztonsági tudnivalók
2. A csomag tartalma és a készülék leírása
3. A botmixer használata
4. A készülékre vonatkozó megjegyzések
5. Tisztítás és karbantartás
6. Műszaki adatok
7. Környezetbarát hulladékkezelés



Olvassa el az összes utasítást, és őrizze meg későbbi használatra.

Az elektromos készülék használatakor a következő alapvető biztonsági előírásokat kell figyelembe venni:


1. Olvassa el az összes utasítást.
2. A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék típustábláján látható adatokkal.
3. Soha ne működtesse a készüléket sérült hálózati kábelrel vagy csatlakozóval, vagy ha a készülék meghibásodott, leesett vagy más módon megsérült. Ellenőrzés, javítás, illetve műszaki vagy mechanikai beállítások elvégzése céljából forduljon a legközelebbi hivatalos szervizhez.
4. Sérült hálózati kábel esetén cseréltesse ki gyártóval, hivatalos javítószolgálattal vagy hasonlóan képzett szakemberrel a veszélyek elkerülése érdekében.
5. Mindig válassza le a készüléket a hálózatról, ha nem felügyeli, ill. az egyes alkatrészek összeszerelése, eltávolítása vagy tisztítása előtt.
6. Ne hagyja a hálózati kábelt asztalperemekről lelógni, ill. ne érjen forró felületekhez.

7. Soha ne merítse vízbe a készülék felső részét az áramütés elkerülése érdekében.
8. Ha gyermekek vagy gyengélkedők közelében használja a készüléket, az mindig legyen felügyelet alatt.
9. Ne érjen hozzá a készülék mozgó részeihez.
10. Turmixolás közben tartsa távol a kezét, ill. tárgyakat a tartálytól, hogy csökkentse a súlyos sérülések vagy a készülék károsodásának kockázatát.
11. Ne használja a készüléket jég összetörésére vagy kemény és száraz összetevők turmixolására, mert a penge eltompulhat.
12. A sérülésveszély csökkentése érdekében soha ne illessze a pengét a készülékhez, amíg nem készített elő egy turmixtartályt.
13. A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használja.
14. Felügyelje a gyermekeket, hogy biztosan ne játsz hassanak a készülékkel.
15. A készüléket 8 év feletti gyermekek és korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű személyek, vagy olyan személyek, akik nem rendelkeznek elég tapasztalattal és tudással, csak akkor használhatják, ha megfelelő személy felügyeli őket, vagy ha tájékoztatták őket a biztonságos használatról.
16. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha elmúltak 8 évesek és közben felügyelnek rájuk.

17. Nem a gyártó által ajánlott tartozékok használata sérülésekhez vezethet.
18. Ügyeljen arra, hogy minden használat után kikapcsolja a terméket. A készülék szétszedése előtt győződjön meg arról, hogy a motor teljesen leállt.
19. A fémpenge rendkívül éles.
Óvatosan bánjon vele.
20. Mindig a keverőszárnál fogja meg, semmiféleképpen ne a pengénél, ha éppen a pengét tisztítja.
21. Helytelen használat esetén sérülésveszély áll fenn.
22. Őrizze meg a használati útmutatót.

Ismerkedjen meg a botmixerrel (zöldség és gyümölcs turmixolására alkalmas)

A csomag tartalma és a készülék leírása

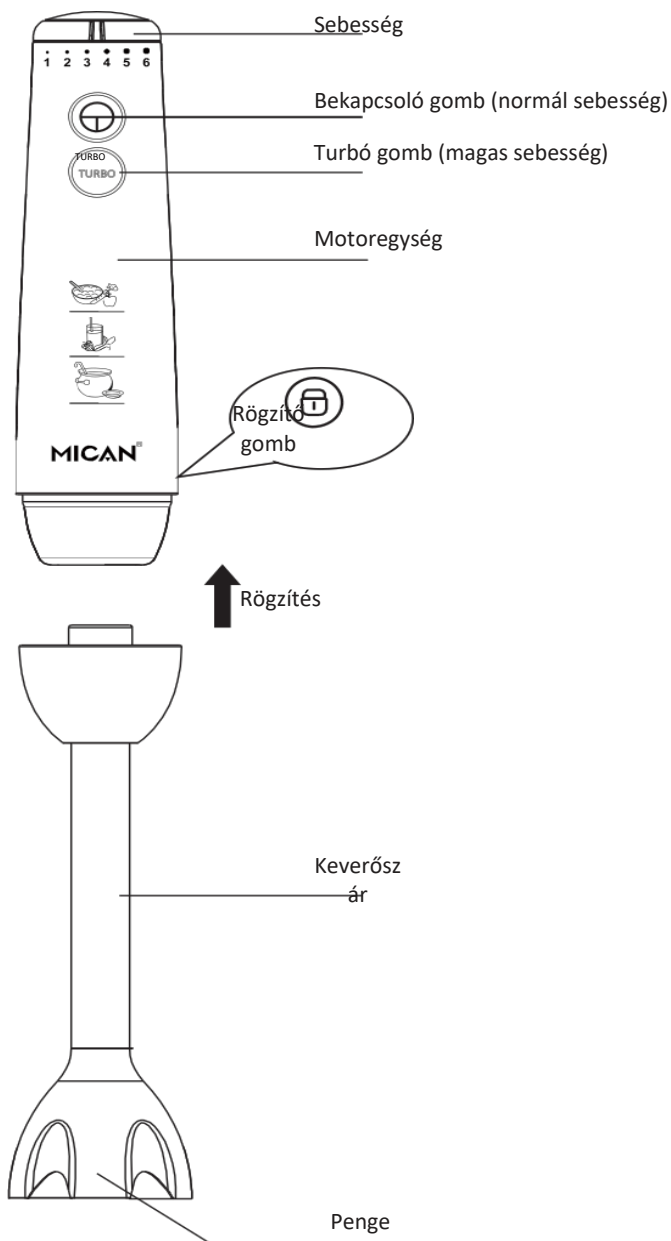

A botmixer használata

Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket a „Gyors tisztítás” részben leírtak szerint.

A készüléket nem szabad 15 másodpercnél hosszabb ideig folyamatosan étel nélkül működtetni.

Fontos: a penge rendkívül éles. Óvatosan bánjon vele.

A készülék összeszerelése vagy a tartozékok eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék le van választva a hálózatról.

A készülékre vonatkozó megjegyzések

A készüléket legfeljebb 30 másodpercig szabad folyamatosan működtetni. Két működtetés között tartson egy perc szünetet.

1. Csatlakoztassa a keverőszárat a motoregységhez, majd pattintsa be. A két rész szétválasztásához csak nyomja meg a rögzítő gombot, és a részek szétválnak.
2. Csatlakoztassa a készüléket egy konnektorhoz.
3. Helyezze a keverőszárat az aprítandó keverékbe. A készülék használatához nyomja meg a bekapcsoló vagy a turbó gombot.
4. Állítsa le a turmixolást a bekapcsoló vagy a turbó gomb elengedésével.
5. Használat után válassza le a készüléket a hálózatról.

Tisztítás és karbantartás

1. Válassza le a készüléket a hálózatról, és távolítsa el a keverőszárat.
Megjegyzés: Ne merítse vízbe a keverőszárat, mert a csapágyakon lévő kenőanyag idővel fellazulhat.
2. A keverőszárat folyó víz alatt, súrolószerek használata nélkül tisztítsa meg.
Miután megtisztította a keverőszárat, állítsa függőleges helyzetbe, hogy a víz le tudjon folyni róla.
3. A motoregységet egy nedves ronggyal törölje le. Soha ne merítse vízbe a motoregységet, mert ez áramütéshez vezethet.
4. Alaposan törölje meg a készüléket.
Figyelem: a penge rendkívül éles. Óvatosan bánjon vele.

Gyors tisztítás

Ha a készüléket két művelet között gyorsan meg szeretné tisztítani, helyezze egy vízzel félig teli tálba, és kapcsolja be néhány másodpercre.

Műszaki adatok

Hálózati feszültség	220-240 V~ (váltakozó áram), 50-60 Hz
Névleges teljesítmény	1000 W
Védelmi osztály	II. – 
	A készülék minden olyan része, amely ételkészítéssel érintkezik, ételkészítéskor ártalmatlan.

Környezetbarát hulladékkezelés



Ön is segíthet a környezet megővésében!

Kérjük, vegye figyelembe a helyi előírásokat: szállítsa el a tönkrement készüléket egy erre a célra fenntartott hulladékgyűjtő pontra.



