

Glas-Heizpaneel inkl. Fernbedienung

Bedienungsanleitung

DE



Original Bedienungsanleitung

Ausgabe: 06/2020 Revision: Version 01

320W - Artikel / IT Nummer: 142343

450W - Artikel / IT Nummer: 142344

580W - Artikel / IT Nummer: 142345

700W - Artikel / IT Nummer: 142268

Inhalt

Einleitung.....	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	3
Zeichenerklärung	3
Technische Daten	4
Wichtige Sicherheitshinweise.....	5
Glas-Heizpaneel - Übersicht.....	8
Glas-Heizpaneel - Montage und Inbetriebnahme.....	9
Funkthermostat - Übersicht.....	11
Erste Schritte.....	12
Reinigung und Aufbewahrung.....	17
Garantie.....	18
Hinweise zur Entsorgung.....	21
Konformitätserklärung / Zertifikate.....	21

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des Glas-Heizpaneels!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Glas-Heizpaneel in Betrieb nehmen und vergewissern Sie sich, dass es ordnungsgemäß und den Anweisungen entsprechend verwendet wird.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Verwendung auf. Geben Sie das Glas-Heizpaneel und den Funkthermostat nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Der Hersteller behält sich Änderungen des Produktes vor. Die Bedienungsanleitung und Abbildungen darin können je nach Modell abweichen.

Wir wünschen viel Freude mit dem Glas-Heizpaneel!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Glas-Heizpaneel ist zum Heizen innerhalb geschlossener Räume bestimmt.

Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch und nicht für den gewerblichen Betrieb geeignet.

Das Glas-Heizpaneel darf nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Inverkehrbringer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung



WARNUNG!



Enthält wichtige Informationen, um Verletzungen zu vermeiden.



ACHTUNG!



Enthält wichtige Informationen, um Schäden am Produkt zu vermeiden.



HINWEIS!



Macht Sie beim Lesen der Bedienungsanleitung auf wichtige Informationen und Hinweise aufmerksam.

Technische Daten

Glas-Heizpaneel 320 Watt

Nennspannung:	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leistung:	320 Watt
Maße:	60 x 60 x 1,2 cm
Gewicht:	7 kg

Glas-Heizpaneel 450 Watt

Nennspannung:	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leistung:	450 Watt
Maße:	80 x 60 x 1,2 cm
Gewicht:	9,2 kg

Glas-Heizpaneel 580 Watt

Nennspannung:	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leistung:	580 Watt
Maße:	100 x 60 x 1,2 cm
Gewicht:	11,3 kg

Glas-Heizpaneel 700 Watt

Nennspannung:	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leistung:	700 Watt
Maße:	120 x 60 x 1,2 cm
Gewicht:	13,5 kg

Wichtige Sicherheitshinweise



WARNUNG!



- Bitte halten Sie sich strikt an die in der Anleitung angeführten Sicherheitsbestimmungen. Der Produzent oder Inverkehrbringer kann nicht verantwortlich gemacht werden für jegliche Art von Vermögens-, Personen- oder Sachschäden, Unfälle und Rechtsstreitigkeiten, die durch die Verletzung der Sicherheitsbestimmungen verursacht worden sind. Die Haftung ist stets auf den Anschaffungswert des Glas-Heizpaneels beschränkt.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken, dass die Netzspannung der Steckdose mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Schließen Sie das Glas-Heizpaneel an einer leicht zugänglichen Steckdose an. So kann es im Fehlerfall schnell von der Stromversorgung getrennt werden.
- Schließen Sie das Glas-Heizpaneel nicht mit anderen Geräten an eine Steckdose an.
- Knicken Sie das Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Bei sichtbarer Beschädigung, beschädigtem Netzkabel oder Stecker darf das Glas-Heizpaneel nicht benutzt werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Glas-Heizpaneels nicht, die Reparatur darf nur durch eine von KSR Group GmbH autorisierte Fachwerkstatt erfolgen. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

Wichtige Sicherheitshinweise



WARNUNG!



- Verwenden Sie das Glas-Heizpaneel niemals im Freien, in feuchten Räumen oder Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Glas-Heizpaneel, das Netzkabel und den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie immer darauf, dass kein Wasser in die elektrischen Systeme des Glas-Heizpaneels gelangt.
- Halten Sie das Glas-Heizpaneel, das Netzkabel und den Stecker von Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass sich keine leicht entzündlichen oder brennbaren Stoffe in der Nähe des Glas-Heizpaneels befinden.
- Berühren Sie das Glas-Heizpaneel niemals mit nassen Händen.
- Teile des Glas-Heizpaneels können während des Betriebs sehr heiß werden. Berühren Sie das Glas-Heizpaneel nicht mit bloßen Händen während es in Betrieb ist oder bevor es ausreichend abkühlen konnte (ca. 30 Minuten nach dem Betriebsende).
- Decken Sie das Glas-Heizpaneel nicht ab, sonst besteht Brandgefahr.
- Montieren Sie das Glas-Heizpaneel nicht unterhalb oder vor einer Steckdose.
- Das Glas-Heizpaneel eignet sich nicht für die Deckenmontage, beachten Sie die Montagehinweise auf den Seiten 8 - 10.
- Lassen Sie das Glas-Heizpaneel während des Betriebs nie unbeaufsichtigt.

Wichtige Sicherheitshinweise




WARNUNG!



- Das Glas-Heizpaneel darf nicht verwendet werden, wenn sich im Raum Personen befinden, die diesen nicht selbstständig verlassen können.
- Vermeiden Sie ununterbrochenes Heizen, dies verkürzt die Lebensdauer des Glas-Heizpaneels. Eine Pause sollte nach spätestens 10 Stunden erfolgen.
- Stecken Sie das Glas-Heizpaneel ab, wenn ein Fehler auftritt, vor der Reinigung und während Gewittern.
- Wird das Glas-Heizpaneel längere Zeit nicht benötigt, schalten Sie es aus, stecken es ab und entfernen die Batterien aus dem Batteriefach des Funkthermostats.
- Das Glas-Heizpaneel kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung können das Glas-Heizpaneel unter Aufsicht benutzen oder nachdem sie in Bezug auf die sichere Verwendung unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Glas-Heizpaneel spielen.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen von Kindern ab 8 Jahren unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren von Glas-Heizpaneel, Funkthermostat, Anschlusskabel und Stecker fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich darin verfangen und beim Spielen erstickten.

Glas-Heizpaneel - Übersicht

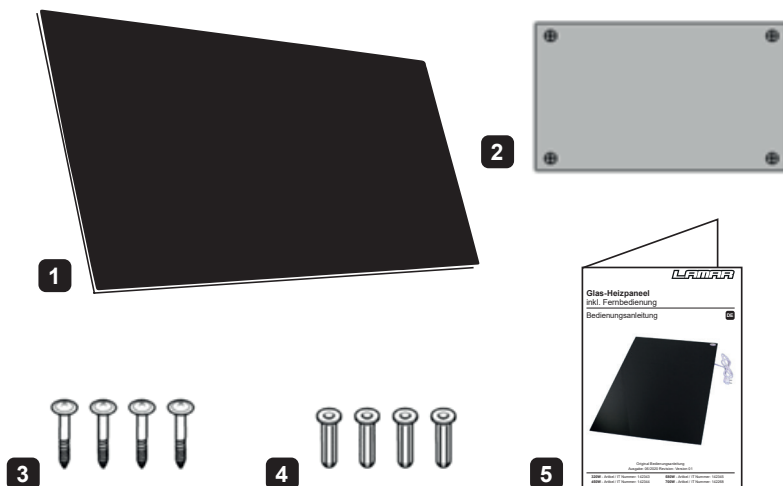

1	Glas-Heizpaneel
2	Bohrschablone
3	4 Schrauben
4	4 Dübel
5	Bedienungsanleitung





ACHTUNG!





- Alle zur Wandmontage benötigten Materialien befinden sich im Lieferumfang.
- Benutzen Sie ausschließlich die inkludierten Dübel und Schrauben.

Glas-Heizpaneel - Montage und Inbetriebnahme

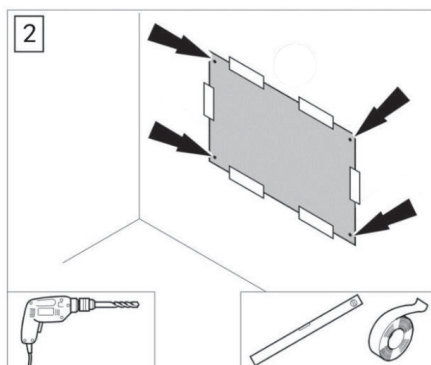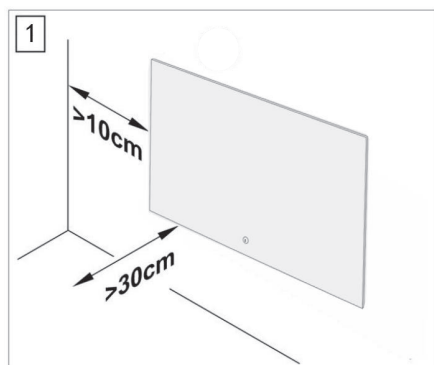

1. Wählen Sie die Montageposition. Achten Sie auf die Einhaltung der erforderlichen Mindestabstände (Abb. 1).
2. Befestigen Sie die Bohrschablone mit leicht ablösbaren Klebestreifen an der Wand (Abb. 2).

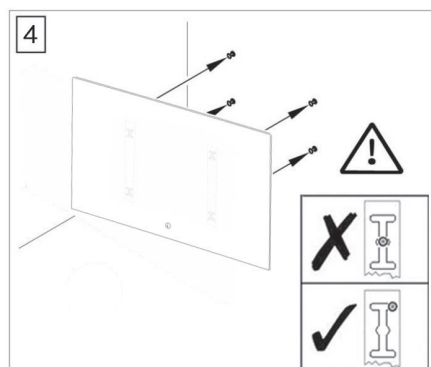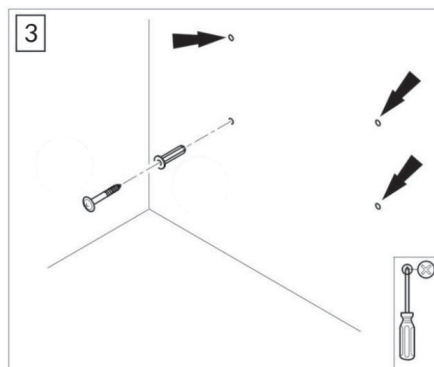

3. Bohren Sie die Löcher. Setzen Sie die Dübel ein und ziehen dann die Schrauben fest. Die Schrauben sollten ca. 0,5 cm aus den Dübeln herausragen (Abb. 3).
4. Nehmen Sie die Bohrschablone wieder ab. Entfernen Sie alle Schutzfolien vom Glas-Heizpaneel und hängen es auf die Schrauben. Bewegen Sie das Glas-Heizpaneel leicht, bis die Schrauben einhaken (Abb. 4).

Glas-Heizpaneel - Montage und Inbetriebnahme




WARNUNG!



- Vor dem ersten Gebrauch müssen alle Verpackungsreste vom Glas-Heizpaneel entfernt werden.
- Reinigen Sie das Glas-Heizpaneel vor der Inbetriebnahme mit einem fusselfreien, trockenen Tuch.
- Stellen Sie sicher, dass das Glas-Heizpaneel während der Montage nicht eingesteckt ist.
- Achten Sie bei der Auswahl der Stelle, an der das Glas-Heizpaneel montiert werden soll, auf die Einhaltung der Mindestabstände von 120 cm vom Boden, 10 cm seitlich, 30 cm nach vorne sowie 50 cm von der Zimmerdecke.
- Halten Sie leicht entzündliche und brennbare Gegenstände mindestens 90 cm vom Glas-Heizpaneel fern.
- Platzieren Sie das Glas-Heizpaneel nicht höher als 160 cm über dem Boden.
- Stellen Sie sicher, dass sich hinter den zu bohrenden Löchern keine Kabel oder Leitungen befinden.
- Verwenden Sie das Glas-Heizpaneel nur mit einer geerdeten Wandsteckdose.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken, dass die Netzspannung der Steckdose mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.

Funkthermostat - Übersicht

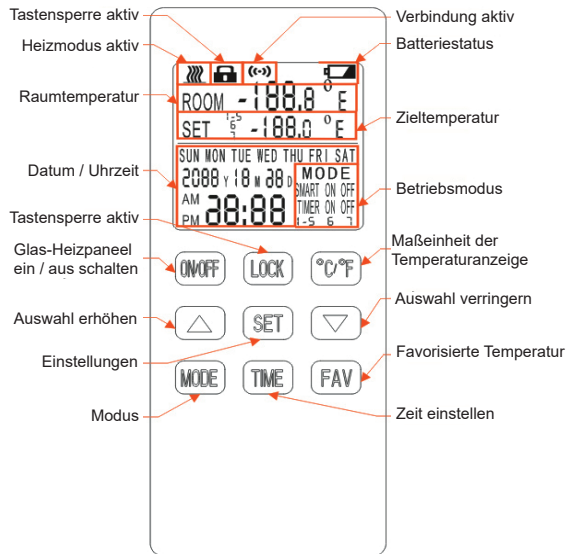


Einlegen der Batterien

- Für den Betrieb der Fernbedienung werden 2 Stück 1,5 V AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) benötigt.
- Befolgen Sie unbedingt die Hinweise des Batterieherstellers.
- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie 2 Stück 1,5 V AAA Batterien ein.
- Achten Sie auf die korrekte Polarität!
- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.

Erste Schritte

Verbinden Sie Funkthermostat und Glas-Heizpaneel

1. Stecken Sie den Stecker in die geerdete Wandsteckdose.
2. Drücken die Taste „ON/OFF“, um den Funkthermostat aus dem Bereitschaftsmodus zu aktivieren.
3. Schalten Sie den Überbrückungsschalter auf der Rückseite des Glas-Heizpaneels auf Position „OFF“:

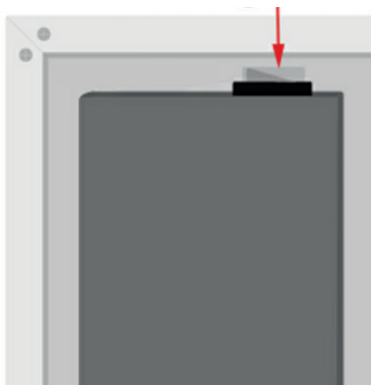

4. Drücken und halten Sie die Tasten „°C/°F“ und „MODE“ gleichzeitig bis ein Signalton die Verbindung bestätigt und das Symbol „Verbindung aktiv“ auf dem Display erscheint.

Erste Schritte



ACHTUNG!



- Der Verbindungsprozess dauert maximal 1 Minute. Schlägt die Verbindung fehl, stecken Sie das Glas-Heizpaneel etwa 2 Minuten ab und starten dann von vorn.
- Achten Sie darauf, die Reichweite des Funkthermostats von 3 Metern nie zu überschreiten.
- Blinkt das Batterie-Symbol auf dem Display, schalten Sie das Glas-Heizpaneel umgehend ab und wechseln dann die Batterien wie auf Seite 11 beschrieben.



WARNUNG!



- Achten Sie darauf, dass der Überbrückungsschalter am Empfänger auf der Rückseite des Glas-Heizpaneels in der Position „OFF“ ist.
- Ist der Überbrückungsschalter in der Position „ON“, sucht das Glas-Heizpaneel keine Verbindung zur Fernbedienung, sondern heizt durchgehend, bis es abgesteckt wird. Diese Funktion wurde für die Verwendung mit einem geeigneten Steckerthermostat entwickelt.
- Verwenden Sie das Glas-Heizpaneel ausschließlich mit verbundenem Funkthermostat!
- Der Funkthermostat funktioniert nur in Räumen mit einer Temperatur von 1°C - 50°C.

Erste Schritte

- Drücken Sie die Taste „ON/OFF“, um das Glas-Heizpaneel ein oder aus zu schalten.
- Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste „LOCK“, um die Tastensperre zu aktivieren / aufzuheben
- Drücken Sie die Taste „°C/°F“, um die Maßeinheit für die Temperaturanzeige zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste „TIME“ 3 Sekunden lang, um Datum und Uhrzeit einzustellen:
 1. Stellen Sie mit den Tasten „Auswahl erhöhen“ und „Auswahl verringern“ das Jahr ein.
 2. Drücken Sie die Taste „TIME“ und stellen das Monat ein.
 3. Drücken Sie die Taste „TIME“ und stellen den Tag ein.
 4. Drücken Sie die Taste „TIME“ und stellen die Stunde ein.
 5. Drücken Sie die Taste „TIME“ und stellen die Minute ein
- Legen Sie die Parameter für TIMER- und SMART-Modus fest:
 1. Drücken Sie 3 Sekunden durchgehend die Taste „SET“. Auf dem Display blinken zunächst die Worte „TIMER“, „ON“ und „1-5“.
 2. Stellen Sie nun für die Tage 1-5 (Montag-Freitag) die Einschaltzeit ein. Drücken Sie die Taste „Auswahl erhöhen“, um die Stunden einzustellen und die Taste „Auswahl verringern“, um die Minuten einzustellen (in 15 Minutenschritten).
 3. Drücken Sie die Taste „SET“ und wählen Sie die Ausschaltzeit für die Tage 1-5.
 4. Drücken Sie wieder die Taste „SET“ und wählen die Zieltemperatur für den programmierten Zeitraum.
 5. Erneutes Drücken der Taste „SET“ führt zu den Einstellungen für Tag 6 (Samstag). Wiederholen Sie nun die Schritte 2 bis 4.

Erste Schritte

6. Erneutes Drücken der Taste „SET“ führt zu den Einstellungen für Tag 7 (Sonntag). Wiederholen Sie nun die Schritte 2 bis 4.
 7. Drücken Sie wieder die Taste „SET“, um die Einstellungen für Startzeit und Temperatur im SMART-Modus vorzunehmen.
- Sowohl der TIMER- als auch der SMART-Modus sind beim ersten Einschalten der Fernbedienung deaktiviert:
 1. Drücken Sie 3 Sekunden durchgehend die Taste „MODE“, um den TIMER-Modus und / oder den SMART-Modus zu aktivieren / zu deaktivieren.
 2. Auf dem Display blinken zunächst neben dem Wort TIMER „ON“ (aktiviert) oder „OFF“ (deaktiviert) und darunter die Tage 1-5 (Montag-Freitag).
 3. Wählen Sie mit den Tasten „Auswahl erhöhen“ / „Auswahl verringern“ den gewünschten Status.
 4. Drücken Sie die Taste „MODE“, um die gewünschte Einstellung für den Tag 6 (Samstag) vorzunehmen.
 5. Drücken Sie wieder die Taste „MODE“, um die gewünschte Einstellung für den Tag 7 (Sonntag) vorzunehmen.
 6. Drücken Sie erneut die Taste „MODE“, um die gewünschte Einstellung für den SMART-Modus vorzunehmen.
 - Ist der SMART-Modus aktiviert, berechnet der Funkthermostat 3 Stunden vor der eingegebenen Startzeit, wie lange es dauert, die programmierte Zieltemperatur zu erreichen und legt die tatsächliche Einschaltzeit entsprechend fest.
 - Im SMART-Modus ist auch eine Lüftungsüberwachung aktiv: Fällt die Temperatur innerhalb von 3 Minuten um mindestens 1,5 °C, deaktiviert der Funkthermostat das Glas-Heizpaneel automatisch. Steigt die Temperatur innerhalb von 3 Minuten wieder um mindestens 1,5 °C, wird das Glas-Heizpaneel wieder aktiviert.

Erste Schritte

- Die Einstellungen im SMART-Modus funktionieren unabhängig von den TIMER-Modus-Einstellungen. Im Falle einer Zeitüberschneidung werden die Einstellungen vom TIMER-MODUS angewendet.
- Drücken Sie die Taste „Auswahl erhöhen“ / „Auswahl verringern“, um die Zieltemperatur einzustellen.
- Drücken Sie die Taste „FAV“, um die eingestellte Temperatur als aktuelle Zieltemperatur zu übernehmen. Der Thermostat hält diese solange, bis der nächste Timer-Modus startet, dann wird wieder die zuvor programmierte Zieltemperatur angewendet.



HINWEIS!



- Das Glas-Heizpaneel verfügt über einen Überhitzungsschutz. Wird das Glas-Heizpaneel zu heiß, schaltet es automatisch aus. Nach dem Abkühlen wird das Glas-Heizpaneel wieder aktiviert.
- Nach einem Batteriewechsel der Fernbedienung, müssen die erforderlichen Einstellungen neu vorgenommen werden.
- Nach 15 Sekunden ohne Eingabe kehrt das Display zum Grundbildschirm zurück.



WARNUNG!



- Lassen Sie das Glas-Heizpaneel während des Betriebs nie unbeaufsichtigt.
- Vermeiden Sie ununterbrochenes Heizen, dies verkürzt die Lebensdauer des Glas-Heizpaneels. Eine Pause sollte nach spätestens 10 Stunden erfolgen.

Reinigung und Aufbewahrung

- Vor der Reinigung muss das Glas-Heizpaneel abgesteckt sein.
- Warten Sie vor der Reinigung, bis das Glas-Heizpaneel vollständig abgekühlt ist.
- Reinigen Sie das Glas-Heizpaneel mit einem weichen, fusselfreien, leicht angefeuchteten Tuch.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse gelangt!
- Lassen Sie das Glas-Heizpaneel nach der Reinigung vollständig trocknen.
- Wird das Glas-Heizpaneel über längere Zeit nicht benutzt, bewahren Sie es nach erfolgter Reinigung in der Originalverpackung an einem trockenen, warmen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



ACHTUNG!



- Verwenden Sie keine alkoholbasierten, sauren oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine Verdünner, Toluol oder Benzol.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungstücher.
- Niemals unter fließendem Wasser reinigen.
- Verwenden Sie keine Drahtbürste, Stahlwolle oder andere abrasive Gegenstände.

Garantie

Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung gründlich durch, um sich mit dem Umgang des Glas-Heizpaneels und Funkthermostats vertraut zu machen.

Die KSR Group GmbH gewährt eine gesonderte Garantie unter Einhaltung der nachstehenden Bedingungen. Die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften sowie die sich aus dem Produkthaftungsgesetz ergebenden Ansprüche bleiben hiervon unberührt. Eventuelle Ansprüche des Käufers auf Nacherfüllung und Schadensersatz bei Mängeln bleiben bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen daneben erhalten.

Die Garantie gilt für das Glas-Heizpaneel und den Funkthermostat und beträgt ab dem Kaufdatum (es gilt das Belegdatum) 24 Monate.

Die Garantie umfasst Material, Konstruktions- und Fertigungsfehler, vorausgesetzt, dass dieser Mangel bereits bei Lieferung vorhanden war und das Produkt vom Käufer sach- und bestimmungsgemäß behandelt wurde. Verschleißteile sowie Materialien, welche für Servicearbeiten verwendet werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie beinhaltet entweder die kostenlose Reparatur, den Austausch des defekten Teils bzw. der defekten Teile oder den Austausch des gesamten Produkts gegen ein gleichwertiges Produkt. Das entsprechende Wahlrecht obliegt der KSR Group GmbH.

Garantie

Bei Auftreten eines Störfalles/Mangels ist umgehend der Händler zu informieren und diesem ist das aufgetretene Problem ausführlich zu schildern. Kann das Problem auf diesem Wege nicht gelöst werden, ist das gründlich gereinigte Produkt inklusive aller Zubehörteile transportsicher zu verpacken und den Anweisungen des Händlers entsprechend zu retournieren.

Dem Paket sind die nachfolgenden Informationen und Dokumente beizufügen:

1. Name, Vorname und Adresse (zusätzlich auch außen auf dem Paket anzugeben)
2. Modell-Nr. und Serien-Nr. (falls vorhanden)
3. Kaufdatum
4. Original des Kaufbeleges
5. Aussagekräftige Fehlerbeschreibung
6. Im Falle einer Beschädigung durch den Transport:
Name des Paketdienstes und Paketnummer

Es wird ausdrücklich empfohlen, den Originalkarton für die transportsichere Verpackung zu verwenden. Sollten Sie eine andere Verpackung verwenden, ist dafür zu sorgen, dass diese fachgerecht gegen die typischen Gefahren eines Versandes schützt und entsprechende Schutzvorrichtungen aufweist. Eine bloße Pappverpackung mit Papierpolsterung ist nicht ausreichend. Für Schäden, die durch unsachgemäße Verpackung entstehen, wird von KSR Group GmbH keine Haftung übernommen und die Garantie entfällt.

Garantie

Der Garantieanspruch entfällt in folgenden Fällen:

- Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- bei unsachgemäßer Bedienung, Pflege und / oder Wartung oder Lagerung (z.B. Schäden durch Feuchtigkeit oder zu hohe Temperaturen, verwaahlste Produkte, etc.)
- bei Reparaturen, Reparaturversuchen und Modifikationen jeglicher Art sowie bei Einsatz von fremden Ersatz- und Zubehöerteilen usw., die von jemand anderem als von KSR Group GmbH oder von ihr autorisierten Betrieben vorgenommen wurden
- bei unsachgemäßer Transportverpackung und / oder unsachgemäßem Transport
- bei unsachgemäßen mechanischen Einwirkungen auf das Produkt oder auf Teile des Produkts
- bei sämtlichen Ereignissen, die nicht in der Verarbeitung und Herstellung des Produkts begründet sind (z.B. Sturz, Aufprall, Beschädigung durch Fremdeinwirkung, Brand, Erdbeben, Überschwemmungsschäden, Blitzschlag etc.)
- sofern kein originaler Kaufbeleg vorgelegt wird
- bei Nutzung außerhalb privater Zwecke, insbesondere bei gewerblicher Nutzung

Entstehen der KSR Group GmbH Kosten durch Rückgabe / Rücksendung eines Produktes, obwohl weder ein Gewährleistungsfall noch ein Recht zur Rückgabe vorliegt, sind diese vom Käufer zu tragen.

Hinweise zur Entsorgung



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollten Glas-Heizpaneel und Funkthermostat einmal nicht mehr benutzt werden, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol versehen.



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Konformitätserklärung / Zertifikate



Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien.

Notizen

[illegible]

Notizen

[illegible]

Inverkehrbringer/Herausgeber:

KSR Group GmbH
Im Wirtschaftspark 15
3494 Gedersdorf
Österreich