



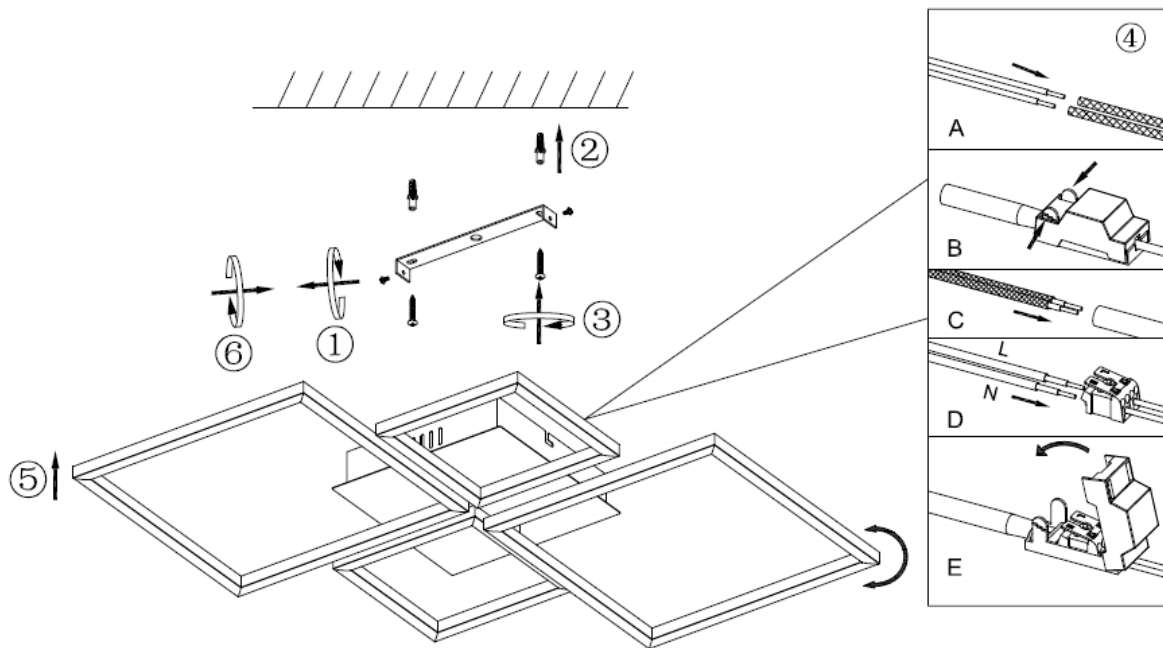


spare		
code	part	item no.
A	 x2PCS	63600030-01
B	 x2PCS	63600030-01

Farbtemperatur 2700–6500 K, Dimmer, Nachtlicht


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E.

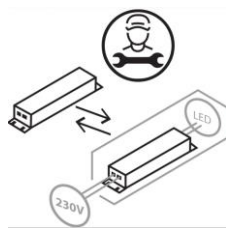

Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft.

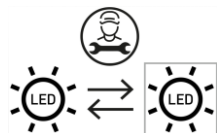

Austausch der LED-Lichtquelle durch eine Fachkraft.

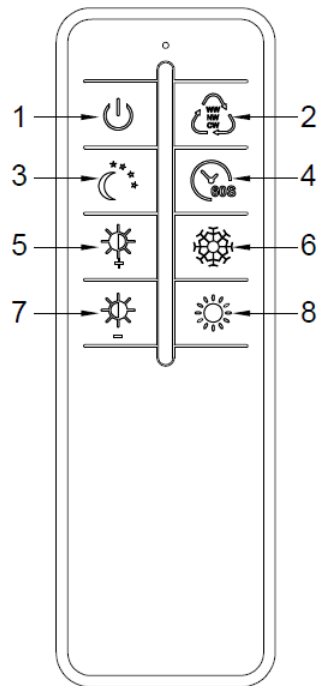

Memory-Funktion


Die Leuchte speichert sowohl bei der Bedienung per Wandschalter als auch per Fernbedienung die vor dem Ausschalten zuletzt ausgewählten Einstellungen.

Verwendung der Fernbedienung

1. Ein/Aus
2. Warmweiß/Neutralweiß/Kaltweiß
3. Nachtlicht
4. 60-min-Timer einschalten (die Leuchte schaltet sich nach 60 Minuten aus)
5. & 7. Helligkeit anpassen: Die Helligkeit kann stufenweise eingestellt werden. Halten Sie die Taste gedrückt, um die maximale bzw. minimale Helligkeit einzustellen.
6. & 8. Die Farbtemperatur kann stufenweise eingestellt werden. Drücken Sie die Taste kurz, um die Farbtemperatur stufenweise zu ändern. Halten Sie die Taste gedrückt, um die höchste bzw. niedrigste Farbtemperaturstufe einzustellen.

Kopplung der Fernbedienung

Halten Sie Taste 1 gedrückt und schalten Sie die Leuchte über den Wandschalter ein. Nach 5 Sekunden leuchtet das Licht einmal auf. Dies zeigt an, dass die Kopplung erfolgreich war.

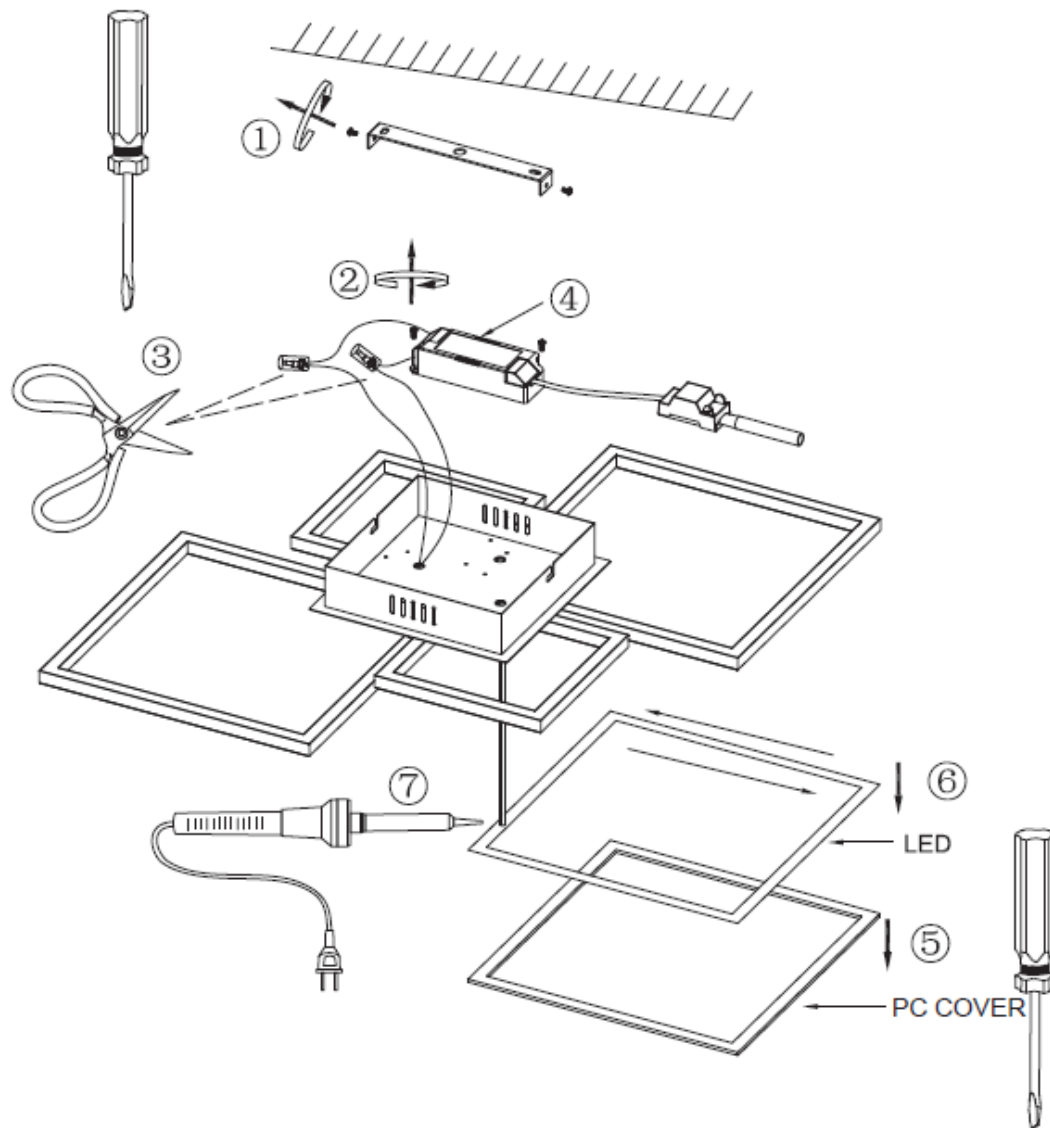


Entfernen Sie LED-Module und -treiber von der Leuchte, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat. Trennen Sie die Leuchte vom Stromnetz, bevor Sie sie auseinandernehmen.

- 1.–2. Entfernen Sie die Schrauben von der Haltevorrichtung.
3. Trennen Sie die Klemmen des LED-Treibers ab.
4. Entnehmen Sie den LED-Treiber.
- 5.–7. Nehmen Sie die Leuchtenabdeckung ab und entnehmen Sie die LED-Module.

LED-Module und -treiber werden wie nachstehend beschrieben ausgetauscht: Trennen Sie die Leuchte vom Stromnetz, bevor Sie sie fertig zusammenbauen.


- 5.–7. Ersetzen Sie die LED-Module und setzen Sie diese in die Leuchtenabdeckung ein.
4. Montieren Sie den LED-Treiber.
3. Schließen Sie die Klemmen des LED-Treibers an.
- 2.–1. Ziehen Sie die Schrauben an der Haltevorrichtung an.

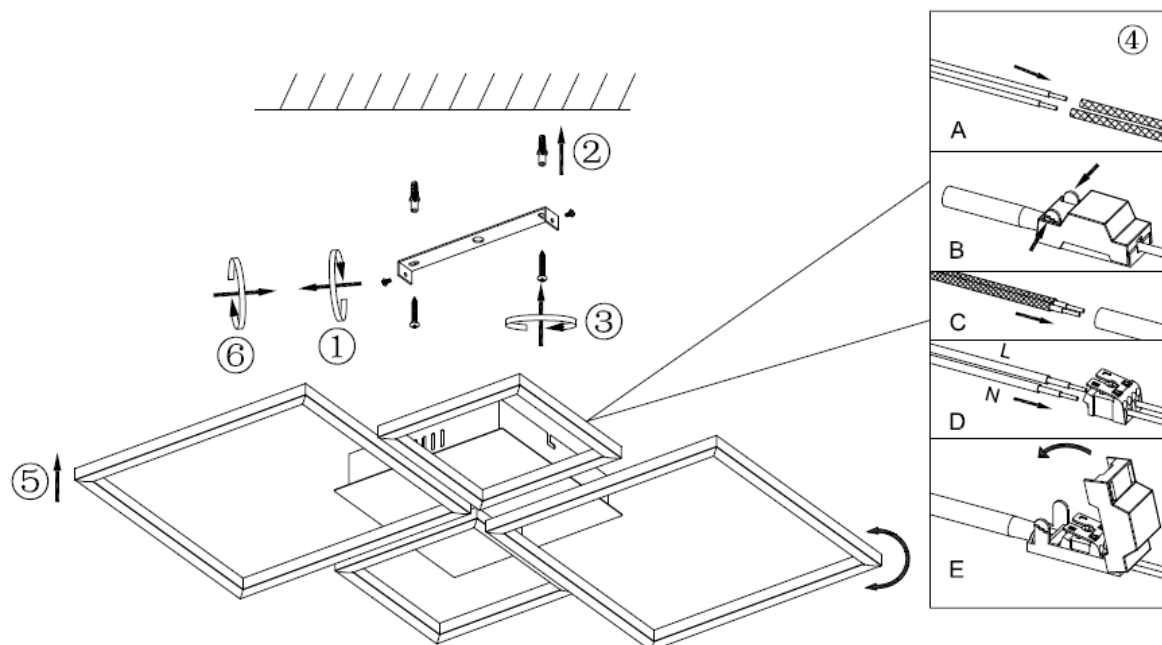


spare		
code	part	item no.
A	 x2PCS	63600030-01
B	 x2PCS	63600030-01

Teplota barvy 2700-6500 K, stmívač, noční světlo


Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: E.

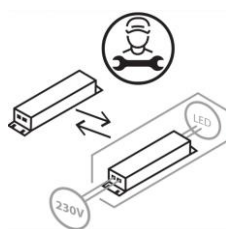

Výměna zařízení odborníkem

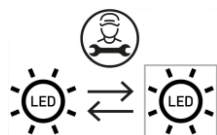

Výměna LED žárovky odborníkem

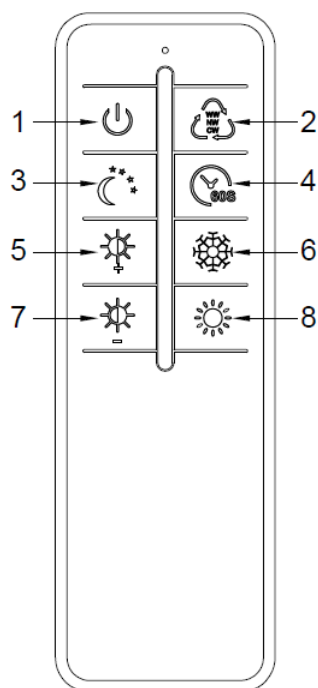

Paměťová funkce


Svítidlo ukládá poslední zvolené nastavení před vypnutím, a to jak při ovládání nástěnným vypínačem, tak dálkovým ovladačem.

Používání dálkového ovládání

1. rozsvítit / zhasnout
2. teplá bílá / neutrální bílá / studená bílá
3. noční světlo
4. zapnutí 60minutového časovače (svítidlo zhasne po 60 minutách)
5. & 7. nastavení jasu: Jas lze nastavit v několika stupních. Stisknutím a podržením tlačítka nastavte maximální, resp. minimální jas.
6. & 8. Teplotu barev lze nastavit v několika krocích. Krátkým stisknutím tlačítka můžete postupně měnit teplotu barev. Stisknutím a podržením tlačítka nastavíte nejvyšší nebo nejnižší úroveň barevné teploty.

Spárování dálkového ovladače

Stiskněte a podržte tlačítko 1 a zapněte svítidlo pomocí nástěnného spínače. Svítidlo jednou zasvítí po 5 sekundách. To znamená, že spárování proběhlo úspěšně.

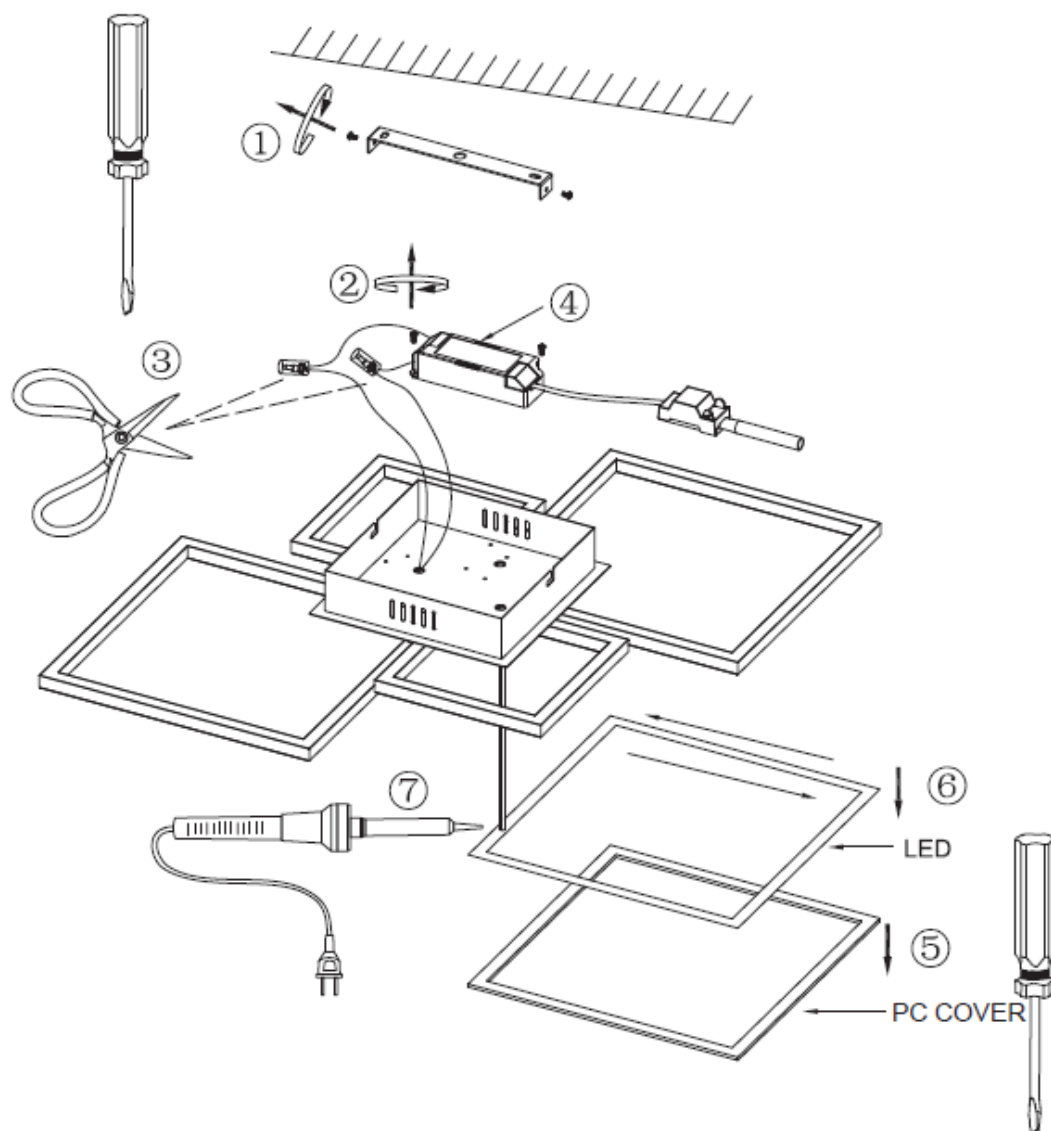


Poskončení životnosti svítidla vyjměte LED moduly a ovladače. Před rozebráním svítidla jej odpojte od elektrické sítě.

- 1.–2. Odstraňte šrouby z držáku.
3. Odpojte svorky LED ovladače.
4. Vyjměte LED ovladač.
- 5.–7. Odstraňte kryt svítidla a vyjměte moduly LED.

Moduly a ovladače LED se vyměňují podle níže uvedených instrukcí: Před dokončením montáže odpojte svítidlo od elektrické sítě.

- 5.–7. Vyměňte LED moduly a vložte je do krytu svítidla.
4. Namontujte LED ovladač.
3. Odpojte svorky LED ovladače.
- 2.–1. Utáhněte šrouby na držáku.


SE

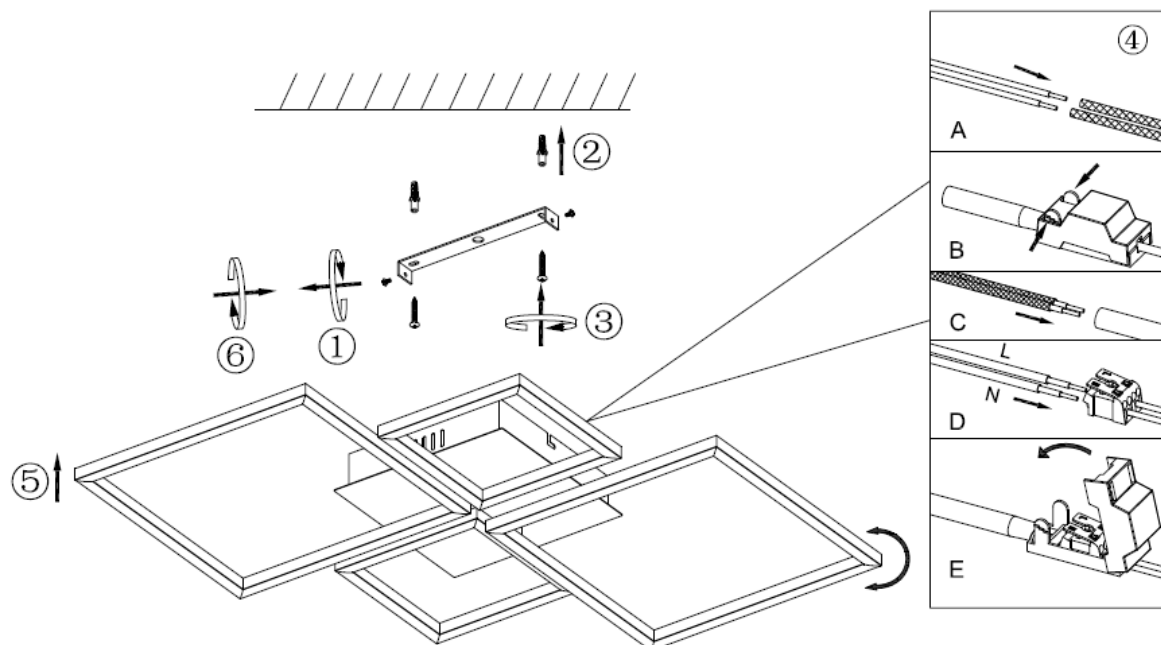


spare		
code	part	item no.
A	 x2PCS	63600030-01
B	 x2PCS	63600030-01

Färgtemperatur 2700-6500 K, dimmer, nattlampa


Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: E.

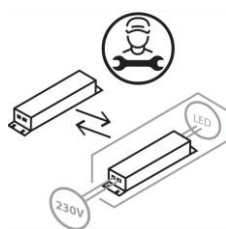

Byte av apparaten av kvalificerad fackpersonal

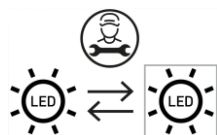

Byte av LED-ljuskällan av kvalificerad fackpersonal

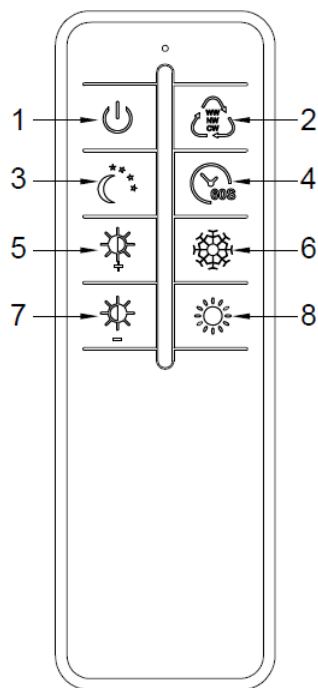

Memoryfunktion


Lampan memorerar de senast valda inställningarna innan den släcks, både när den styrs med väggströmbrytare och fjärrkontroll.

Användning av fjärrkontrollen

1. På/av
2. Varmvit/neutral vit/kallvit
3. Nattlampa
4. Slå på 60-minuters timern (lampan släcks efter 60 minuter).
5. & 7. Anpassa ljusstyrkan: Färgtemperaturen kan justeras stegvis. Håll knappen intryckt för att ställa in maximal eller minimal ljusstyrka.
6. & 8. Färgtemperaturen kan justeras stegvis. Tryck kort på knappen för att stegvis ändra på färgtemperaturen. Håll knappen intryckt för att ställa in den högsta eller lägsta färgtemperaturnivån.

Parning av fjärrkontrollen

Håll knapp 1 intryckt och tänd lampan med väggströmbrytaren. Lampan tänds en gång efter 5 sekunder. Detta visar om parningen har lyckats.

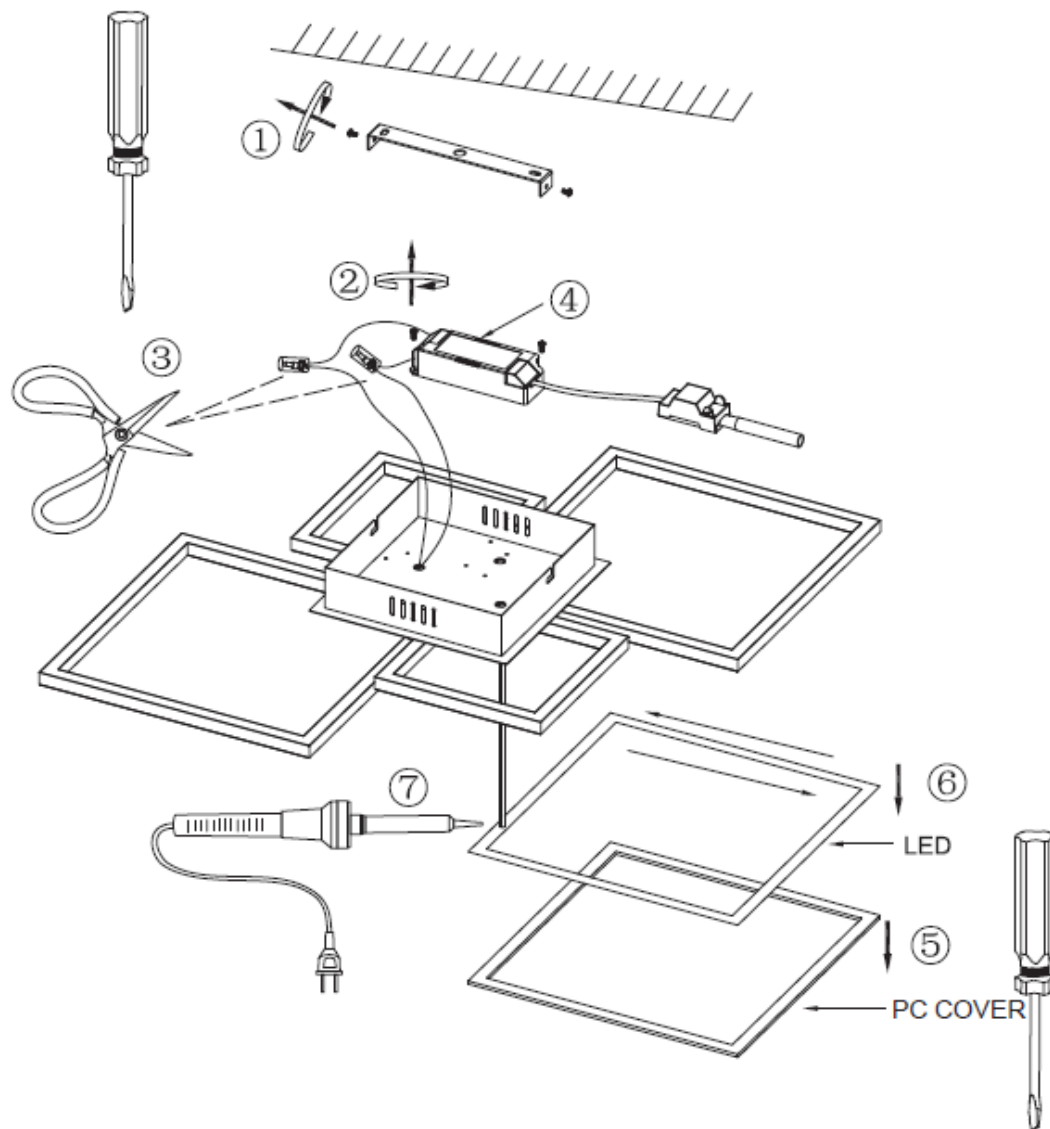


Avlägsna LED-moduler och -drivrutiner från lampan när den har nått slutet av sin livslängd. Koppla bort lampan från elnätet innan du tar isär den.

- 1.–2. Avlägsna skruvarna från hållaren.
3. Koppla ur LED-drivrutinens klämmor.
4. Avlägsna LED-drivrutinen.
- 5.–7. Avlägsna lamphöljet och ta ut LED-modulerna.

LED-moduler och drivrutiner byts ut enligt beskrivningen nedan: Dra ut lampans kabel ur eluttaget innan du monterar den.


- 5.–7. Byt ut LED-modulerna och sätt in dem i lamphöljet.
4. Montera LED-drivrutinen.
3. Anslut LED-drivrutinens klämma.
- 2.–1. Dra åt skruvarna på hållaren.

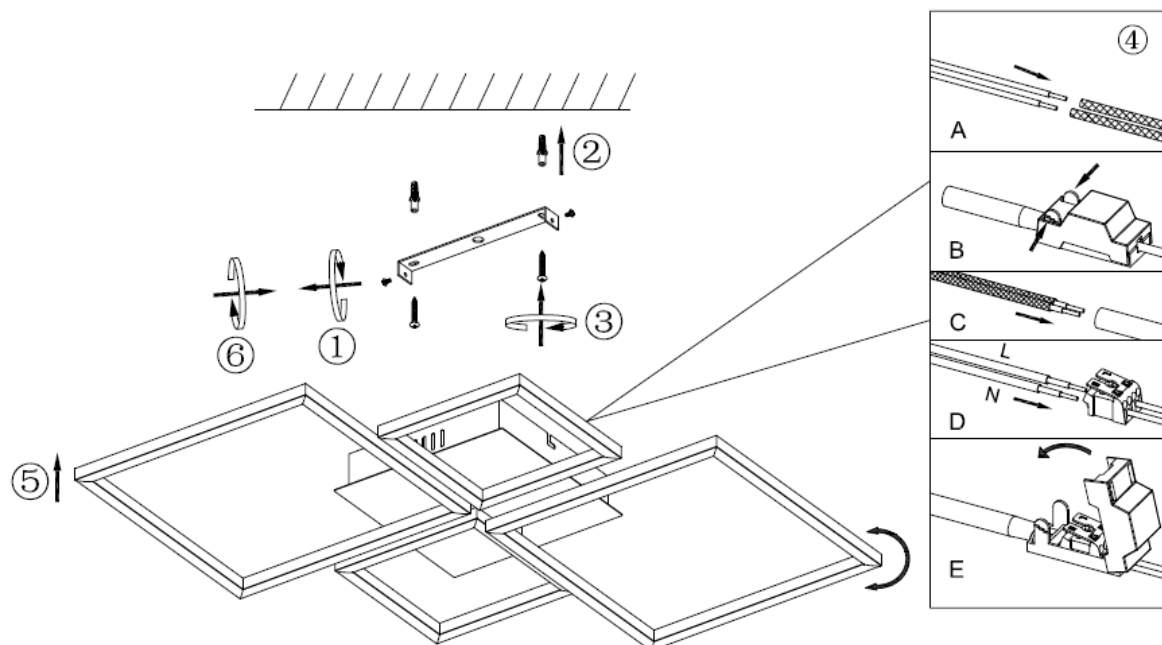


spare		
code	part	item no.
A	 x2PCS	63600030-01
B	 x2PCS	63600030-01

Farebná teplota: 2 700 – 6 500 K, stmievač, nočné svetlo


Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: E.

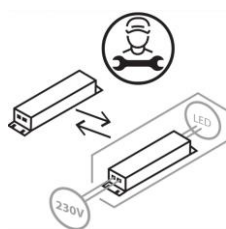

Výmena napájacieho zdroja odborne spôsobilou osobou

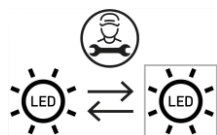

Výmena LED svetelného zdroja odborne spôsobilou osobou

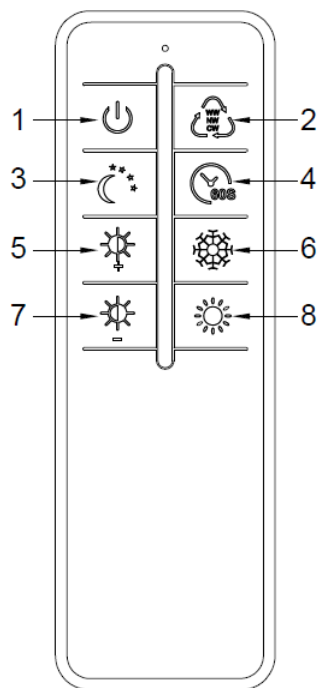

Pamäťová funkcia


Pred vypnutím svietidla nástenným spínačom alebo diaľkovým ovládačom sa uložia naposledy zvolené nastavenia.

Použitie diaľkového ovládača

1. Zapnutie/vypnutie
2. Teplá biela/neutrálna biela/studená biela
3. Nočné svetlo
4. Spustenie 60-minútového časovača (Svietidlo sa po 60 minútach vypne.)
5. a 7. Prispôsobenie jas: Jas je možné nastavovať postupne. Stlačte a podržte tlačidlo, kým nenastavíte maximálny alebo minimálny jas.
6. a 8. Farebnú teplotu je možné nastavovať postupne. Stlačením a krátkym podržaním tlačidla postupne zmeníte farebnú teplotu. Stlačte a podržte tlačidlo, kým nenastavíte najvyšší alebo najnižší stupeň farebnej teploty.

Spárovanie diaľkového ovládača

Stlačte a podržte tlačidlo 1 a zapnite svietidlo pomocou nástenného spínača. Po 5 sekundách svietidlo raz zabliká. To znamená, že spárovanie bolo úspešné.

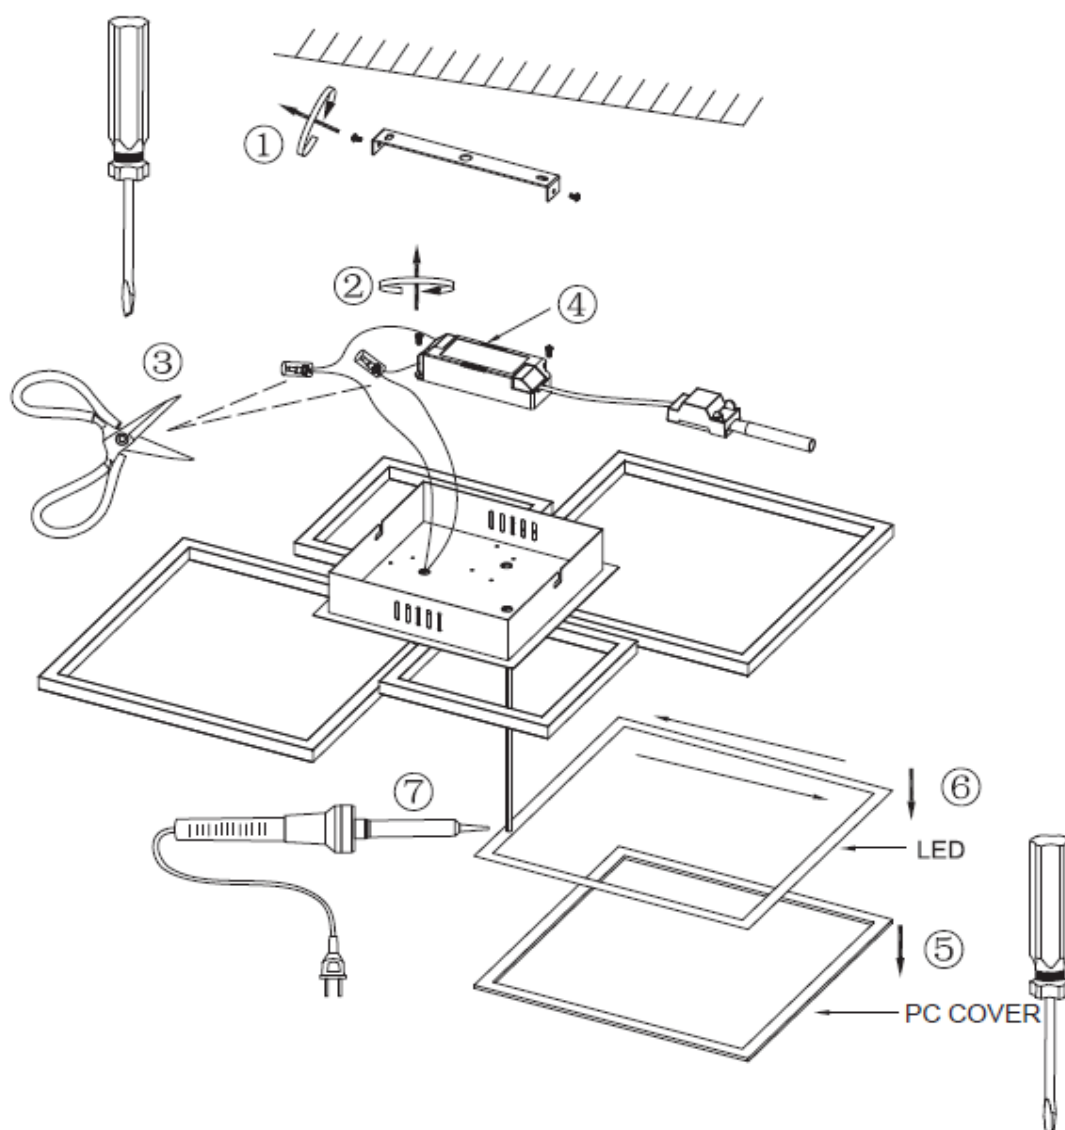


Na konci životnosti svietidla odstráňte LED moduly a napájací zdroj. Pred rozložením odpojte svietidlo od elektrickej siete.

1. – 2. Odstráňte skrutky z držiaka.
3. Odpojte svorky LED napájacieho zdroja.
4. Odstráňte LED napájací zdroj.
5. – 7. Odstráňte kryt svietidla a vyberte LED moduly.

Vymeňte LED moduly a napájací zdroj podľa nasledujúcich pokynov: Pred zložením odpojte svietidlo od elektrickej siete.

5. – 7. Vymenené LED moduly vložte do krytu svietidla.
4. Namontujte LED napájací zdroj.
3. Pripojte svorky LED napájacieho zdroja.
2. – 1. Pritiahnite skrutky na držiaku.


SI

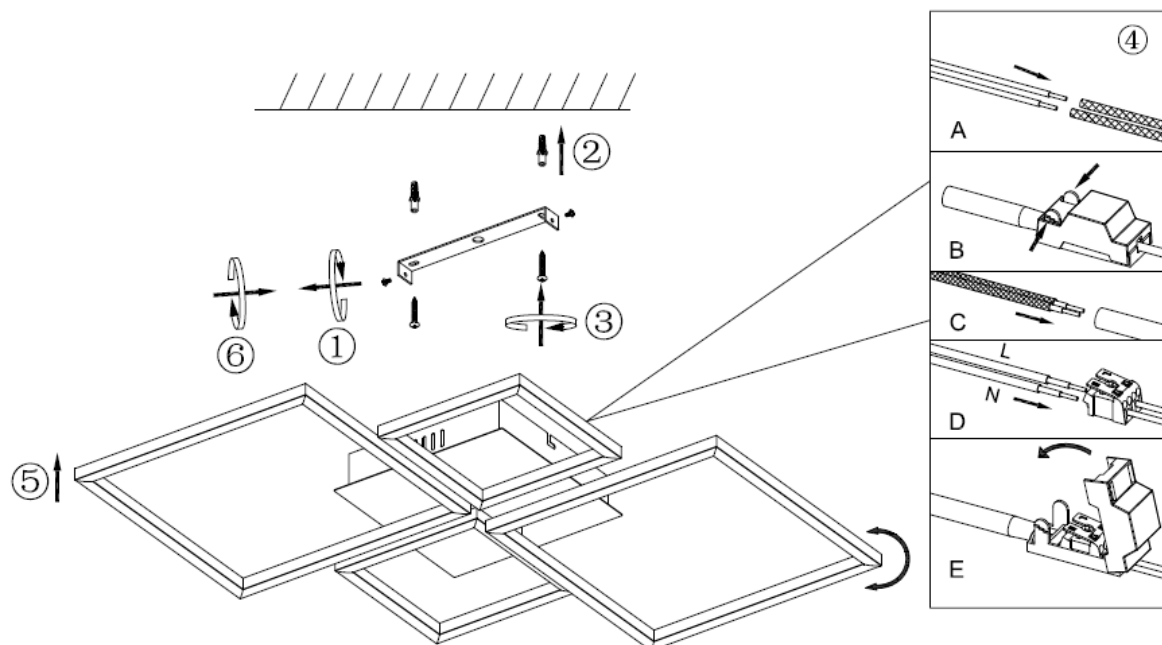


spare		
code	part	item no.
A	 x2PCS	63600030-01
B	 x2PCS	63600030-01

Temperatura barve 2700–6500 K, zatemnilnik, nočna svetilka


Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: E.

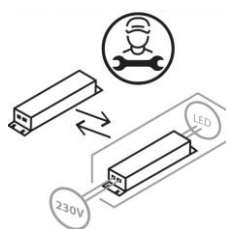

Zamenjava krmilne naprave s strani usposobljene osebe

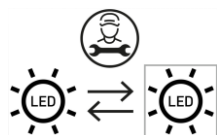

Zamenjava svetlobnega vira LED s strani usposobljene osebe

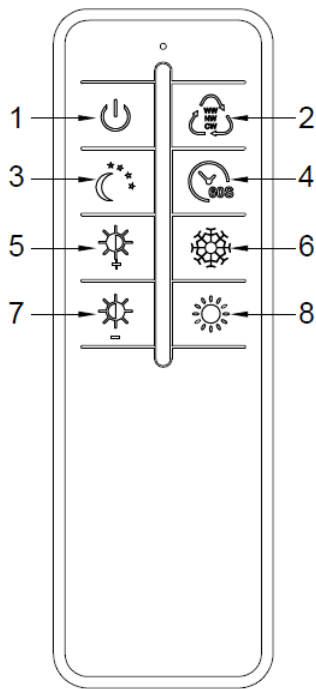

Funkcija spomina


Svetilka shranjuje pri upravljanju s stenskim stikalom in z daljinskim upravljalnikom nastavitve, ki so bile izbrane pred zadnjim izklopom.

Uporaba daljinskega upravljalnika

1. Vklop/izklop
2. Toplo bela/nevtrarno bela/hladna bela
3. Nočna lučka
4. Vklop 60-minutnega merilnika časa (svetilka se po 60 minutah izklopi)
5. & 7. Prilaganje svetlosti: Svetlost lahko nastavljate brezstopenjsko. Če želite nastaviti maksimalno oz. minimalno svetlost, držite tipko pritisnjeno.
6. & 8. Temperaturo barve lahko nastavljate brezstopenjsko. Pritisnite tipko na kratko, če želite temperaturo barve spremeniti po stopnjah. Tipko držite pritisnjeno, če želite nastaviti najvišjo oz. najnižjo stopnjo temperaturo barve.

Vzpostavitev povezave z daljinskim upravljalnikom

Držite tipko 1 pritisnjeno in vklopite svetilko s stikalom na steni. Po 5 sekundah zasveti luč enkrat. To pomeni, da je bilo povezovanje uspešno.

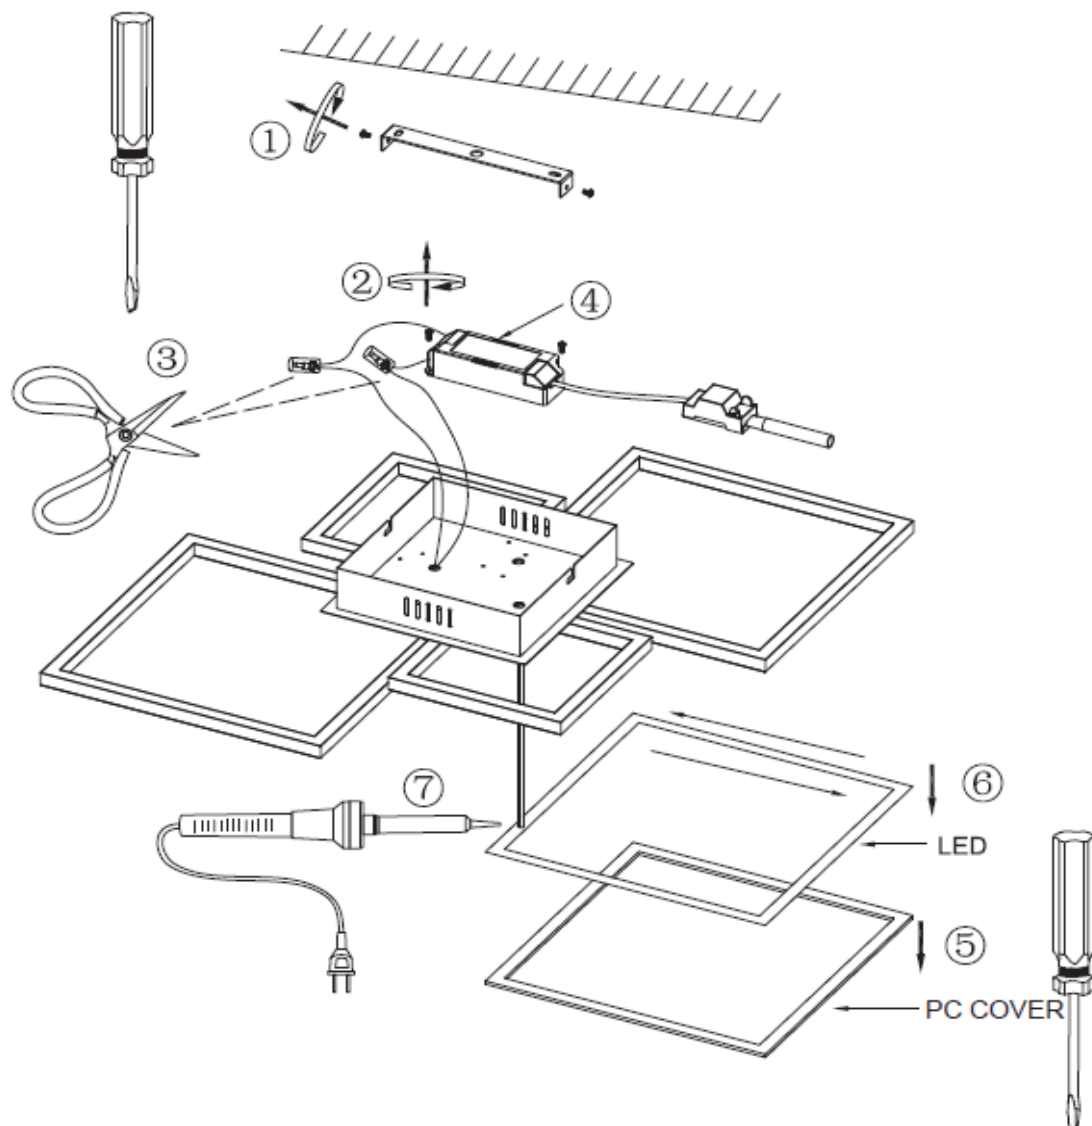


Ko se izteče življenjska doba, odstranite iz svetilke LED module in gonilnik. Preden razstavite svetilko, jo odklopite iz električnega omrežja.

- 1.–2. Odstranite vijake z nosilnega elementa.
3. Odklopite sponke LED gonilnika.
4. Odstranite LED gonilnik.
- 5.–7. Snemite pokrov svetilke in odstranite LED module.

LED module in gonilnike zamenjajte, kot je opisano v nadaljevanju: Preden sestavite svetilko do konca, jo odklopite iz električnega omrežja.


- 5.–7. Zamenjajte LED module in jih vstavite v pokrov svetilke.
4. Namestite LED gonilnik.
3. Priklopite sponke LED gonilnika.
- 2.–1. Zategnite vijake na nosilnem elementu.

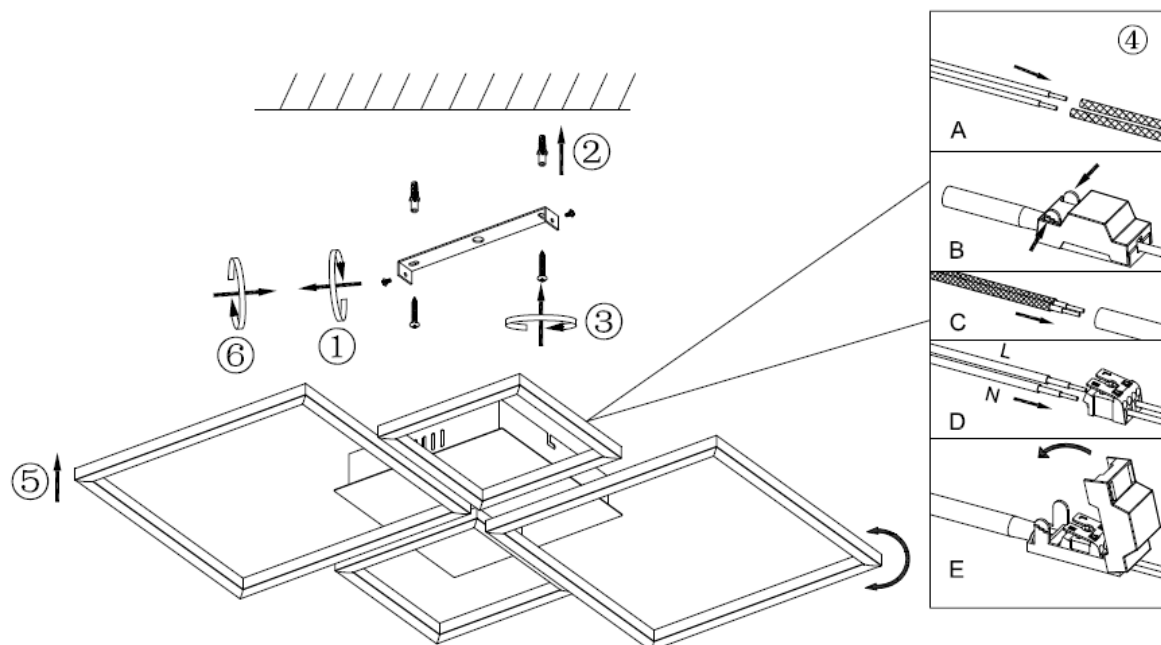


spare		
code	part	item no.
A	 x2PCS	63600030-01
B	 x2PCS	63600030-01

Színhőmérséklet 2700–6500 K, fényerőszabályozás, éjjeli fény


A termék a következő energiasztályba tartozó fényforrást tartalmaz: E.

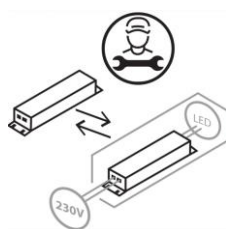

A működtető eszközt szakemberrel cseréltesse ki

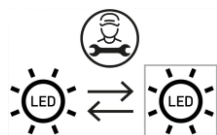

A LED izzót szakemberrel cseréltesse ki

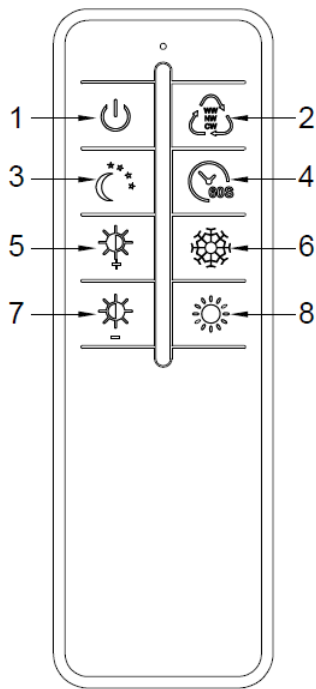

Memória funkció


A lámpa fali kapcsolóval és távirányítóval történő működtetés esetén is elmenti a kikapcsolás előtt utoljára kiválasztott beállításokat.

A távirányító használata

1. Be-/kikapcsolás
2. Meleg fehér/semleges fehér/hideg fehér
3. Éjjeli fény
4. 60 perces időzítő (a lámpa 60 perc után automatikusan kikapcsol)
5. & 7. Fényerő beállítása: A fényerő fokozatosan beállítható. Tartsa lenyomva a gombot a legmagasabb, ill. legalacsonyabb fényerő beállításához.
6. & 8. A színhőmérséklet fokozatosan beállítható. A színhőmérséklet fokozatos módosításához nyomja meg röviden a gombot. Tartsa lenyomva a gombot a legmagasabb, ill. legalacsonyabb fényerő beállításához.

A távirányító párosítása

Tartsa lenyomva az 1. gombot, és kapcsolja be a lámpát a fali kapcsolóval. 5 másodperc után a lámpa felvillan egyszer. Ez azt jelzi, hogy a párosítás sikeres volt.

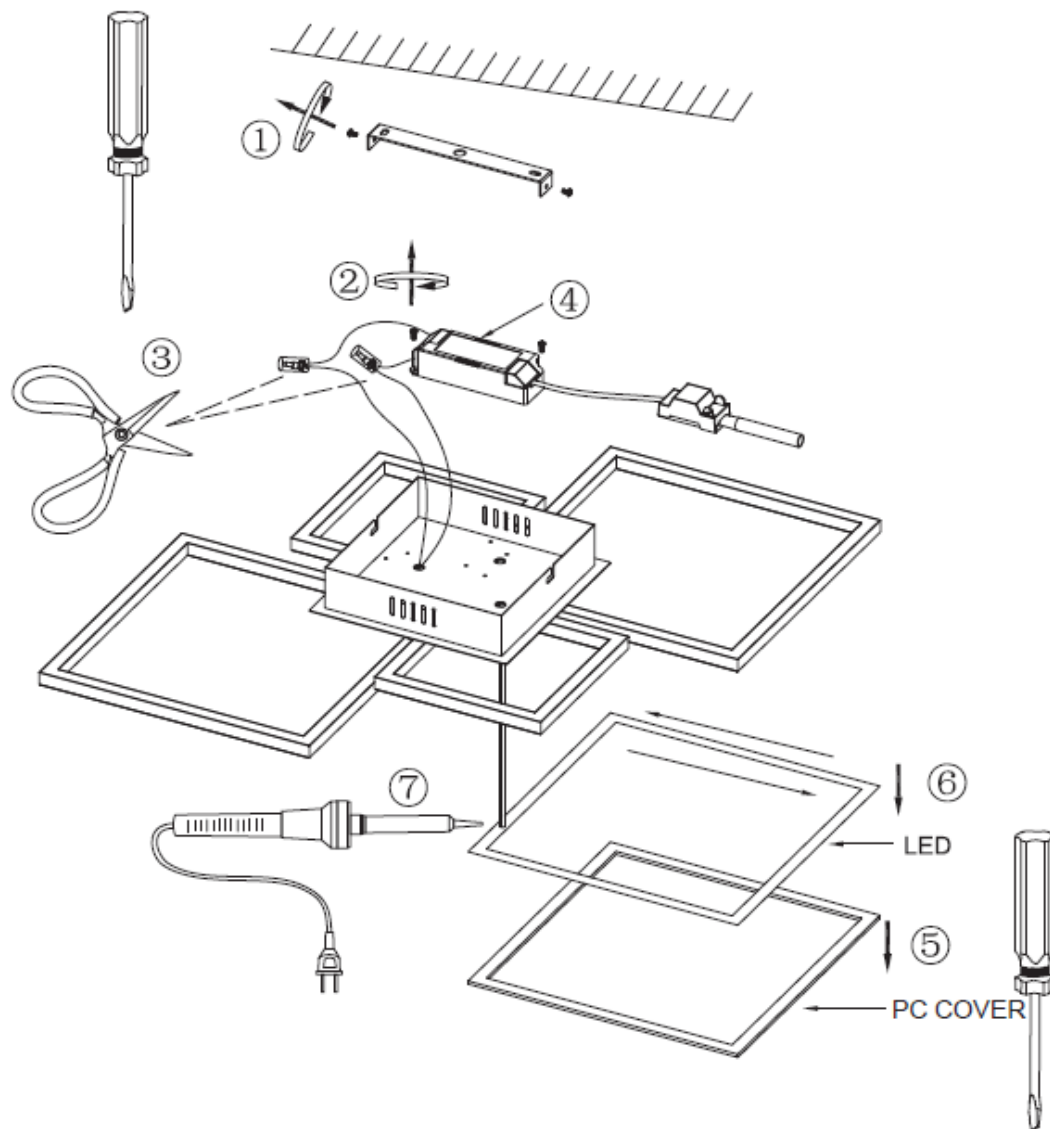


Távolítsa el a LED modult és meghajtót a lámpáról, ha a lámpa elérte az élettartama végét. Válassza le a lámpát a hálózatról, mielőtt szétszereli.

- 1.–2. Távolítsa el a csavarokat a tartóról.
3. Vágja le a LED meghajtó csatlakozóit.
4. Vegye ki a LED meghajtót.
- 5.–7. Vegye le a lámpabúrát, majd vegye ki a LED modulokat.

A LED modulok és a meghajtó cseréje az alábbiak szerint történik: összeszerelés előtt válassza le a lámpát a hálózatról.

- 5.–7. Cserélje ki a LED modulokat, majd helyezze vissza megfelelően a lámpabúrába.
4. Helyezze vissza a LED meghajtót.
3. Csatlakoztassa a LED meghajtó csatlakozóit.
- 2.–1. Húzza meg a csavarokat a tartón.


HR

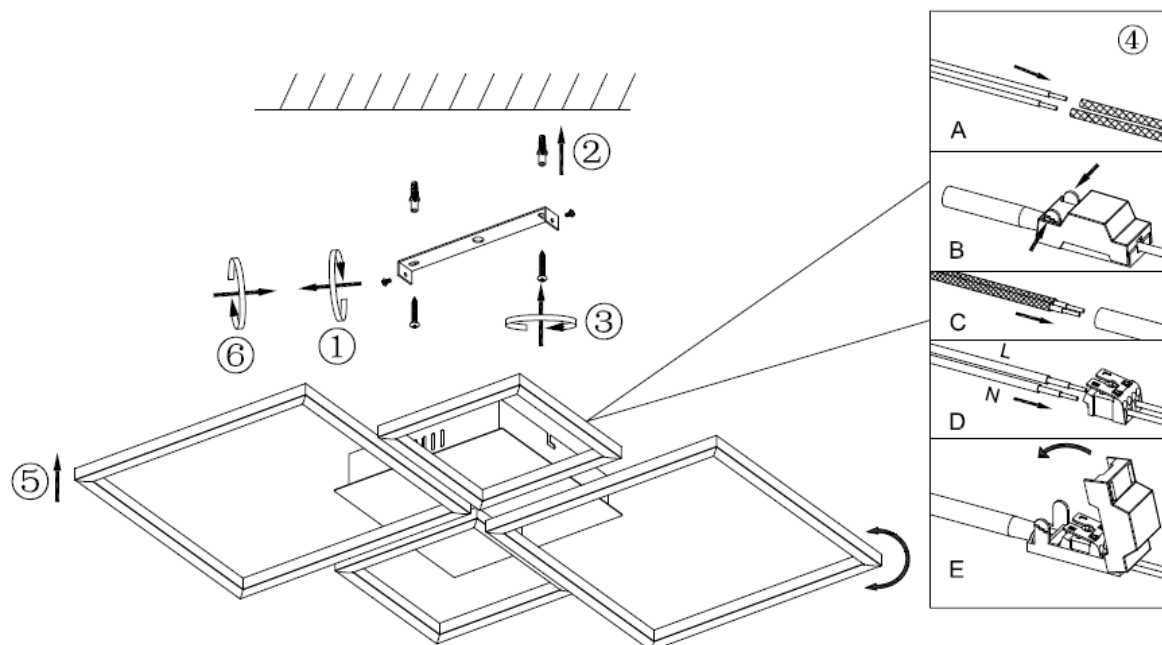


spare		
code	part	item no.
A	 x2PCS	63600030-01
B	 x2PCS	63600030-01

Temperatura boje 2700 - 3000 K, prigušivač, noćno svjetlo


Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: E.

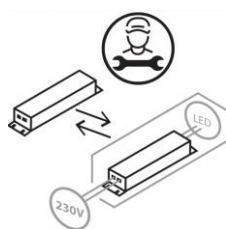

Zamjena upravljačkog uređaja od strane stručne osobe

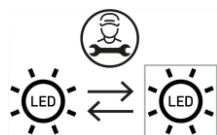

Zamjena LED izvora svjetlosti od strane stručne osobe

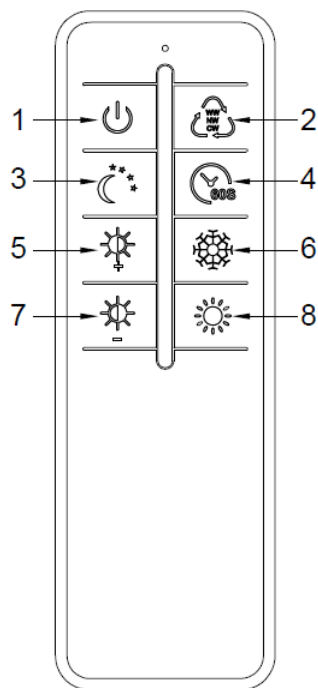

Memory funkcija


Svjetiljka sprema postavke koje ste odabrali prije zadnjeg isključivanja, bez obzira koristite li daljinsko ili upravljanje pomoću zidnog prekidača.

Korištenje daljinskog upravljača

1. Uklj./isklj.
2. Topla bijela/neutralna bijela/hladna bijela
3. Noćno svjetlo
4. Uključivanje 30-minutnog timera (svjetiljka se isključuje nakon 60 minuta)
5. i 7. Podešavanje svjetline: Svjetlinu možete postupno podesiti. Držite tipku pritisnutom kako biste podesili maksimalnu odn. minimalnu svjetlinu.
6. i 8. Temperaturu boje možete postupno podesiti. Kratko pritisnete tipku kako biste postupno promijenili temperaturu boje. Držite tipku pritisnutom kako biste podesili najviši odn. najniži stupanj temperature boje.

Uparivanje daljinskog upravljača

Držite tipku 1 pritisnutom i uključite svjetiljku pomoću zidnog prekidača. Nakon 5 sekundi indikator će zasvijetliti jedanput. To znači da je uparivanje uspješno.

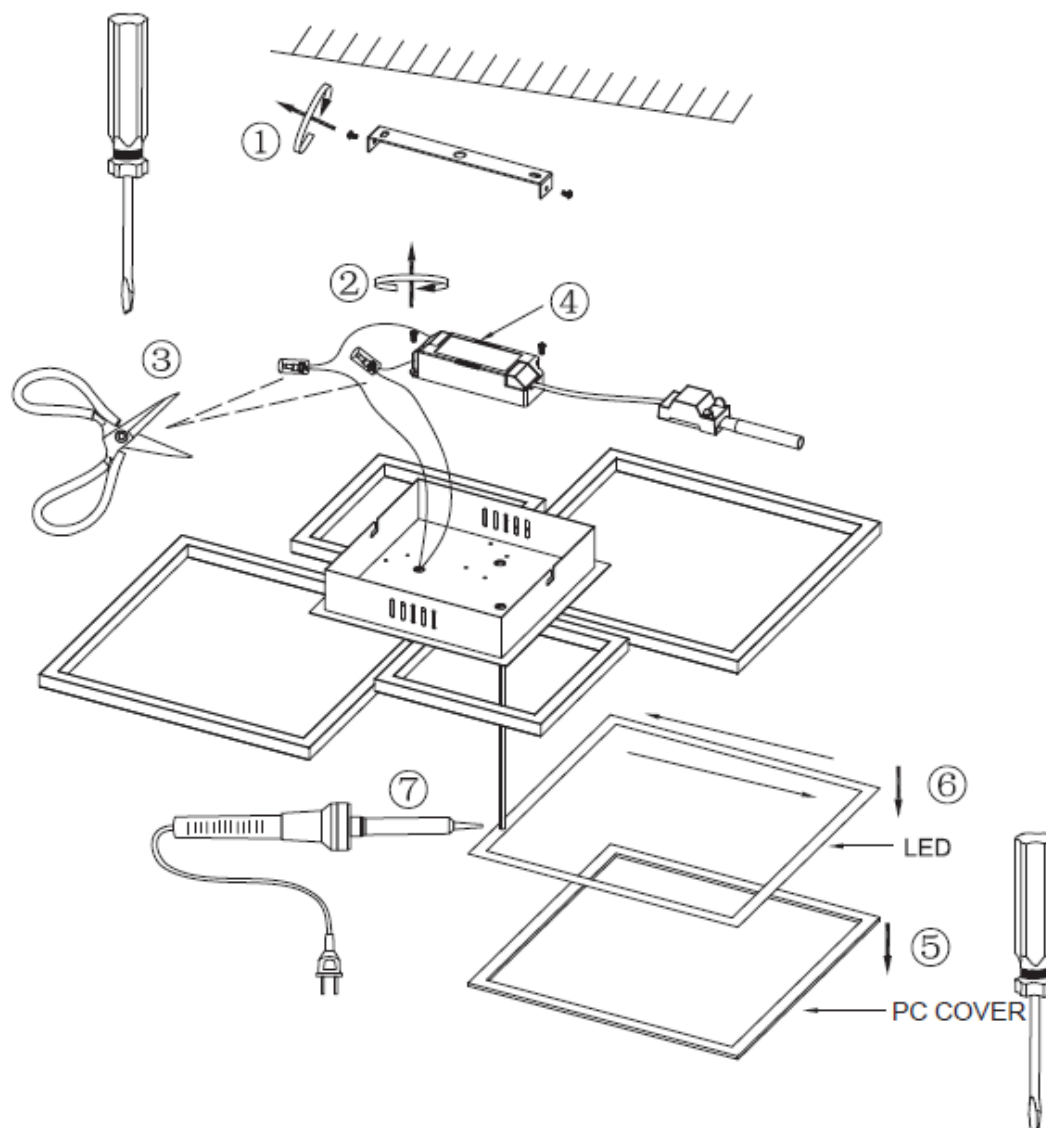


Uklonite LED module i pokretače iz svjetiljke nakon isteka njenog vijeka trajanja. Prije rastavljanja isključite svjetiljku iz električne mreže.

1. - 2. Uklonite vijke s naprave za pričvršćenje.
3. Razdvojite stezaljke LED pokretača.
4. Izvadite LED pokretač.
5. - 7. Skinite pokrov svjetiljke i izvadite LED module.

Zamjena LED modula i pokretača vrši se na sljedeći način: Prije dovršetka sastavljanja isključite svjetiljku iz električne mreže.


5. - 7. Zamijenite LED module i umetnite ih u pokrov svjetiljke.
4. Montirajte LED pokretač.
3. Priključite stezaljke LED pokretača.
2. - 1. Pritegnite vijke na napravi za pričvršćenje.

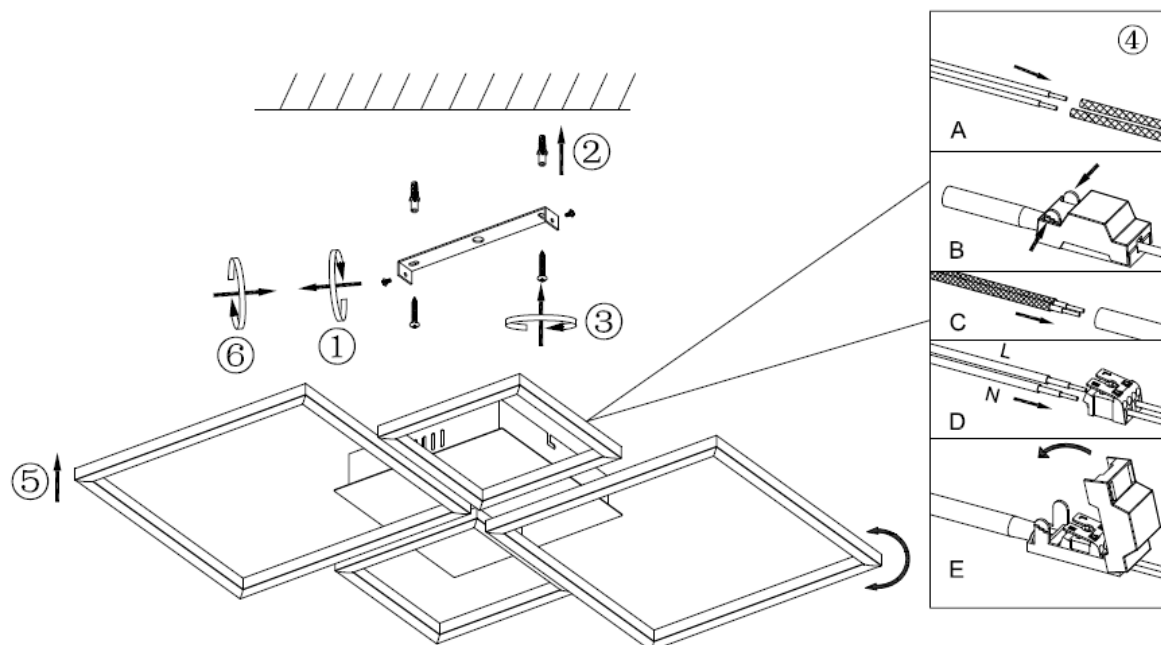


spare		
code	part	item no.
A	 x2PCS	63600030-01
B	 x2PCS	63600030-01

Цветна температура 2700-6500 K, димер, нощна светлина


Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: E.

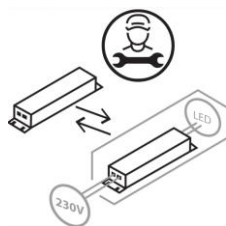

Смяна на устройството за управление от специалист

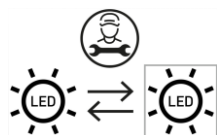

Смяна на LED светлинния източник от специалист

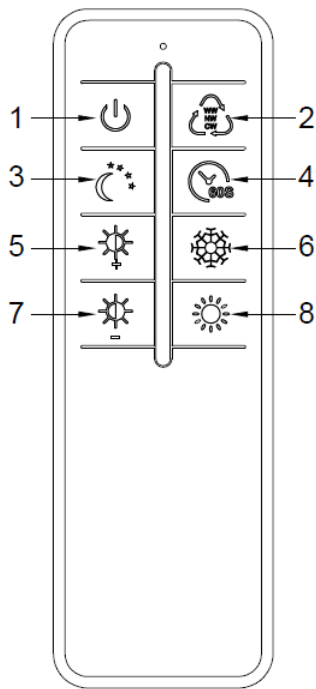

Функция памет


Както при управлението и от стенния ключ, така и от дистанционното управление лампата запамятава последните избрани настройки преди изключване.

Използване на дистанционното управление

1. Вкл./изкл.
2. Топло бяло/неутрално бяло/студено бяло
3. Нощна светлина
4. Включване на 60-минутен таймер (лампата се изключва след 60 минути)
5. & 7. Регулиране на яркостта: Яркостта може да се регулира на отделни стъпки. Натиснете и задръжте бутона, за да зададете максимална или минимална яркост.
6. & 8. Цветната температура може да се регулира на отделни стъпки. Натиснете бутона за кратко, за да промените цветната температура на отделни стъпки. Натиснете и задръжте бутона, за да зададете най-високото или най-ниското ниво на цветната температура.

Сдвояване на дистанционното управление

Задръжте бутон 1 натиснат и включете лампата от стенния превключвател. След 5 секунди светлината просветва веднъж. Това означава, че сдвояването е било успешно.

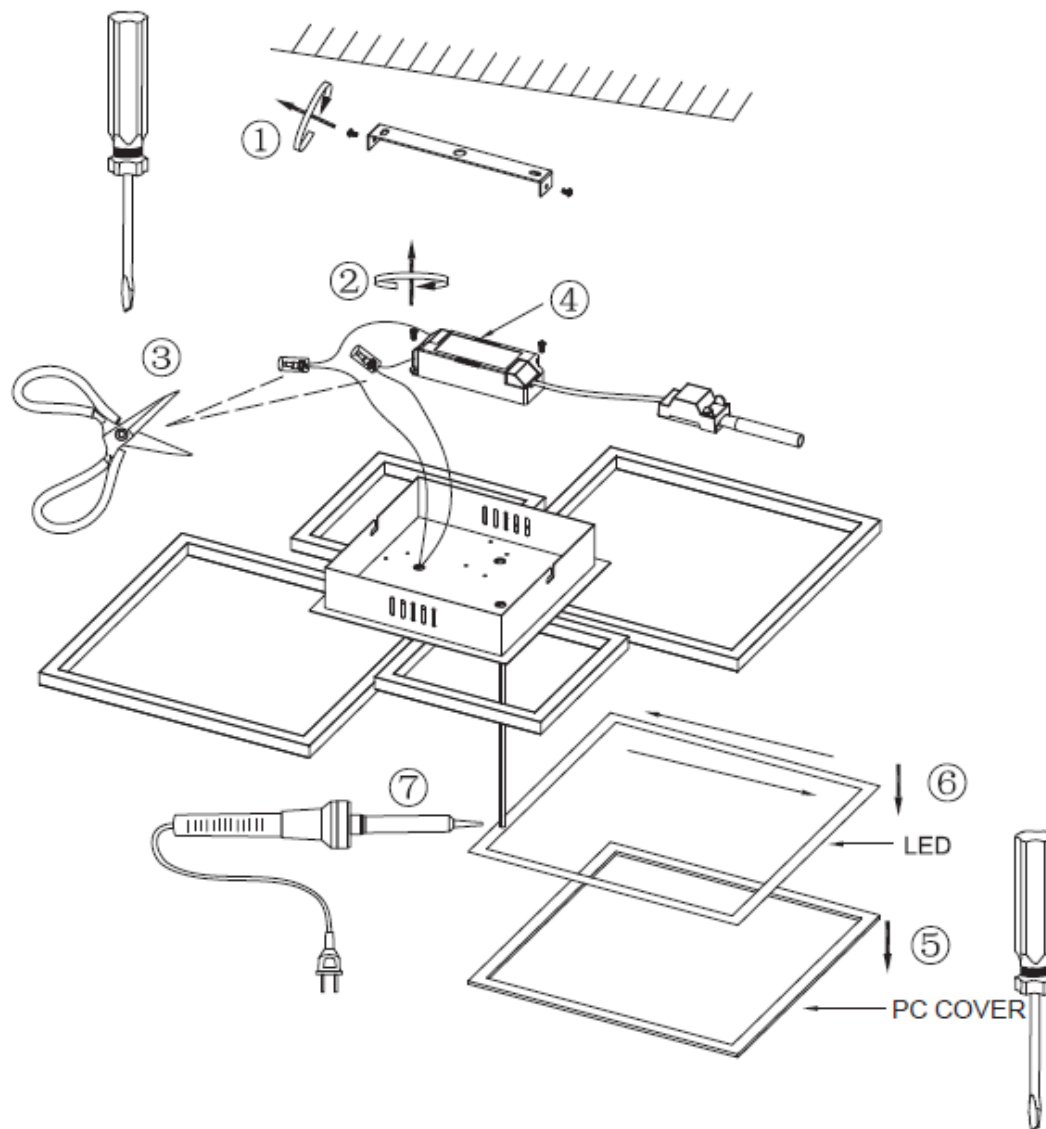

Отстранете LED модулите и драйверите от лампата, когато изтече срокът ѝ на експлоатация.


Изключете лампата от електрическата мрежа, преди да я разглобите.

- 1.–2. Отстранете винтовете от държащото приспособление.
3. Отделете клемите на LED драйвера.
4. Отстранете LED драйвера.
- 5.–7. Свалете покритието на лампата и извадете LED модулите.

LED модулите и драйверите се сменят по описания по-долу начин: Изключете лампата от електрическата мрежа, преди да завършите сглобяването ѝ.

- 2.–1. Затегнете винтовете на държащото приспособление.
3. Свържете клемите на LED драйвера.
4. Монтирайте LED драйвера.
- 5.–7. Сменете LED модулите и ги поставете в капака на лампата.


RO

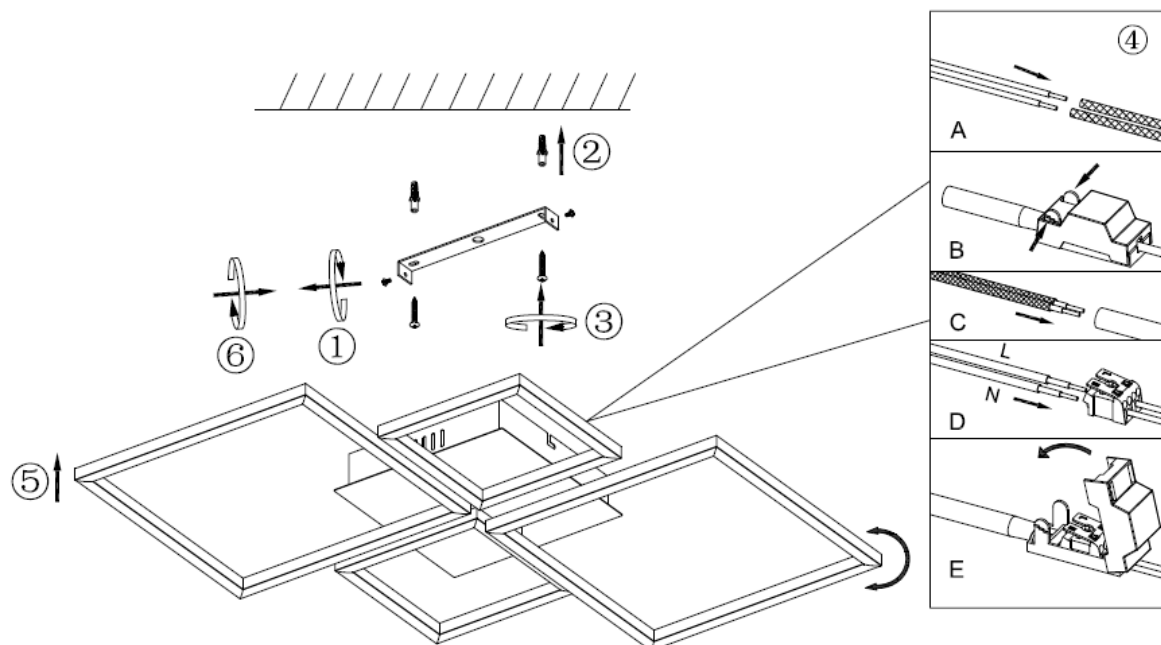


spare		
code	part	item no.
A	 x2PCS	63600030-01
B	 x2PCS	63600030-01

Temperatură de culoare 2700–6500 K, dimmer, lumină de veghe


Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: E.

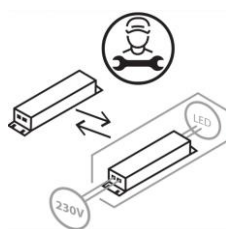

Dispozitivul de comandă trebuie înlocuit de către un profesionist

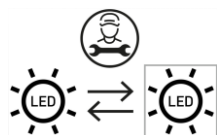

Becul LED trebuie înlocuit de către un profesionist

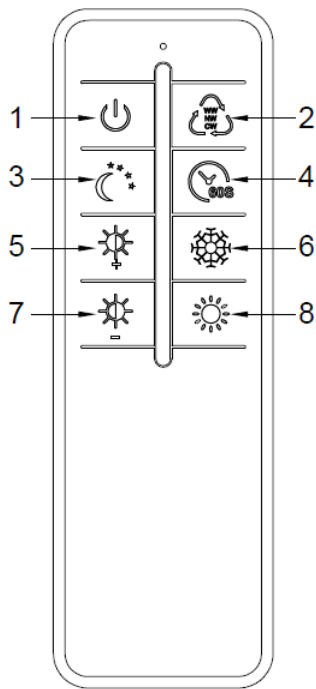

Funcția de memorie


Lampa salvează ultimele setări selectate înainte de a o stinge, atât atunci când este acționată prin întrerupătorul de perete, cât și prin telecomandă.

Utilizarea telecomenzii

1. Pornire/oprire
2. Alb cald/alb neutru/alb rece
3. Lumină de veghe
4. Pornește temporizatorul timp de 60 minute (lampa se stinge după 30 minute)
5. & 7. Reglează luminozitatea: luminozitatea poate fi reglată în trepte. Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a seta luminozitatea maximă sau minimă.
6. & 8. Temperatura culorii poate fi reglată în trepte. Apăsați scurt butonul pentru a schimba treptat temperatura de culoare. Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a seta treapta cea mai înaltă sau cea mai scăzută a temperaturii de culoare.

Cuplarea telecomenzii

Apăsați și mențineți apăsat butonul 1 și aprindeți în același timp lampa prin intermediul întrerupătorului de perete. Lampa clipește o dată după 5 secunde. Acest lucru indică faptul că împerecherea a avut succes.

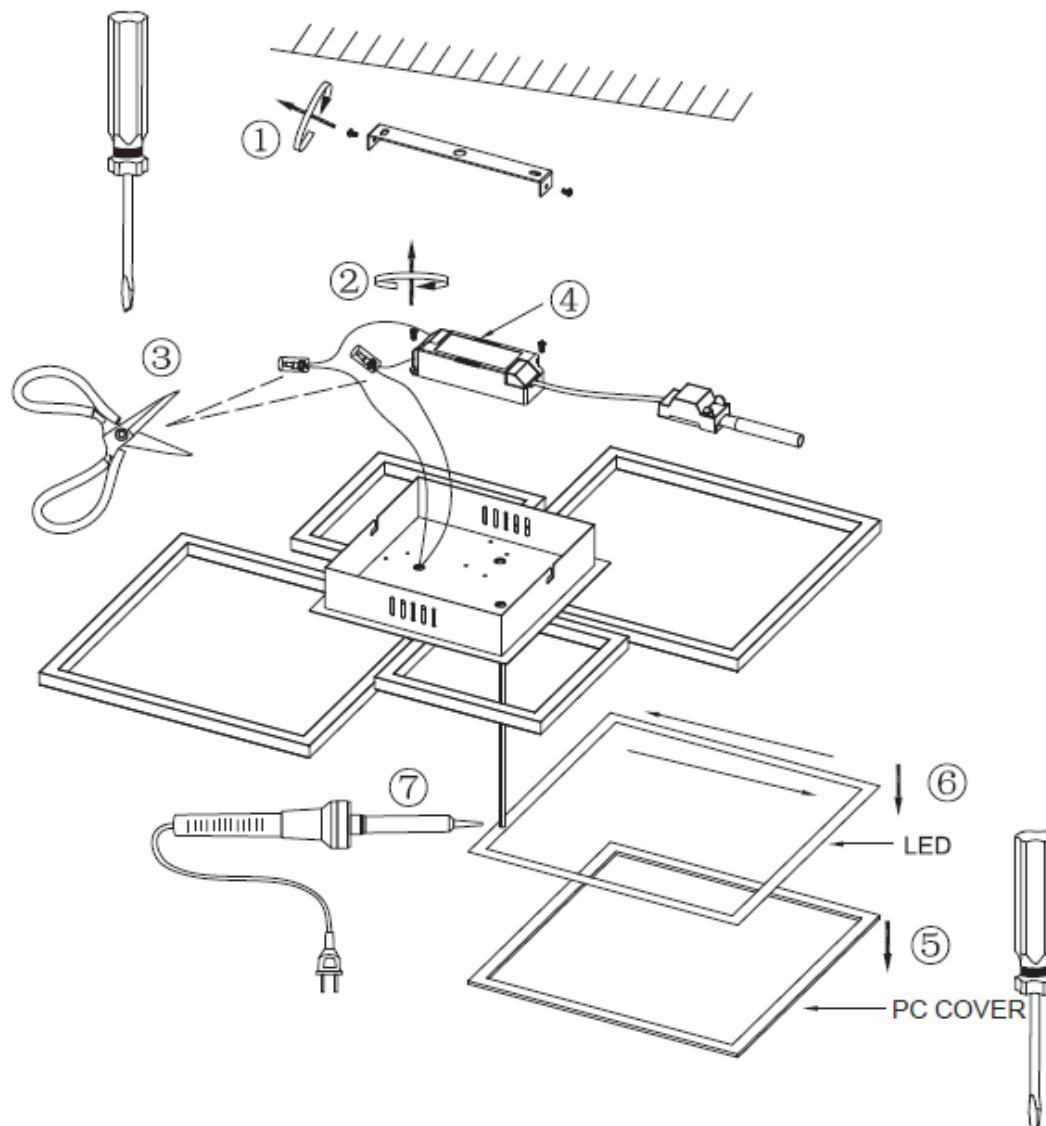


Atunci când lampa a ajuns la sfârșitul duratei de viață, îndepărtați modulele și driverul LED.
Deconectați lampa de la rețeaua electrică înainte de a o demonta.

- 1.–2. Îndepărtați șuruburile de pe dispozitivul de fixare.
3. Deconectați bornele driverului LED.
4. Îndepărtați driverul LED.
- 5.–7. Scoateți capacul lămpii și mai apoi modulele LED.

Modulele și driverul LED vor fi înlocuite după cum urmează: deconectați lampa de la rețeaua electrică înainte de a finaliza asamblarea.


- 5.–7. Înlocuiți modulele LED și introduceți-le înapoi în capacul lămpii.
4. Montați driverul LED.
3. Conectați bornele driverului LED.
- 2.–1. Strângeți șuruburile de pe dispozitivul de fixare.

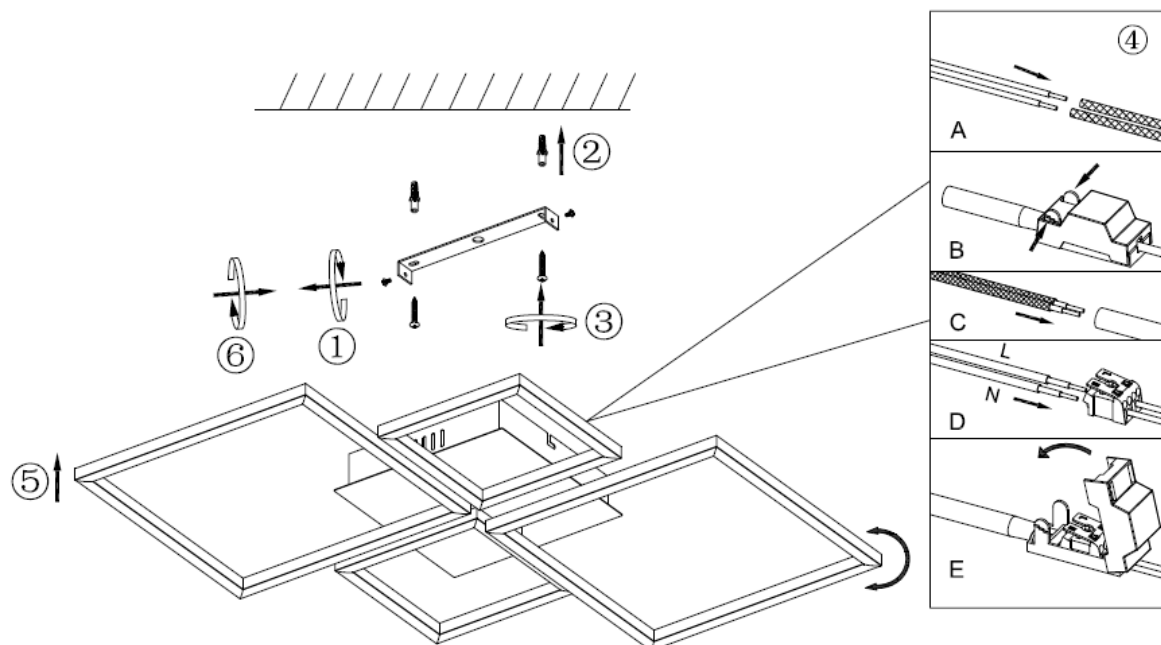


spare		
code	part	item no.
A	 x2PCS	63600030-01
B	 x2PCS	63600030-01

Temperatura boje 2700–6500 K, prigušivač svetlosti, noćno svetlo


Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: E.

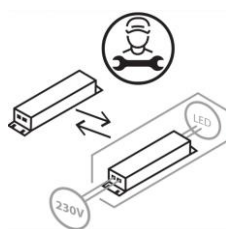

Zamena upravljačkog uređaja od strane stručnog lica

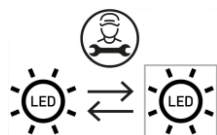

Zamena LED izvora svetla od strane stručnog lica

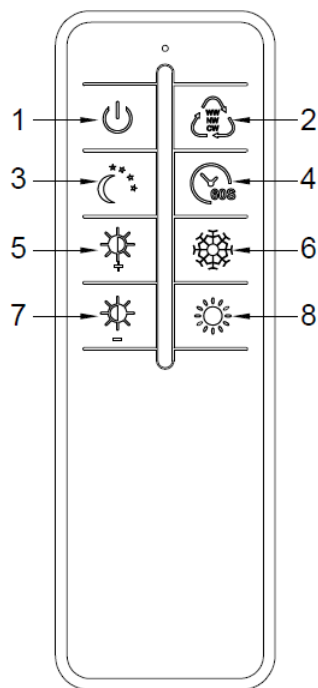

Funkcija memorisanja


Prilikom isključivanja lampa čuva poslednja izabrana podešavanja koja su izvršena i rukovanjem preko zidnog prekidača, i preko daljinskog upravljača.

Korišćenje daljinskog upravljača

1. uklj./isklj.
2. Toplo bela / neutralno bela / hladno bela
3. Noćno svetlo
4. Uključivanje tajmera na 60 minuta (lampa se gasi nakon 60 minuta)
5. i 7. Podešavanje jačine svetlosti: Jačina svetlosti se može podešavati postepeno. Držite taster pritisnutim, kako biste podesili maksimalnu, odn. minimalnu jačinu svetlosti.
6. i 8. Temperatura boje se može podešavati postepeno. Kratko pritisnite taster kako biste postepeno menjali temperaturu boje. Držite taster pritisnutim, kako biste podesili najviši, odn. najnižu stepen temperature boje.

Uparivanje daljinskog upravljača

Držite taster 1 pritisnutim i uključite lampu pomoću zidnog prekidača. Nakon 5 sekundi svetlo jednom zasvetli. To pokazuje da je uparivanje bilo uspešno.

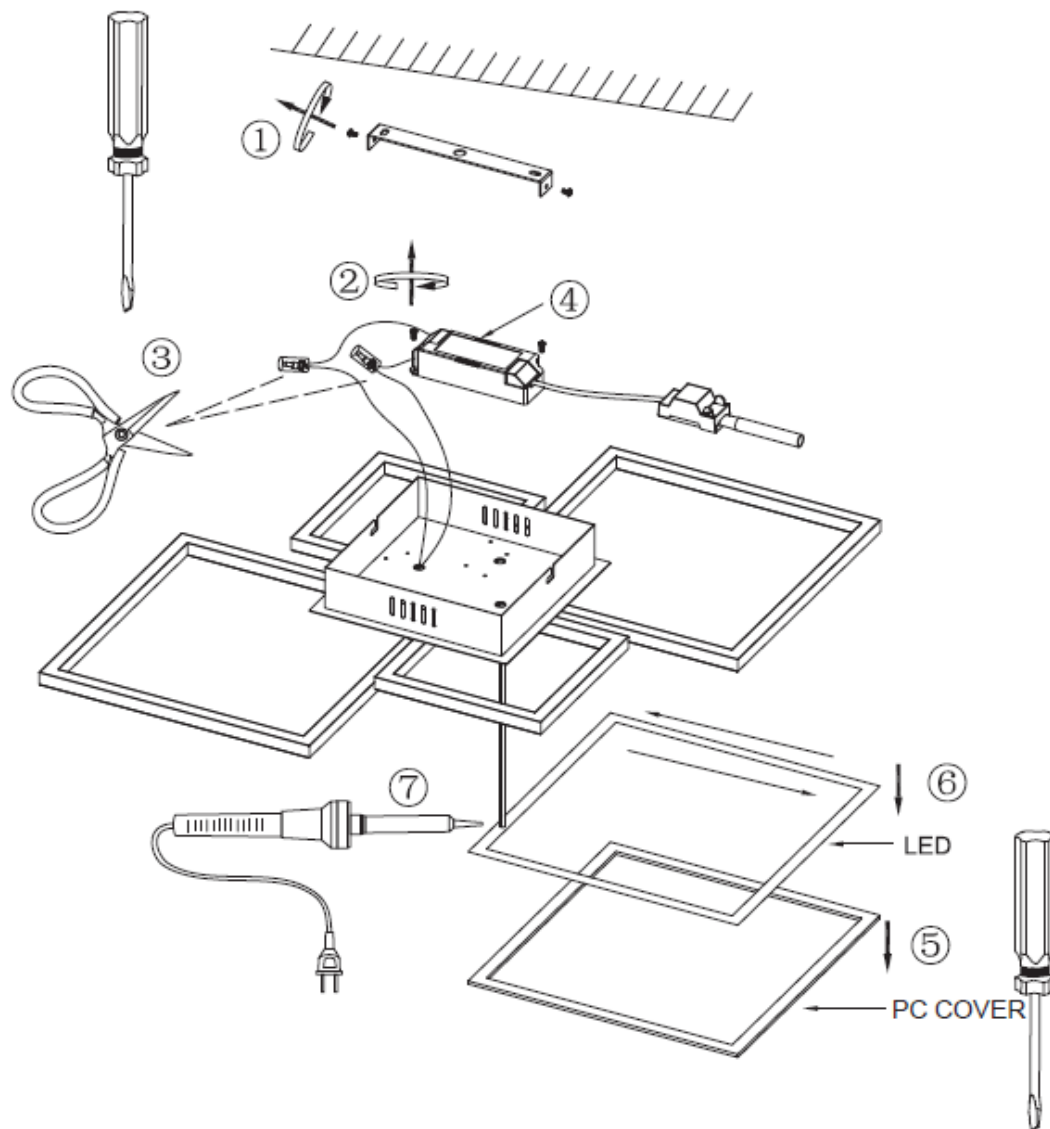


Uklonite LED module i LED dražvere lampe kada dostignu kraj svog veka trajanja. Pre rastavljanja lampe izvucite utikač lampe iz utičnice.

- 1–2. Uklonite vijke sa nosača.
3. Odvojite stezaljke LED drajvera.
4. Izvadite LED drajver.
- 5.–7. Uklonite poklopac lampe i uklonite LED module.

LED moduli i dražveri se menjaju kao što je opisano u nastavku: Pre sklapanja lampe odvojite lampu od strujnog napajanja.


- 2.-1. Zategnite zavrtnje na nosaču.
3. Priključite stezaljke LED drajvera.
4. Montirajte LED drajver.
- 5.-7. Zamenite LED module i postavite ih u poklopac lampe.

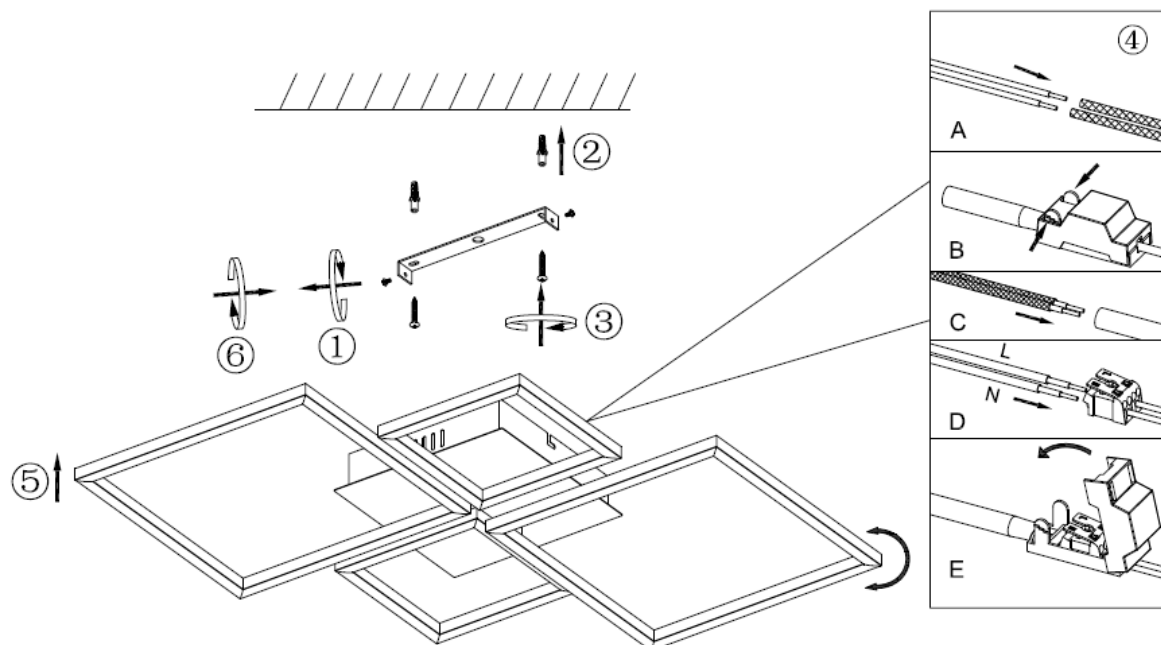


spare		
code	part	item no.
A	 x2PCS	63600030-01
B	 x2PCS	63600030-01

Température de couleur 2700-6500 K, variateur, éclairage de nuit


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : E.

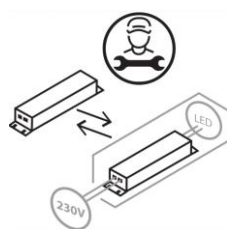

Remplacement de l'appareillage de commande par un professionnel

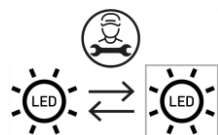

Remplacement de l'ampoule LED par un professionnel

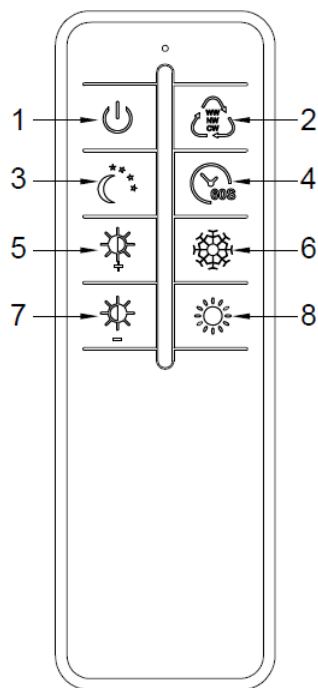

Fonction mémoire


La lampe mémorise les derniers réglages sélectionnés à l'aide de l'interrupteur mural ou de la télécommande avant qu'elle ait été éteinte.

Utilisation de la télécommande

1. Marche/arrêt
2. Blanc chaud/blanc neutre/blanc froid
3. Eclairage de nuit
4. Activer la minuterie de 60 min (la lampe s'éteint au bout de 60 minutes)
5. & 7. Régler la luminosité : il est possible de régler la luminosité progressivement. Maintenez la touche enfoncée pour régler la luminosité minimale ou maximale.
6. & 8. Il est possible de régler la température de couleur progressivement. Appuyez brièvement sur la touche pour changer la température de couleur progressivement. Maintenez la touche enfoncée pour régler la température de couleur la plus basse ou la plus élevée.

Couplage de la télécommande

Maintenez la touche 1 enfoncée et allumez la lampe à l'aide de l'interrupteur mural. La lumière s'allume une fois au bout de 5 secondes. Cela indique que le couplage a réussi.

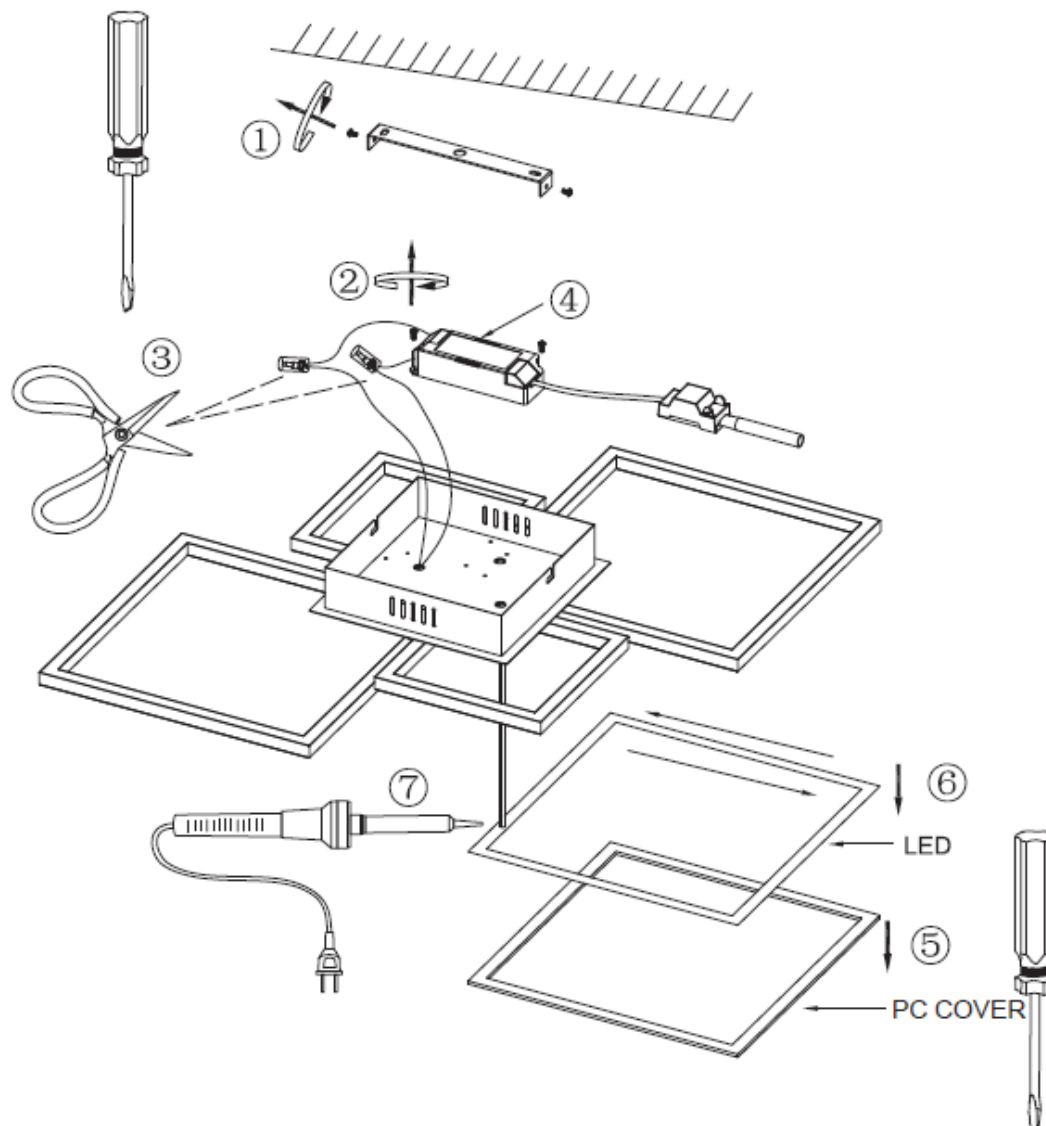

Retirez les modules et les drivers LED de la lampe lorsqu'elle a atteint la fin de sa durée de vie.
Débranchez la lampe avant de la désassembler.

- 1.-2. Retirez les vis du support.
3. Débranchez les bornes du driver LED.
4. Retirez le driver LED.
- 5.-7. Enlevez le couvercle de la lampe puis retirez les modules LED.

Pour remplacer les modules et drivers LED, suivez les instructions suivantes : débranchez la lampe avant de terminer l'assemblage.

- 5.-7. Remplacez les modules LED et insérez-les dans le couvercle de la lampe.
4. Montez le driver LED.
3. Branchez les bornes du driver LED.
- 2.-1. Serrez les vis du support.