


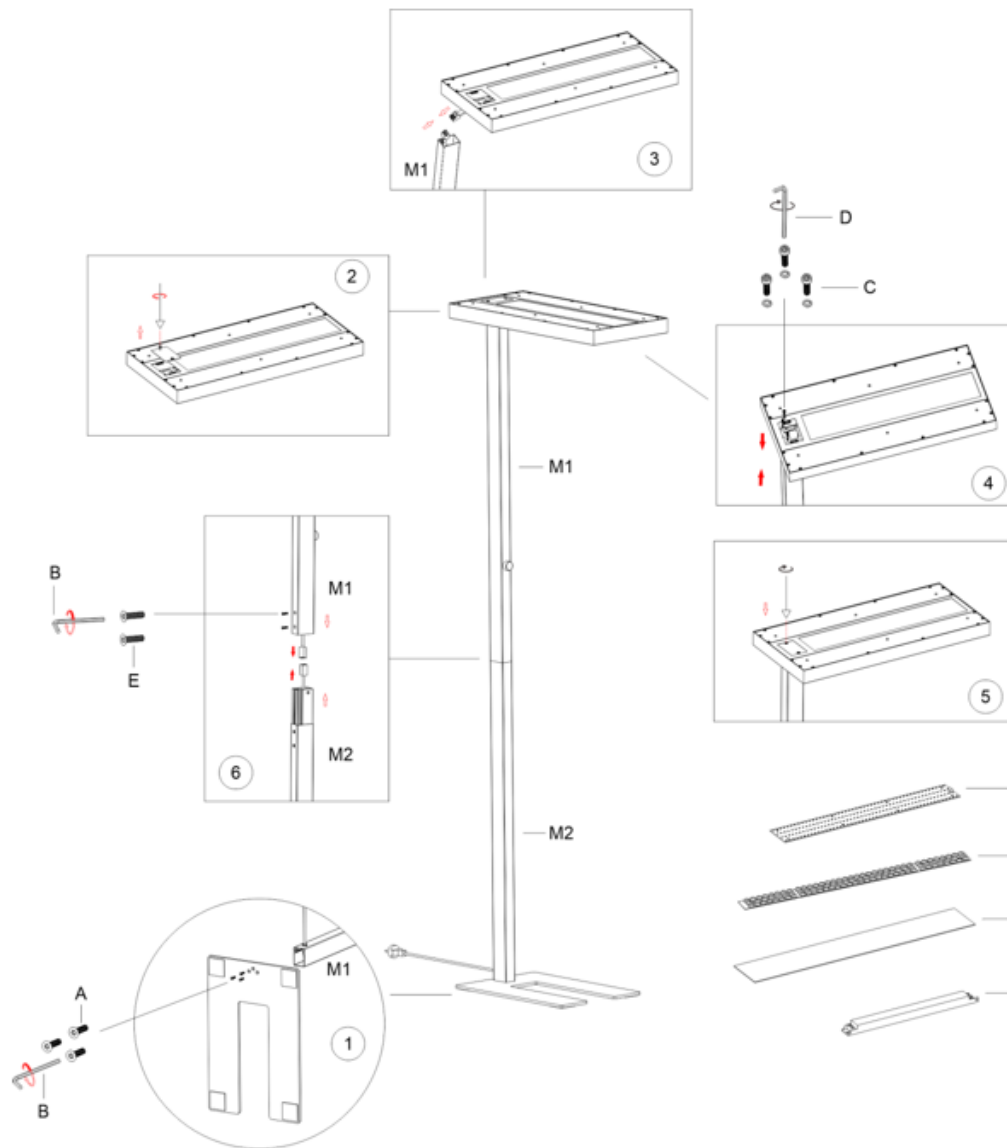



|   |                                                                                                  |        |             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| A |  25           | X 3pcs | 46460001/02 |
| B |  2.5mm        | X 1pcs | 46460001/02 |
| C |               | X 3pcs | 46460001/02 |
| D |  3mm          | X 1pcs | 46460001/02 |
| E |  12           | X 2pcs | 46460001/02 |
| F |               | X 1pcs | 46460001/02 |
| G |               | X 2pcs | 46460001/02 |
| H |               | X 1pcs | 46460001/02 |
| J |  (LED driver) | X 1pcs | 46460001/02 |

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: C.

Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft.

Austausch der LED-Lichtquelle durch eine Fachkraft.

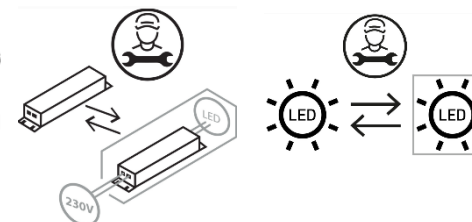

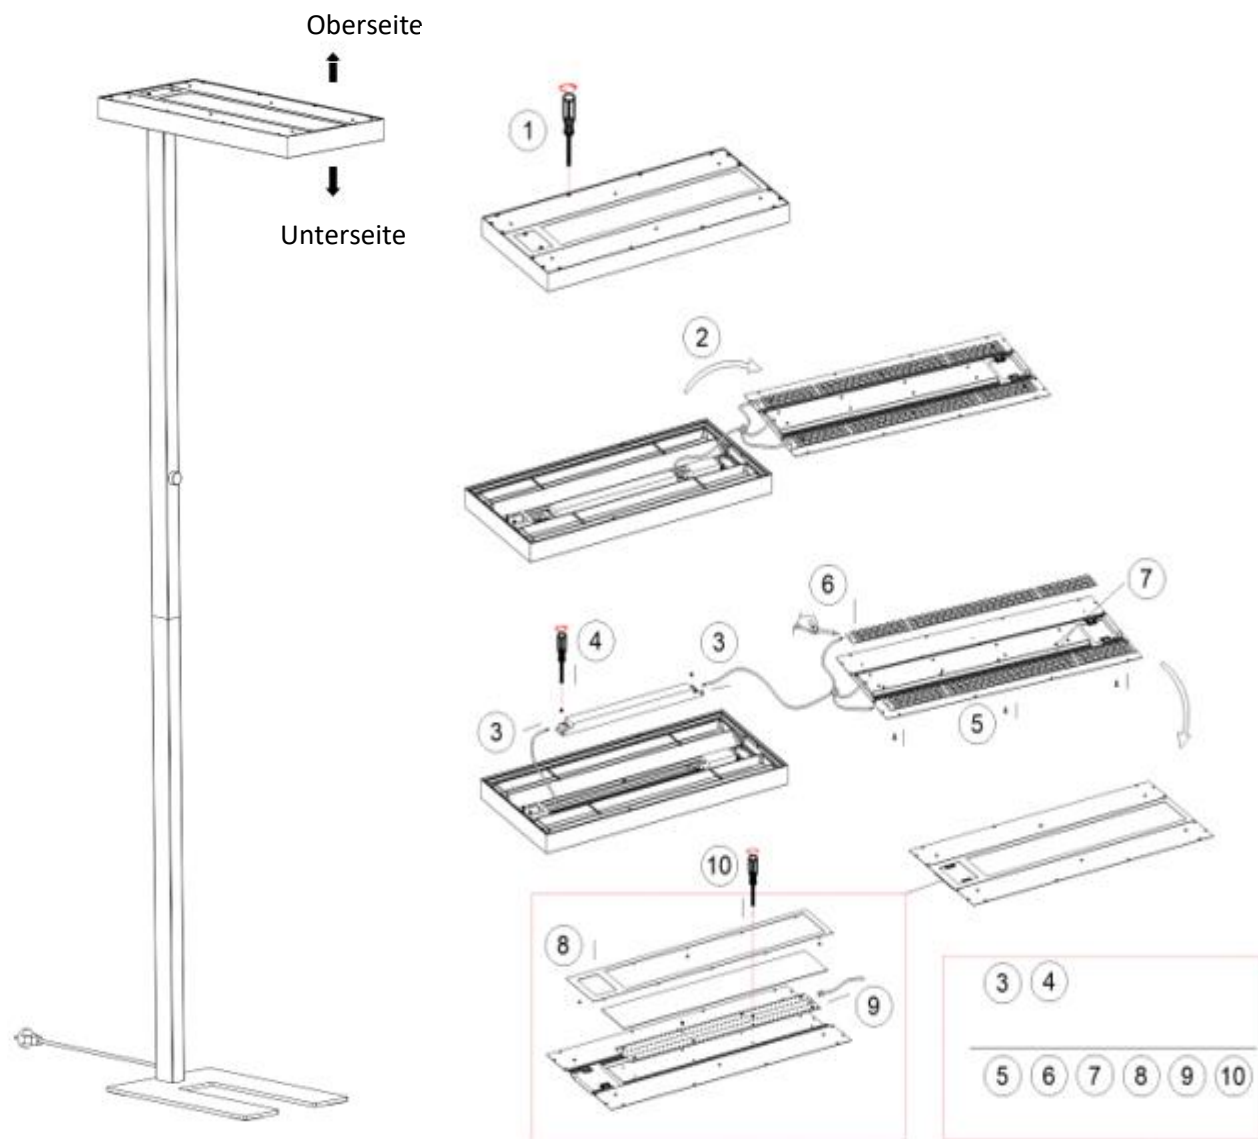


#### Anleitung zur Demontage:

Schritt für Schritt Anleitung zur Entfernung des Transformators und der LED-Platine:

- 1: Lösen und entfernen Sie die 16 Schrauben entlang des Randes der Rückwand (Oberseite) des Leuchtenkopfgehäuses.
- 2: Nehmen Sie die Rückwand ab und drehen Sie sie um, sodass die darunter angebrachten, nach unten abstrahlenden LED-Platinen nach oben zeigen.
- 3: Drücken Sie auf beiden Enden des Transformators und trennen Sie die Drähte.
- 4: Lösen Sie die 2 Schrauben und entfernen Sie den Transformator.
- 5: Entfernen Sie die 6 Stecknieten aus Nylon, mit denen die beiden LED-Platinen befestigt sind.
- 6: Trennen Sie mithilfe eines Lötkolbens die Drähte von den LED-Platinen ab und entnehmen Sie die LED-Platinen.
- 7: Lösen und entfernen Sie die 10 Muttern, die den Abdeckrahmen befestigen, und drehen Sie die Rückwand um, sodass die nach oben abstrahlende Leuchtenplatine nach oben zeigt.
- 8: Entfernen Sie den Abdeckrahmen und die durchsichtige Abdeckplatte.
- 9: Entfernen Sie den Anschlussdraht von der Leuchtplatine.
- 10: Lösen und entfernen Sie die 8 Schrauben und entnehmen Sie die Leuchtplatine.

Schritt 3 + 4: Entfernung des Transformators

Schritt 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10: Entfernung LED's.

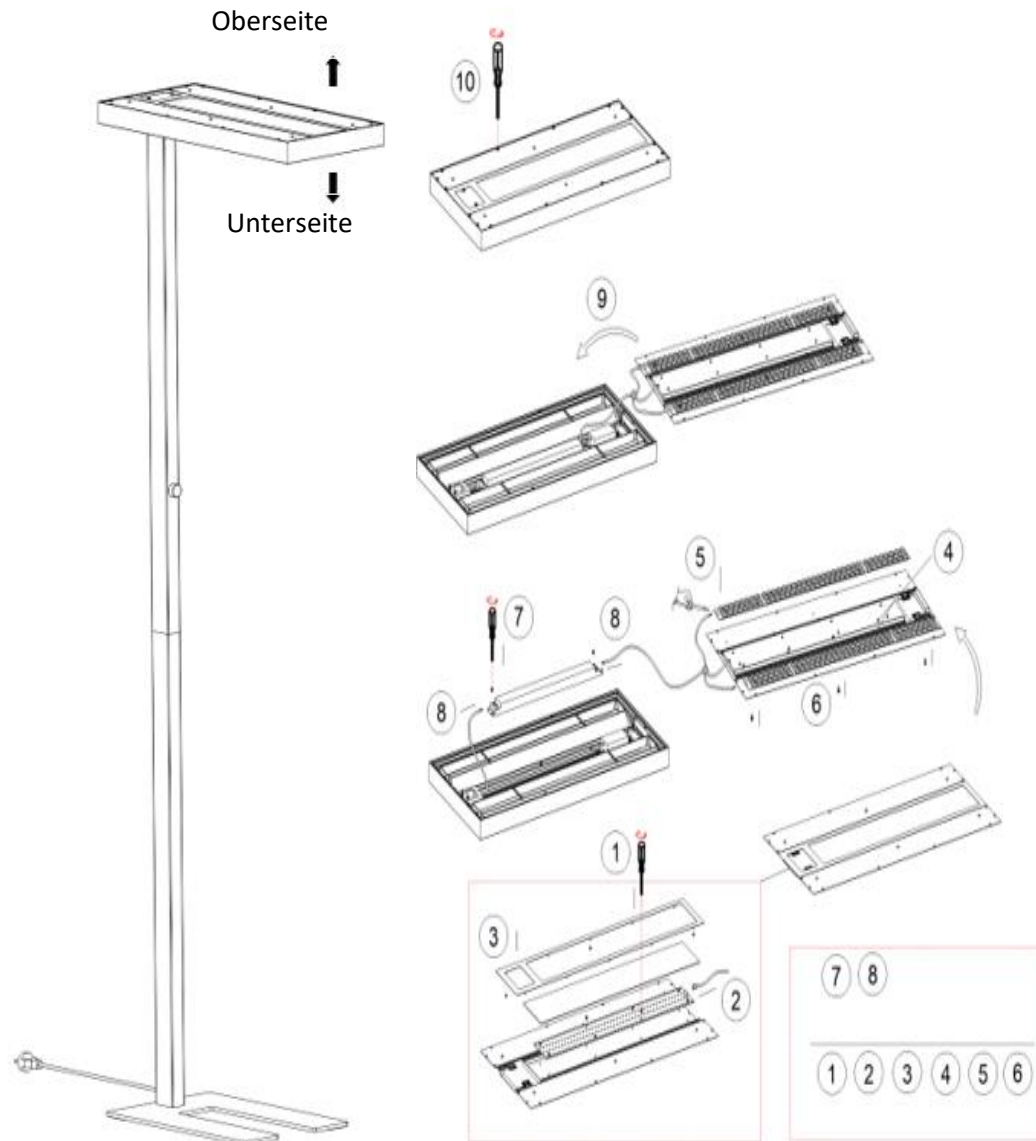


Anleitung zum Einbau des Transformators und der LED-Platinen:



- 1: Bringen Sie die nach obere abstrahlende Leuchtplatine an der Rückwand (Oberseite) an und ziehen Sie die 8 Schrauben an, um sie zu befestigen.
- 2: Schließen Sie den Anschlussdraht an die Leuchtplatine an.
- 3: Bringen sie die durchsichtige Abdeckplatte und den Abdeckrahmen an.
- 4: Drehen Sie die Rückwand um, sodass die Leuchtplatine nach unten zeigt. Ziehen Sie die 10 Muttern an, die den Abdeckrahmen befestigen.
- 5: Schließen Sie mithilfe eines Lötkolbens die Drähte an die beiden nach unten abstrahlenden LED-Platinen an. Dabei muss der rote Draht an der Markierung „LED +“ und der schwarze Draht an der Markierung „LED-“ angeschlossen werden.
- 6: Bringen Sie die beiden LED-Platinen an der Rückwand an und befestigen Sie sie mit den 6 Stecknieten aus Nylon.
- 7: Ziehen Sie die 2 Schrauben an, um den Transformator zu befestigen.
- 8: Drücken Sie auf die Wechselstrom-Eingangsklemme des Transformators und schließen Sie die Drähte an (brauner Draht = ACL (Wechselstrom-Leiter), blauer Draht = ACN (Wechselstrom-Neutralleiter), gelb-grüner Draht = Schutzerdung)).
- Drücken Sie auf die Gleichstrom-Ausgangsklemme des Transformators, schließen Sie die Drähte für die LED-Platinen an (roter Draht an LED+ / schwarzer Draht an LED-) und schließen Sie die Anschlussdrähte und die dazugehörigen Verbindungsdrähte mit den Kennzeichnungen GND, DIM und VCC an die grüne Steuerplatine an.
- 9: Drehen Sie die Rückwand um, sodass die nach unten zeigt.
- 10: Ziehen Sie die 16 Schrauben entlang des Randes der Rückwand des Leuchtenkopfgehäuses an.

Schritt 7 + 8: Einbau Transformator

Schritt 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6: Einbau LED's

## Aufbauanleitung

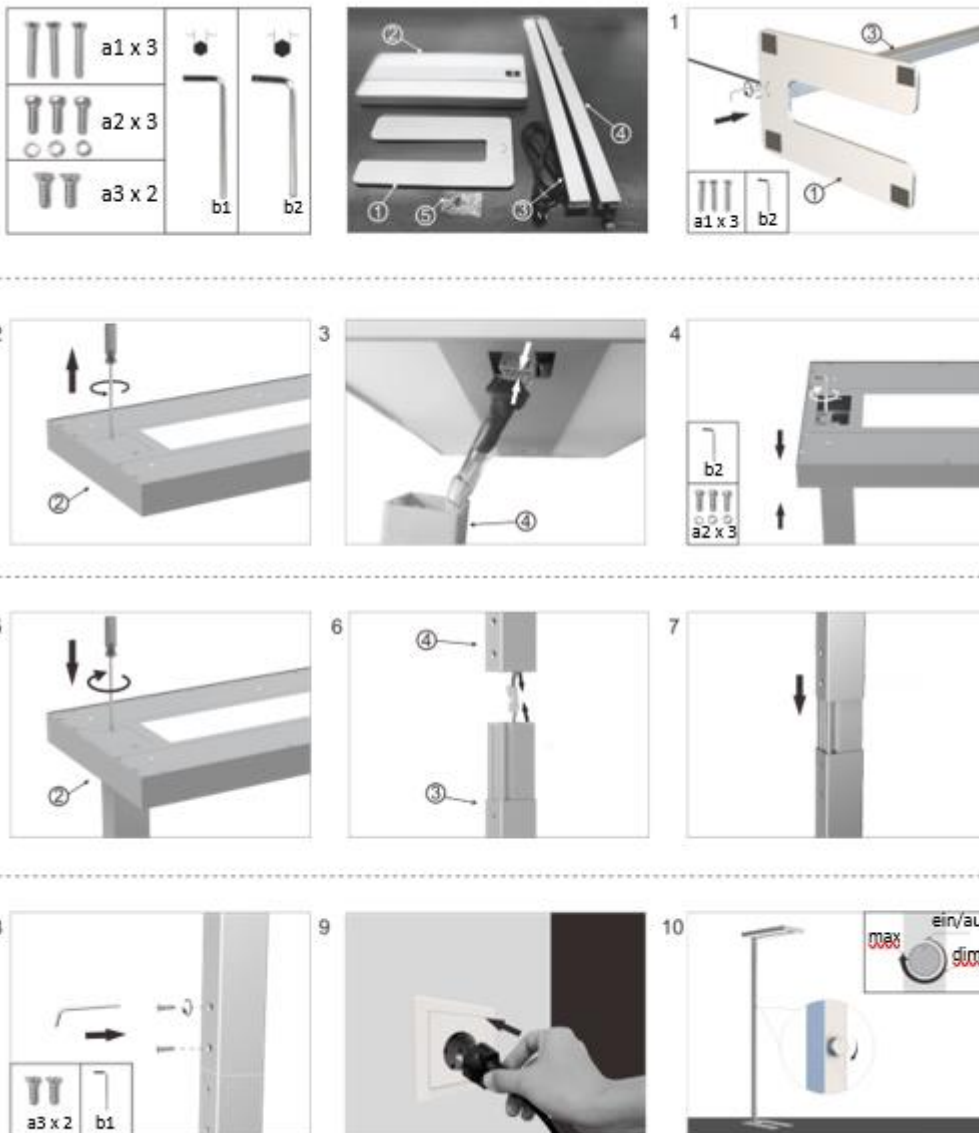

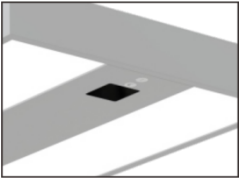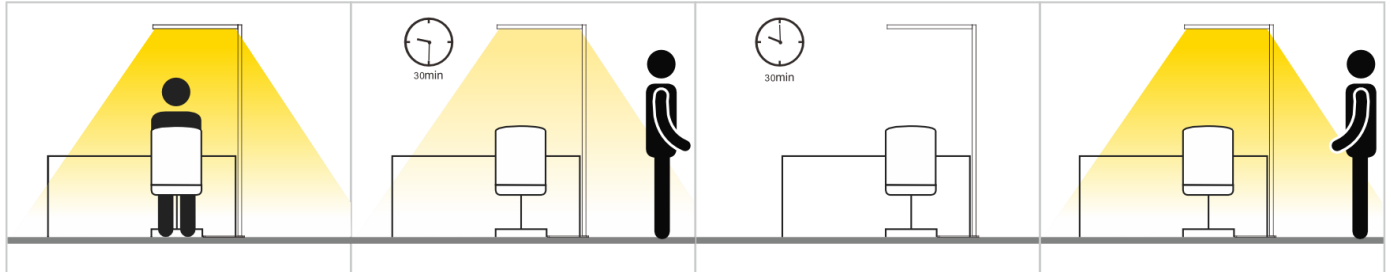
**Anwesenheitssensor & Tageslichtsensor****A: Anwesenheitssensor**

1: Schalten Sie die Leuchte ein

2: Wenn der Sensor ca. 30 Minuten lang keine anwesende Person erkennt, wird die Helligkeit auf 30 % reduziert



3: Nach weiteren ca. 30 Minuten, in denen der Sensor keine anwesende Person erkennt, schaltet sich die Leuchte automatisch wieder aus.

4: die Leuchte schaltet sich automatisch wieder ein, sobald der Sensor die Anwesenheit einer Person wahrnimmt.

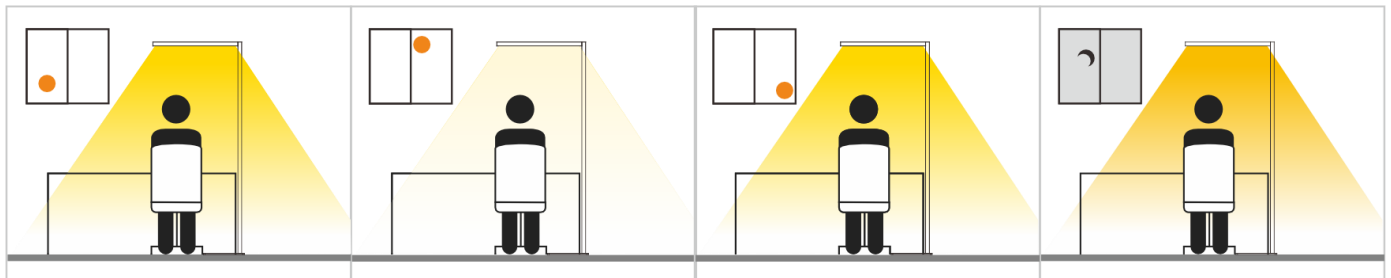**B: Tageslichtsensor**

Schalten Sie die Leuchte ein und stellen Sie das Licht auf eine angenehme Helligkeit ein. Der Tageslichtsensor speichert diesen Lux-Wert als Standard-Helligkeit für die Beleuchtung des Schreibtischs. Wenn sich die Helligkeit des Umgebungslichts verändert, passt die Leuchte ihre Helligkeit entsprechend an, um die Beleuchtungsstärke des auf den Schreibtisch einfallenden Lichts konstant auf dem gespeicherten Lux-Wert zu halten (10% Abweichung). Sobald Sie die Helligkeit der Leuchte manuell anpassen, speichert der Tageslichtsensor diesen neuen Lux-Wert als Standard-Helligkeit.

**Achtung:** Der Erfassungsbereich des Tageslichtsensors beträgt 20°. In diesem Bereich werden alle Veränderungen des auf den Schreibtisch einfallenden Lichts vom Sensor zur Anpassung der Helligkeit berücksichtigt.

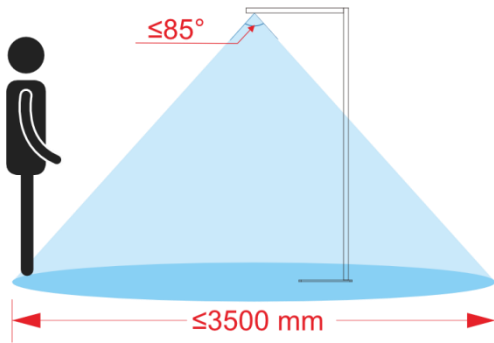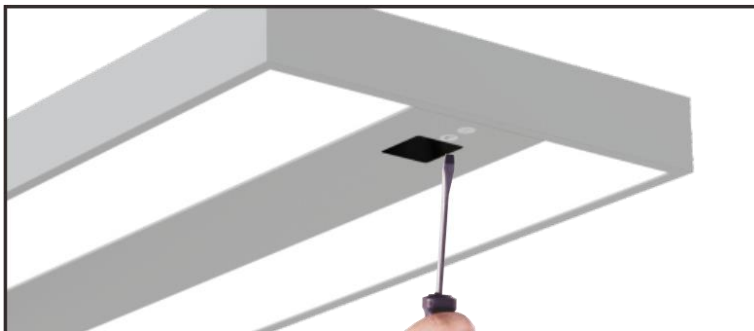**Erfassungsbereich des Anwesenheitssensors:****Einstellungsmöglichkeiten der Sensoren:****Schalter Einstellung**


0  
1  
2  
3

**Anwesenheitssensor**

AUS  
EIN  
EIN  
AUS

**Tageslichtsensor**

AUS  
AUS  
EIN  
EIN

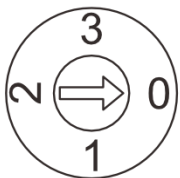

Verwenden Sie zum Umschalten des Schalters einen Schraubenzieher.

**ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!****Technische Daten:**

Modell: 46460001-02

Nennspannung &amp; -Frequenz: 220-240V, 50/60 Hz

Leuchtmittel: 80 Watt

Montageart: Stehleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse I


Leuchtenfunktion: 4000 Kelvin, Drehdimmer, Anwesenheitssensor, Tageslichtsensor




**Warnhinweise:**

- 1: Die Leuchte ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- 2: Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
- 3: Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
- 4: Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- 5: Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
- 6: Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
- 7: Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- 8: Um Risiken zu vermeiden, darf das äußere, flexible Kabel bzw. die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.



- 9:  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
- 10: Das Leuchtmittel dieser Leuchte darf ausschließlich durch den Hersteller, dessen Vertriebspartner oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden.
- 11: Um Risiken zu vermeiden, darf das äußere, flexible Kabel bzw. die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.

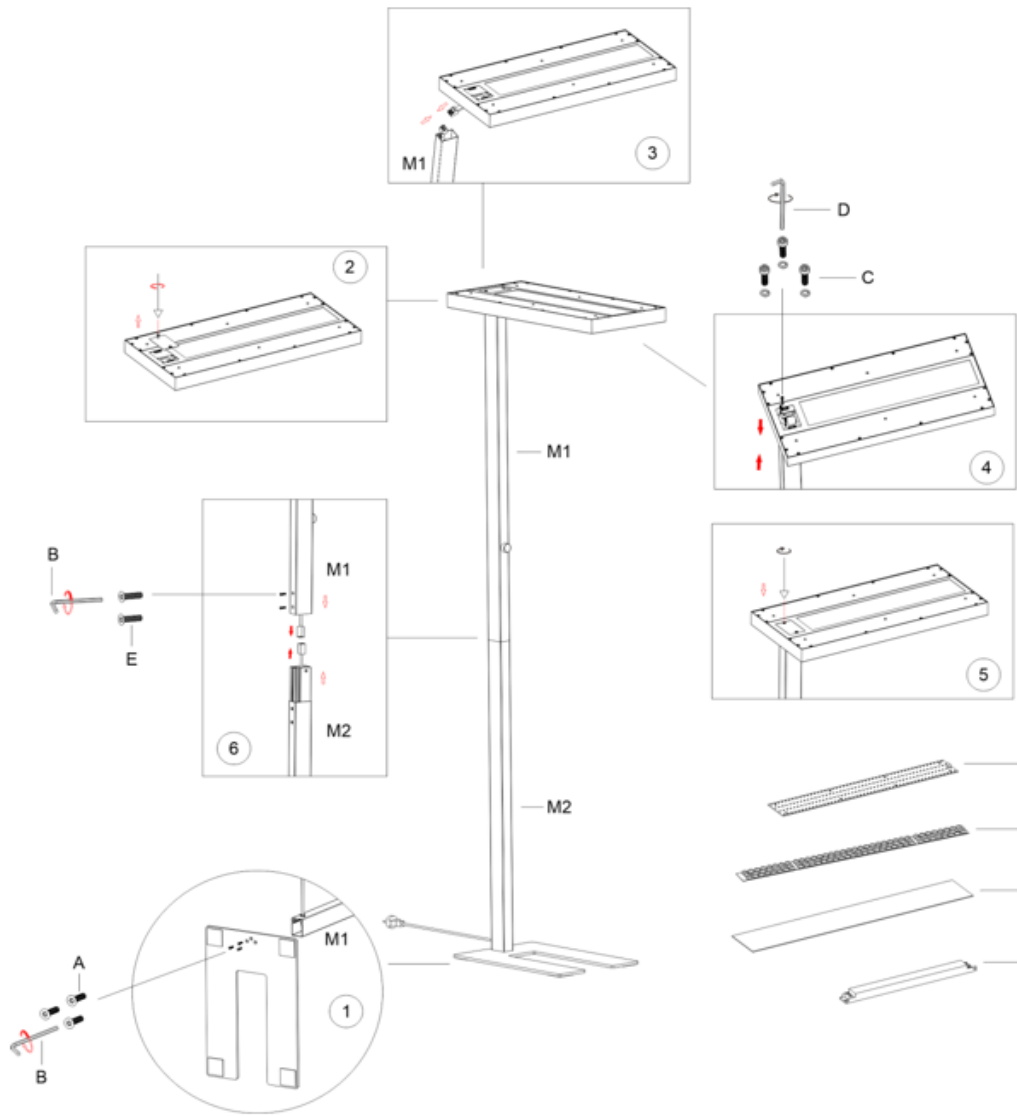


|   |                                                                                     |        |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| A |  | X 3pcs | 46460001/02 |
| B |  | X 1pcs | 46460001/02 |
| C |  | X 3pcs | 46460001/02 |
| D |  | X 1pcs | 46460001/02 |
| E |  | X 2pcs | 46460001/02 |
| F |  | X 1pcs | 46460001/02 |
| G |  | X 2pcs | 46460001/02 |
| H |  | X 1pcs | 46460001/02 |
| J |  | X 1pcs | 46460001/02 |

CZ: Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti: C.

Výměna zařízení odborníkem.


Výměna LED žárovky odborníkem.

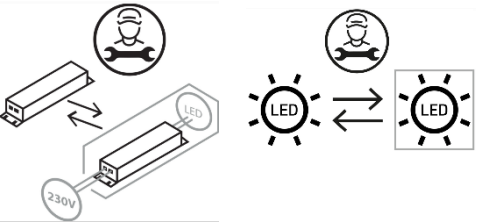

Návod k demontáži:

Horní strana

Spodní strana

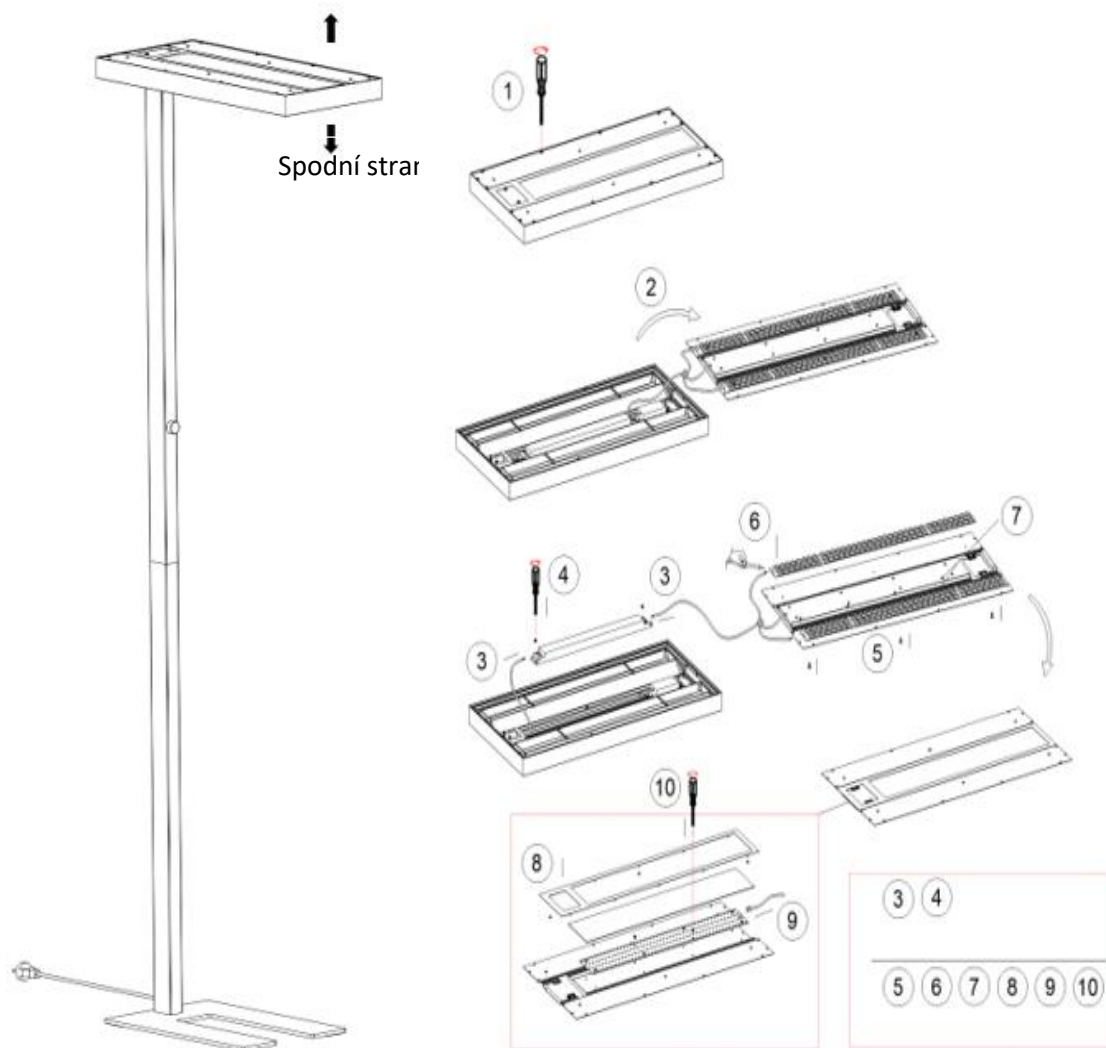


Pokyny krok za krokem pro demontáž transformátoru a LED desky:

- 1: Uvolněte a vyjměte 16 šroubů podél okraje zadní stěny (nahore) krytu hlavy lampy.
- 2: Odstraňte zadní panel a otočte jej tak, aby LED desky pod ním, které svítí směrem dolů, směřovaly nahoru.
- 3: Stiskněte oba konce transformátoru a odpojte vodiče.
- 4: Uvolněte 2 šrouby a vyjměte transformátor.
- 5: Odstraňte 6 nylonových nýtů, které upevňují obě LED desky.
- 6: Pomocí pájky odpojte vodiče od LED desek a LED desky vyjměte.
- 7: Uvolněte a odstraňte 10 matic, které upevňují rám krytu, a otočte zadní panel tak, aby deska svítící nahoru směřovala vzhůru.
- 8: Sejměte rám krytu a průhlednou krycí desku.
- 9: Odstraňte spojovací vodič z desky lampy.
- 10: Uvolněte a odstraňte 8 šroubů a vyjměte desku lampy.

Kroky 3 + 4: Odstranění transformátoru

Kroky 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10: Odstranění LED žárovek

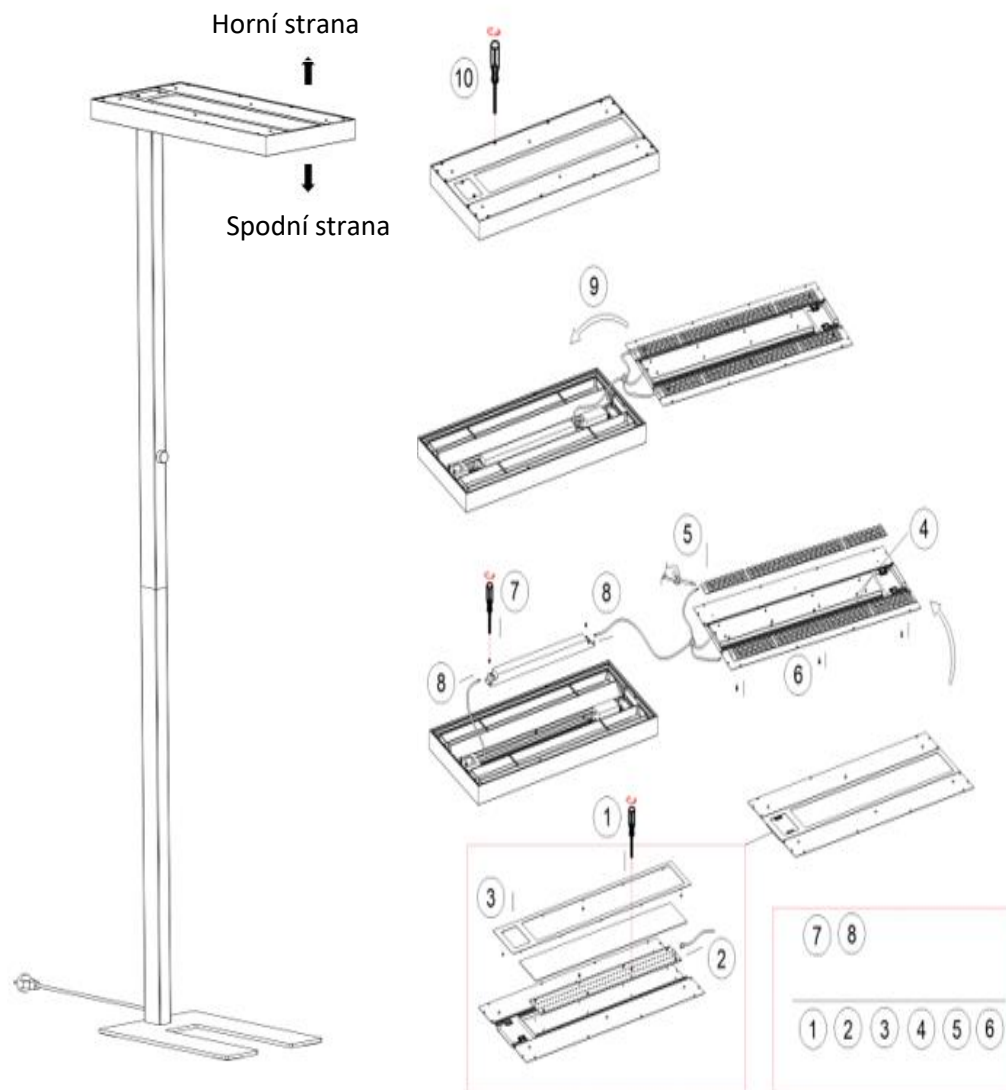


Návod pro zabudování transformátoru a LED desek:


- 1: Připevněte desku svítící nahoru k zadnímu panelu (nahore) a utáhněte 8 šroubů pro její zajištění.
  - 2: Připojte propojovací vodič ke světelné desce.
  - 3: Připevněte průhlednou krycí desku a krycí rám.
  - 4: Otočte zadní panel tak, aby světelná deska směřovala dolů. Utáhněte 10 matic, které zajišťují rám krytu.
  - 5: Pomocí pájky připojte vodiče ke dvěma LED deskám vyzařujícím směrem dolů. Červený vodič musí být připojen ke značce „LED +“ a černý vodič ke značce „LED-“.
  - 6: Připevněte obě LED desky k zadnímu panelu a zajistěte je 6 nylonovými zásuvnými nýty.
  - 7: Utáhněte 2 šrouby pro zajištění transformátoru.
  - 8: Stiskněte vstupní svorku AC transformátoru a připojte vodiče (hnědý vodič = ACL (AC vodič), modrý vodič = ACN (AC nulový vodič), žlutozelený vodič = ochranné uzemnění).
- Stiskněte výstupní svorku stejnosměrného proudu transformátoru, připojte vodiče pro LED desky (červený vodič k LED+ / černý vodič k LED-) a připojte propojovací vodiče a příslušné propojovací vodiče označené GND, DIM a VCC k zelené řídicí desce.
- 9: Otočte zadní panel tak, aby směřoval dolů.
  - 10: Utáhněte 16 šroubů podél okraje zadní stěny krytu hlavy lampy.

Kroky 7 + 8: Zabudování transformátoru

Kroky 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6: Zabudování LED žárovek


## Návod k montáži

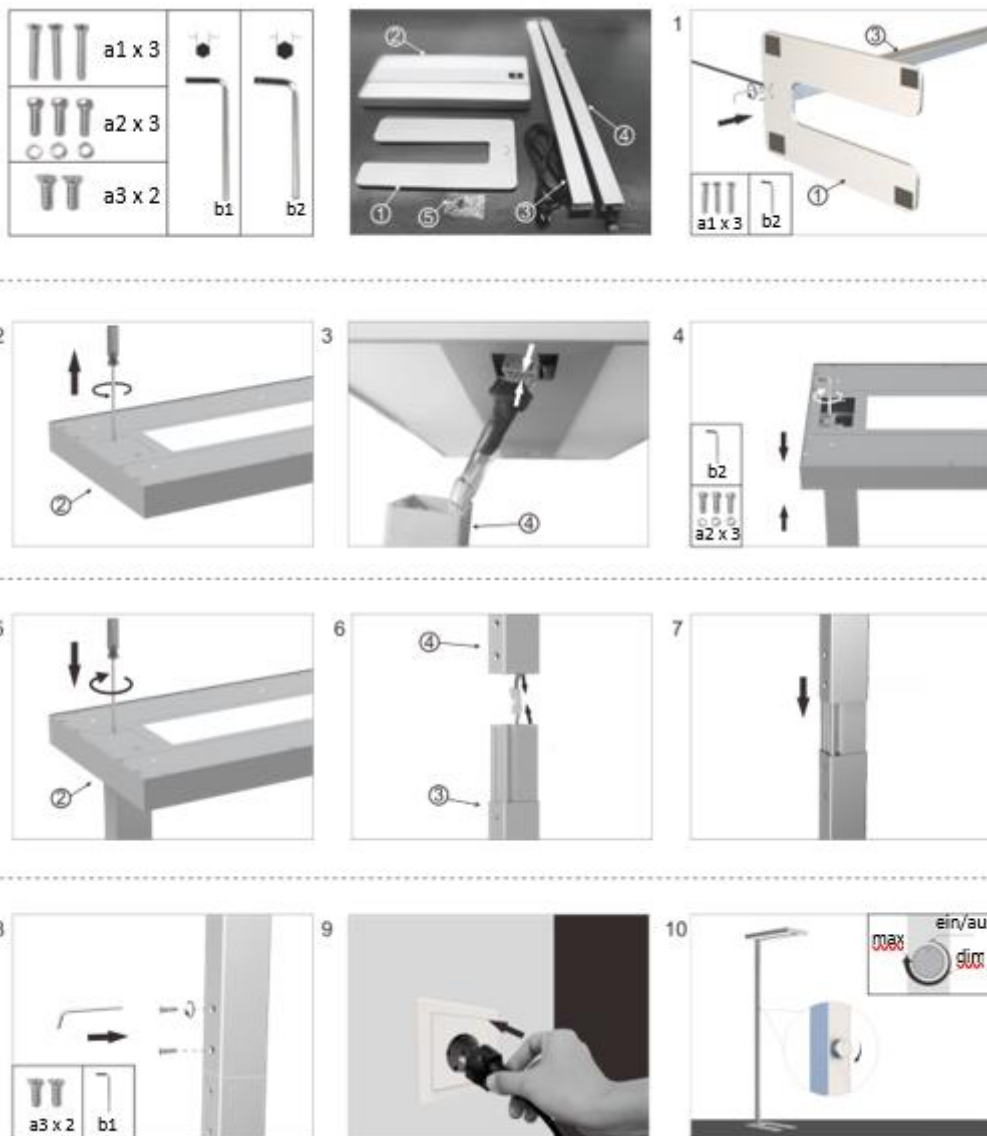

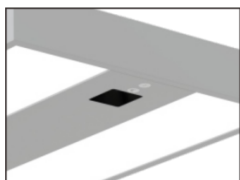

**Senzor přítomnosti a senzor denního světla**

### A: Senzor přítomnosti

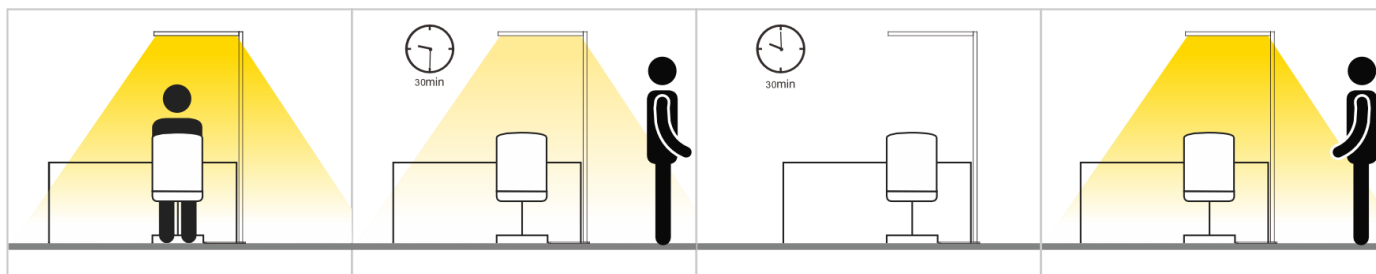


1: Rozsviďte lampu

2: Pokud senzor nezaznamená přítomnost osoby po dobu přibližně 30 minut, sníží se jas na 30 %.

3: Po dalších přibližně 30 minutách, během nichž senzor nezaznamená žádnou přítomnost, se lampa automaticky vypne.



4: Lampa se opět automaticky rozsvítí, jakmile senzor zaznamená přítomnost osoby.

### B: Senzor denního světla

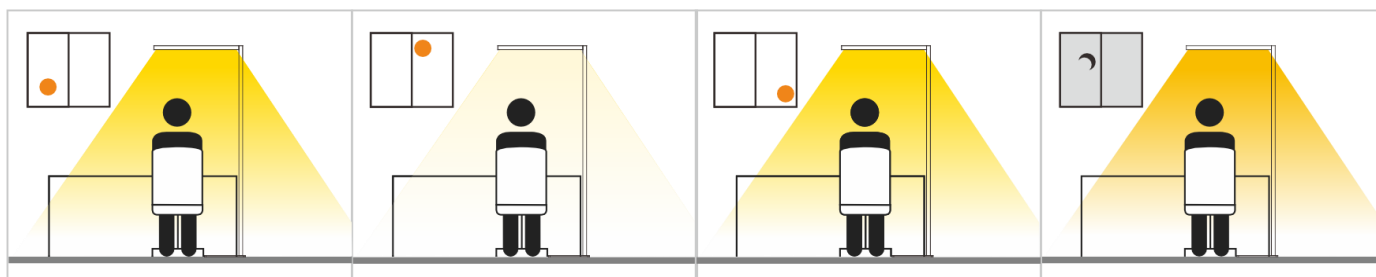


Rozsviďte lampu a nastavte příjemný jas. Senzor denního světla uloží tuto hodnotu luxů jako výchozí jas pro osvětlení psacího stolu. Pokud se jas okolního světla změní, lampa odpovídajícím způsobem upraví svůj jas tak, aby udržela intenzitu světla dopadajícího na psací stůl na konstantní úrovni uložené hodnoty luxů (odchylka 10 %). Jakmile ručně nastavíte jas světla, snímač denního světla uloží tuto novou hodnotu luxů jako výchozí jas.

Pozor: Detekční rozsah senzoru denního světla je 20°. V této oblasti snímač zohledňuje všechny změny světla dopadajícího na psací stůl a upravuje jas.

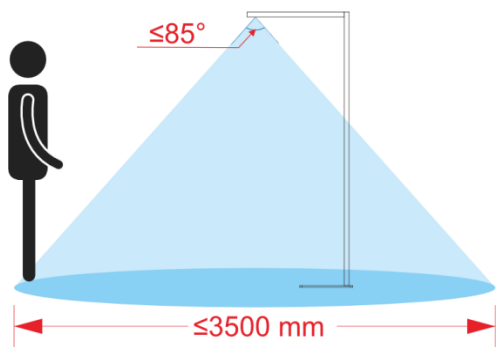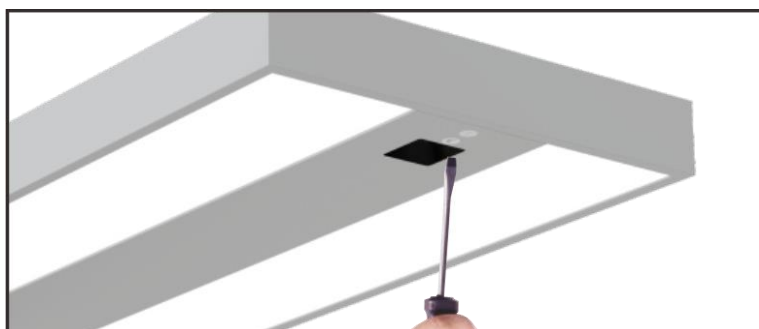**Detekční rozsah senzoru přítomnosti:****Možnosti nastavení senzorů:****Nastavení spínače**

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 0 | Nastavení přítomnosti | Senzor denního světla |
| 1 | Vypnuto               | Vypnuto               |
| 2 | Zapnuto               | Vypnuto               |
| 3 | Zapnuto               | Zapnuto               |
| 3 | Vypnuto               | Vypnuto               |

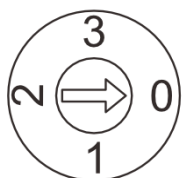

K přepnutí spínače použijte šroubovák.

**POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.****Technické údaje:**

Model: 46460001-02

Jmenovité napětí a frekvence: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Žárovka: 80 W

Typ montáže: stojací lampa

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: 1. třída

Funkce lampy: 4000 K, otočný stmívač, senzor přítomnosti, senzor denního světla

**Upozornění:**


- 1: Tota lampa je určená výhradně pro použití v interiéru.
- 2: Montáž lampy musí provést kvalifikovaná osoba.
- 3: Lampu neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutím elektrickým proudem.
- 4: Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- 5: Pokud je lampa v provozu, nikdy se jí nedotýkejte holýma rukama.
- 6: Lampa je určená výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- 7: Žárovku této lampy může po skončení životnosti vyměnit odborně způsobilá osoba.
- 8: Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel lampy v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.





9:  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrných Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

10: Výměnu žárovky lampy smí provést jen výrobce, jeho smluvní partner nebo jiná kvalifikovaná osoba.

11: Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel lampy v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.

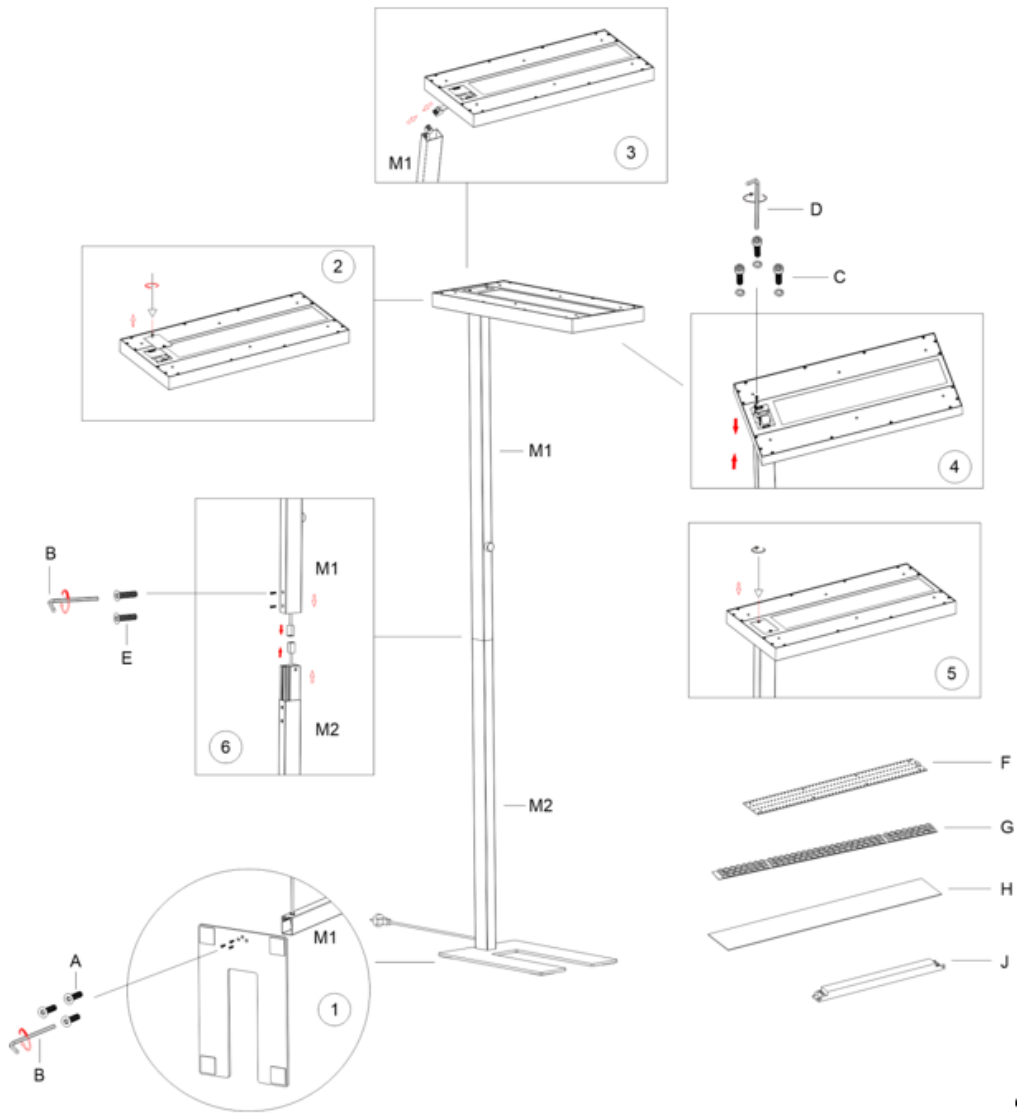



|   |                                                                                                         |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A |  25 X 3pcs           | 46460001/02 |
| B |  2.5mm X 1pcs        | 46460001/02 |
| C |  X 3pcs              | 46460001/02 |
| D |  3mm X 1pcs          | 46460001/02 |
| E |  12 X 2pcs           | 46460001/02 |
| F |  X 1pcs              | 46460001/02 |
| G |  X 2pcs              | 46460001/02 |
| H |  X 1pcs              | 46460001/02 |
| J |  (LED driver) X 1pcs | 46460001/02 |

SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: C.

Byte av apparaten utförs av kvalificerad fackpersonal.

Byte av LED-ljuskällan utförs av kvalificerad fackpersonal.

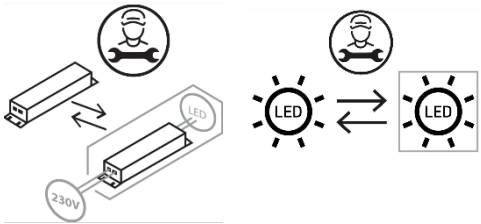

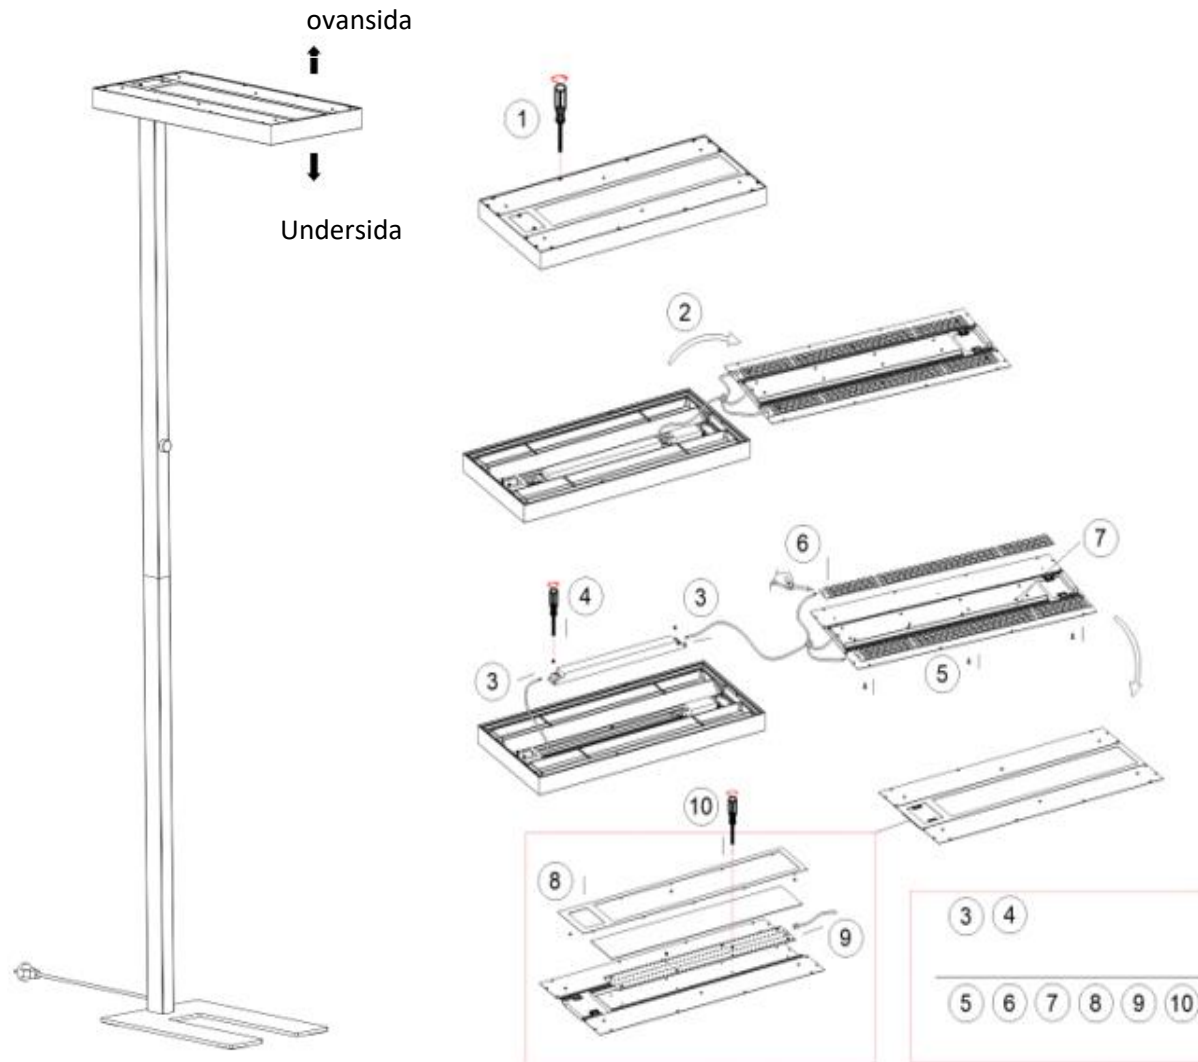

Instruktioner för demontering:

Steg-för-steg-instruktioner för att avlägsna transformatorn och LED-kretskortet:

1: Dra åt de 16 skruvarna längs kanten av lamphuvudets baksida.

2: Avlägsna baksidan och vänd den så att LED-kretskorten på undersidan, som strålar nedåt, är vända uppåt.

3: Tryck på transformatorns båda ändar och koppla bort ledningarna.

4: Lossa de 2 skruvarna och avlägsna transformatorn.

5: Avlägsna de 6 nitarna som håller fast de två LED-kretskorten.

6: Lossa ledningarna från LED-kretskorten med hjälp av en lödkolv och avlägsna LED-kretskorten.

7: Lossa och avlägsna de 10 muttrarna som håller fast täckramen och vänd på bakstycket så att den uppåtriktade ljuskällan är vänd uppåt.


8: Avlägsna täckramen och den genomskinliga täcksivan.

9: Avlägsna anslutningskabeln från lampans kretskort.

10: Lossa och avlägsna de 8 skruvarna och avlägsna lampans kretskort.

Steg 3 + 4: Demontering av transformatorn

Steg 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10: Avstånd LED-lampor.

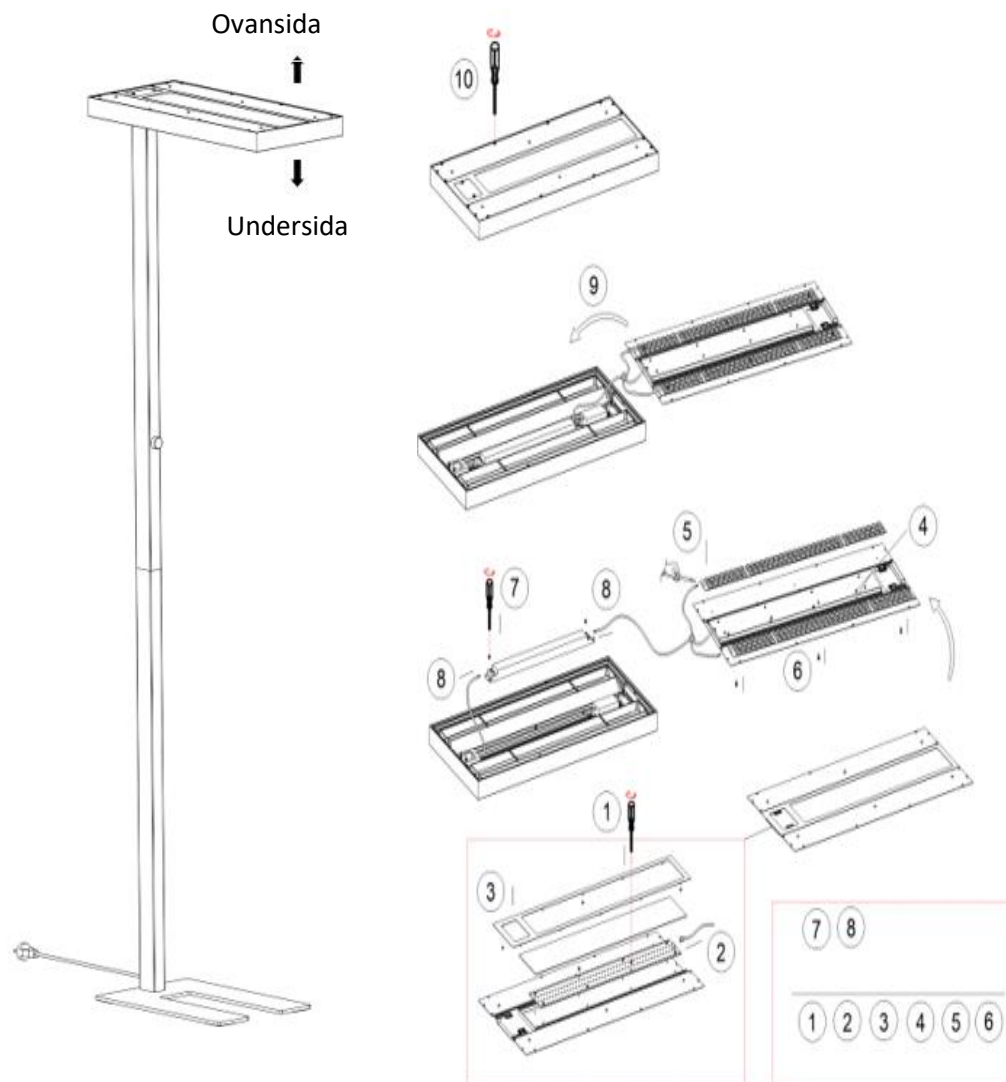

Instruktioner för montering av transformator och LED-kretskort:

1: Fäst den uppåtriktade ljuskällan på baksidan (ovansida) och dra åt de 8 skruvarna för att säkra den.

2: Anslut anslutningstråden till ljuskällan.

3: Sätt fast den genomskinliga täckskivan och täckramen.

4: Vänd på baksidan så att ljuskällan är vänd nedåt. Dra åt de 10 muttrarna som håller fast täckramen.

5: Använd en lödkolv för att ansluta trådarna till de två LED-kretskorten som strålar nedåt. Den röda tråden ska anslutas till "LED +" -markeringen och den svarta tråden till "LED-" -markeringen.

6: Sätt fast de två LED-kretskorten på baksidan och fäst dem med de 6 nylonnitarna.

7: Dra åt de 2 skruvarna för att fästa transformatorn.

8: Tryck på transformatorns AC-ingångsklämma och anslut trådarna (brun tråd = ACL (AC-ledare), blå tråd = ACN (AC-neutral ledare), gulgrön tråd = skyddsjordning).

Tryck på transformatorns DC-utgångsklämma, anslut trådarna för LED-kretskorten (röd tråd till LED+ / svart tråd till LED-) och anslut anslutningstråden och motsvarande anslutningstrådarna märkta GND, DIM och VCC till det gröna styrkortet.


9: Vänd baksidan så att den är vänd nedåt.



10: Dra åt de 16 skruvarna längs kanten av lamphuvudets baksida.

Steg 7 + 8: Montering transformator

Steg 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6: Montering av LED-lampor

## Monteringsanvisning

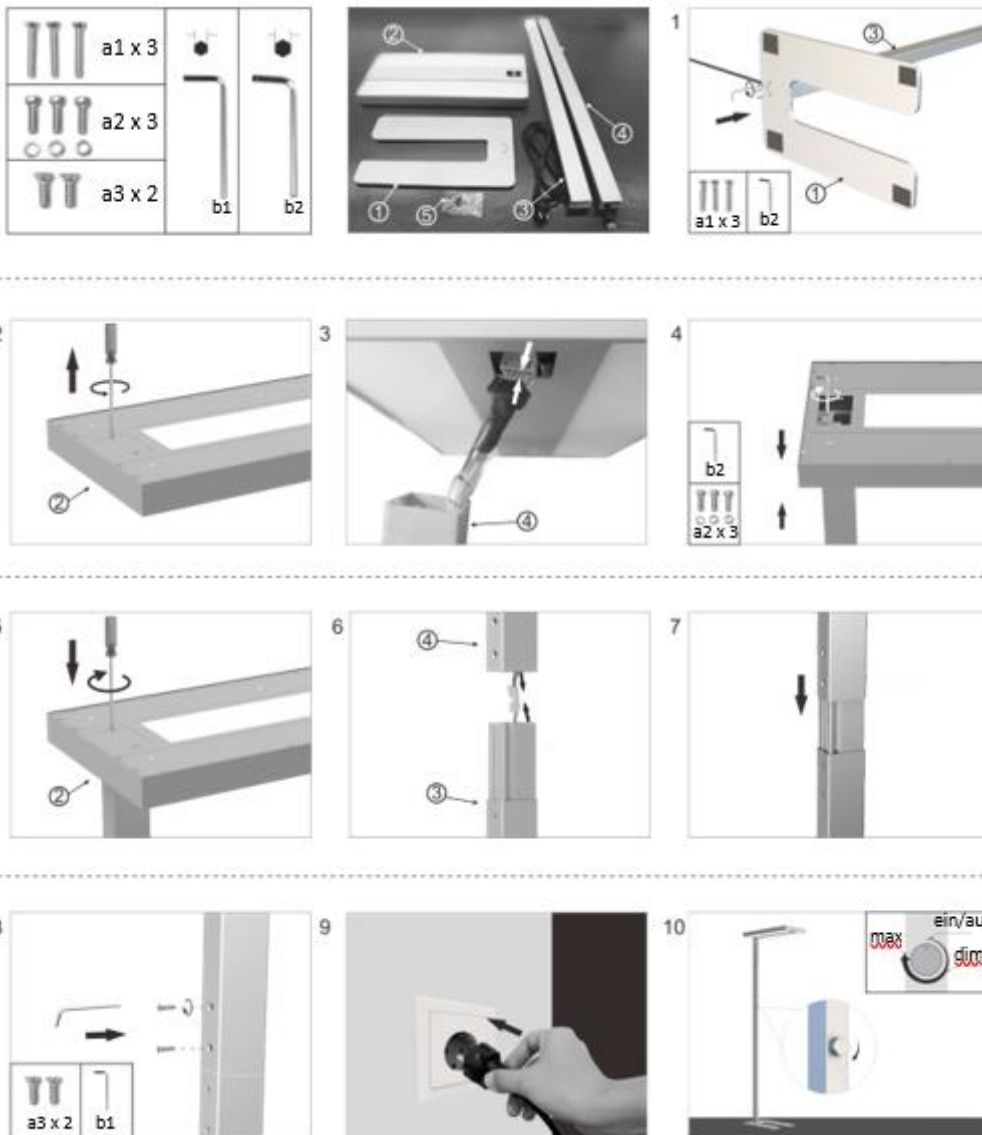

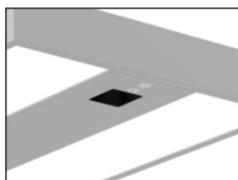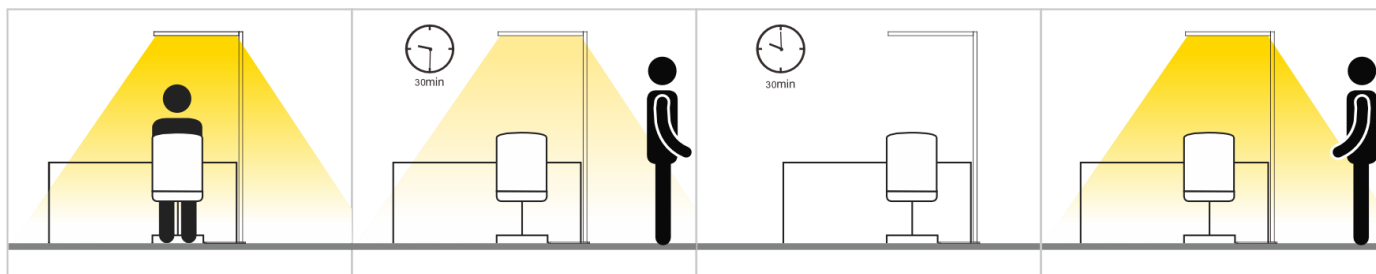
**Närvarosensor & dagsljussensor****A: Närvarosensor**

1: Tänd lampan

2: Om sensorn inte känner av någon närvarande person under ca 30 minuter minskas ljusstyrkan till 30 %



3: Efter ytterligare cirka 30 minuter, då sensorn inte känner av någon närvaro, släcks lampan automatiskt igen.

4: Lampan tänds automatiskt igen så snart sensorn känner av att en person är närvarande.

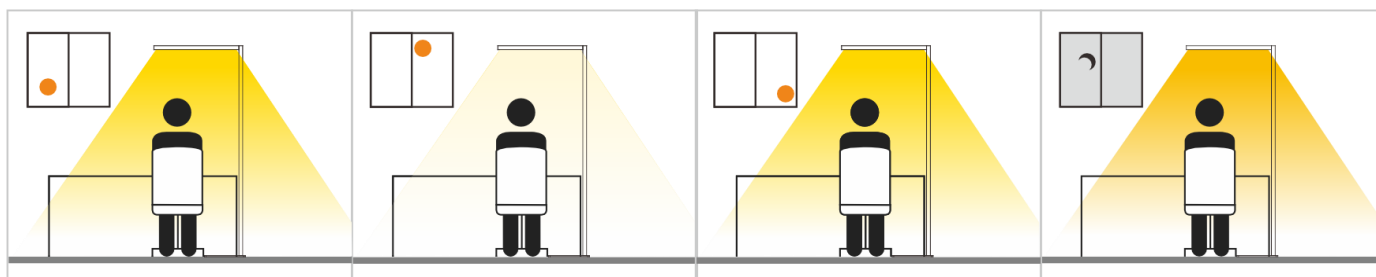**B: Dagsljussensor**

Tänd lampan och ställ in ljusstyrkan på en behaglig nivå. Dagsljussensorn sparar detta luxvärde som standardljusstyrka för skrivbordsbelysningen. Om ljusstyrkan i omgivningsljuset ändras justerar lampan sin ljusstyrka för att hålla belysningsstyrkan för det ljus som faller på skrivbordet konstant på det lagrade luxvärdet (10 % avvikelse). Så snart du manuellt justerar ljusstyrkan sparar dagsljussensorn det nya luxvärdet som standardljusstyrka.

**OBS!** Dagsljussensorns avkänningsintervall är 20°. I det här området tar sensorn hänsyn till alla förändringar i ljuset som faller på skrivbordet för att justera ljusstyrkan.

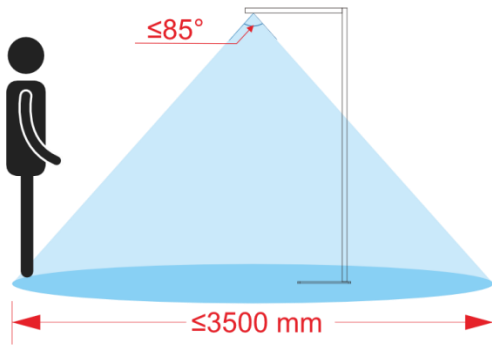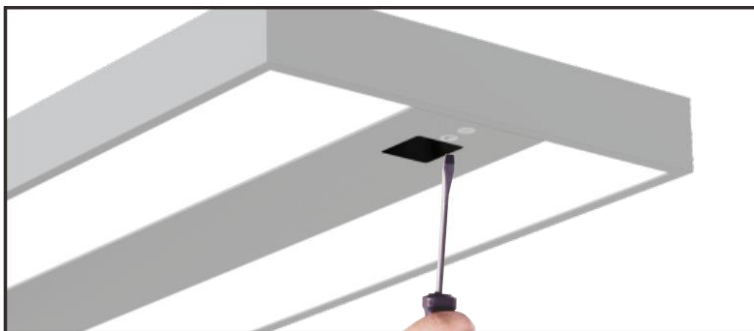**Detekteringsområde för närvarosensorn:****Inställningsalternativ för sensorerna:****Inställning av omkopplare**


0  
1  
2  
3

**Närvarosensor**

AV  
PÅ  
PÅ  
AV

**Dagsljussensor**

AV  
AV  
PÅ  
PÅ

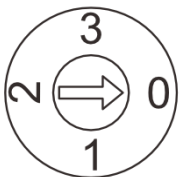

Använd en skruvmejsel för att vrida om strömbrytaren.

**OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.****Teknisk data:**

Modell: 46460001-02

Märkspänning &amp; frekvens: 220-240 V, 50/60 Hz

Ljuskälla: 80 W

Monteringssätt: golvlampa

Skyddsklass mot elektriska stötar: klass I


Lampfunktion: 4000 Kelvin, vriddimmer, närvarosensor, dagsljussensor

**Varning:**

- 1: Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.
- 2: Monteringen av denna lampan får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
- 3: Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
- 4: Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.
- 5: Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.
- 6: Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
- 7: Lampans ljuskälla kan bytas ut vid livslängdens slut av en kvalificerad person.
- 8: Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledningar får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.



- 9:  Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningsstation. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.
- 10: Lampans ljuskälla får endast bytas ut av tillverkaren, återförsäljaren eller en person med motsvarande kvalifikationer.
- 11: Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledningar får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.

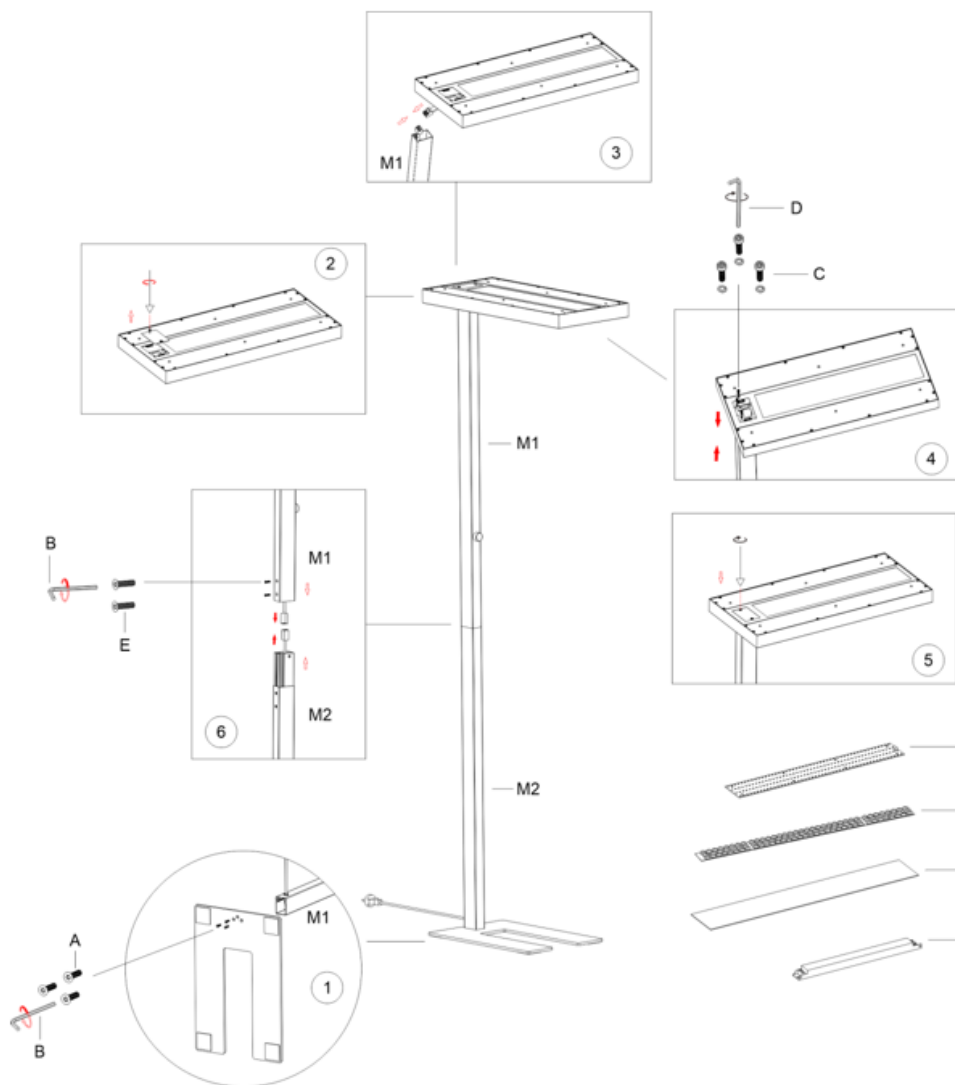



|   |                                                                                                         |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A |  25 X 3pcs           | 46460001/02 |
| B |  2.5mm X 1pcs        | 46460001/02 |
| C |  X 3pcs              | 46460001/02 |
| D |  3mm X 1pcs          | 46460001/02 |
| E |  12 X 2pcs           | 46460001/02 |
| F |  X 1pcs              | 46460001/02 |
| G |  X 2pcs              | 46460001/02 |
| H |  X 1pcs              | 46460001/02 |
| J |  (LED driver) X 1pcs | 46460001/02 |


SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: C.

Predradník musí vymeniť odborník.

LED svetelný zdroj musí vymeniť odborník.

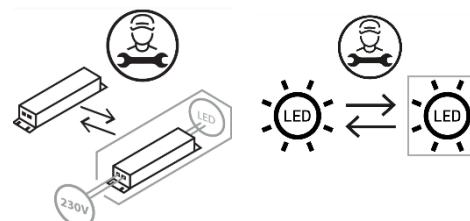

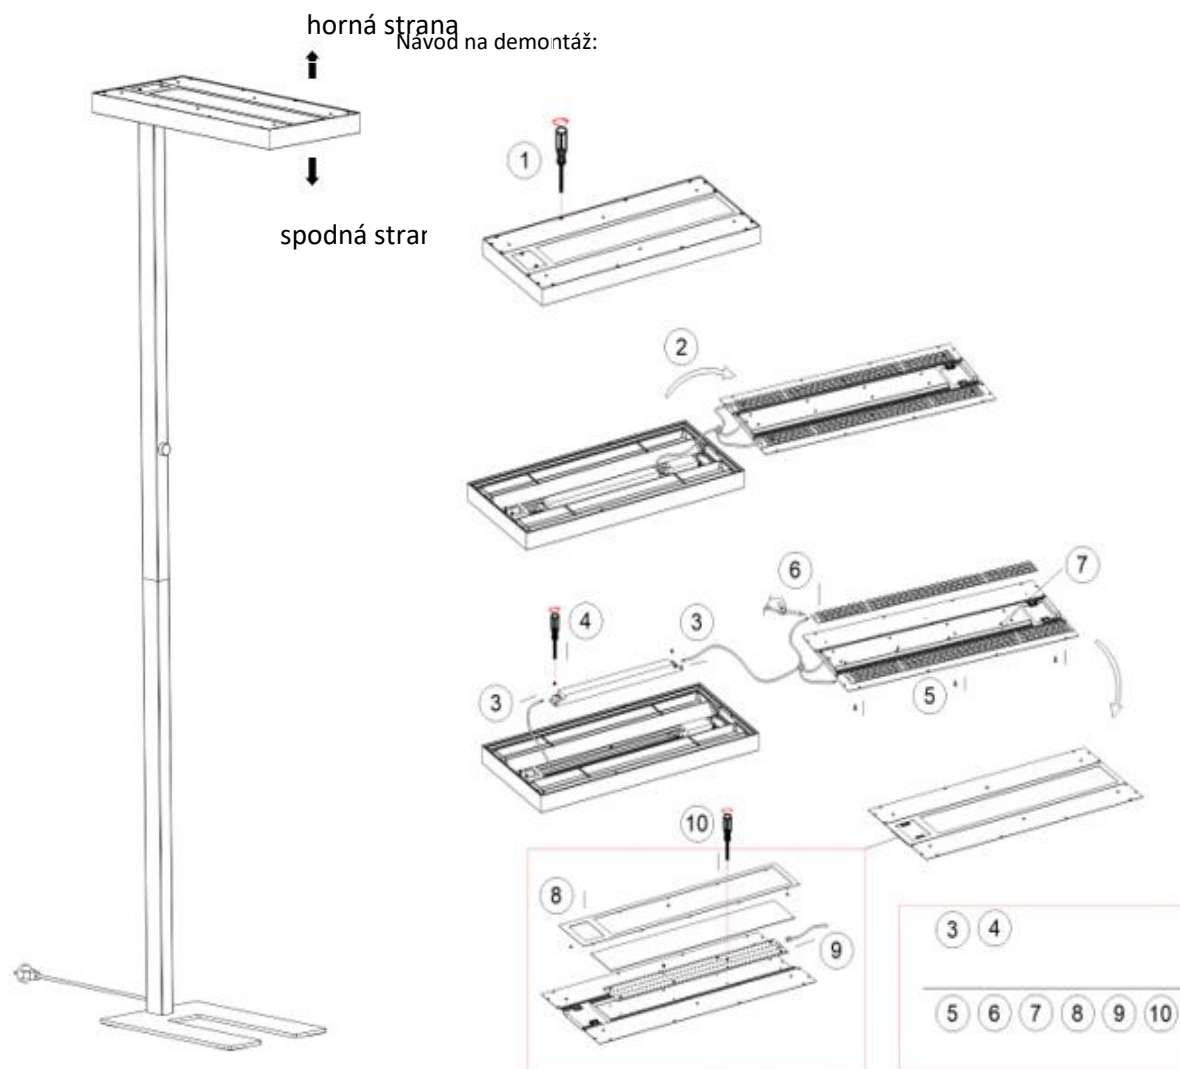

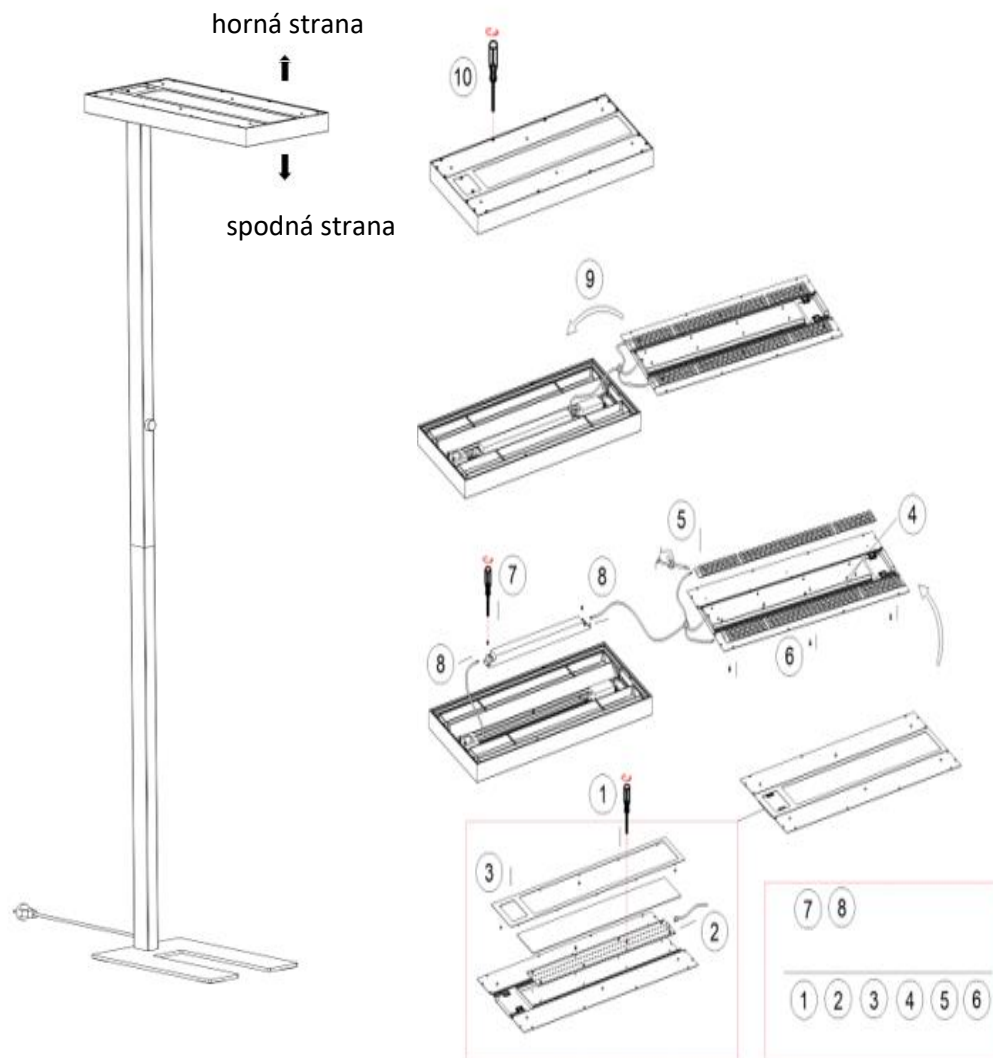


Návod na inštaláciu transformátora a dosiek s LED diódami:


1. Pripevnite svetelný panel svietiaci nahor k zadnej (hornej) strane a pritiahnite 8 skrutiek, aby ste ho zaistili.
2. Pripojte pripájací vodič k svetelnému panelu.
3. Pripevnite priehľadnú kryciu dosku a rám krytu.
4. Otočte zadnú stranu tak, aby svetelný panel smeroval nadol. Pritiahnite 10 matíc, ktorými je upevnený rám krytu.
5. Pomocou spájkovačky pripojte vodiče k obojom doskám s LED diódami svietiacimi nadol. Červený vodič musí byť pripojený k značke „LED +“ a čierny vodič k značke „LED -“.
6. Pripevnite obe dosky s LED diódami k zadnej strane a zaistite ich 6 nylónovými nitmi.
7. Pritiahnite 2 skrutky na upevnenie transformátora.
8. Stlačte vstupnú svorku transformátora na striedavý prúd a pripojte vodiče [hnedý vodič = ACL (AC vodič), modrý vodič = ACN (AC neutrálny vodič), žltó-zelený vodič = ochranné uzemnenie)].
9. Otočte zadnú stranu tak, aby smerovala nadol.
10. Pritiahnite 16 skrutiek pozdĺž okraja zadnej strany krytu hlavy svetidla.

Krok 7 + 8: inštalácia transformátora

Krok 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6: inštalácia LED diód


## Návod na montáž

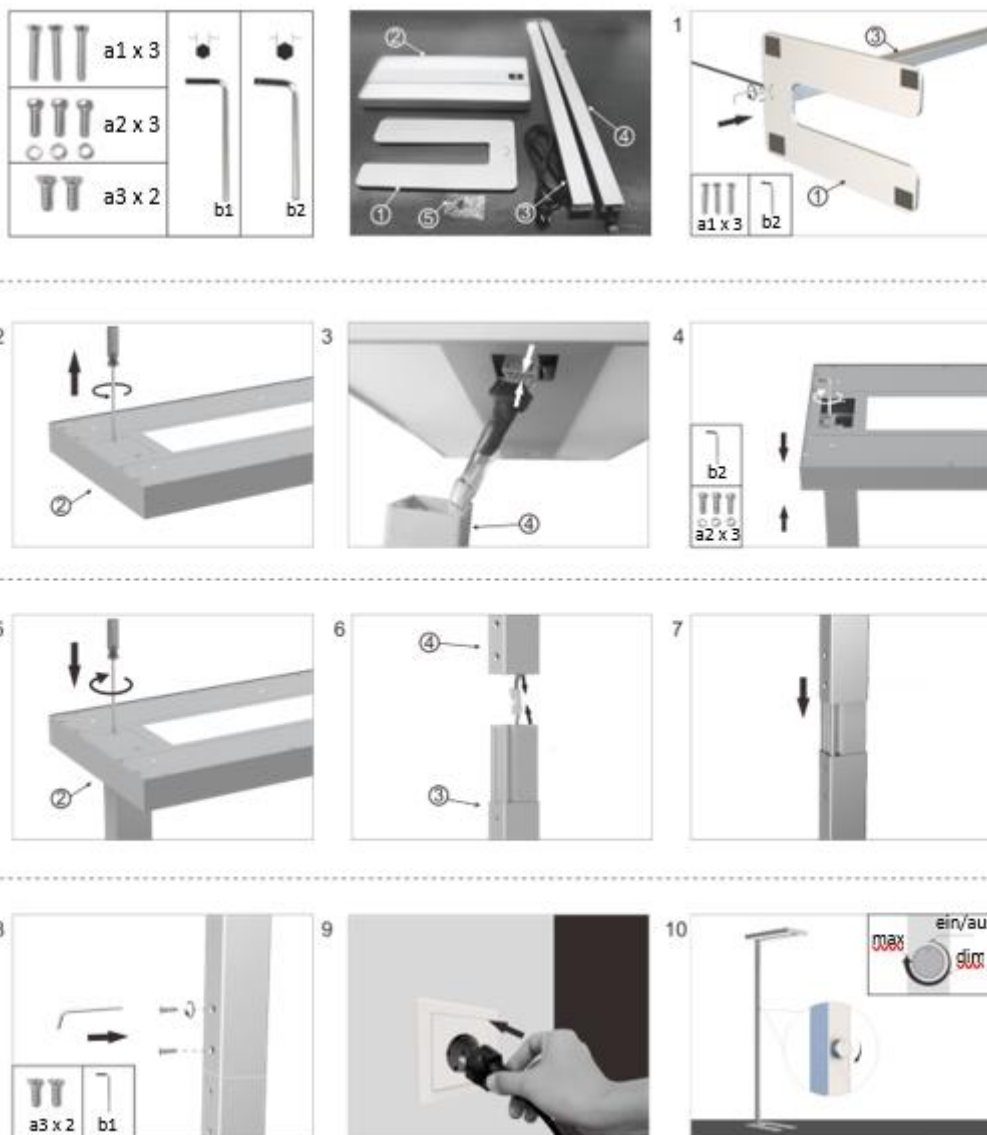

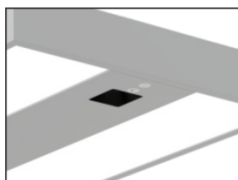

**Senzor prítomnosti a senzor denného svetla**

### A: Senzor prítomnosti

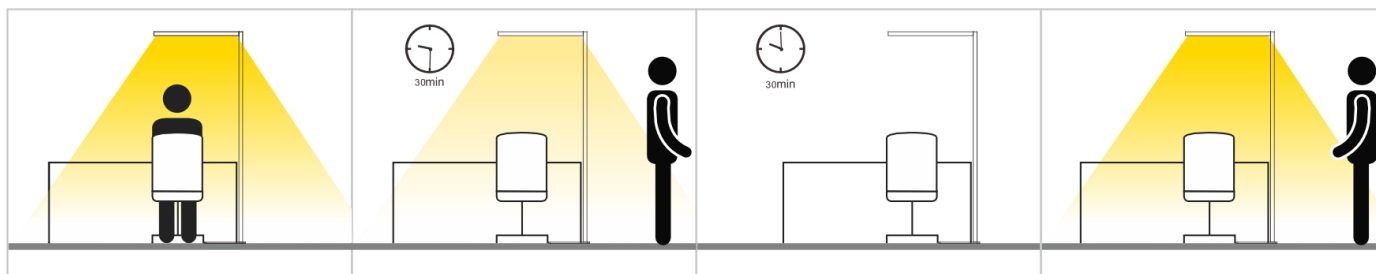


1. Zapnite svetidlo.

2. Keď senzor približne 30 minút nezaznamená prítomnosť osoby, jas sa zníži na 30 %.

3. Po ďalších približne 30 minútach, počas ktorých senzor nezaznamená prítomnosť osoby, sa svetidlo automaticky vypne.



4. Svetidlo sa opäť automaticky zapne, keď senzor zaznamená prítomnosť osoby.

### B: Senzor denného svetla

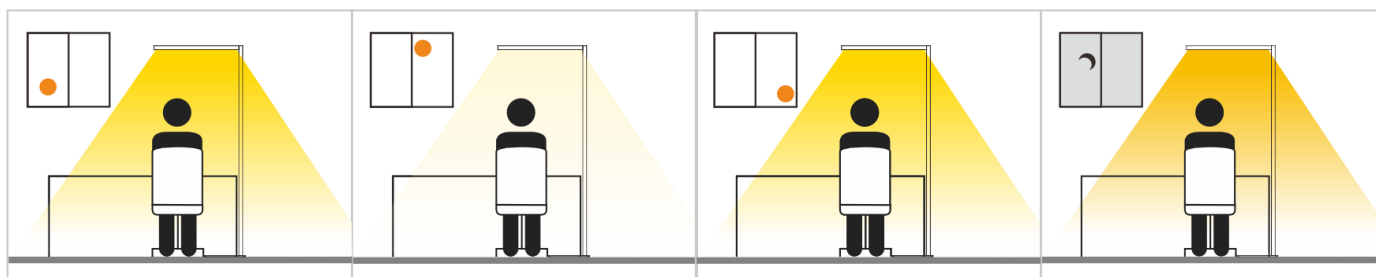

Zapnite svetidlo a nastavte jas na úroveň, ktorá vám je príjemná. Senzor denného svetla uloží túto hodnotu v luxoch ako predvolený jas na osvetlenie písacieho stola. Ak sa jas okolitého svetla zmení, svetidlo prispôsobí svoj jas tak, aby si svetlo dopadajúce na písací stôl zachovalo konštantný počet luxov zodpovedajúci uloženej hodnote (10 % odchýlka). Hneď ako manuálne nastavíte jas svetidla, senzor denného svetla uloží túto novú hodnotu v luxoch ako predvolený jas.

Upozornenie: Detekčný rozsah senzora denného svetla je 20°. Všetky zmeny svetla dopadajúceho na stôl v tejto oblasti senzor zohľadňuje pri úprave jasu.

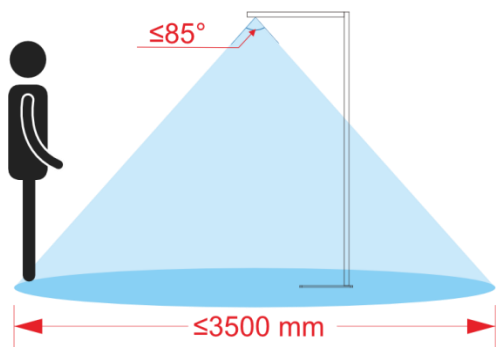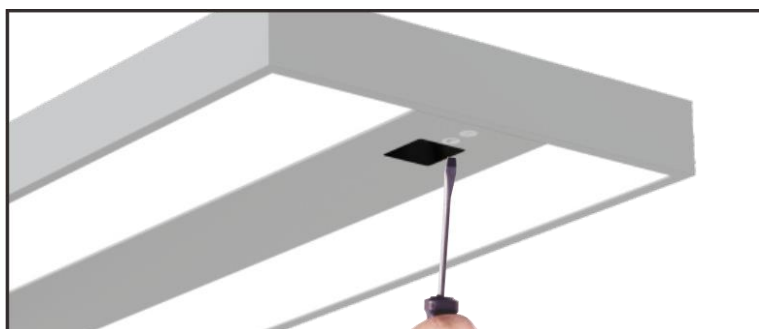**Detekčný rozsah senzora prítomnosti:****Možnosti nastavenia senzorov:****Nastavenie spínača**


0  
1  
2  
3

**Senzor prítomnosti**

VYPNUTÝ  
ZAPNUTÝ  
ZAPNUTÝ  
VYPNUTÝ

**Senzor denného svetla**

VYPNUTÝ  
VYPNUTÝ  
ZAPNUTÝ  
ZAPNUTÝ

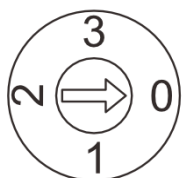

Na prepnutie spínača použite skrutkovač.

**POZOR! Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie!****Technické údaje:**

Model: 46460001-02

Menovité napätie a frekvencia: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Žiarovka: 80 W

Typ montáže: stojacia lampa

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: I


Funkcia svietidla: 4 000 K, otočný stmievač, senzor prítomnosti, senzor denného svetla

**Upozornenia:**

1. Toto svietidlo je určené len do interiéru.
2. Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
3. Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
4. Pred montážou sa uistite, že je svietidlo odpojené od elektrickej siete.
5. Keď je svietidlo v prevádzke, nedotýkajte sa ho holými rukami.
6. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
7. Žiarovku tohto svietidla môže po skončení jej životnosti vymeniť odborne kvalifikovaná osoba.
8. Z bezpečnostných dôvodov smie vonkajší ohybný kábel alebo kábel svietidla v prípade poškodenia vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.



9.  Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.
10. Žiarovku tohto svietidla smie vymeniť výlučne výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.
11. Z bezpečnostných dôvodov smie vonkajší ohybný kábel alebo kábel svietidla v prípade poškodenia vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.

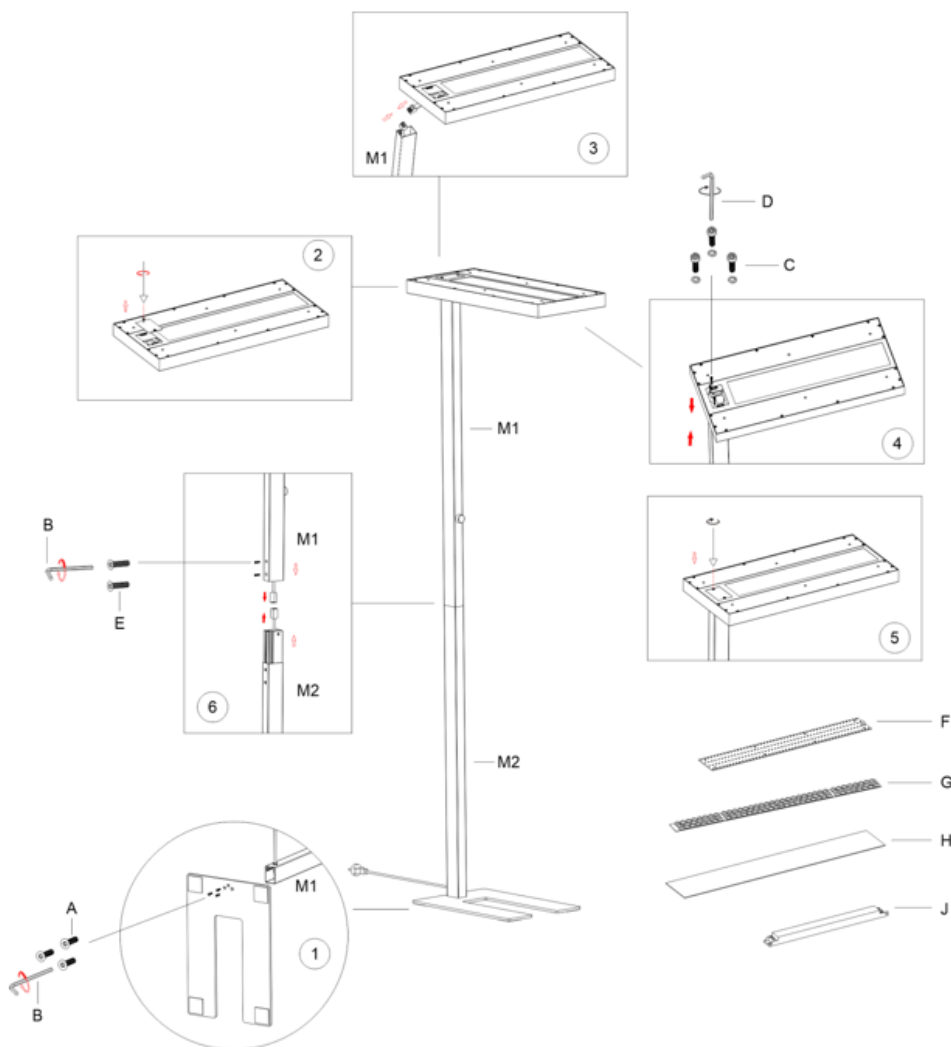



|   |                                                                                                         |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A |  25 X 3pcs           | 46460001/02 |
| B |  2.5mm X 1pcs        | 46460001/02 |
| C |  X 3pcs              | 46460001/02 |
| D |  3mm X 1pcs          | 46460001/02 |
| E |  12 X 2pcs           | 46460001/02 |
| F |  X 1pcs              | 46460001/02 |
| G |  X 2pcs              | 46460001/02 |
| H |  X 1pcs              | 46460001/02 |
| J |  (LED driver) X 1pcs | 46460001/02 |

SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: C.

Zamenjava krmilne naprave s strani usposobljene osebe.

Zamenjava LED-svetlobnega vira s strani usposobljene osebe.

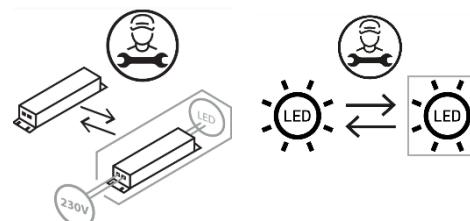

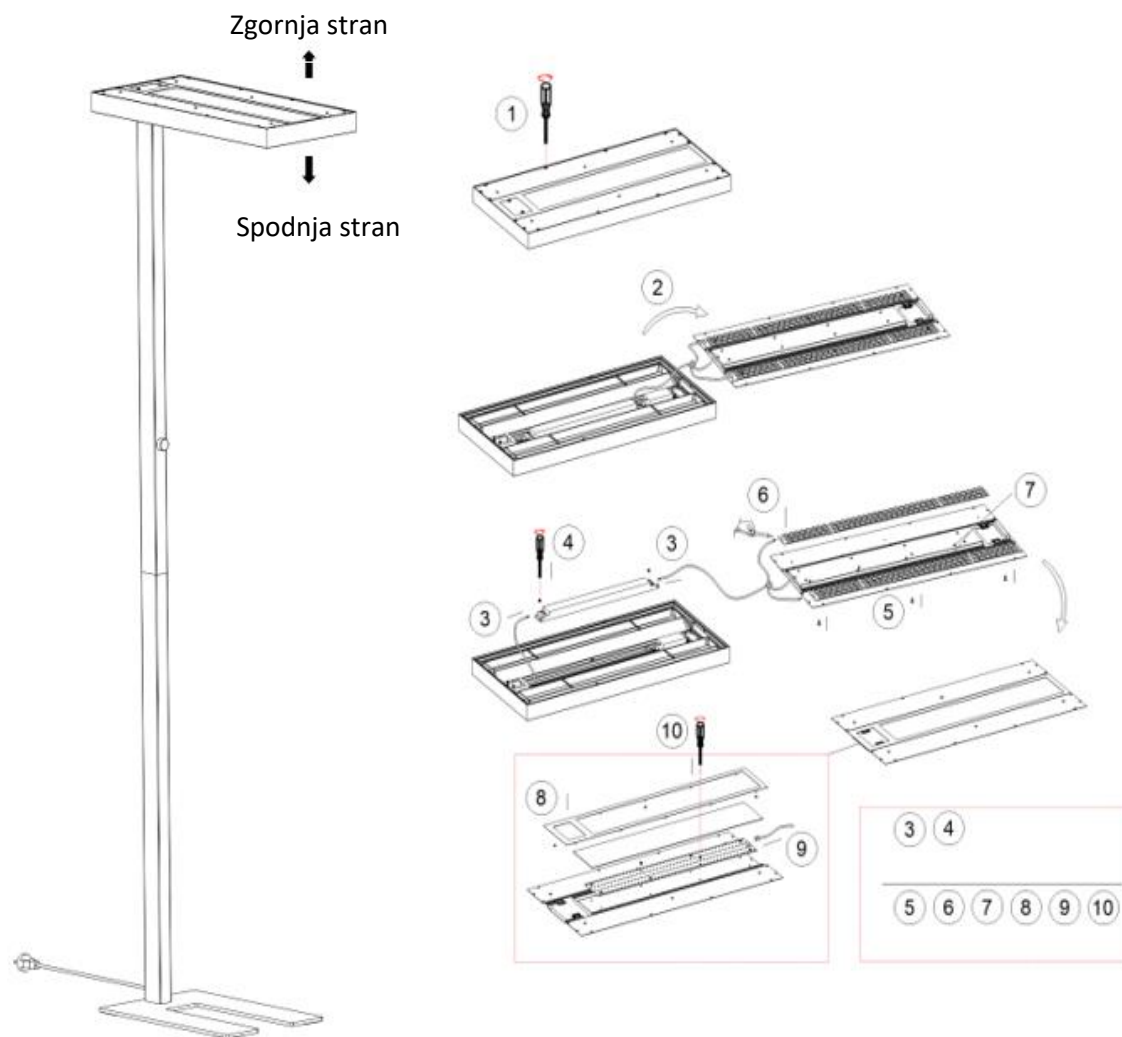


Navodila za demontažo:

Navodila za odstranitev transformatorja in LED-plošč (plošč z LED-vezjem) po korakih:

- 1: Odvijte in odstranite 16 vijakov vzdolž roba zadnje strani (zgornje strani) ohišja glave svetilke.
- 2: Odstranite zadnjo stran in jo obrnite naokrog tako, da so spodaj nameščene LED-plošče, ki svetijo navzdol, obrnjene navzgor.
- 3: Pritisnite na oba konca transformatorja in odstranite žice.
- 4: Odvijte 2 vijaka in odstranite transformator.
- 5: Odstranite 6 kovic iz najlona, s katerimi sta pritrjeni obe LED-plošči.
- 6: S pomočjo spajkalnika odstranite žice z LED-plošč in vzemite LED-plošče stran.
- 7: Odvijte in odstranite 10 matic, s katerimi je pritrjen pokrivni okvir, in obrnite zadnjo stran naokrog tako, da je plošča s svetlobnimi viri, ki sveti navzgor, obrnjena navzgor.
- 8: Odstranite pokrivni okvir in prosojno pokrivno ploščo.
- 9: Odstranite priključno žico s plošče s svetlobnimi viri.
- 10: Odvijte in odstranite 8 vijakov in vzemite ploščo s svetlobnimi viri stran.

Koraka 3 + 4: Odstranitev transformatorja.

Koraki 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10: Odstranitev LED-elementov.

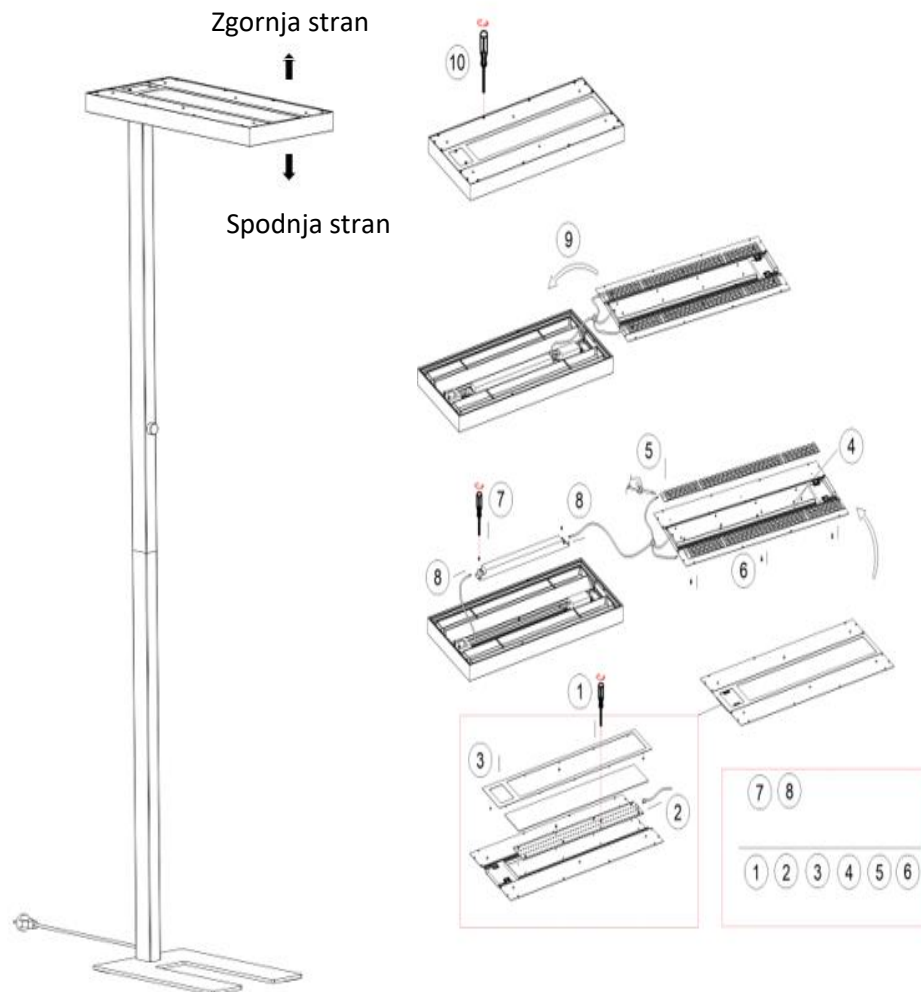


### Navodila za vgradnjo transformatorja in LED-plošč:


- 1: Namestite ploščo s svetlobnimi viri, ki sveti navzgor, na zadnjo stran (zgornjo stran) in privijte 8 vijakov, da jo boste pritrdili.
- 2: Priključite priključno žico na ploščo s svetlobnimi viri.
- 3: Namestite prosojno pokrovno ploščo in pokrivni okvir.
- 4: Obrnite zadnjo stran naokrog tako, da bo plošča s svetlobnimi viri obrnjena navzdol. Privijte 10 matic, s katerimi je pritrjen pokrovni okvir.
- 5: S pomočjo spajkalnika priključite žice na obe LED-plošči, ki svetita navzdol. Pri tem je treba rdečo žico priključiti pri oznaki »LED+« in črno žico pri oznaki »LED-«.
- 6: Namestite obe LED-plošči na zadnjo stran in ju pritrdite s 6 kovicami iz najlona.
- 7: Privijte 2 vijaka, da boste pritrdili transformator.
- 8: Pritisnite na vhodno sponko za izmenični tok pri transformatorju in priključite žice (rjava žica = ACL (vodnik za izmenični tok), modra žica = ACN (nevtralni vodnik za izmenični tok), rumeno-zelena žica = zaščitna ozemljitev).
- Pritisnite na izhodno sponko za enosmerni tok pri transformatorju, priključite žice za LED-plošče (rdeča žica na LED+/črna žica na LED-) in priključite priključne žice in pripadajoče povezovalne žice z oznakami GND, DIM in VCC na zeleno krmilno ploščo.
- 9: Obrnite zadnjo stran naokrog tako, da je obrnjena navzdol.
- 10: Privijte 16 vijakov vzdolž roba zadnje strani ohišja glave svetilke.

Koraka 7 + 8: Vgradnja transformatorja.

Koraki 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6: Vgradnja LED-elementov.


## Navodila za montažo

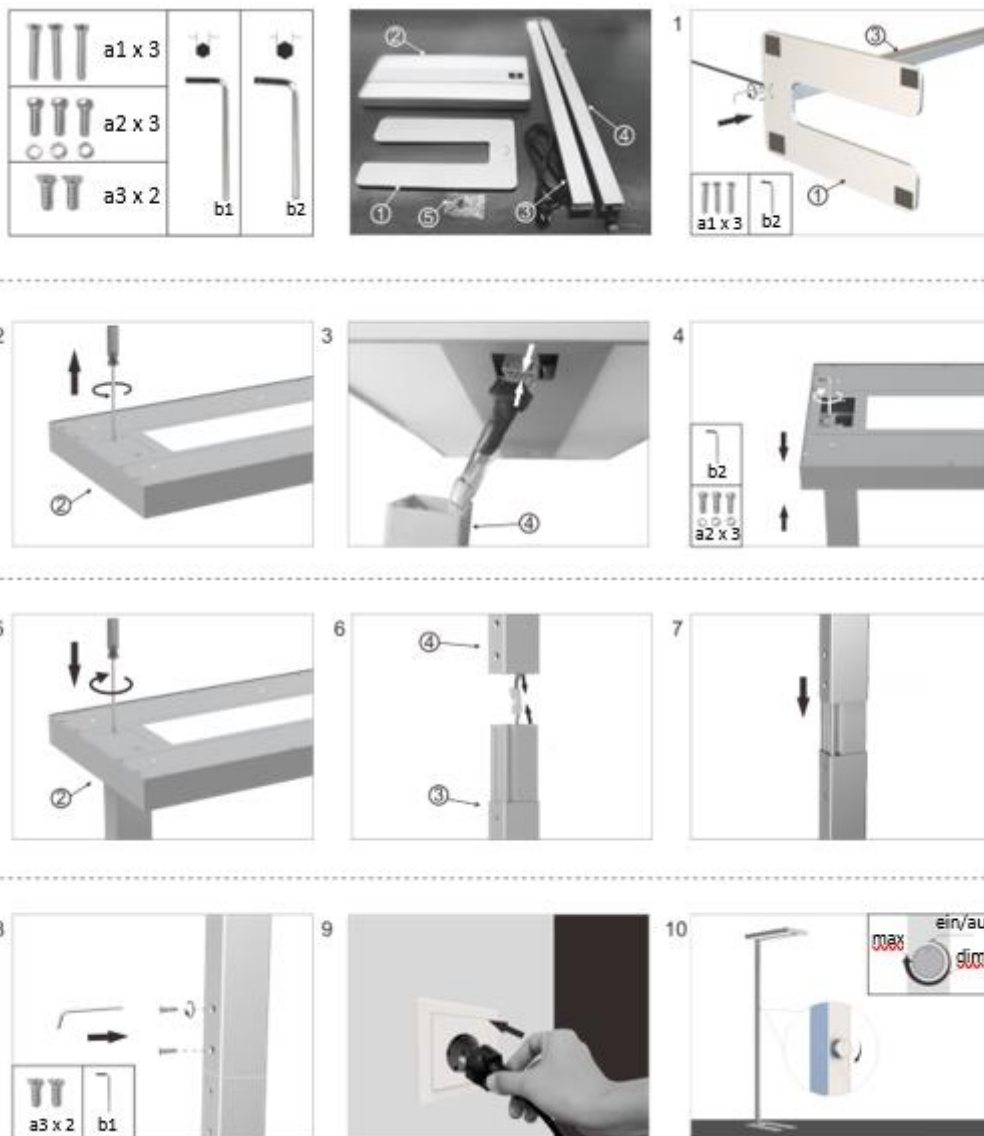

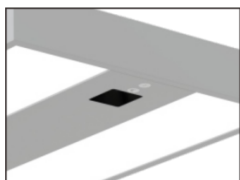

**Senzor prisotnosti v prostoru & senzor dnevne svetlobe**

#### A: Senzor prisotnosti v prostoru

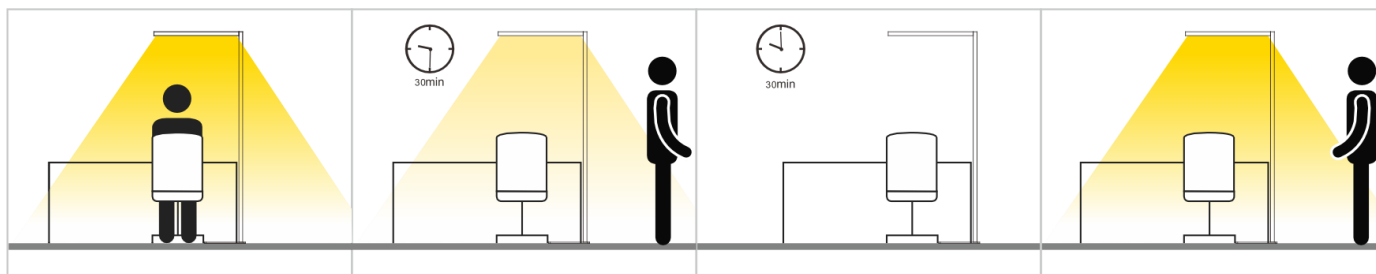


1: Vključite svetilko.

2: Če senzor pribl. 30 minut ne zazna nobene prisotne osebe, se svetlost zmanjša na 30 %.

3: Če senzor še nadaljnjih 30 minut ne zazna nobene prisotne osebe, se luč spet avtomatsko izklopi.



4: Luč se avtomatsko ponovno vklopi, ko senzor zazna prisotnost neke osebe.

#### B: Senzor dnevne svetlobe

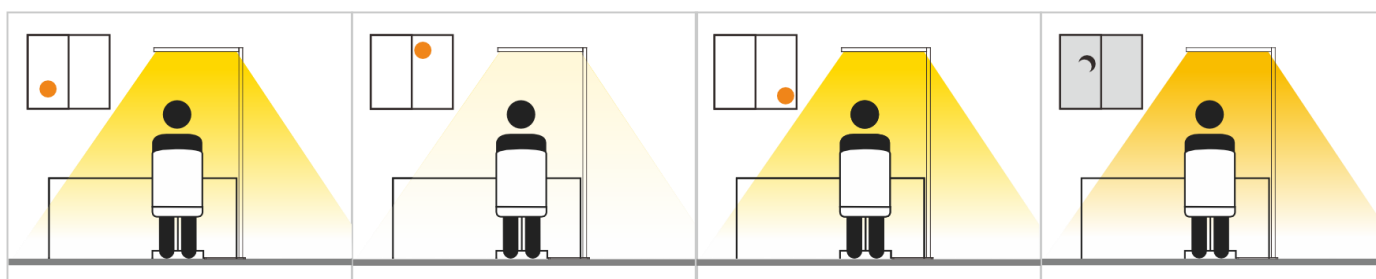


Vključite svetilko in nastavite luč na prijetno svetlost. Senzor dnevne svetlobe shrani to vrednost v luksih kot standardno svetlost za osvetlitev pisalne mize. Če se svetlost svetlobe v okolici spremeni, svetilka ustrezno prilagodi svojo svetlost, da konstantno ohranja jakost svetlobe, ki pada na pisalno mizo, na shranjeni vrednosti v luksih (10 % odmik). Če svetlost svetilke prilagodite ročno, shrani senzor dnevne svetlobe to novo vrednost v luksih kot standardno svetlost.

Pozor: Območje zaznavanja senzorja dnevne svetlobe znaša 20°. V tem območju upošteva senzor vse spremembe svetlobe, ki pada na pisalno mizo, pri prilagajanju svetlosti.

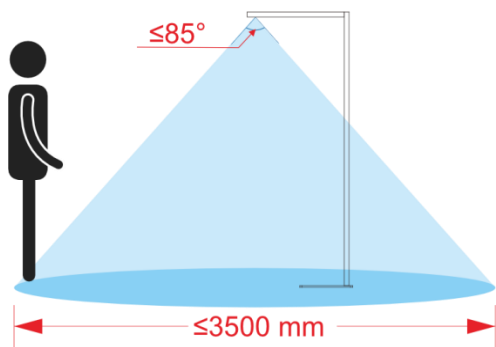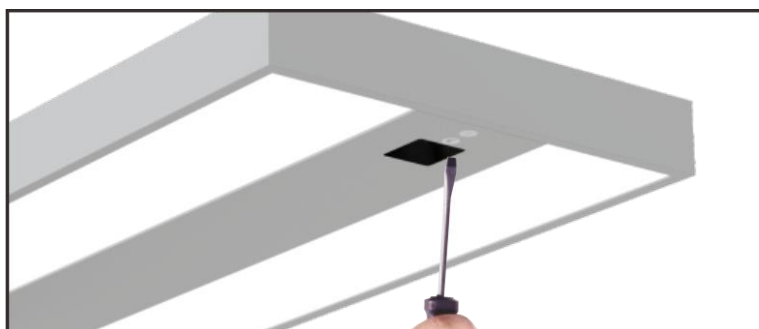**Območje zaznavanja senzorja prisotnosti v prostoru:****Nastavitvene možnosti senzorjev:****Nastavitev stikala**

|   |                               |                        |
|---|-------------------------------|------------------------|
| 0 | Senzor prisotnosti v prostoru | Senzor dnevne svetlobe |
| 1 | IZKLOP                        | IZKLOP                 |
| 2 | VKLOP                         | IZKLOP                 |
| 3 | VKLOP                         | VKLOP                  |
| 3 | IZKLOP                        | VKLOP                  |

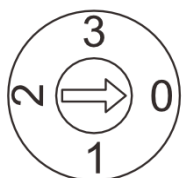

Za prekllop stikala uporabite izvijač.

**POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!****Tehnični podatki:**

Model: 46460001-02

Nazivna napetost in frekvenca: 220–240 V, 50/60 Hz

Svetlobni viri: 80 W

Vrsta montaže: stoječa svetilka

Razred zaščite pred električnim udarom: razred I


Funkcija svetilke: 4000 K, vrtljiv zatemnilnik, senzor prisotnosti v prostoru, senzor dneвне svetlobe

**Varnostna opozorila:**

- 1: Ta svetilka je namenjena izključno za notranje prostore.
- 2: Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
- 3: Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
- 4: Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
- 5: Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
- 6: Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
- 7: Svetlobni vir te svetilke lahko ob koncu življenjske dobe zamenja strokovno usposobljena oseba.
- 8: Da bi preprečili nevarnosti, sme zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.



- 9:  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.
- 10: Svetlobni vir te svetilke lahko zamenja samo proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.
- 11: Da bi preprečili nevarnosti, sme zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.

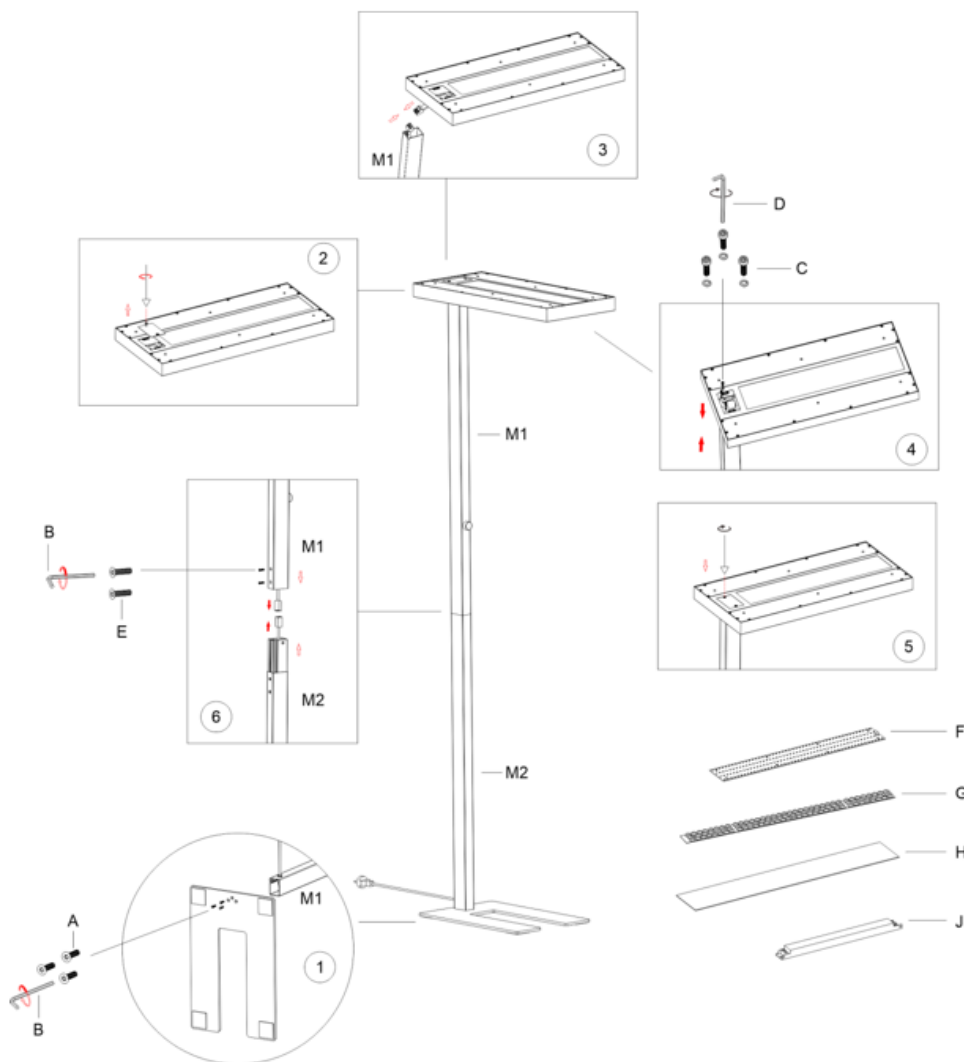



|   |                                                                                                         |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A |  25 X 3pcs           | 46460001/02 |
| B |  2.5mm X 1pcs        | 46460001/02 |
| C |  X 3pcs              | 46460001/02 |
| D |  3mm X 1pcs          | 46460001/02 |
| E |  12 X 2pcs           | 46460001/02 |
| F |  X 1pcs              | 46460001/02 |
| G |  X 2pcs              | 46460001/02 |
| H |  X 1pcs              | 46460001/02 |
| J |  (LED driver) X 1pcs | 46460001/02 |

HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: C.

A működtető eszközt szakemberrel cseréltesse ki.

A LED izzót szakemberrel cseréltesse ki.

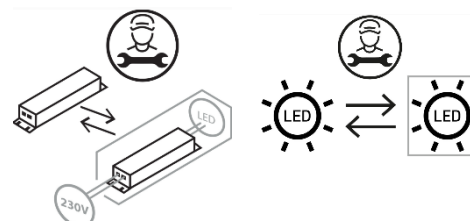

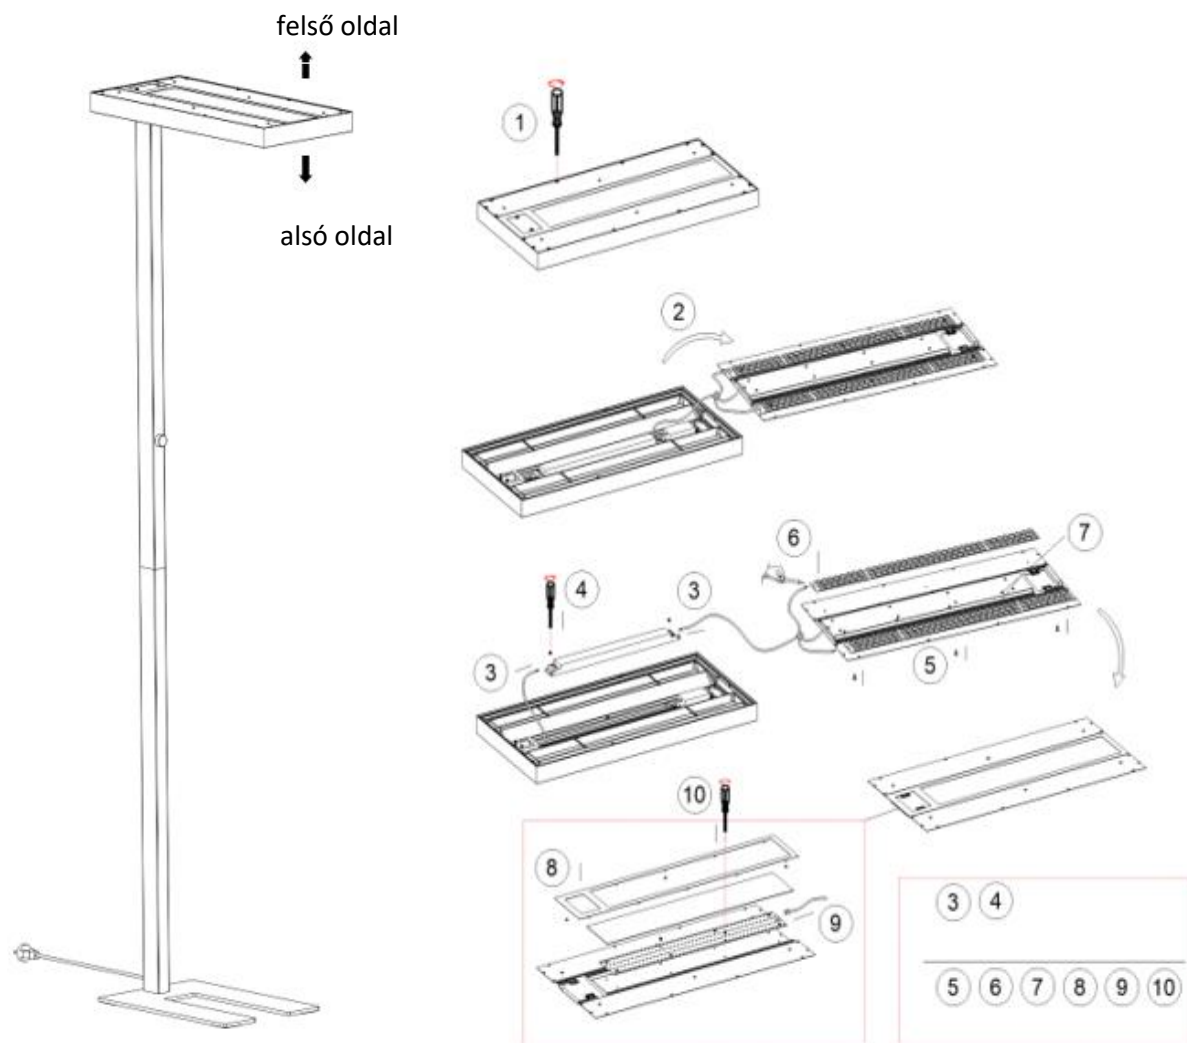


### Útmutató a szétszereléshez:

A transzformátor és a LED panel eltávolításának leírása lépésről lépésre:

- 1: Lazítsa meg és távolítsa el a lámpafej-burkolat hátlapján (tetején) lévő 16 csavart.
- 2: Vegye le a hátlapot, és fordítsa meg úgy, hogy az alatta lévő, lefelé világító LED panelek felfelé nézzenek.
- 3: Nyomja meg a transzformátor mindkét végét, és válassza le a vezetékeket.
- 4: Lazítsa meg a 2 csavart, és vegye ki a transzformátort.
- 5: Távolítsa el a két LED panelt rögzítő 6 nejlonszegecset.
- 6: Forrasztópákával válassza le a vezetékeket a LED panelekről, majd távolítsa el a paneleket.
- 7: Lazítsa meg és távolítsa el a burkolatot rögzítő 10 anyát, majd fordítsa el a hátlapot úgy, hogy a felfelé világító panel felfelé nézzen.
- 8: Távolítsa el a burkolatot és az átlátszó fedőlapot.
- 9: Távolítsa el a csatlakozóvezetéket a világítópanelről.
- 10: Lazítsa meg és távolítsa el a 8 csavart, majd vegye ki a világítópanelt.

3+ 4. lépés: A transzformátor eltávolítása

5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10. lépés: LED-ek eltávolítása

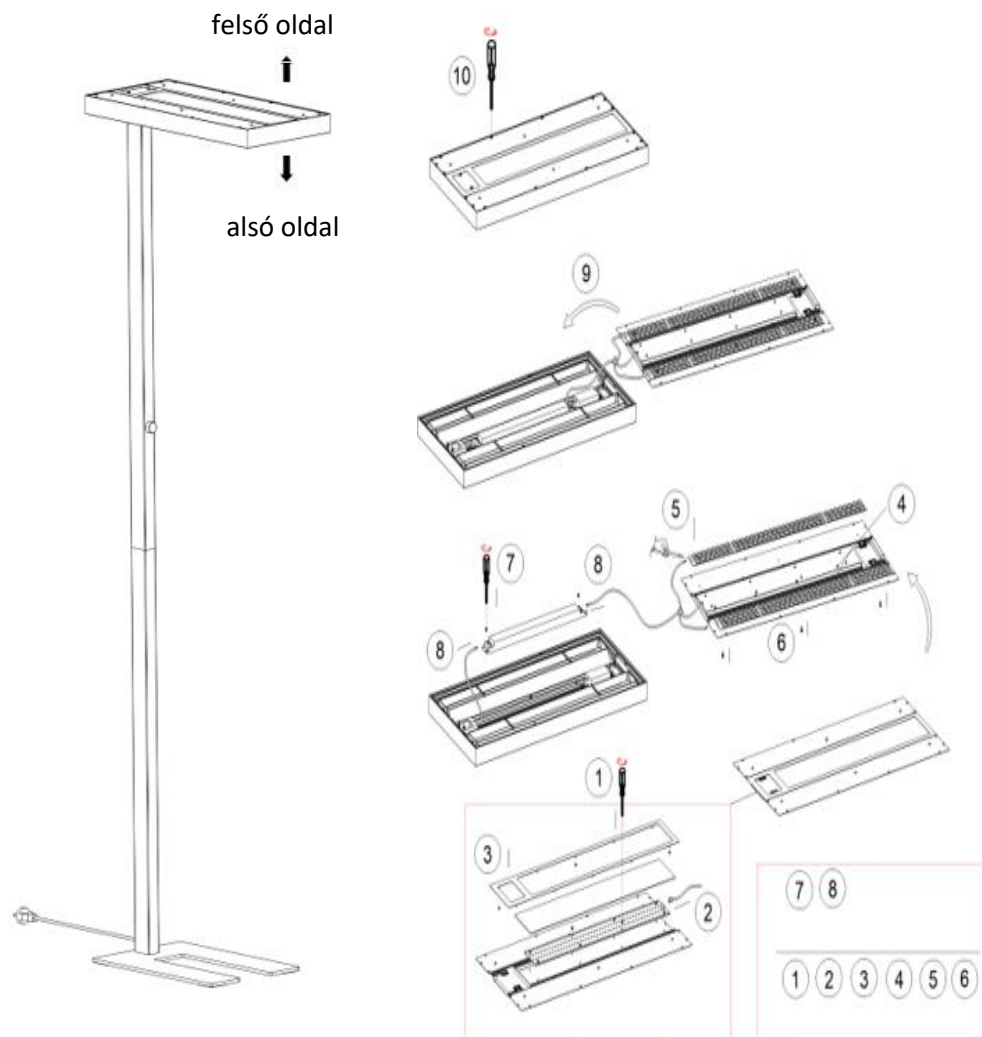


### Útmutató a transzformátor és a LED panelek felszereléséhez:


- 1: Csatlakoztassa a felfelé világító panelt a hátlaphoz (felül), majd rögzítse a 8 csavarral.
- 2: Csatlakoztassa a csatlakozóvezetékét a világítópanelhez.
- 3: Szerelje fel az átlátszó fedőlapot és a burkolatot.
- 4: Fordítsa meg a hátlapot úgy, hogy a világítópanel lefelé nézzen. Húzza meg a burkolatot rögzítő 10 anyát.
- 5: Forrasztópákával csatlakoztassa a vezetékeket a két lefelé világító LED panelhez. A piros vezeték a „LED +” jelzéshez, a feketét pedig a „LED-” jelzéshez kell csatlakoztatni.
- 6: Csatlakoztassa a két LED panelt a hátlaphoz, és rögzítse őket a 6 nejlonszegeccsel.
- 7: Húzza meg a 2 csavart a transzformátor rögzítéséhez.
- 8: Nyomja meg a transzformátor AC bemeneti csatlakozóját, és csatlakoztassa a vezetékeket (barna vezeték = ACL (váltakozó áramú vezeték), kék vezeték = ACN (váltakozó áramú nulla-vezeték), sárga-zöld vezeték = védőföldelés).
- Nyomja meg a transzformátor egyenáramú kimeneti csatlakozóját, csatlakoztassa a LED panelekhez tartozó vezetékeket (piros vezeték a „LED+”-hoz / fekete vezeték a „LED -”-hoz), és csatlakoztassa a csatlakozó-vezetékeket és a megfelelő GND, DIM és VCC feliratú csatlakozó-vezetékeket a zöld vezérlőpanelhez.
- 9: Fordítsa meg a hátlapot úgy, hogy az alja lefelé nézzen.
- 10: Húzza meg a lámpafej-burkolat hátlapján lévő 16 csavart.

7+ 8. lépés: Transzformátor beépítése

1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. lépés: LED-ek beépítése


## Összeszerelési útmutató

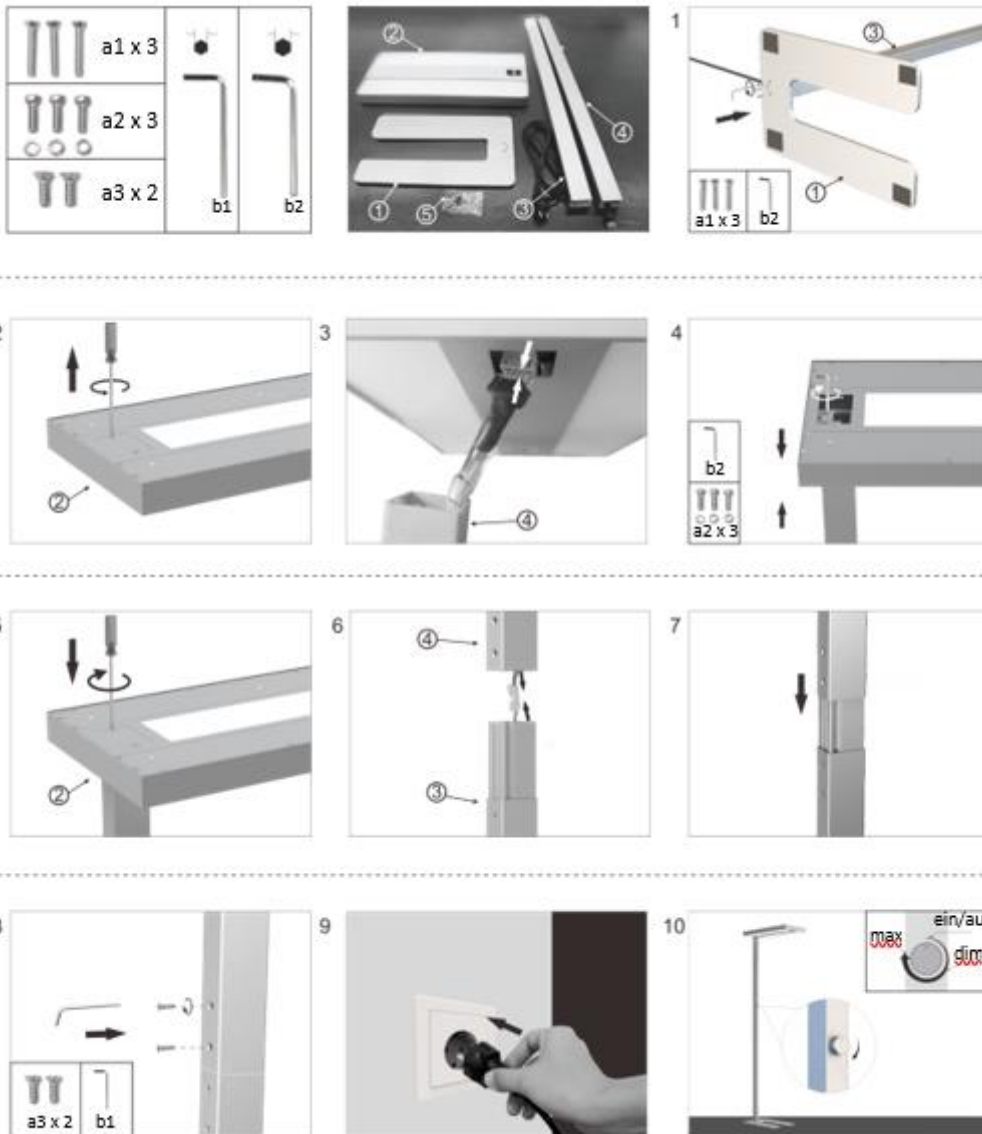

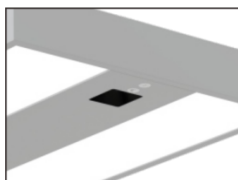

## Jelenlétérzékelő és nappali fényérzékelő

### A: Jelenlétérzékelő

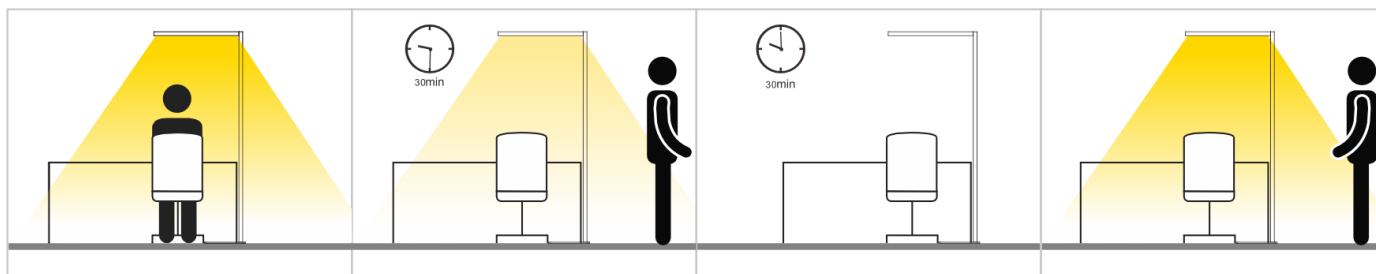


1: Kapcsolja be a lámpát.

2: Ha az érzékelő kb. 30 percig nem észlel jelenlévő személyt, a fényerő 30%-ra csökken.

3: További kb. 30 perc elteltével, amely alatt az érzékelő nem érzékel senkit, a lámpa ismét automatikusan kikapcsol.



4: A lámpa automatikusan újra bekapcsol, amint az érzékelő mozgást észlel.

### B: Nappali fényérzékelő

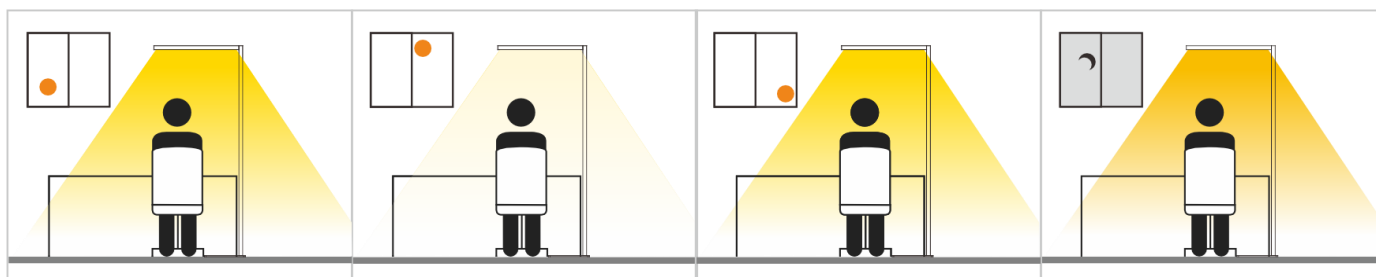

Kapcsolja be a lámpát, és állítsa a fényt kellemes fényerőre. A nappali fényérzékelő ezt a lux értéket az asztali világítás alapértelmezett fényerejeként tárolja. A környezeti fény fényerejének változásával a lámpa ennek megfelelően állítja be a fényerejét, hogy az asztalra eső fény megvilágítása állandóan a tárolt lux értéken maradjon (10%-os eltérés). Amint manuálisan állítja be a fényerőt, a nappali fényérzékelő ezt az új lux értéket menti el alapértelmezett fényerőként.

**Figyelem:** A nappali fényérzékelő érzékelési tartománya 20°. Ezen a területen az asztalra eső fény minden változását figyelembe veszi az érzékelő a fényerő beállításához.

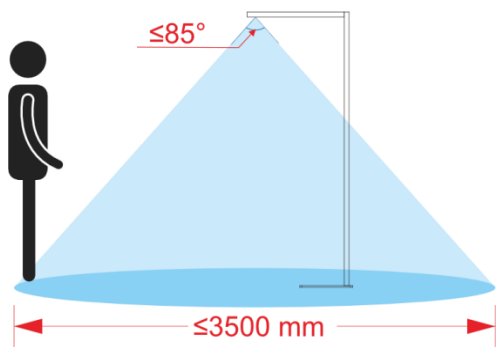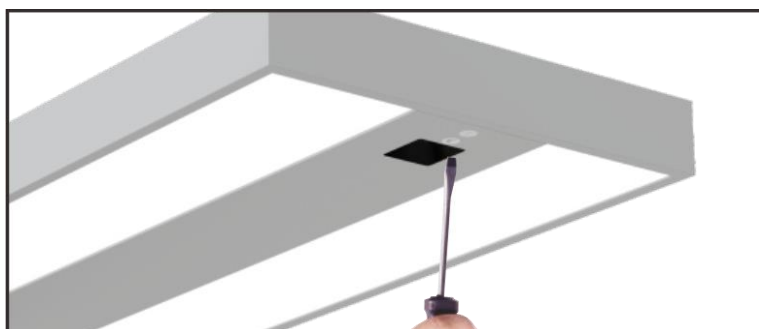**A jelenlétérzékelő érzékelési tartománya:****Érzékelő beállítási lehetőségek:****Kapcsoló beállítás**


0  
1  
2  
3

**Jelenlétérzékelő**

Kikapcsolás  
Bekapcsolás  
Bekapcsolás  
Kikapcsolás

**Nappali fényérzékelő**

Kikapcsolás  
Kikapcsolás  
Bekapcsolás  
Bekapcsolás

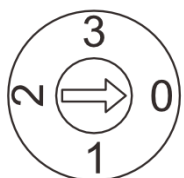

Csavarhúzóval kapcsolja át a kapcsolót.

**FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!****Műszaki adatok:**

Modell: 46460001-02

Névleges feszültség és frekvencia: 220-240V, 50/60 Hz

Izzó: 80 watt

Szerelési mód: állólámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: I. osztály


Lámpajellemzők: 4000 Kelvin, tekerős fényerőszabályzó, jelenlét-érzékelő, nappali fényérzékelő

**Figyelmeztetések:**

- 1: A lámpa csak beltéri használatra alkalmas.
- 2: A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
- 3: Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.
- 4: Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
- 5: Működés közben soha ne érintse meg puszta kézzel a lámpát.
- 6: A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
- 7: A lámpában lévő izzót élettartama végén szakképzett személy cserélheti ki.
- 8: A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.



- 9:  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkukába kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a környezetet.
- 10: A lámpa izzóját csak a gyártó, annak értékesítési partnere vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- 11: A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.

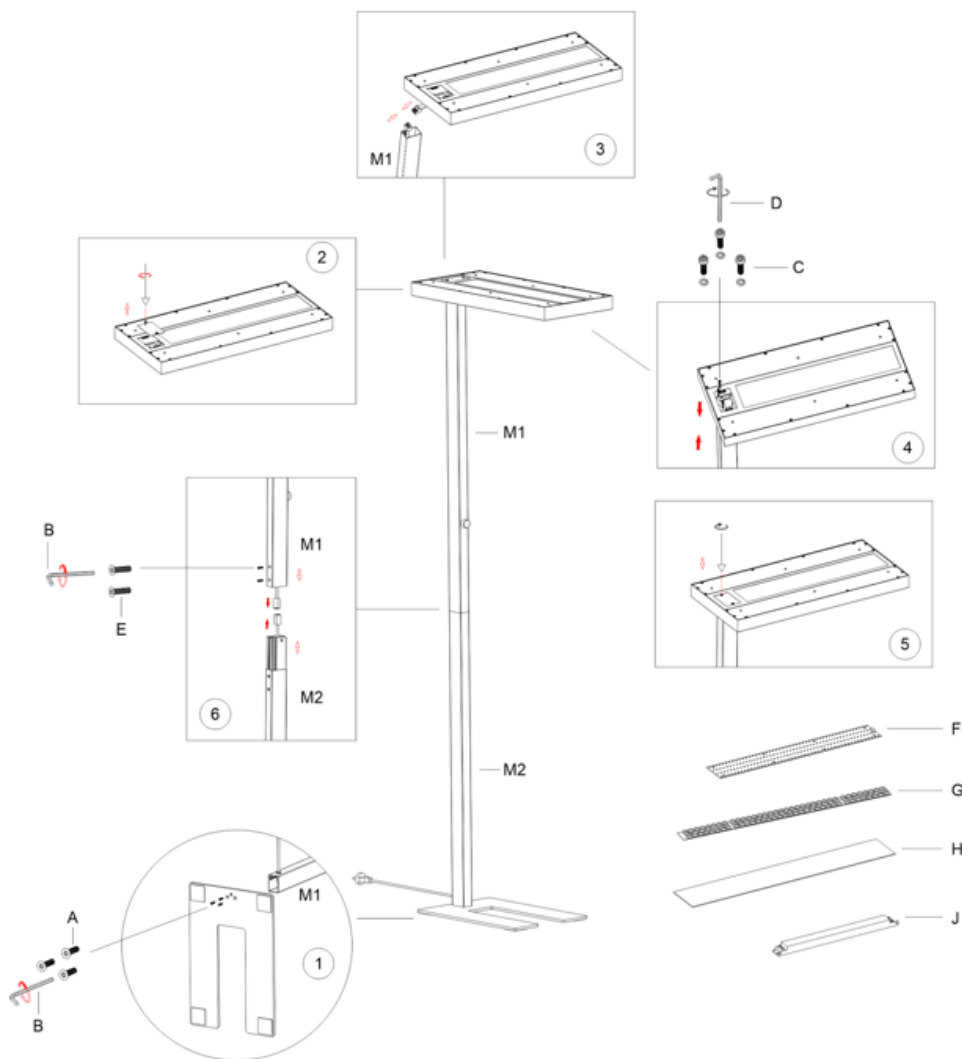



|   |                                                                                                         |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A |  25 X 3pcs           | 46460001/02 |
| B |  2.5mm X 1pcs        | 46460001/02 |
| C |  X 3pcs              | 46460001/02 |
| D |  3mm X 1pcs          | 46460001/02 |
| E |  12 X 2pcs           | 46460001/02 |
| F |  X 1pcs              | 46460001/02 |
| G |  X 2pcs              | 46460001/02 |
| H |  X 1pcs              | 46460001/02 |
| J |  (LED driver) X 1pcs | 46460001/02 |

HR: Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti: C.

Zamjena upravljačkog uređaja od strane stručne osobe.

Zamjena LED izvora svjetlosti od strane stručne osobe.

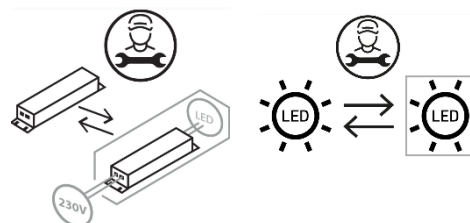

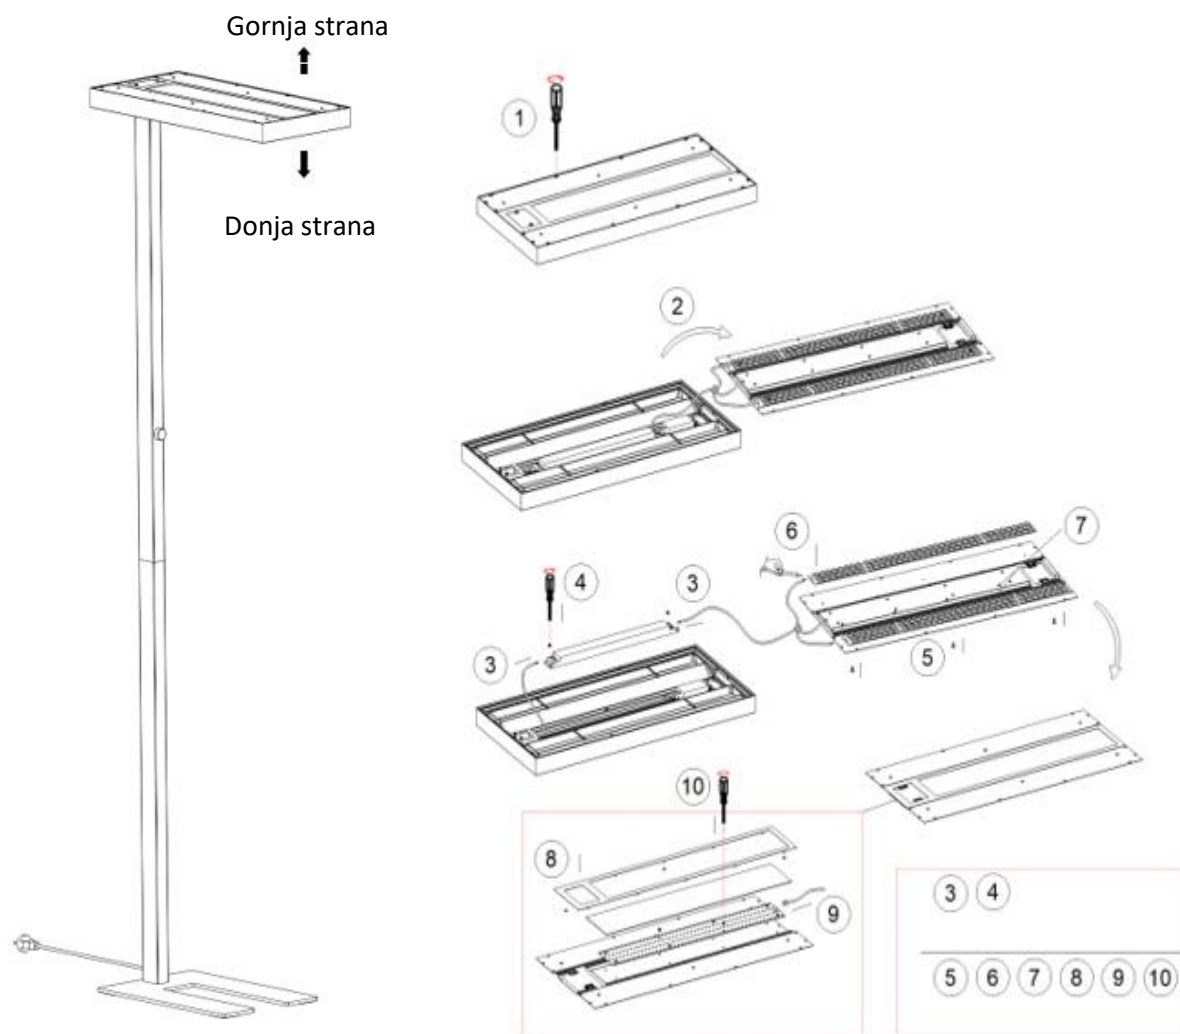


Uputa za rastavljanje:

Postupna uputa za uklanjanje transformatora i LED platine:

- 1: Otpustite i uklonite 16 vijaka duž ruba poledine (gornja strana) kućišta glave svjetiljke.
- 2: Skinite poledinu i okrenite ju tako da su LED platine koje su pričvršćene ispod i emitiraju svjetlost prema dolje okrenute prema gore.
- 3: Pritisnite oba kraja transformatora i odvojite žice.
- 4: Otpustite 2 vijaka i uklonite transformator.
- 5: Uklonite 6 zakovica od najlona s kojima su pričvršćene obje LED platine.
- 6: Odlemite žice s LED platine pomoću lemilice, a zatim uklonite LED platine.
- 7: Otpustite 2 vijaka i uklonite 10 matica koje pričvršćuju pokrovni okvir i okrenite poledinu tako da je platina svjetiljke koja emitira svjetlost prema gore okrenuta prema gore.
- 8: Uklonite pokrovni okvir i prozirnu pokrovnu ploču.
- 9: Uklonite priključnu žicu s platine svjetiljke.
- 10: Otpustite i uklonite 8 vijaka i izvadite platinu svjetiljke.

Korak 3+ 4: Uklanjanje transformatora

Korak 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10: Uklanjanje LED žarulja

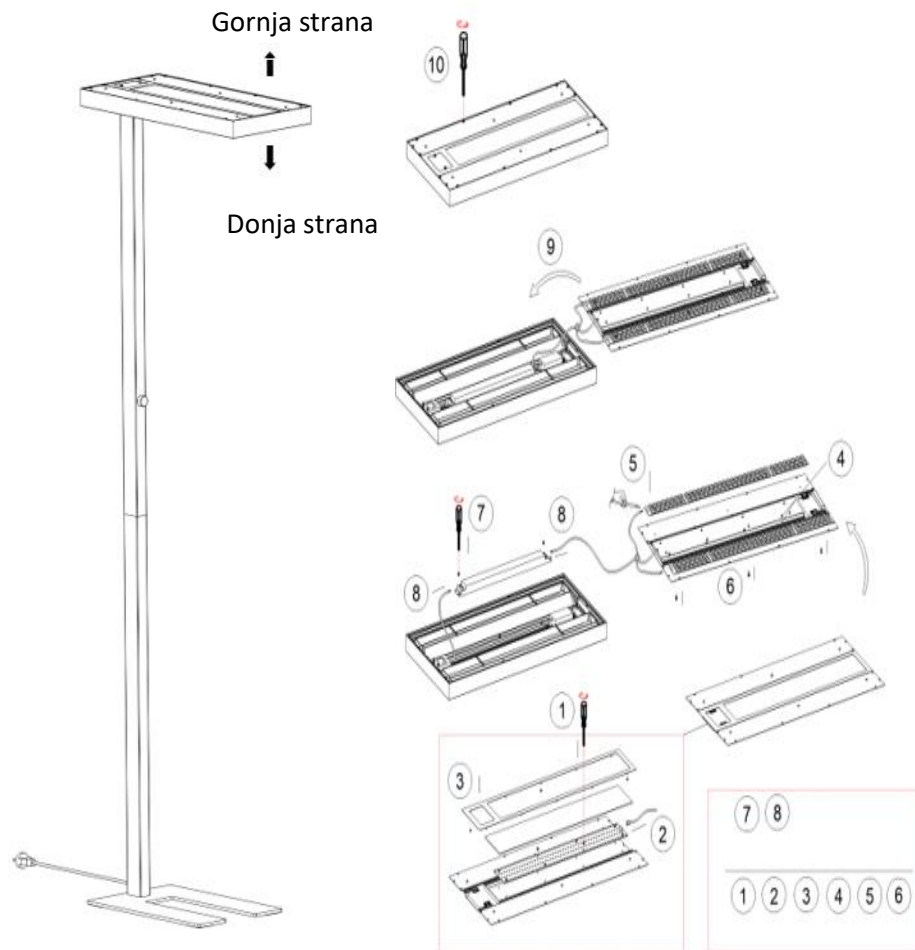

Uputa za ugradnju transformatora i LED platina:

1: Postavite platinu svjetiljke koja emitira svjetlost prema gore na poledinu (gornja strana) i pritegnite 8 vijaka kako biste ju pričvrstili.

2: Priključite priključnu žicu na platinu svjetiljke.

3: Postavite prozirnu pokrovnu ploču i pokrovni okvir.

4: Okrenite poledinu tako da je platina svjetiljke okrenuta prema gore. Pritegnite 10 matica koje pričvršćuju pokrovni okvir.

5: Pomoću lemilice priključite žice na obje LED platine koje emitiraju svjetlost prema dolje. Pritom crvenu žicu treba priključiti na oznaku „LED +“, a crnu žicu na oznaku „LED-“.

6: Postavite obje LED platine na poledinu i pričvrstite ih pomoću 6 zakovica od najlona.

7: Pritegnite 2 vijka kako biste pričvrstili transformator.

8: Pritisnite na ulazni priključak izmjenične struje transformatora i priključite žice (smeđa žica = ACL (vodič izmjenične struje), plava žica = ACN (neutralni vodič izmjenične struje), žuto-zelena žica = uzemljenje)).

Pritisnite na izlazni priključak izmjenične struje transformatora, priključite žice za LED platine (crvenu žicu na LED+ / crnu žicu na LED-) i priključite priključne žice i pripadajuće spojne žice s oznakama GND, DIM i VCC na zelenu upravljačku platinu.






9: Okrenite poledinu tako da je okrenuta prema dolje.


10: Pritegnite 16 vijaka duž ruba poledine kućišta glave svjetiljke.

Korak 7+ 8: Ugradnja transformatora

Korak 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6: Ugradnja LED žarulja


## Uputa za sastavljanje

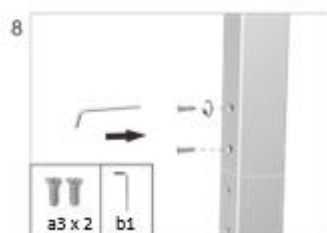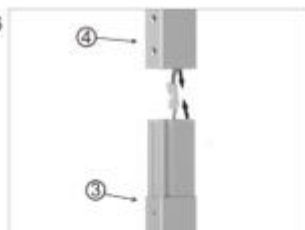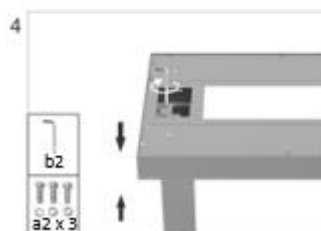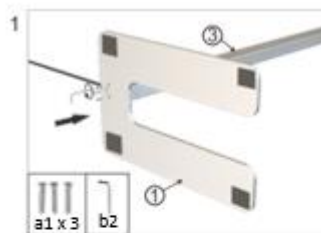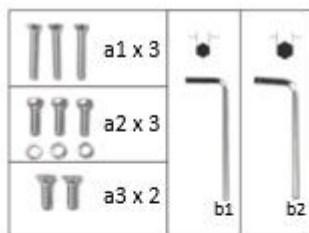

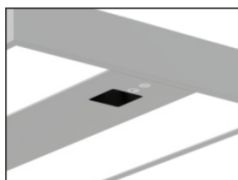

**Senzor prisutnosti u prostoriji i senzor za dnevno svjetlo**

#### A: Senzor prisutnosti u prostoriji

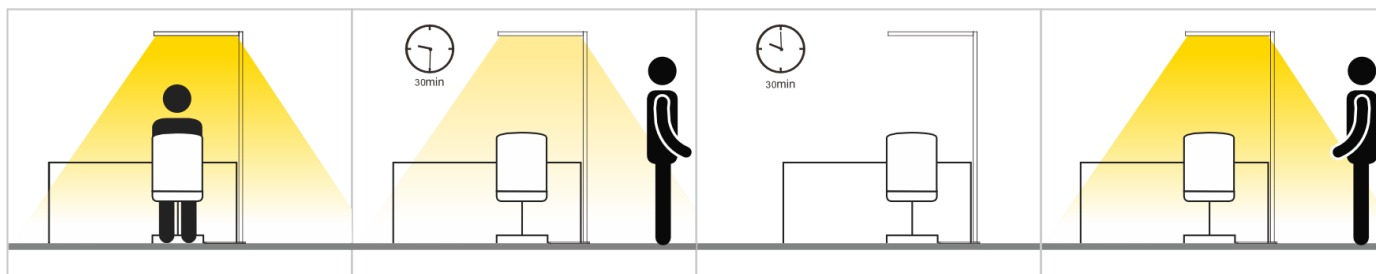


1: Uključite svjetiljku.

2: Ako senzor cca 30 minuta ne prepozna prisutnu osobu, svjetlina se smanjuje na 30 %.

3: Nakon daljnjih cca 30 minuta unutar kojih senzor ne prepozna prisutnu osobu svjetiljka se automatski isključuje.



4: Svjetiljka se automatski opet uključuje čim senzor prepozna prisutnost neke osobe.

#### B: Senzor za dnevno svjetlo

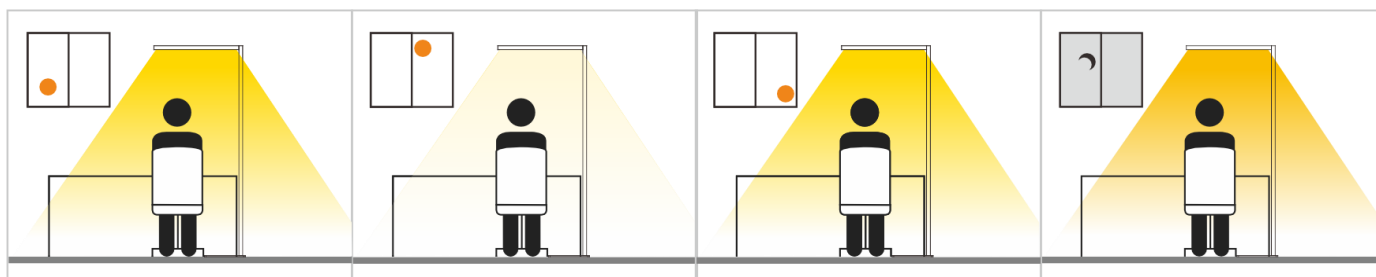


Uključite svjetiljku i podesite ugodnu svjetlinu. Senzor za dnevno svjetlo sprema taj luks kao standardnu svjetlinu za rasvjetu pisaćeg stola. Ako se promijeni svjetlina okolne svjetlosti, svjetiljka prilagođava svoju svjetlinu kako bi svjetlosnu jakost izravnog svjetla na stol konstantno držala pri spremljenom luksu (10 % odstupanja). Nakon što ručno prilagodite svjetlinu svjetiljke senzor za dnevno svjetlo sprema novi luks kao standardnu svjetlinu.

Pozor: Područje detekcije senzora za dnevno svjetlo iznosi 20°. Sve promjene izravnog svjetla na pisaći stol u tom području senzor uzima u obzir za prilagođavanje svjetline.

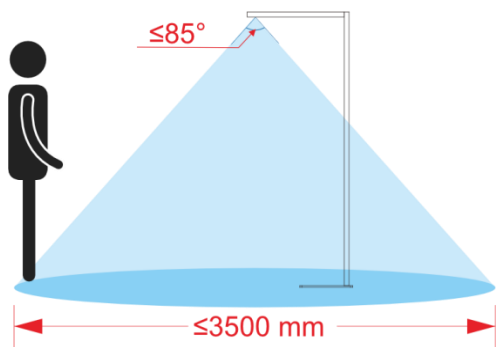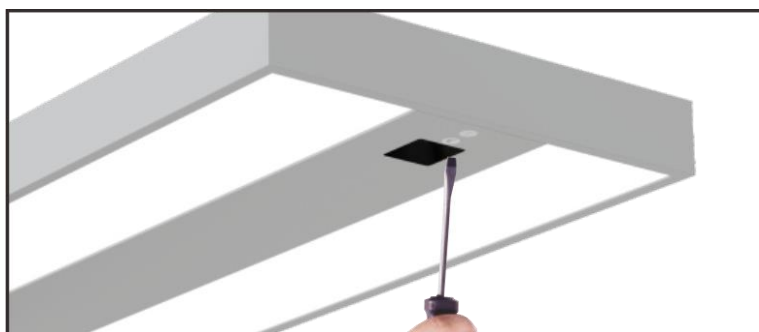**Područje detekcije senzora prisutnosti u prostoriji:****Mogućnosti podešavanja senzora:****Podešavanje prekidača**

|   |                                 |                          |
|---|---------------------------------|--------------------------|
| 0 | Senzor prisutnosti u prostoriji | Senzor za dnevno svjetlo |
| 1 | AUS                             | AUS                      |
| 2 | UKLJ.                           | ISKLJ.                   |
| 3 | UKLJ.                           | UKLJ.                    |
| 3 | ISKLJ.                          | UKLJ.                    |

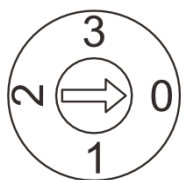

Za prebacivanje prekidača ne koristite odvijač.

**POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!****Tehnički podaci:**

Model: 46460001-02

Nazivni napon i frekvencija: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Žarulja: 80 W

Vrsta montaže: Svjetiljka podna

Klasa zaštite protiv strujnog udara: Klasa I


Funkcija svjetiljke: 4000 K, okretni prigušivač, senzor prisutnosti u prostoriji, senzor za dnevno svjetlo




**Upozorenja:**

- 1: Svjetiljka je namijenjena isključivo za unutarnju uporabu.
- 2: Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.
- 3: Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
- 4: Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
- 5: Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
- 6: Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
- 7: Žarulju ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.
- 8: U slučaju oštećenja vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke smije zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner ili slično kvalificirana osoba kako biste izbjegli rizike.



- 9:  Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.
- 10: Žarulju ove svjetiljke smije zamijeniti isključivo proizvođač, njegov distributer ili slično kvalificirana osoba.
- 11: U slučaju oštećenja vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke smije zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner ili slično kvalificirana osoba kako biste izbjegli rizike.

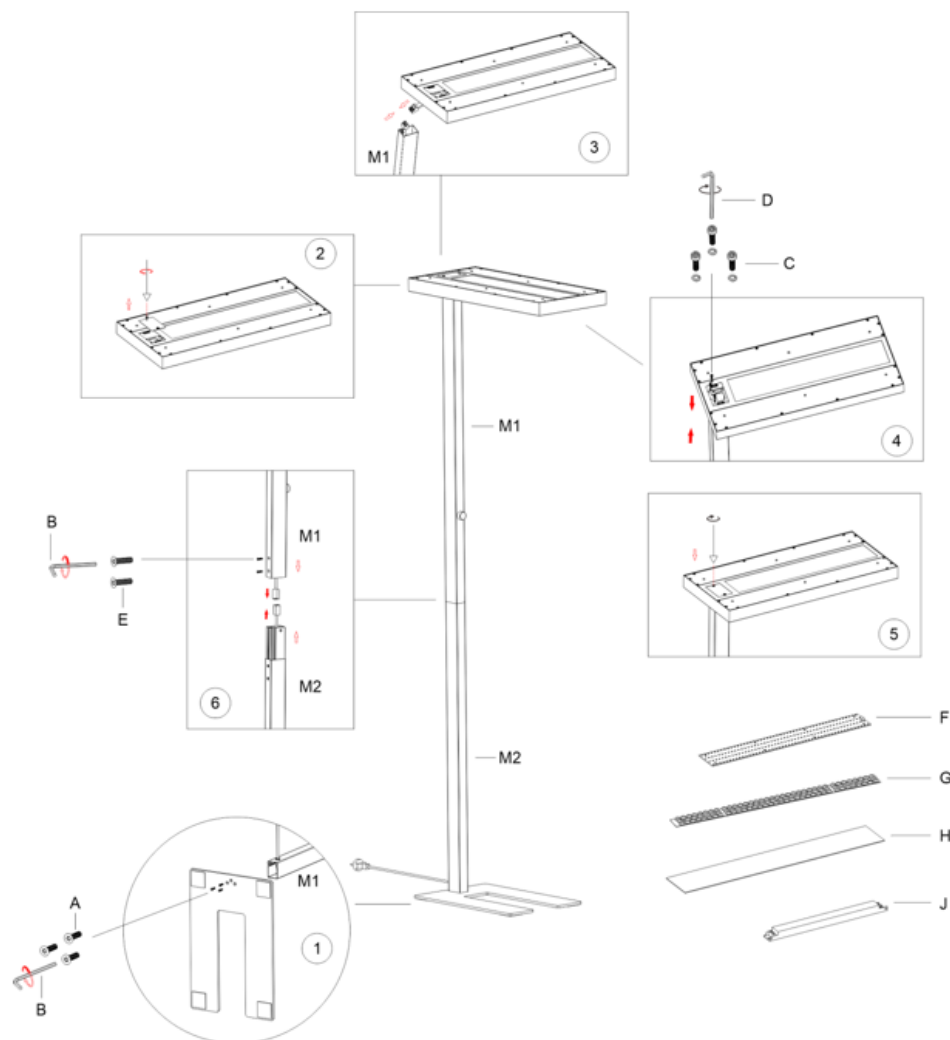


|   |                                                                                                         |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A |  25 X 3pcs           | 46460001/02 |
| B |  2.5mm X 1pcs        | 46460001/02 |
| C |  X 3pcs              | 46460001/02 |
| D |  3mm X 1pcs          | 46460001/02 |
| E |  12 X 2pcs           | 46460001/02 |
| F |  X 1pcs              | 46460001/02 |
| G |  X 2pcs              | 46460001/02 |
| H |  X 1pcs              | 46460001/02 |
| J |  (LED driver) X 1pcs | 46460001/02 |

BG: Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност: C.

Смяна на пусково-регулирущата апаратура от специалист.

Смяна на LED светлинния източник от специалист.

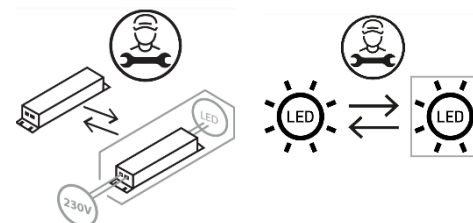



Стъпка по стъпка инструкции за отстраняване на трансформатора и LED платката:

1: Разхлаете и отстранете 16-те винта по продължение на ръба на задната стена (горна страна) на корпуса на главата на лампата.

2: Свалете задната стена и я обърнете, така че монтираните отдолу и излъчващи надолу LED платки да сочат нагоре.

3: Натиснете двата края на трансформатора и отделете проводниците.

4: Отвийте 2-та винта и отстранете трансформатора.

5: Отстранете 6-те найлонови нита, с които двете LED платки са закрепени.

6: С помощта на поялник отделете проводниците от LED платките и отстранете LED платките.

7: Разхлаете и отстранете 10-те гайки, които закрепват покриващата рамка, и обърнете задната стена, така че излъчващата нагоре платка на лампата да сочи нагоре.


8: Отстранете покриващата рамка и прозрачния покриващ панел.

9: Отстранете свързващия проводник от светлинната платка.

10: Разхлаете и отстранете 8-те винта и извадете светлинната платка.

Стъпка 3 + 4: Отстраняване на трансформатора

Стъпка 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10: Отстраняване на LED светлините/светодиодите

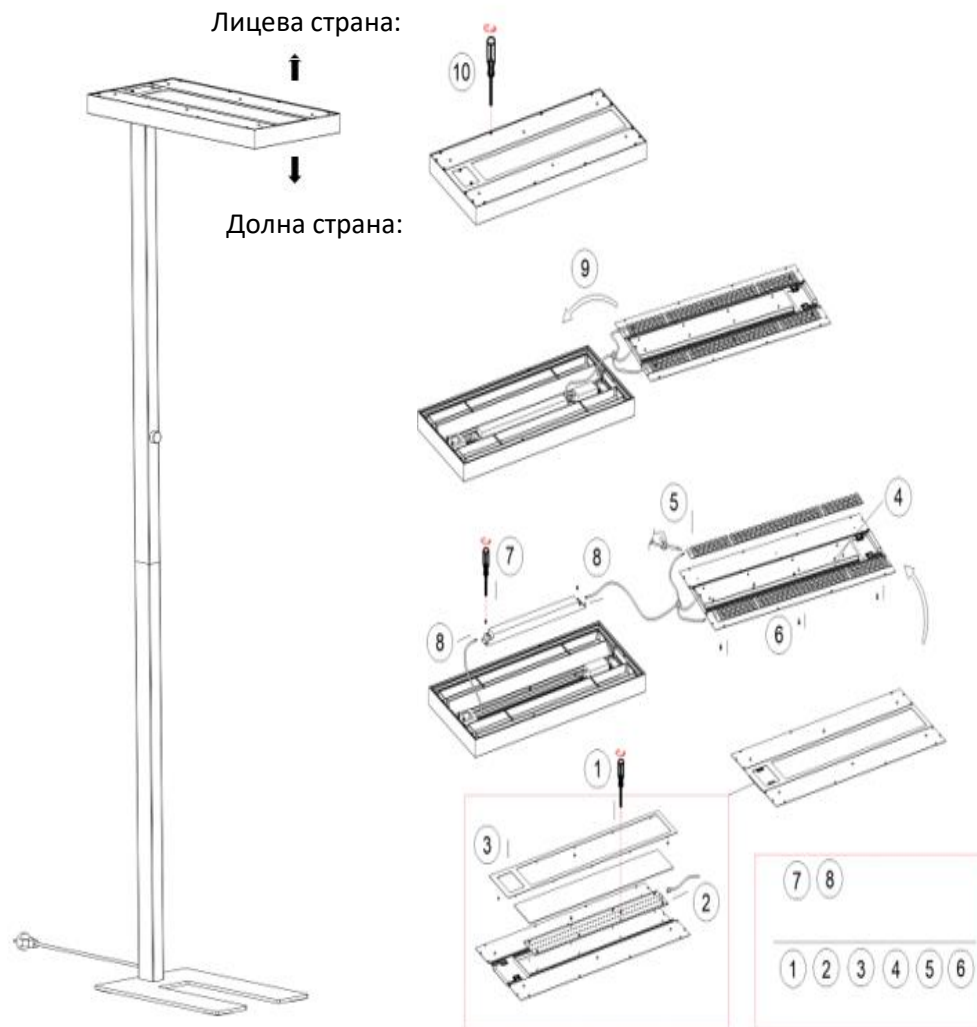

Инструкции за инсталиране на трансформатора и LED платките:

1: Прикрепете излъчващата нагоре светлинна платка към задната стена (горна страна) и затегнете 8-те винта, за да я фиксирате.

2: Свържете свързващия проводник към светлинната платка.

3: Закрепете прозрачния покриващ панел и покриващата рамка.

4: Обърнете задната стена, така че светлинната платка да сочи надолу. Затегнете 10-те гайки, които фиксират покриващата рамка.

5: С помощта на поялник свържете проводниците към двете излъчващи надолу LED платки. Червеният проводник трябва да се свърже към маркировката "LED +", а черният - към маркировката "LED-".

6: Прикрепете двете LED платки към задната стена и ги фиксирайте с 6-те найлонови нита.

7: Затегнете 2-те винта, за да фиксирате трансформатора.

8: Натиснете входната клемма за променлив ток на трансформатора и свържете проводниците (кафяв проводник = ACL (проводник за променлив ток), син проводник = ACN (неутрален проводник за променлив ток), жълто-зелен проводник = защитно заземяване).

Натиснете изходната клемма за постоянен ток на трансформатора, свържете проводниците за LED платките (червен проводник към LED+ / черен проводник към LED-) и свържете свързващите проводници и съответните проводници за връзка, обозначени с GND, DIM и VCC, към зелената контролна платка.


9: Обърнете задната стена, така че да сочи надолу.


10: Затегнете 16-те винта по продължение на ръба на задната стена на корпуса на главата на лампата.

Стъпка 7 + 8: Инсталиране на трансформатора

Стъпка 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6: Инсталиране на LED светлините/светодиодите


## Инструкции за монтаж

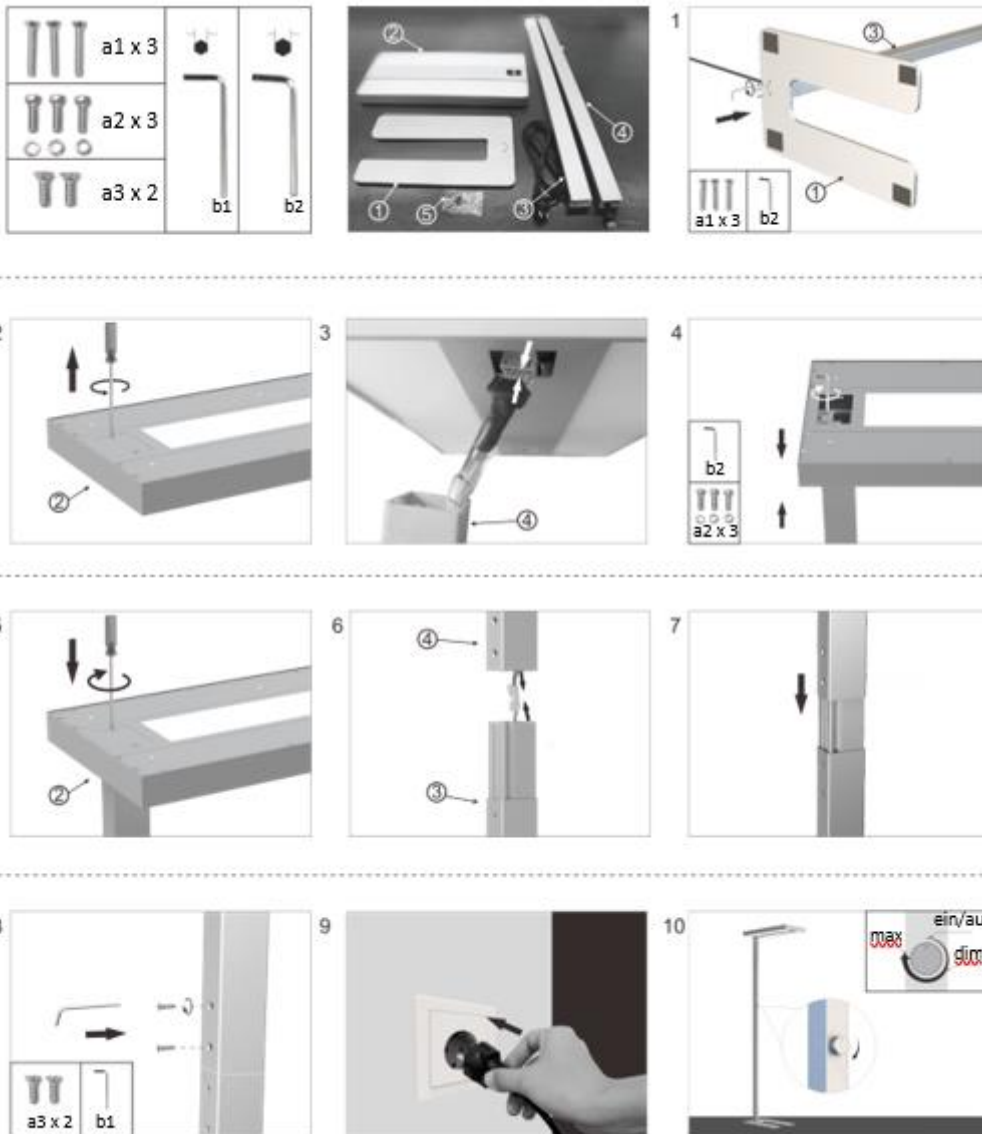

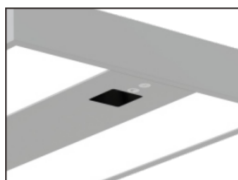

Сензор за присъствие и сензор за дневна светлина

#### А: Сензор за присъствие

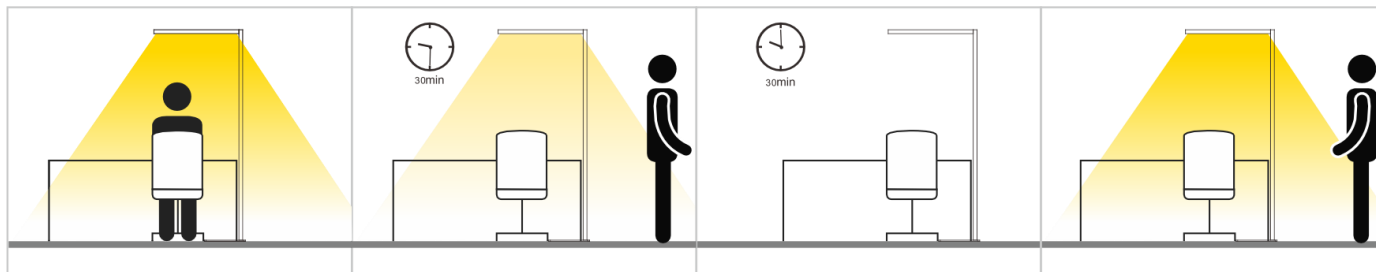


1: Включете лампата

2: Ако сензорът не открие присъствие на човек в продължение на около 30 минути, яркостта се намалява до 30 %.

3: След още около 30 минути, в които сензорът не открива присъствие на човек, светлината отново автоматично се изключва.



4: Светлината се включва отново автоматично, веднага щом сензорът засече присъствието на човек.

#### В: Сензор за дневна светлина

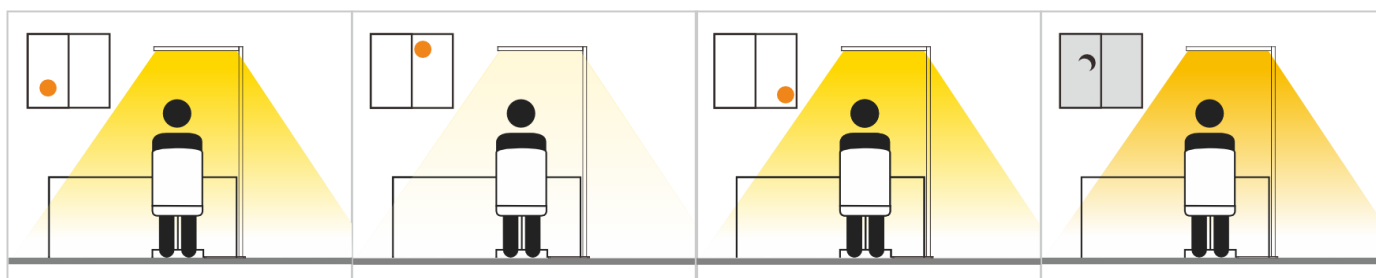

Включете лампата и настройте светлината на комфортна яркост. Сензорът за дневна светлина запазва тази лукс стойност като стандартна яркост за осветлението на бюрото. Ако яркостта на околната светлина се промени, лампата регулира съответно яркостта си, за да поддържа силата на осветяване на падащата върху бюрото светлина постоянна спрямо запазената лукс стойност (10% отклонение). След като коригирате ръчно яркостта на лампата, сензорът за дневна светлина запазва тази нова лукс стойност като стандартна яркост.

Внимание: Обхватът на сензора за дневна светлина е 20°. В този диапазон сензорът отчита всички промени на падащата върху бюрото светлина за регулиране на яркостта.

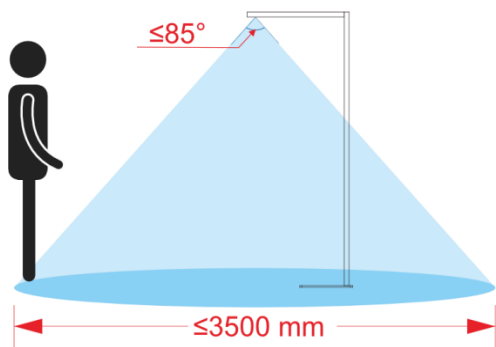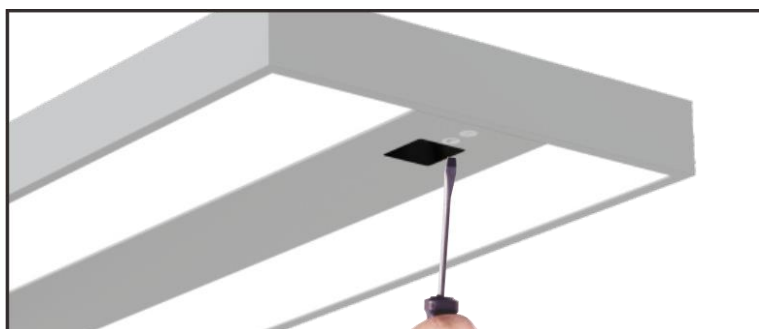**Обхват на сензора за присъствие:****Опции за настройка на сензорите:****Настройка на превключвателя**


0  
1  
2  
3

**Сензор за присъствие**

ИЗКЛ.  
ВКЛ.  
ВКЛ.  
ИЗКЛ.

**Сензор за дневна светлина**

ИЗКЛ.  
ИЗКЛ.  
ВКЛ.  
ВКЛ.

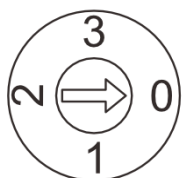

Използвайте отвертка, за да превключите превключвателя.

**ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!****Технически данни:**

Модел: 46460001-02

Номинално напрежение &amp; номинална честота: 220-240 V, 50/60 Hz

Крушка: 80 W

Вид монтаж: лампион

Защитен клас срещу токов удар: клас I


Функция на лампата: 4000 K, въртящ се димер, сензор за присъствие, сензор за дневна светлина


**Предупредителни указания:**

- 1: Лампата е предназначена за употреба само на закрито.
- 2: Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
- 3: Не използвайте лампата във влажна среда, за да избегнете изтичане на ток и токов удар.
- 4: Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
- 5: Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
- 6: Лампата е одобрена само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
- 7: Крушката на тази лампа може да се смени в края на експлоатационния и срок от професионално квалифицирано лице.
- 8: За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел и кабелът на лампата могат да се сменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.



- 9:  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битовите отпадъци, а използвайте отделни събирателни места. Относно събирателните места, които са на разположение, се обърнете към вашето общинско управление. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, може вредни вещества да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на вашето здраве и благосъстояние.
- 10: Крушката на това осветително тяло може да се сменя само от производителя или от неговия дистрибутор, съответно от лице с подобна квалификация.
- 11: За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел и кабелът на лампата могат да се сменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.

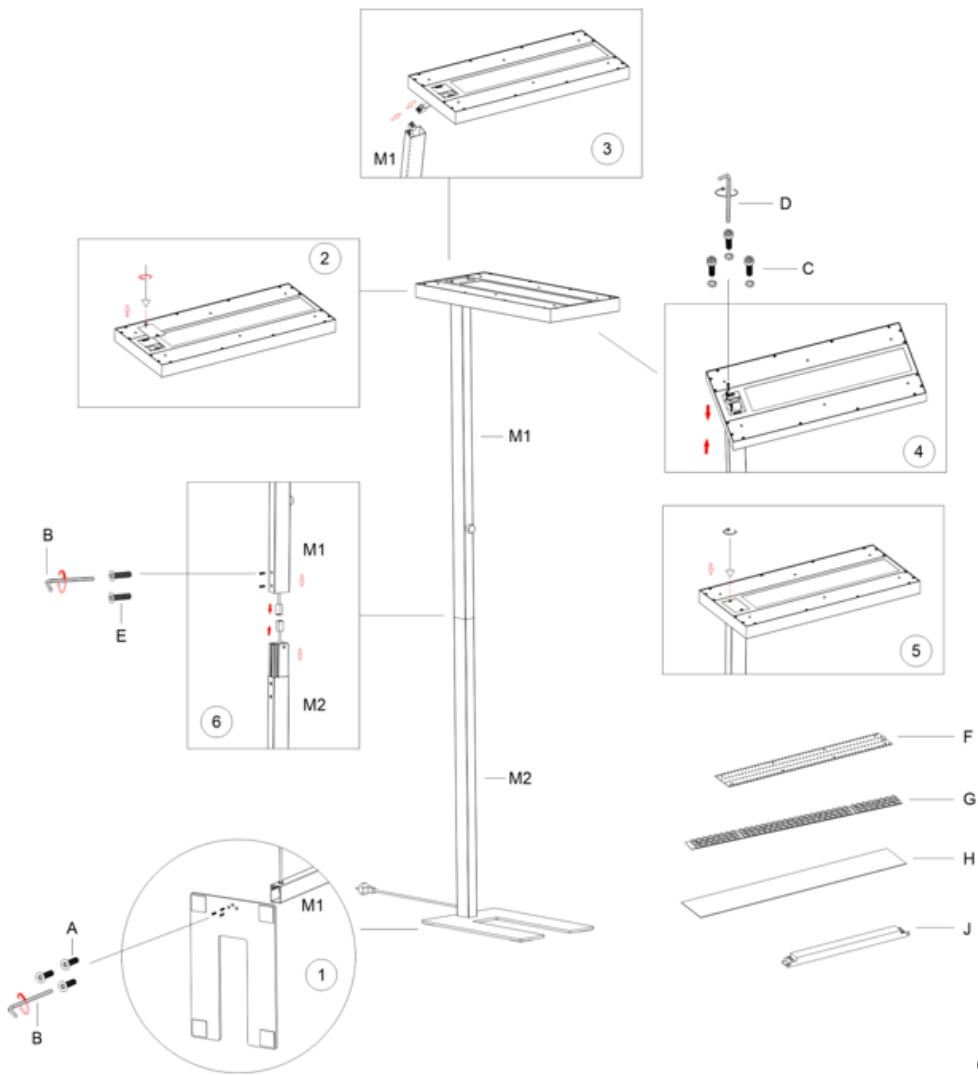



|   |                                                                                     |        |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| A |  | X 3pcs | 46460001/02 |
| B |  | X 1pcs | 46460001/02 |
| C |  | X 3pcs | 46460001/02 |
| D |  | X 1pcs | 46460001/02 |
| E |  | X 2pcs | 46460001/02 |
| F |  | X 1pcs | 46460001/02 |
| G |  | X 2pcs | 46460001/02 |
| H |  | X 1pcs | 46460001/02 |
| J |  | X 1pcs | 46460001/02 |

RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: C.

Dispozitivul de comandă trebuie înlocuit de către un profesionist.

Becul LED trebuie înlocuit de către un profesionist

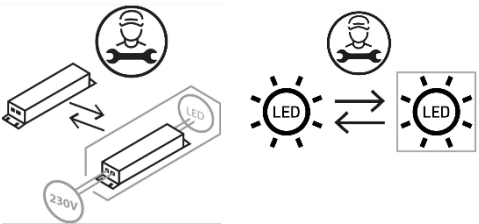


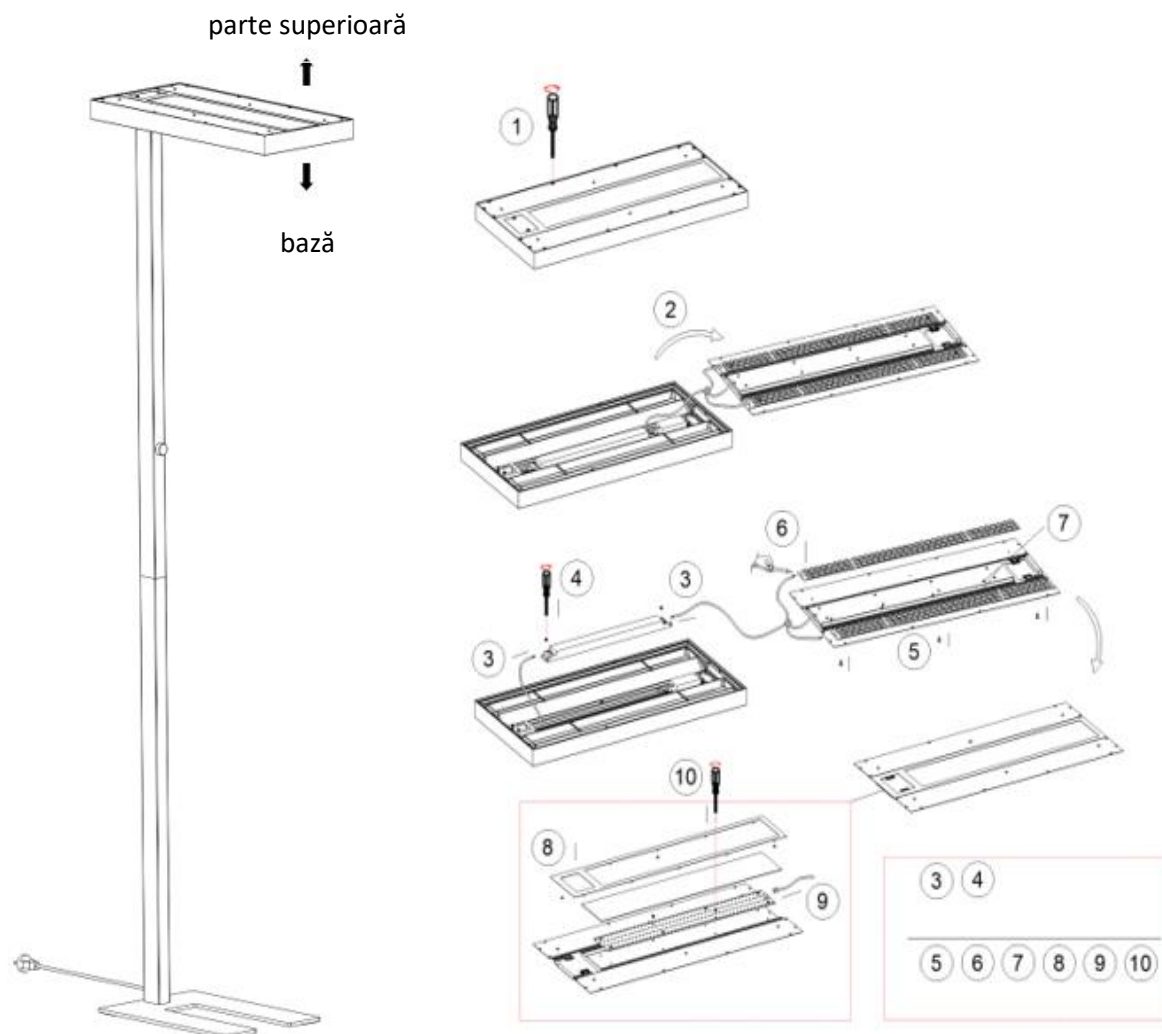

### Instrucțiuni pentru demontare:

Instrucțiuni pas cu pas pentru îndepărtarea transformatorului și a plăcii LED:

- 1: Slăbiți și îndepărtați cele 16 șuruburi de-a lungul marginii panoului superior (partea superioară) a carcasei corpului de iluminat.
  - 2: Scoateți panoul superior și întoarceți-l astfel încât plăcile LED de dedesubt, care luminează în jos, să fie orientate în sus.
  - 3: Apăsați pe ambele capete ale transformatorului și deconectați firele.
  - 4: Slăbiți cele 2 șuruburi și scoateți transformatorul.
  - 5: Scoateți cele 6 nituri de nailon care fixează cele două plăci LED.
  - 6: Folosiți un ciocan de lipit pentru a desface toate firele de conectare ale plăcii LED și apoi îndepărtați-o.
  - 7: Slăbiți și îndepărtați cele 10 piulițe care fixează cadrul și întoarceți panoul superior astfel încât placa luminoasă să fie orientată în sus.
  - 8: Îndepărtați cadrul și placa transparentă.
  - 9: Scoateți firul de conectare de pe panoul luminos.
  - 10: Slăbiți și scoateți cele 8 șuruburi și scoateți placa luminoasă.
- Pașii 3 + 4: Demontarea transformatorului
- Pașii 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10: Îndepărtarea becurilor led.

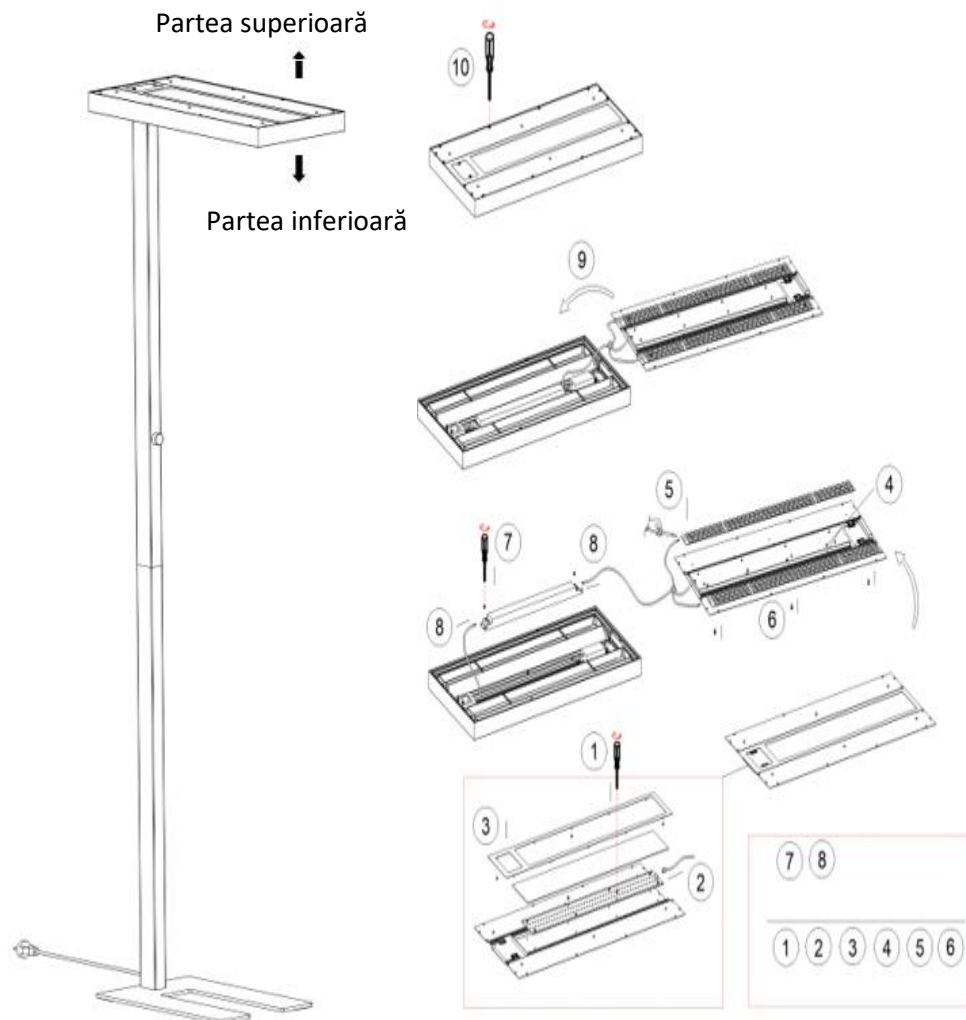

Instrucțiuni pentru montarea transformatorului și a plăcilor LED.

1: Atașați placa luminoasă orientată în sus la panoul superior (partea superioară) și strângeți cele 8 șuruburi pentru a o fixa.

2: Conectați firul de conectare la placa luminoasă.

3: Atașați cadrul și placa transparentă.

4: Întoarceți panoul superior astfel încât placa luminoasă să fie orientată în jos. Strângeți cele 10 piulițe care fixează cadrul capacului.

5: Folosiți un ciocan de lipit conectați firele celor două plăci cu leduri îndreptate în jos. Firul roșu trebuie să fie conectat la marcajul „LED +”, iar firul negru la marcajul „LED-”.

6: Atașați cele două plăci cu leduri pe panoul superior și fixați-le cu cele 6 nituri de nailon.

7: Strângeți cele 2 șuruburi pentru a fixa transformatorul.

8: Apăsați borna de intrare a transformatorului AC (curent alternativ) și conectați firele (fir maro = ACL (fază de lucru), fir albastru = ACN (nul de lucru), fir galben-verde = (nul de protecție).

Apăsați borna de ieșire transformatorului DC (curent continuu), conectați firele pentru plăcile LED (fir roșu la LED+ / fir negru la LED-) și conectați firele de conectare corespunzătoare etichetate GND, DIM și VCC la placa de control verde.







9: Întoarceți panoul superior astfel încât placa luminoasă să fie orientată în jos.


10: Strângeți cele 16 șuruburi de-a lungul marginii panoului superior (partea superioară) a carcasei corpului de iluminat.

Pașii 7 + 8: Montare transformator

Pașii 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6: Montare leduri


## instrucțiuni de asamblare

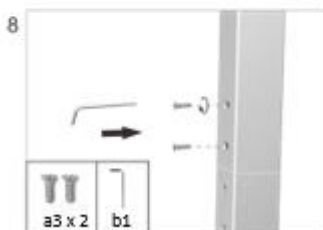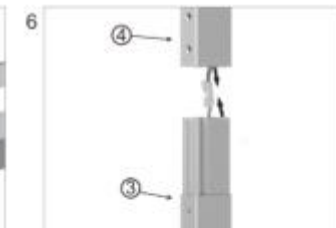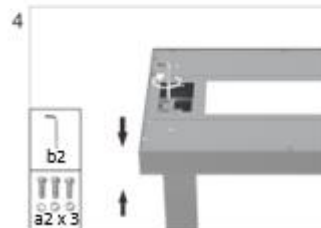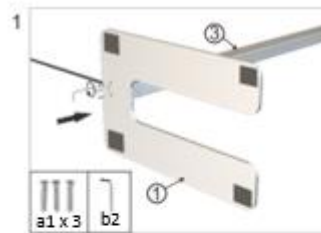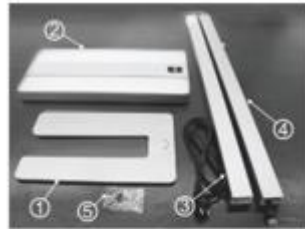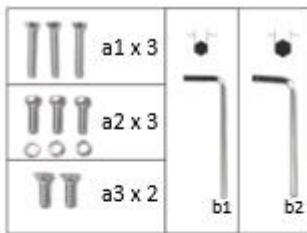

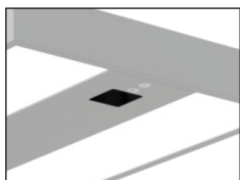

**Senzor de prezență & senzor de lumină crepuscular**

#### A: Senzor de prezență

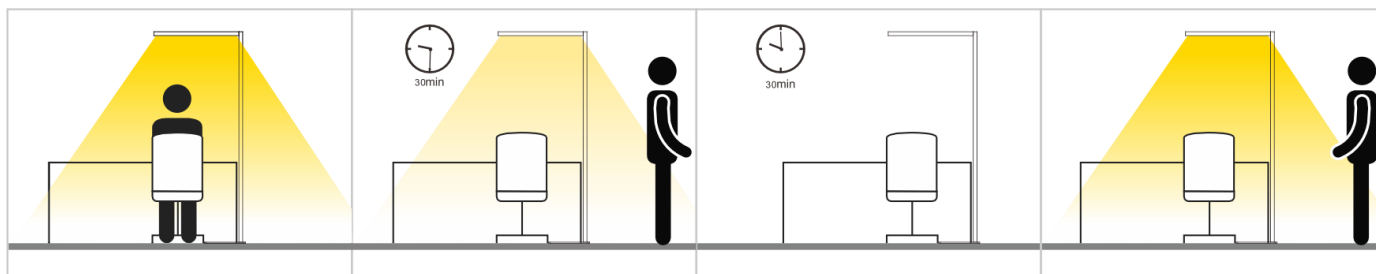


1: Aprindeți lampa.

2: Dacă senzorul nu mai detectează nicio persoană prezentă timp de aproximativ 30 de minute, luminozitatea este redusă la 30 %.

3: După alte 30 de minute în care senzorul nu detectează nicio persoană prezentă, lumina se stinge automat.



4: lampa se aprinde automat atunci când detectează prezența unei persoane.

#### B: Senzor de lumină crepuscular

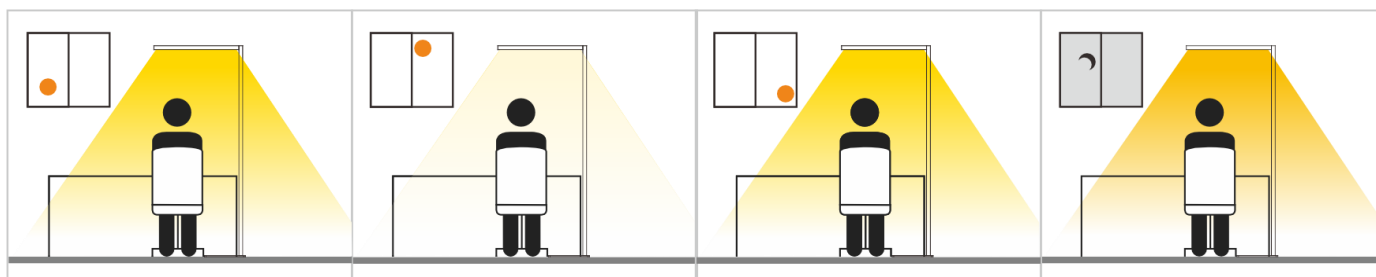

Aprindeți lumina și setați-o la un nivel de luminozitate plăcut. Senzorul de lumină crepuscular salvează această valoare lux ca luminozitate implicită pentru iluminarea biroului. Pe măsură ce lumina naturală își pierde din intensitate, lampa își ajustează luminozitatea în funcție de aceasta, pentru a menține constant gradul de luminozitate la valoarea lux salvată (abatere de 10 %). De îndată ce reglați manual luminozitatea, senzorul de lumină crepuscular salvează această nouă valoare de lux ca luminozitate implicită.

Atenție: Raza de detecție a senzorului de lumină crepuscular este de 20°. Așadar, senzorul ia în considerare fiecare modificare a intensității luminii în aceasta rază de acțiune de 20°, atunci când este modificată luminozitatea lămpii.

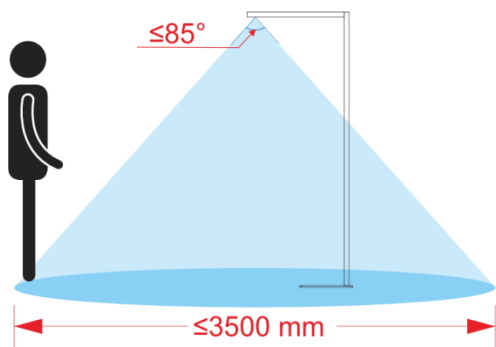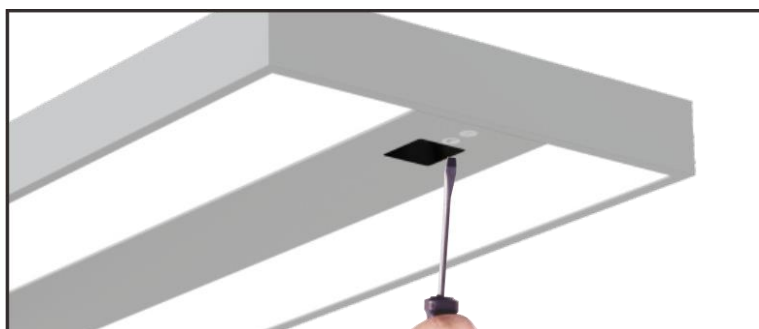**Unghi de detecție al senzorului de lumină crepuscular:****Opțiuni de setare a senzorului:****Setarea comutatorului**


0  
1  
2  
3

**Senzor de prezență**

OPRIT  
PORNIT  
PORNIT  
OPRIT

**Senzor de lumină crepuscular**

OPRIT  
OPRIT  
PORNIT  
PORNIT

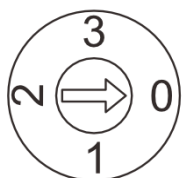

Utilizați o șurubelniță când comutați întrerupătorul.

**ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!****Date tehnice:**

Model: 46460001-02

Tensiune nominală &amp; frecvență: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Bec: 80 Watt

Modul de montare: lampadar

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa I


Funcții lampă: 4000 K, dimmer rotativ, senzor de prezență, senzor de lumină crepuscular

**Avertismente:**

- 1: Această lampă este destinată exclusiv utilizării în interior.
- 2: Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
- 3: Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
- 4: Înainte de montare, asigurați-vă că lampa este scoasă din priză.
- 5: Nu atingeți lampa atunci când aceasta este în funcțiune.
- 6: Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- 7: La sfârșitul duratei sale de viață, becul trebuie înlocuit de către o persoană calificată.
- 8: Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, furnizorii acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.



- 9:  Semnificația pubelei tăiate: Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați containerele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când aparatele electrice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.
- 10: Becul acestei lămpi poate fi înlocuit doar de către producător, distribuitorii acestuia sau de către o persoană calificată.
- 11: Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, furnizorii acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.

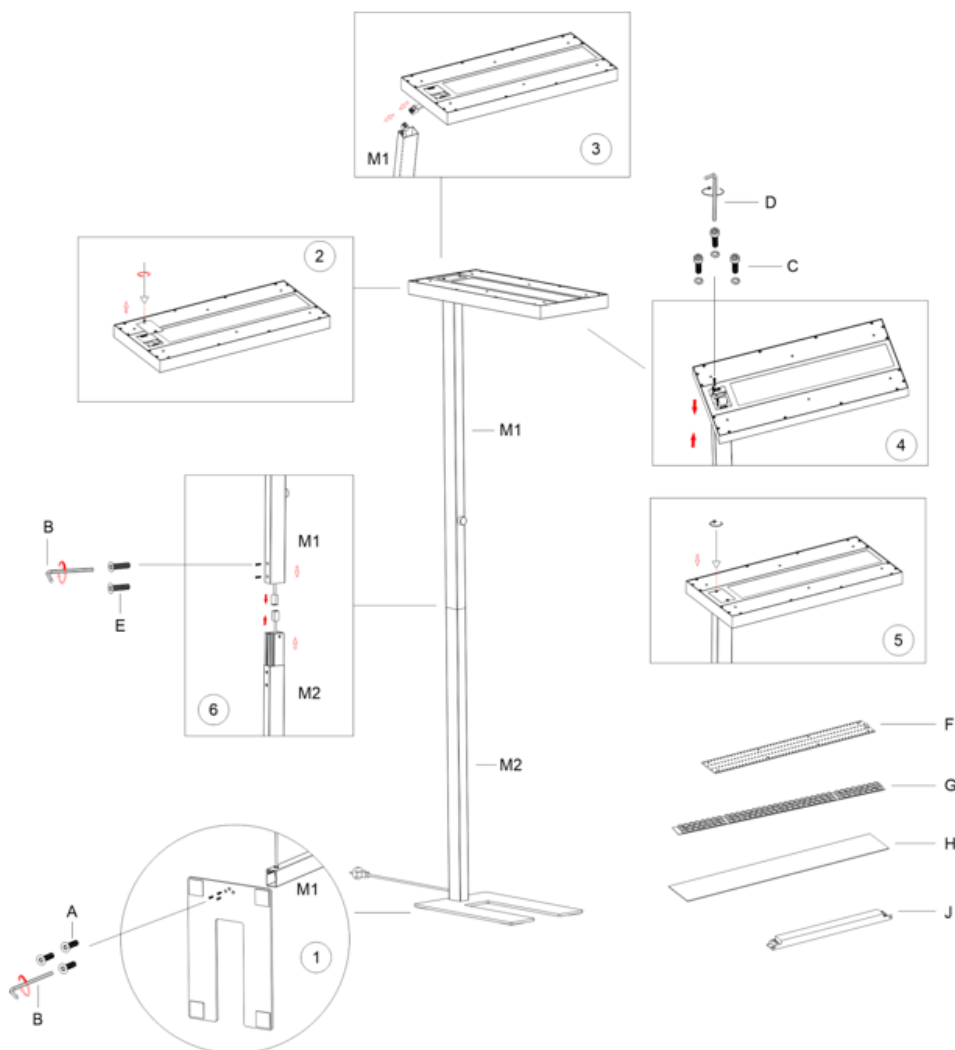



|   |                                                                                                         |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A |  25 X 3pcs           | 46460001/02 |
| B |  2.5mm X 1pcs        | 46460001/02 |
| C |  X 3pcs              | 46460001/02 |
| D |  3mm X 1pcs          | 46460001/02 |
| E |  12 X 2pcs           | 46460001/02 |
| F |  X 1pcs              | 46460001/02 |
| G |  X 2pcs              | 46460001/02 |
| H |  X 1pcs              | 46460001/02 |
| J |  (LED driver) X 1pcs | 46460001/02 |

SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: C.

Zamena upravljačkog uređaja od strane stručnog lica.

Zamena LED izvora svetlosti od strane stručnog lica.

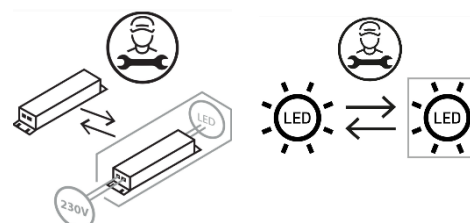

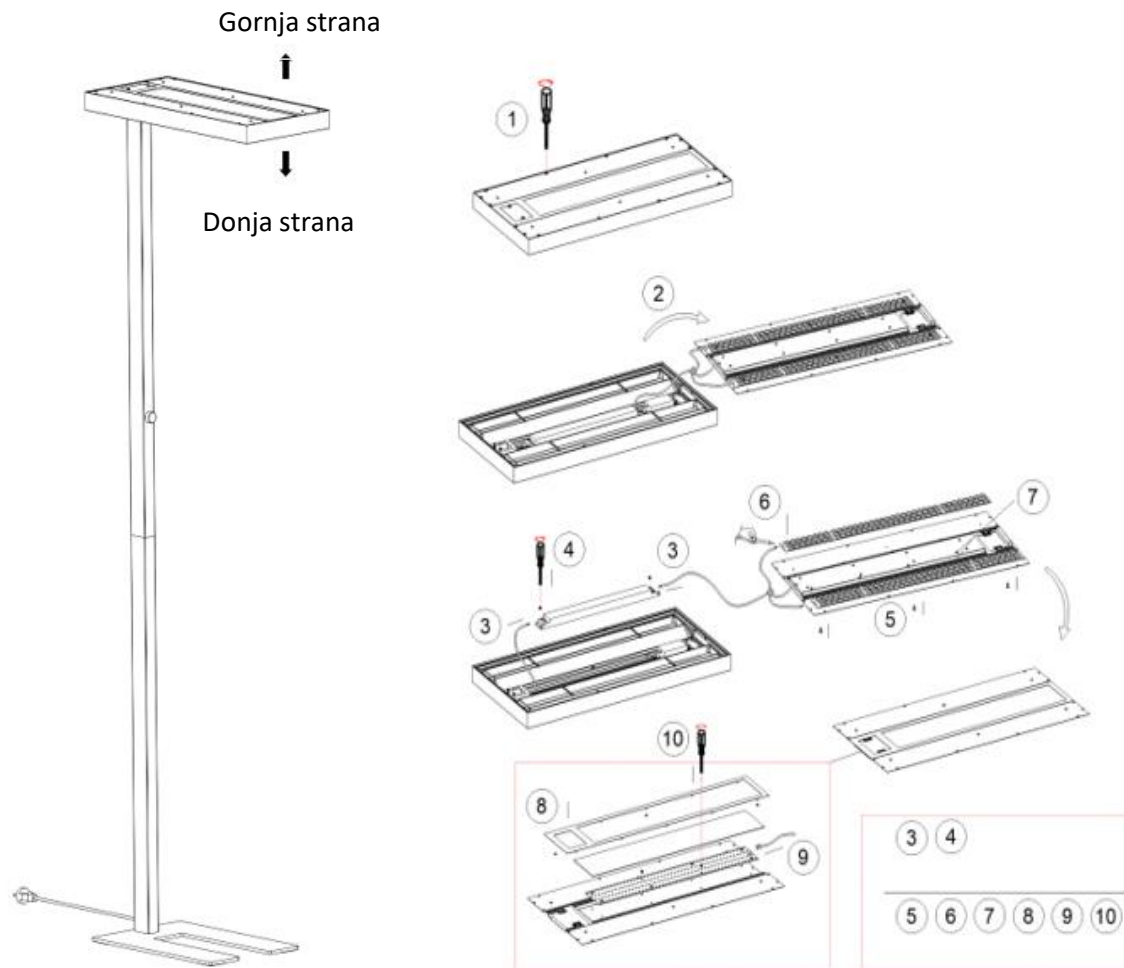

#### Uputstvo za demontažu:

Korak po korak uputstvo za uklanjanje transformatora i LED ploče:

1: Odvrnite i uklonite 16 zavrtnja duž ivice poleđine (gornja strana) kućišta glave lampe.

2: Uklonite poleđinu i okrenite je tako da LED ploče koje se nalaze ispod i emituju svetlost nadole budu okrenute nagore.

3: Pritisnite na oba kraja transformatora i odvojite žice.

4: Odvrnite 2 zavrtnja i uklonite transformator.

5: Uklonite 6 najlonskih zakovica kojima su pričvršćene obe LED ploče.

6: Koristeći lemilicu, odvojite žice sa LED ploča i uklonite LED ploče.

7: Odvrnite i uklonite 10 matica koje pričvršćuju okvir poklopca i okrenite poleđinu tako da svetlosna ploča koja emituje svetlost nagore bude okrenuta nagore.


8: Uklonite okvir poklopca i providnu ploču za prekrivanje.

9: Uklonite priključnu žicu sa svetlosne ploče.

10: Odvrnite i uklonite 8 zavrtnja i uklonite svetlosnu ploču.

Koraci 3 + 4: Uklanjanje transformatora

Koraci 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10: Uklanjanje LED sijalica.

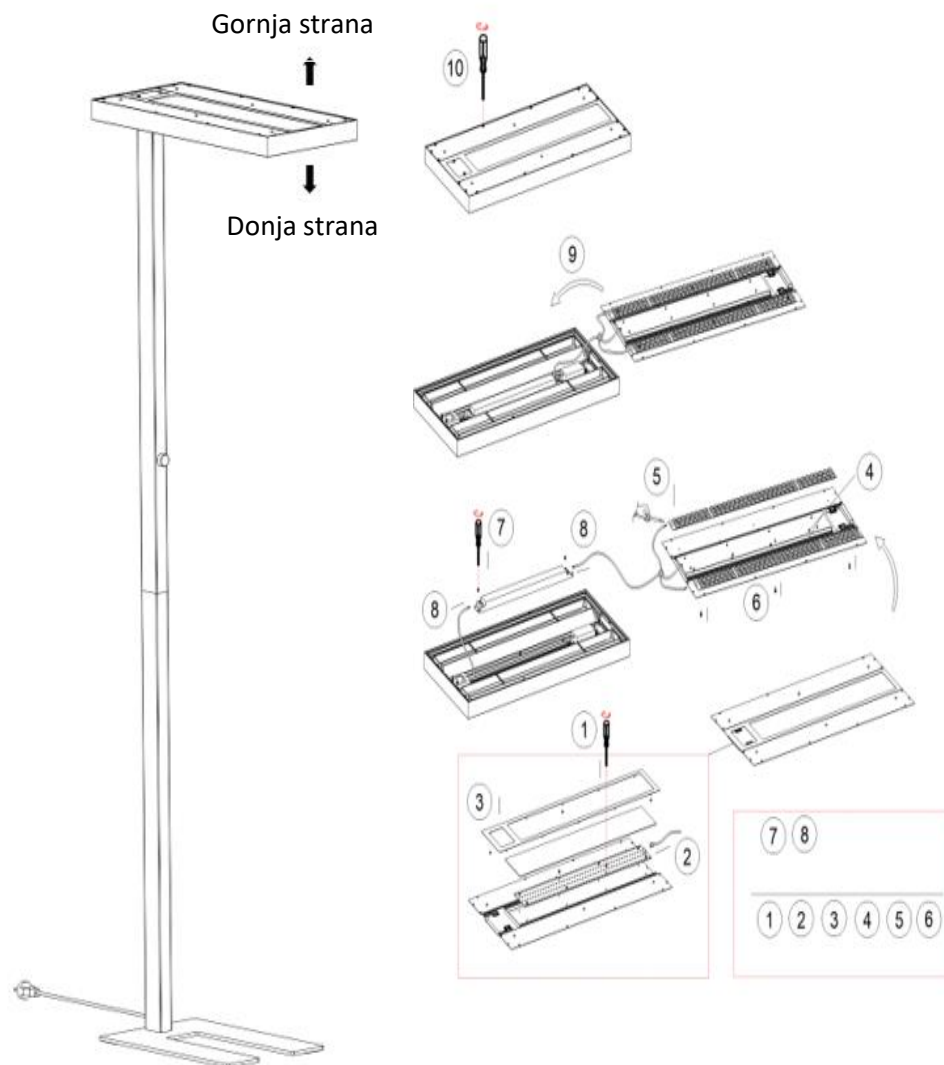

### Uputstvo za ugradnju transformatora i LED ploča:

1: Pričvrstite svetlosnu ploču koja emituje svetlost nagore na poledinu (gornja strana) i zategnite 8 zavrtnja da biste je pričvrstili.

2: Priključite priključnu žicu na svetlosnu ploču.

3: Postavite providnu ploču za prekrivanje i okvir poklopca.

4: Okrenite poledinu tako da svetlosna ploča bude okrenuta nagore. Zategnite 10 matica koje pričvršćuju okvir poklopca.

5: Koristeći lemilicu, priključite žice na obe LED ploče koje emituju svetlost nadole. Crvena žica mora biti priključena na oznaku „LED +“, a crna žica na oznaku „LED-“.

6: Postavite obe LED ploče na poledinu i pričvrstite ih pomoću 6 najlonskih zakovica.

7: Zategnite 2 zavrtnja da pričvrstite transformator.

8: Pritisnite ulazni terminal naizmjenične struje transformatora i priključite žice (braon žica = ACL (provodnik naizmjenične struje), plava žica = ACN (neutralni provodnik naizmjenične struje), žuto-zelena žica = zaštitno uzemljenje)).

Pritisnite izlazni terminal jednosmerne struje transformatora, priključite žice za LED ploče (crvena žica na LED+ / crna žica na LED -), i priključite priključne žice i pripadajuće žice za povezivanje sa oznakama GND, DIM i VCC na zelenu ploču za upravljanje.


9: Okrenite poledinu tako da bude okrenuta nadole.


10: Zategnite 16 zavrtnja duž ivice poledine kućišta glave lampe.

Koraci 7 + 8: Ugradnja transformatora


Koraci 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6: Ugradnja LED sijalica

## Uputstvo za montažu

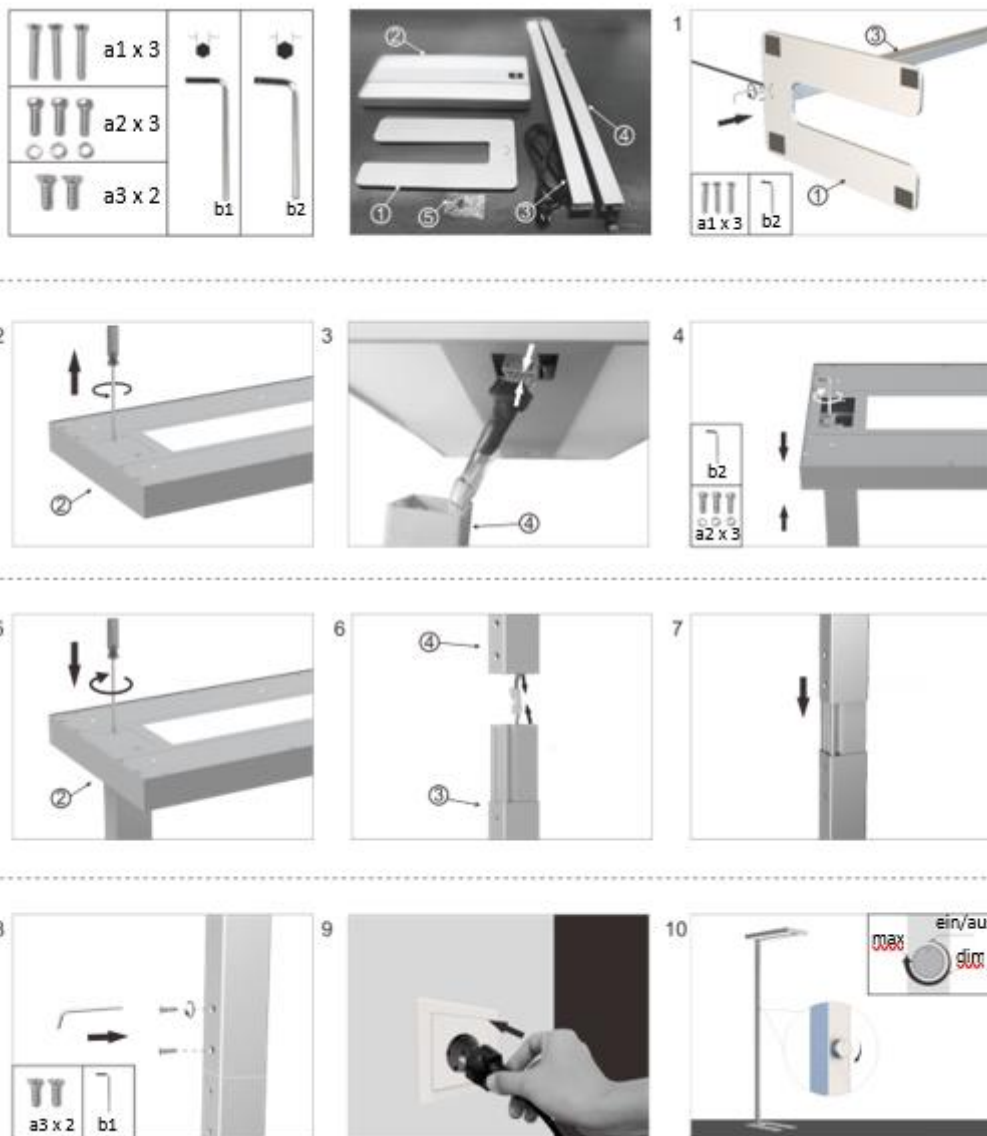

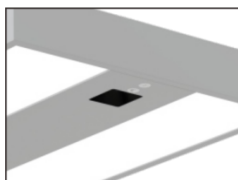

Senzor prisutnosti i senzor dnevne svetlosti

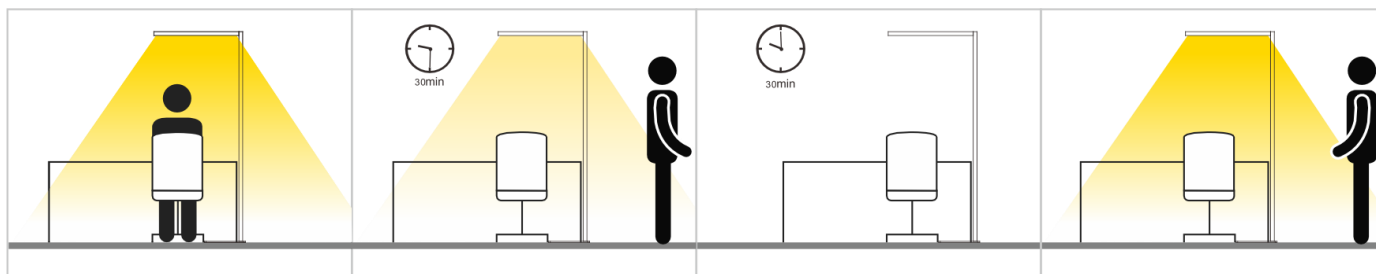
**A: Senzor prisutnosti**

1: Uključite lampu

2: Ako senzor otprilike 30 minuta ne detektuje prisutnost osobe, jačina svetlosti se smanjuje na 30%



3: Ako senzor još 30 minuta ne detektuje prisutnost osobe, lampica se automatski gasi.

4: Lampa se ponovo automatski uključuje čim senzor detektuje prisutnost osobe.

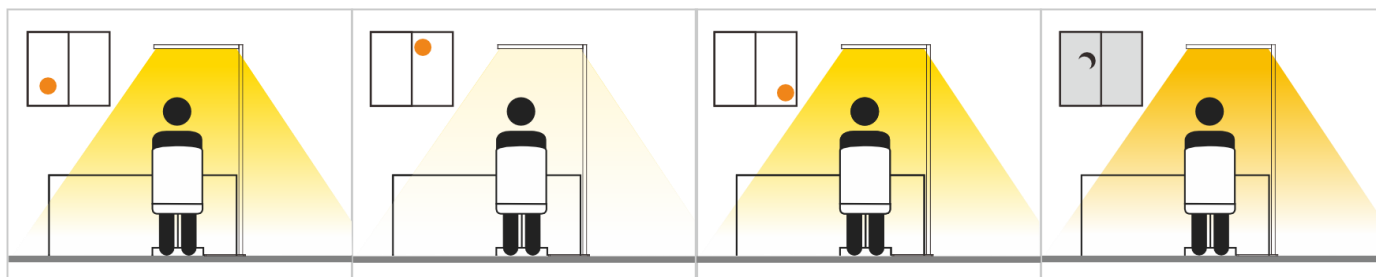
**B: Senzor dnevne svetlosti**

Uključite lampu i podesite svetlo na ugodnu jačinu svetlosti. Senzor dnevne svetlosti čuva ovu lux vrednost kao standardnu jačinu svetlosti za osvetljenje radnog stola. Ako se jačina svetlosti ambijentalnog svetla menja, lampa prilagođava svoju jačinu svetlosti kako bi jačina osvetljenosti koja pada na radni sto konstantno bila na sačuvanoj lux vrednosti (10% odstupanja). Čim ručno podesite jačinu svetlosti, senzor dnevne svetlosti čuva ovu novu lux vrednost kao standardnu jačinu svetlosti.

Pažnja: Područje detekcije senzora dnevne svetlosti je 20°. U tom području, senzor uzima u obzir sve promene u svetlu koje pada na radni sto da bi podesio jačinu svetlosti.

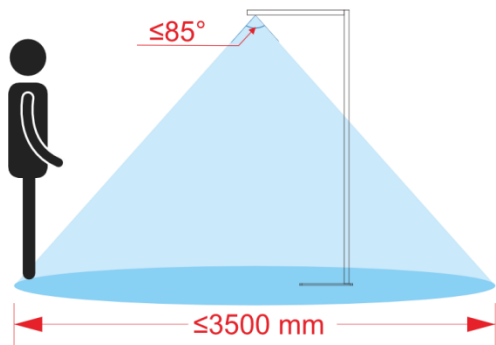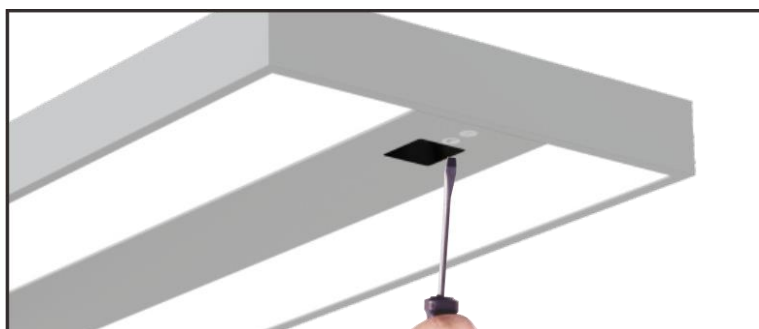**Područje detekcije senzora prisutnosti:****Mogućnosti podešavanja senzora:****Podešavanje prekidača**

|   |                    |                         |
|---|--------------------|-------------------------|
| 0 | Senzor prisutnosti | Senzor dnevne svetlosti |
| 1 | ISKLJ.             | ISKLJ.                  |
| 2 | UKLJ.              | UKLJ.                   |
| 3 | ISKLJ.             | UKLJ.                   |

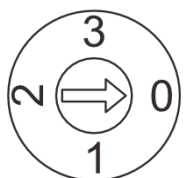

Za prebacivanje prekidača koristite odvijač.

**PAŽNJA!****Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!****Tehnički podaci:**

Model: 46460001-02

Nominalni napon i frekvencija: 220-240 V, 50/60 Hz

Sijalica: 80 W


Vrsta montaže: podna lampa

Klasa zaštite od strujnog udara: Klasa I

Funkcija lampe: 4000 K, rotacioni dimer, senzor prisutnosti, senzor dnevne svetlosti

**Upozorenja:**

- 1: Lampa je namenjena samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
  - 2: Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
  - 3: Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
  - 4: Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
  - 5: Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
  - 6: Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
  - 7: Sijalicu ove lampe na kraju svog roka trajanja može zameniti stručno lice.
  - 8: Da bi se izbegli rizici, u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika lampe, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.
- 
- 9:  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava Vaše zdravlje i blagostanje.
  - 10: Zamenu sijalice sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.
  - 11: Da bi se izbegli rizici, u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika lampe, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.

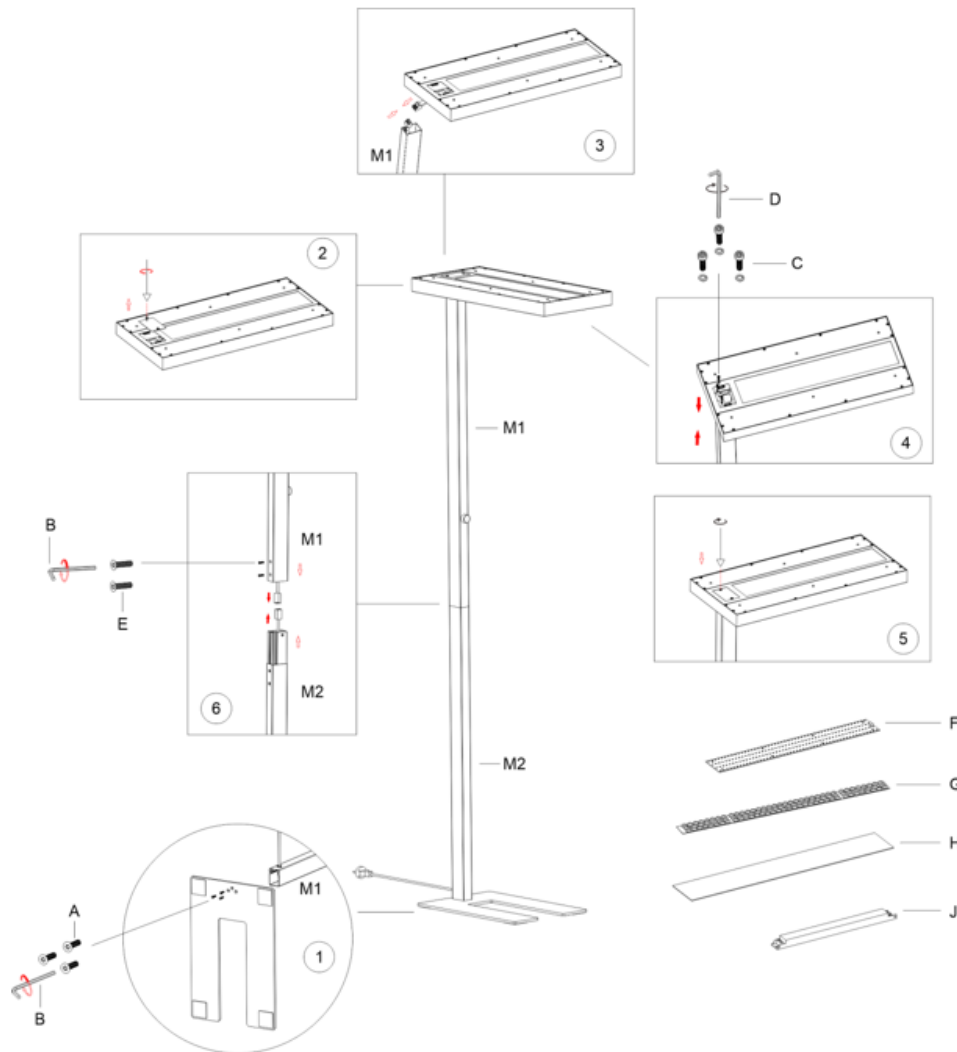



|   |                                                                                                         |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A |  25 X 3pcs           | 46460001/02 |
| B |  2.5mm X 1pcs        | 46460001/02 |
| C |  X 3pcs              | 46460001/02 |
| D |  3mm X 1pcs          | 46460001/02 |
| E |  12 X 2pcs           | 46460001/02 |
| F |  X 1pcs              | 46460001/02 |
| G |  X 2pcs              | 46460001/02 |
| H |  X 1pcs              | 46460001/02 |
| J |  (LED driver) X 1pcs | 46460001/02 |

FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : C.

Remplacement de l'appareillage de commande par un professionnel.

Remplacement de la source lumineuse LED par un professionnel.

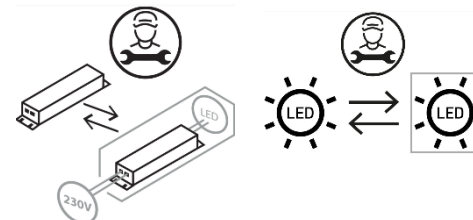

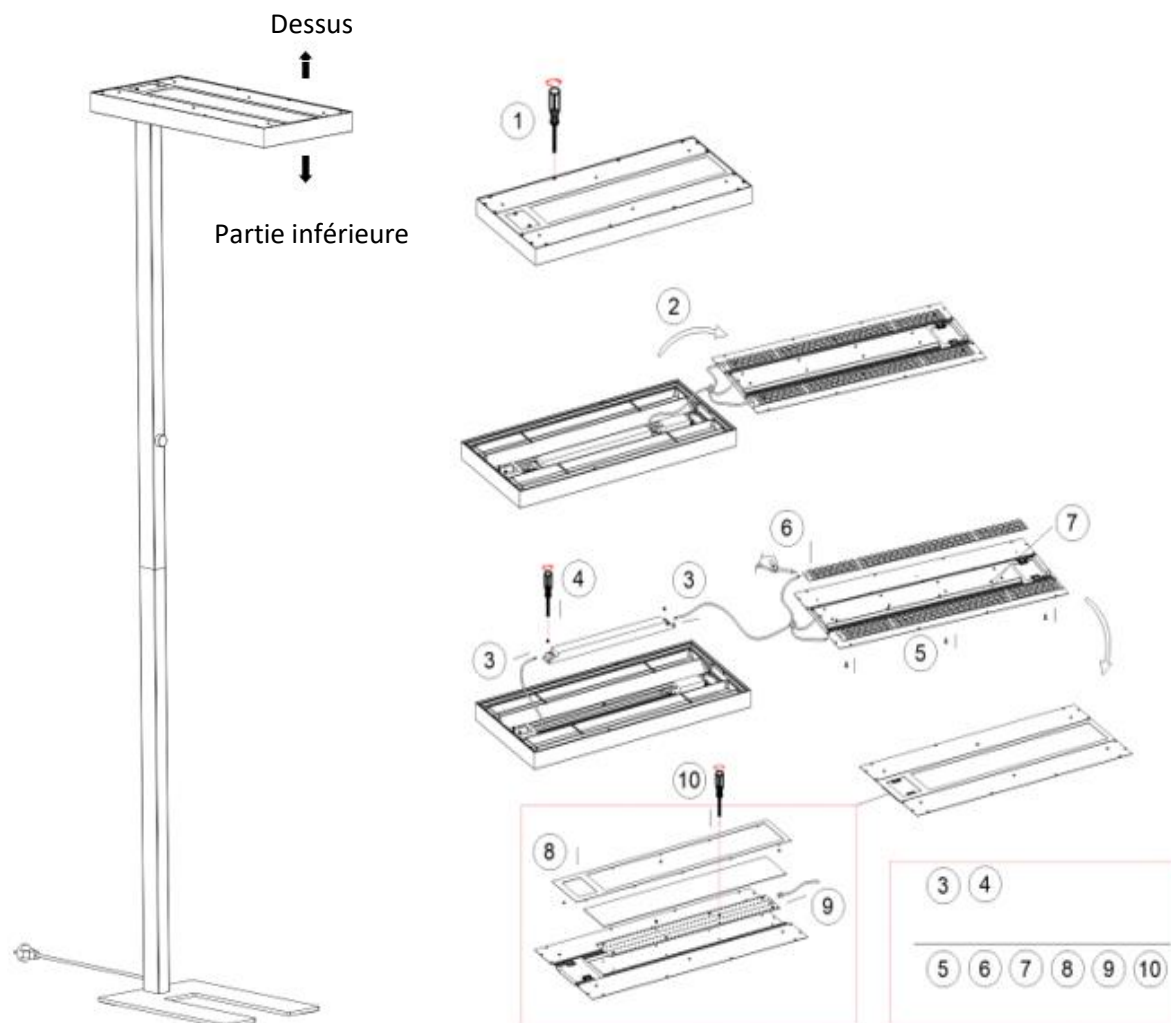


### Instructions de démontage:

Instructions étape par étape pour le retrait du transformateur et de la platine LED:

- 1 : Dévissez et retirez les 16 vis le long du bord de la paroi arrière (partie supérieure) du boîtier du projecteur.
- 2: Retirez la plaque arrière et retournez-la, de sorte que les platines LED orientées vers le bas soient visibles.
- 3: Appuyez sur les deux extrémités du transformateur et débranchez les fils.
- 4: Desserrez les 2 vis et retirez le transformateur.
- 5: Retirez les 6 rivets en nylon qui fixent les deux platines LED.
- 6: A l'aide d'un fer à souder, débranchez les fils des platines LED et retirez-les.
- 7: Dévissez et retirez les 10 écrous qui maintiennent le cadre de couverture, puis retournez la paroi arrière pour que la platine lumineuse soit orientée vers le haut.
- 8: Retirez le cadre de couverture ainsi que la plaque transparente.
- 9 : Débranchez le fil de connexion de la platine lumineuse.
- 10 : Dévissez et retirez les 8 vis, puis retirez la platine lumineuse.

Etape 3+ 4 : Retrait du transformateur

Etape 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 : Retrait des LED.

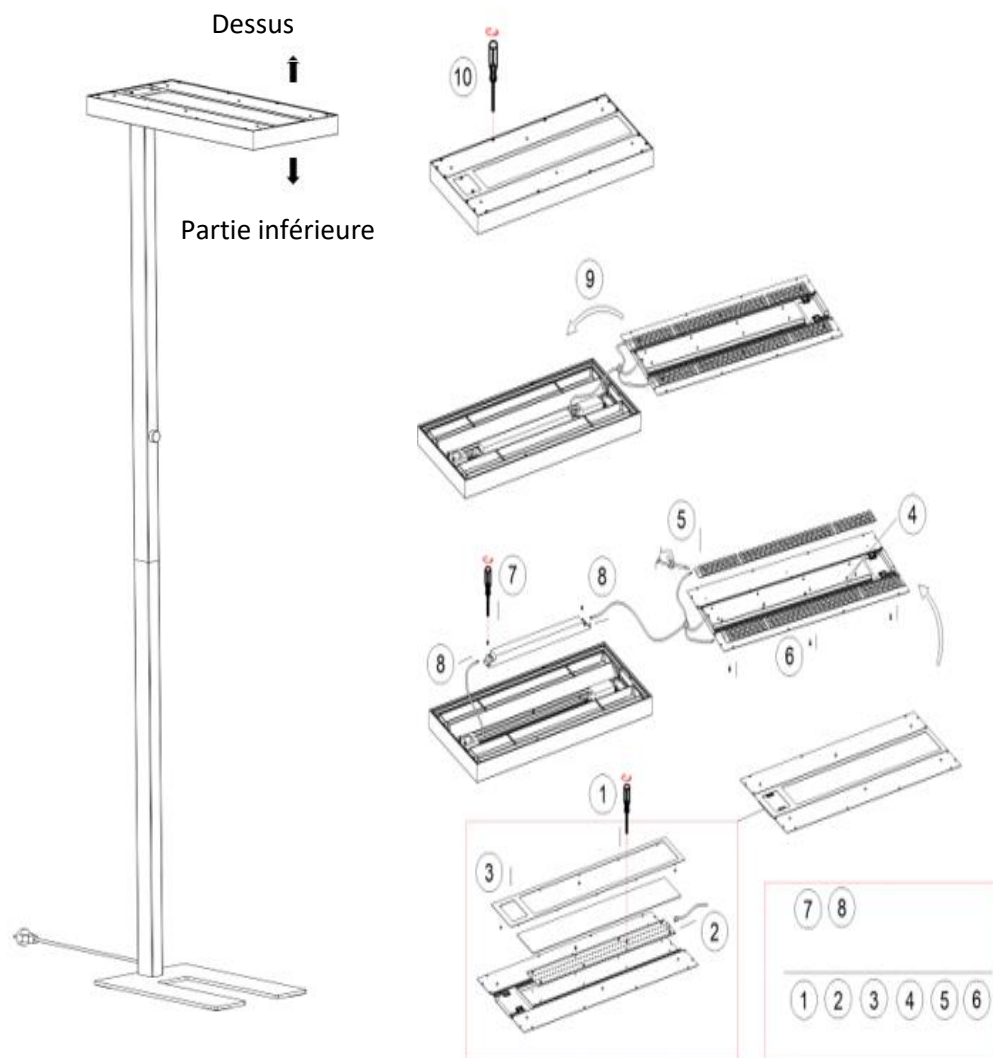






### Instructions pour l'installation du transformateur et des platines LED :


- 1 : Fixez la platine lumineuse à diffusion supérieure à l'arrière (dessus) et serrez les 8 vis pour la maintenir en place.
  - 2 : Branchez le fil de connexion à la platine lumineuse.
  - 3 : Installez la plaque de couverture transparente et le cadre de couverture.
  - 4 : Retournez la plaque arrière de sorte que la platine lumineuse soit orientée vers le bas. Serrez les 10 écrous qui fixent le cadre de couverture.
  - 5 : A l'aide d'un fer à souder, branchez les fils aux deux platines LED à diffusion inférieure. Le fil rouge doit être relié à la marque « LED + » et le fil noir à la marque « LED - »
  - 6 : Fixez les deux plaques LED à l'arrière et maintenez-les en place avec les 6 rivets en nylon.
  - 7 : Serrez les 2 vis pour fixer le transformateur.
  - 8 : Appuyez sur la borne d'entrée AC du transformateur et connectez les fils (fil marron = ACL (conducteur alternatif), fil bleu = ACN (neutre alternatif), fil jaune-vert = mise à la terre de protection).
- Appuyez ensuite sur la borne de sortie DC du transformateur, connectez les fils pour les plaques LED (fil rouge à LED+ / fil noir à LED-) et reliez les fils de connexion ainsi que les fils associés portant les étiquettes GND, DIM et VCC à la carte de contrôle verte.
- 9 : Retournez la plaque arrière, de sorte qu'elle soit orientée vers le bas.
  - 10 : Serrez les 16 vis le long du bord arrière du boîtier de la tête lumineuse.

Etape 7+ 8 : Installation du transformateur


Etape 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 : installation des LED

## Instructions de montage

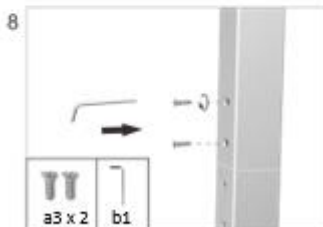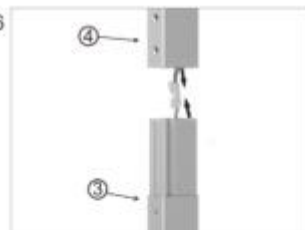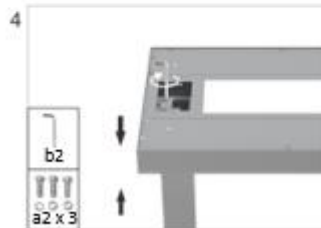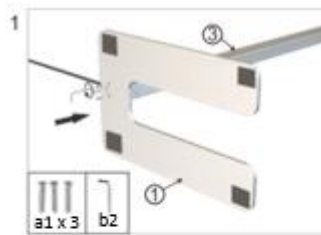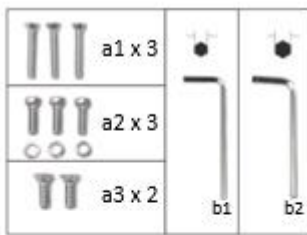

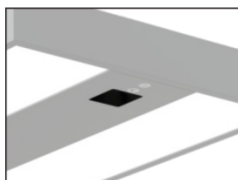

Capteur de présence &amp; capteur de luminosité

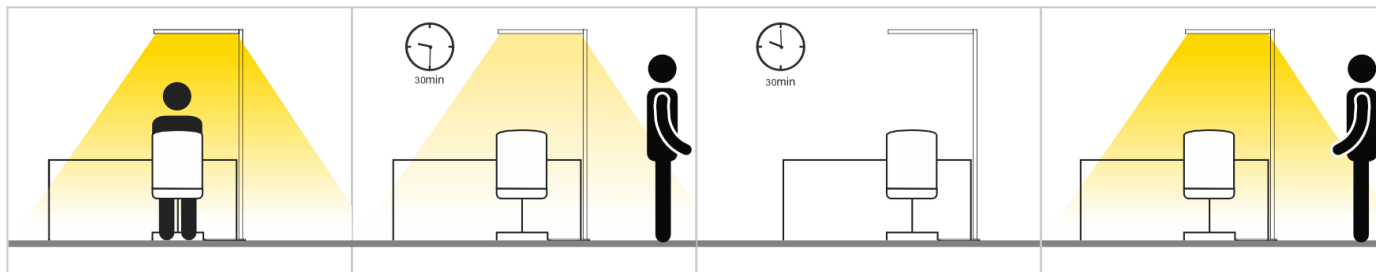
**A : Capteur de présence**

1 : Allumez la lampe

2: Si le capteur ne détecte aucune personne présente pendant environ 30 minutes, la luminosité est réduite à 30 %.



3: Après environ 30 minutes supplémentaires sans détection de personne présente, la lampe s'éteint automatiquement

4: La lampe se rallume automatiquement dès que le capteur détecte la présence d'une personne.

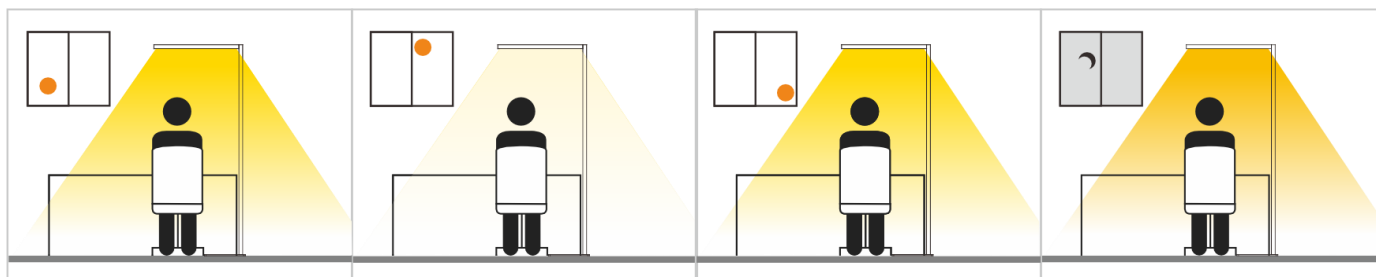**B : Capteur de luminosité**

Allumez la lampe et réglez la lumière sur une intensité agréable. Le capteur de luminosité enregistre cette valeur en lux comme luminosité standard pour l'éclairage du bureau. Lorsque la luminosité ambiante varie, la lampe ajuste automatiquement son intensité pour maintenir l'éclairage dans le bureau à un niveau constant, correspondant à la valeur en lux préenregistrée, avec une tolérance de 10 %. Dès que vous ajustez manuellement la luminosité de la lampe, le capteur de lumière ambiante enregistre cette nouvelle valeur en lux comme niveau de luminosité standard.

Attention: Le champ de détection du capteur de lumière naturelle est de 20°. Dans cette zone, toutes les variations de la lumière qui pénètrent dans le bureau sont détectées par le capteur afin d'ajuster la luminosité.

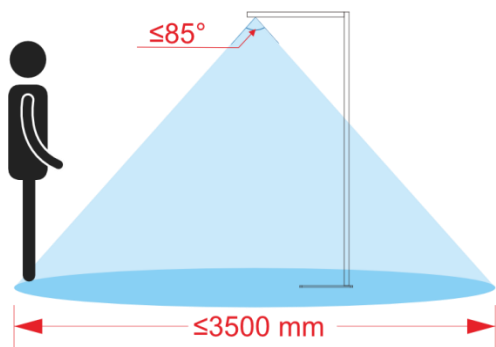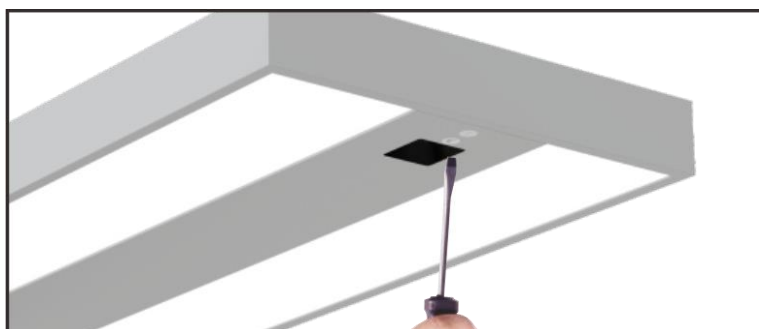**Zone de détection du capteur de présence:****Possibilités de réglage des capteurs:****réglage de l'interrupteur**


0  
1  
2  
trois

**Capteur de présence**

OFF  
MARCHE  
MARCHE  
ARRET

**Capteur de luminosité**

OFF  
ARRET  
MARCHE  
MARCHE

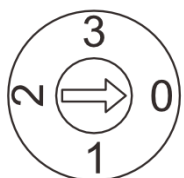

Utilisez un tournevis pour changer la position de l'interrupteur.

**ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !****Caractéristiques techniques :**

Modèle : 46460001-02

Tension nominale & fréquence : 220-240V, 50/60 Hz

Ampoule : 80 W

Type de montage : lampadaire

Classe de protection contre la décharge électrique : classe I

Fonction d'éclairage: 4000 Kelvin, variateur rotatif, capteur de présence, capteur de luminosité

**Avertissements :**

- 1 : La lampe est exclusivement conçue pour une utilisation en intérieur.
- 2: Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
- 3: N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide pour éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
- 4: Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.
- 5: Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
- 6: La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
- 7: La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée en fin de vie par un professionnel qualifié.
- 8: Pour éviter tout risque, le câble flexible extérieur ou le fil de la lampe ne doit être remplacé en cas de dommage que par le fabricant, un partenaire de distribution agréé ou une personne disposant de qualifications équivalentes.



9 :  Signification de la poubelle barrée: Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque les équipements électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.

10 : La lampe de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée similaire.

11 : Pour éviter tout risque, le câble flexible extérieur ou le fil de la lampe ne doit être remplacé en cas de dommage que par le fabricant, un partenaire de distribution agréé ou une personne disposant de qualifications équivalentes.