



C15811LO / 82271623

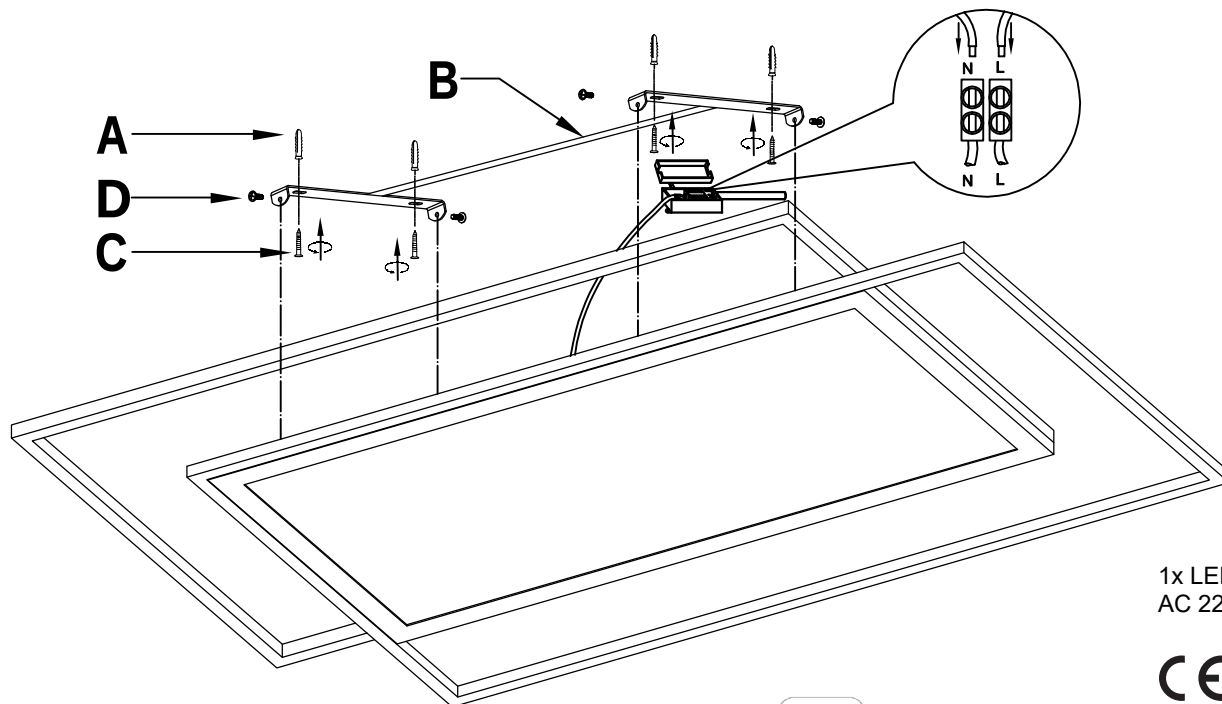

DE: Lichtquelle nicht austauschbar
CZ: Žárovku nelze vyměnit
SE: Ljuskällan är inte utbytbar
SK: Nevymeniteľný svetelný zdroj
SI: Svetlobnega vira ni mogoče zamenjati
HU: Az izzó nem cserélhető
HR: Izvor svjetlosti nije zamjenjiv
BG: Светлинният източник не се сменя
RO: Sursa de lumină nu se poate înlocui
SR: Izvor svetla se ne može menjati
FR: Ampoule non remplaçable




DE: Betriebsgerät nicht austauschbar
CZ: Zařízení nelze vyměnit
SE: Apparaten är ej utbytbar.
SK: Nevymeniteľné zariadenie
SI: Krmilne naprave ni možno zamenjati
HU: Működtető eszköz nem cserélhető
HR: Upravljački uređaj nije zamjenjiv
BG: Пусково-регулирущата апаратура не се сменя
RO: Dispozitivul de comandă nu se poate înlocui
SR: upravljački uređaj se ne može menjati
FR: Appareillage de commande non remplaçable



1x LED 40W
AC 220-240V~ 50/60Hz





Frequency bands 2407MHz-2475MHz
8dBm + -

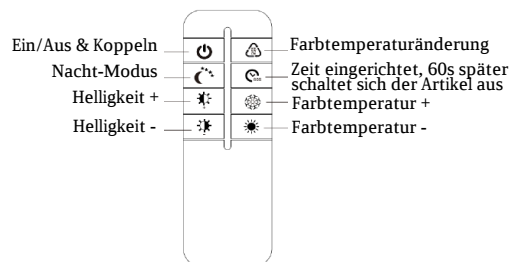


Kopplung: Schalten Sie das Gerät länger als 10 Sekunden aus, schalten Sie es dann ein und drücken Sie sofort die Kopplungstaste. Wenn der Artikel blinkt, ist die Kopplung abgeschlossen.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

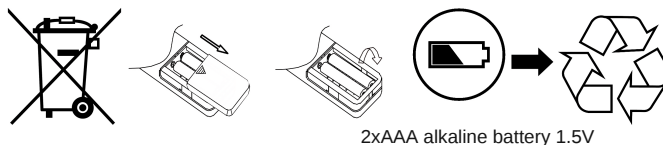

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E.
CZ: Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: E.
SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: E.
SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: E.
SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energetske učinkovitosti: E.
HU: A termék a következő energiasztályba tartozó fényforrást tartalmaz: E.
HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: E.
BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: E.
RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: E.
SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: E.
FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : E.

C15811LO / 82271623

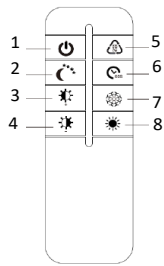

DE:

1. Ein/Aus & Koppeln
2. Nacht-Modus
3. Helligkeit +
4. Helligkeit –
5. Farbtemperaturänderung
6. Zeit eingerichtet, 60s später schaltet sich der Artikel aus
7. Farbtemperatur +
8. Farbtemperatur –

Kopplung: Schalten Sie das Gerät länger als 10 Sekunden aus, schalten Sie es dann ein und drücken Sie sofort die Kopplungstaste. Wenn der Artikel blinkt, ist die Kopplung abgeschlossen.

CZ:

1. zapnout/vypnout a spárovat
2. noční režim
3. zvýšit jas
4. snížit jas
5. změna barevné teploty
6. nastavení času, o 60 sekund později se zařízení vypne
7. zvýšit teplotu barvy
8. snížit teplotu barvy

Spárování: Vypněte zařízení na více než 10 sekund, poté je zapněte a ihned stiskněte tlačítko spárování. Když zařízení bliká, je spárování dokončeno.

SE:

1. På/av & koppling
2. Nattläge
3. Ljusstyrka +
4. Ljusstyrka –
5. Färgtemperaturändring
6. Tiden är inställd, 60 sekunder senare stängs enheten av.
7. Färgtemperatur +
8. Färgtemperatur –

Sammankoppling: Stäng av enheten i mer än 10 sekunder, sätt sedan på den

BDSK Handels GmbH & Co KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

och tryck genast på kopplingsknappen. När enheten blinkar är kopplingen klar.

SK:

1. zapnúť/vypnúť a spárovať
2. nočný režim
3. zvýšenie jasu (+)
4. zníženie jasu (-)
5. zmena farebnej teploty
6. nastavený časovač, o 60 sekúnd sa zariadenie vypne
7. zvýšenie farebnej teploty (+)
8. zníženie farebnej teploty (-)

Spárovanie: Zariadenie vypnite minimálne na 10 sekúnd, potom ho znovu zapnite a okamžite stlačte tlačidlo na spárovanie. Keď zariadenie bliká, je spárovanie dokončené.

SI:

1. Vkllop/izklop & povezovanje
2. Nočni način
3. Svetlost +
4. Svetlost –
5. Sprememba barvne temperature
6. Čas nastavljen, 60 sekund pozneje se bo izdelek izklopil
7. Barvna temperatura +
8. Barvna temperatura –

Povezovanje: Izklopite napravo za več kot 10 sekund, nato jo vklopite in takoj pritisnite tipko za povezovanje. Ko izdelek utripa, je povezovanje končano.

HU:

1. Be/ki & párosítás
2. Éjszakai mód
3. Fényerő +
4. Fényerő –
5. Színhőmérséklet módosítás
6. Idő beállítva, 60 mp-el később a termék kikapcsol
7. Színhőmérséklet +
8. Színhőmérséklet –

Párosítás: Kapsolja ki a készüléket több mint 10 másodperc, majd kapcsolja be, és azonnal nyomja meg a párosítás gombot. Ha a termék villog, a párosítás befejeződött.

HR:

1. Uključivanje/isključivanje i uparivanje
2. Noćni mod
3. Svjetlina +
4. Svjetlina –

5. Promjena temperaturu boje
6. Podešeno vrijeme, proizvod se isključuje nakon 60 sekundi
7. Temperatura boje +
8. Temperatura boje –

Uparivanje: Isključite uređaj dulje od 10 sekundi, a zatim ga ponovno uključite i odmah pritisnite tipku za uparivanje. Ako proizvod treperi, uparivanje je završeno.

BG:

1. Вкл./изкл. & сдвояване
2. Нощен режим
3. Яркост +
4. Яркост –
5. Промяна на цветната температура
6. Времето е зададено, 60 с. по-късно артикулет се изключва
7. Цветна температура +
8. Цветна температура –


Сдвояване: Изключете уреда за повече от 10 секунди, след това го включете и веднага натиснете бутона за сдвояване. Когато артикулет мига, сдвояването е приключило.

RO:

1. pornire/oprire & asociere
2. modul nocturn
3. luminozitate +
4. luminozitate –
5. modificarea temperaturii de culoare
6. durată setată, produsul se oprește după 60 de secunde
7. temperatură culoare +
8. temperatură culoare +

Asociere: opriți aparatul pentru mai mult de 10 secunde, apoi porniți-l și apăsați imediat butonul de asociere. Asocierea a avut succes dacă produsul clipește.

C15811LO / 82271623

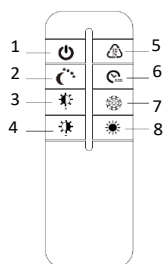

SR:

1. Uključivanje/isključivanje i uparivanje
2. Noćni režim
3. Jačina svetlosti +
4. Jačina svetlosti -
5. Promena temperature boje
6. Vreme je podešeno, 60 sekundi kasnije proizvod će se isključiti.
7. Temperatura boje +
8. Temperatura boje -

Uparivanje: isključite uređaj na više od 10 sekundi, zatim ga uključite i odmah pritisnite dugme za uparivanje. Kada proizvod zatreperi, uparivanje je završeno.

FR:

1. Marche/arrêt et couplage
2. Mode nuit
3. Luminosité +
4. Luminosité -
5. Modification de la température de couleur
6. Laps de temps programmé, l'article s'arrête au bout de 60 secondes
7. Température de couleur +
8. Température de couleur -

Couplage : Arrêtez l'appareil et laissez-le éteint pendant plus de dix secondes, puis remettez-le en marche et appuyez immédiatement sur la touche de couplage. Le couplage est terminé lorsque l'article clignote.