



Kühlbox

Modell: KB 1555



Um Ihre Sicherheit zu gewähren und um eine korrekte Bedienung Ihres Gerätes zu gewähren, lesen Sie die Betriebsanleitung inkl. Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Heben Sie diese für den späteren Gebrauch oder im Falle einer Weitergabe des Gerätes gut auf. Ohne Kenntnis der Sicherheitsanweisungen darf das Gerät nicht benutzt werden.

Sicherheitshinweise

- Das Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- **Reinigung** und **Benutzer-Wartung** dürfen von **Kindern** unter 8 Jahren nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder zwischen 3 und 8 dürfen Kühlgeräte be- und entladen.
- Kinder dürfen nicht auf das Gerät klettern oder steigen.
- Verwenden Sie keine tragbaren Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel, die an der Rückseite des Gerätes platziert werden.
- Dieses Gerät darf nicht mit Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen verwendet werden. Sollte es dennoch unumgänglich sein, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen zu verwenden, achten Sie immer darauf, dass die verwendeten Kabel die notwendigen Sicherheitsprüfsymbole aufweisen und den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien entsprechen.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen ausgelegt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät, sowie das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Platzieren Sie das Gerät nicht neben heißen Oberflächen wie z.B. Herdplatten, auch nicht neben anderen Wärmequellen wie z. B. Öfen, Radiatoren und schützen Sie es vor direkter Sonnenbestrahlung.
- Sollte es nicht vermeidbar sein, das Gerät neben einer Wärmequelle aufzustellen, verwenden Sie eine geeignete Isolierplatte oder halten Sie ausreichend Abstand (mindestens 3 cm zu Elektroherden, 30 cm. zu Öl- oder Kohleherden).
- Stellen Sie das Gerät immer auf ebene Flächen.
- Stellen Sie das Gerät nie auf weiche, leicht entflammbare Unterlagen, wie z. B. Teppiche.
- Stellen Sie das Gerät nie neben oder in der Nähe von leicht brennbaren oder flüchtigen Materialien (Gas, Benzin, Alkohol, Farben, etc.) auf.
- Belüftungsöffnungen am Gehäuse dürfen nicht durch den Einbau in Möbel verschlossen werden. Achten Sie darauf, dass eine ausreichende Luftzirkulation möglich ist.
- Decken Sie die Belüftungsöffnungen des Gerätes auch nicht mit Decken, Vorhängen, Zeitungen, etc. ab. Das Gerät deshalb auch niemals auf weichen Unterlagen (z.B.: Bett, Couch) betreiben, keine Decken oder Teppiche unterlegen. Werden Belüftungsöffnungen blockiert, muss das Gerät zur Kühlung höhere Leistung erbringen, wodurch der Stromverbrauch steigt.
- Stellen Sie keine anderen Elektrogeräte auf das Kühlgerät, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Stellen Sie keine mit Wasser oder anderer Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Kühlgerät.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr betrieben werden.
- Ziehen Sie niemals am Stromkabel, auch nicht, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen wollen, sondern fassen Sie immer den Stecker an.
- Fassen Sie das Gerät, das Stromkabel oder den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an – Stromschlaggefahr!
- Fassen Sie die Spitzen des Steckers nicht an, wenn Sie das Gerät ausstecken.

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel so verlegt ist, dass es nicht in Berührung mit heißen Gegenständen oder mit den Kühlleitungen auf der Rückseite des Gerätes kommt.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass keine Stolpergefahr besteht.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker,
 - bei Störungen während des Betriebes,
 - bei jeder Reinigung,
 - bei Arbeiten am Gerät (Türanschlag wechseln),
 - wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
- Sollte das Kühlgerät für einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden wird empfohlen, die Gefrierfach- und Gerätetür offen zu lassen.
- Das Gerät ist bestimmt für die Verwendung
 - im Haushalt
 - auf Arbeitsplätzen, wie z. B. Büro/Personalküchen, Werkstatt, Lager
 - von Gästen in Hotels, Motels, Pensionen und anderen, typischen Wohnumgebungen
- Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Gerät.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fallen aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Steigen Sie nicht auf das Gerät und verwenden Sie auch die Fächer und Ablageflächen nicht als Abstützung oder Auftrittfläche.
- Hantieren Sie im Inneren des Gerätes nicht mit offenen Feuerquellen!
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht, im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus, bei Schäden bringen Sie es zur Reparatur zu einer autorisierten Fachwerkstätte.
- Überprüfen Sie die Netzanschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen. Wird die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdung zu vermeiden.
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.



WARNUNG BRANDGEFAHR – LEICHT ENTFLAMMBARES MATERIAL!

Das verwendete Kältemittel Isobutan (R600a) ist FCKW-frei, also nicht umweltschädlich. Es ist jedoch leicht brennbar. Aus diesem Grund ist darauf zu achten, dass das Kältesystem beim Transport und beim Aufstellen geschützt wird. Sollte das Kühlsystem trotzdem beschädigt werden:

- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden!
- Vermeiden Sie jedes offene Feuer und das Hantieren mit andere Zündquellen.
- Durchlüften Sie den Raum, in dem das Kühlgerät steht, gut.

Achten Sie darauf, dass bei Verkauf, Weitergabe oder Abgabe zur Wiederverwertung/Entsorgung auf das Kältemittel R600a hingewiesen werden muss.

Gerät auspacken:

- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Beschädigungen. Sollte das Gerät Beschädigungen aufweisen, nehmen Sie es nicht in Betrieb sondern wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler.
- Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten oder Styroporteile sind für Kinder gefährlich. Halten Sie diese Teile daher von Kindern fern.
- Viele Verpackungsmaterialien werden einer Wiederverwertung zugeführt – achten Sie daher auf die richtige Entsorgung, Sie leisten dabei einen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz.
- Transportsicherungen entfernen: Das Gerät und Teile im Inneren sind für den Transport entsprechend gesichert. Entfernen Sie alle Klebestreifen rechts und links an der Tür. Verwenden Sie dazu eventuell ein mildes Reinigungsmittel. Entfernen Sie auch alle Klebestreifen und Verpackungsmaterialien aus dem Inneren des Gerätes.

Gerät aufstellen:

- Beachten Sie die unter „Sicherheitshinweise“ beschriebenen Punkte.
- Das Gerät ist ein frei stehendes Gerät und darf nicht in Möbel eingebaut werden.
- Stellen Sie das Gerät in einem trockenen, belüftbaren Raum auf.
- Das Gerät entspricht den Klimaklassen N/ST/T und kann daher bei folgenden Raumtemperaturen/Umgebungstemperaturen aufgestellt/betrieben werden:

N (normal): +16 °C – +32 °C


ST (subtropisch): +16 °C - +38 °C

T (tropisch): +16 °C - +43 °C


Sollte die Raumtemperatur höher sein als angegeben, wird der Kühlraum zu warm. Ist die Temperatur niedriger, wird der Kühlraum zu kalt. Wenn die Raumtemperatur unter die eingestellte Temperatur im Kühlschrank sinkt, sinkt auch die Temperatur im Kühlraum auf die Raumtemperatur.

- Achten Sie besonders auf eine ausreichende Luftzirkulation. Dadurch wird ein Abtransport der erzeugten, warmen Abluft gewährleistet, was wiederum einen geringeren Stromverbrauch nach sich zieht:

- Minimumabstand zwischen Rückwand des Gerätes und der Wand: 10 cm
- Minimumabstand beidseitig: 10 cm
- Minimumabstand zwischen Oberseite des Gerätes und der Wand: 30 cm

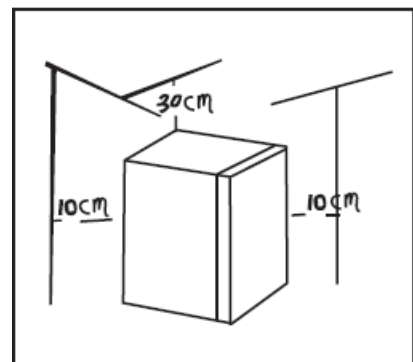

- Stellen Sie das Gerät so auf, dass es nicht direkt von der Sonne beschienen wird.
- Sollte das Gerät nicht eben stehen, richten Sie die verstellbaren Füße entsprechend aus.

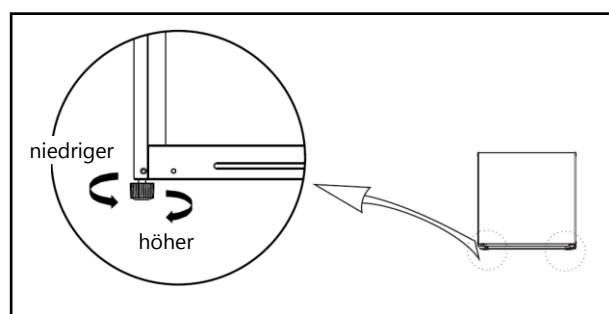


- Wenn Sie das Gerät aufgestellt haben **warten Sie ca. 4 Stunden**, bis Sie den Netzstecker in eine Steckdose stecken, damit eine einwandfreie Funktion gewährleistet werden kann (Öl im Kompressor muss sich gleichmäßig verteilen). Bei Nichtbeachtung könnte der Kompressor des Gerätes beschädigt werden. In diesem Fall besteht keinerlei Anspruch auf Garantie/Gewährleistung.
- Reinigen Sie vor der ersten Inbetriebnahme das Innere und die Zubehörteile im Inneren des Gerätes, wie unter Kapitel „Wartung und Pflege“ beschrieben wird.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass es der Netzanschluss frei zugänglich ist.
- Bei der erstmaligen Verwendung des Kühlgerätes kann es möglicherweise zu einer leichten Geruchsbildung kommen. Dieser Geruch verschwindet, sobald das Gerät gekühlt ist.

Ausstattung und Beschreibung

Geräteteile:

1. Eisfach
2. Temperaturregler
3. Abtropfschale
4. Ablagerost
5. verstellbare Füße
6. Gerätetür mit Dichtung
7. Türfach groß
8. Türfach klein

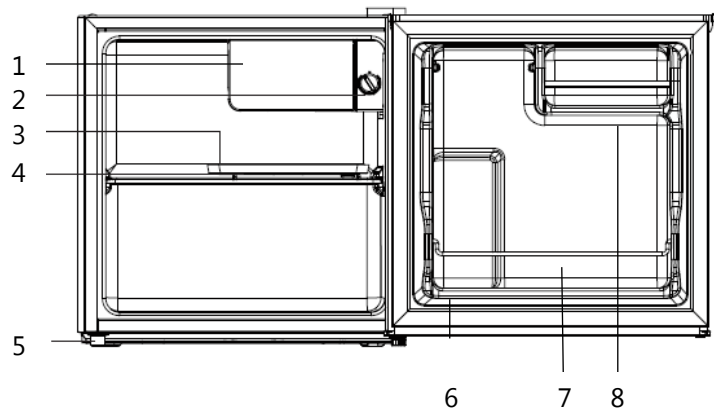

Inbetriebnahme / Bedienung

Netzanschluss:

- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte, frei zugängliche Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Das Gerät ist mit einem entsprechenden Schutzkontakt-Stecker ausgestattet.
- Sollte die verwendete Steckdose nicht frei zugänglich sein, ist für die Erfüllung der diesbezüglichen Sicherheitsvorschriften darauf zu achten, dass installationsseitig entsprechende Trennvorrichtungen vorhanden sind.
- Zum Netzanschluss ist eine eigene Steckdose notwendig – verwenden Sie keine Stromverteiler, an die auch andere Elektrogeräte angeschlossen sind.
- Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen.
- Wenn Sie das Gerät ausstecken oder nach einem Stromausfall, sollten Sie ca. 5 Minuten warten, bis es wieder eingeschaltet wird.
- Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE Kennzeichnung verbindlich sind.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in die Nähe des Kompressors auf der Rückseite des Gerätes kommt. Dieser erwärmt sich im Betrieb, was wiederum zu Schäden an der Isolierung des Kabels führen kann.

Verwendungszweck:

- Das Gerät ist ein Kompressor-Kühlgerät und ist für kurzfristiges Aufbewahren von Lebensmitteln im Kühlteil sowie langfristiges Aufbewahren im Gefrierteil geeignet.
- Es ist nicht für die Verwendung in Labors oder zum Lagern von Medikamenten ausgelegt.
- Wird das Gerät falsch bedient, oder zweckentfremdet verwendet, kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Es wird empfohlen, Lebensmittel bei optimaler Temperatureinstellung nicht länger als 3-5 Tage im Kühlschrank zu lagern.



Achtung:

- Behälter mit leicht entflammbaren Gasen oder Flüssigkeiten können auf Grund der kalten Umgebungstemperatur undicht werden. Explosionsgefahr!
Aus diesem Grund dürfen keine derartigen Stoffe wie z. B. Spraydosen oder Nachfüllpatronen für Feuerzeuge, usw. im Kühlgerät gelagert werden.
- Es dürfen keinesfalls andere, elektrische Geräte des Kühlgerätes verwendet werden (z. B. Eis(würfel)bereiter), außer es ist in der Anleitung ausdrücklich erwähnt.
- Trotz kühler Lagerung verderben Lebensmittel. Achten Sie daher darauf, dass bereit zu lange gelagerte Lebensmittel nicht mehr verzehrt werden, es besteht die Gefahr einer Lebensmittelvergiftung.
- Lebensmittel dürfen die Hinterwand des Kühlschranks beim Einlagern nicht berühren.


Temperatureinstellung:

Sobald das Kühlgerät an die Netzsteckdose angesteckt wurde, ist das Gerät in Betrieb. Drehen Sie den Temperaturregler zum Einschalten des Kompressors im Uhrzeigersinn.

Der Regelungsbereich der Kühltemperatur liegt zwischen +0°C und +10°C.

Die Regelungs-Skala umfasst 8 Stufen (OFF – 7):

- 1 ist die am wenigsten kühle Einstellung.
- 6 ist die kühlsste Einstellung.
- Bei OFF ist das Gerät ausgeschalten.

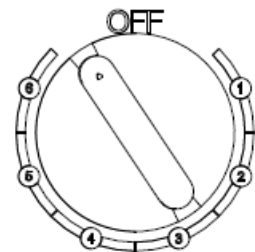

Bei der ersten Verwendung drehen Sie den Regler auf die höchste Stufe 6, bis das Gerät die gewünschte Betriebstemperatur erreicht hat (ca. 2-3 Stunden, bei sehr warmer Umgebungstemperatur ca. 4. Stunden).

Es wird empfohlen, den Regler dann auf mittlere Position 4 zu stellen.

Beachten Sie:

- Die Kühltemperatur im Gerät kann auch unter 0 °C sinken. Die Einstellung 6 sollte daher nur gewählt werden, wenn wirklich notwendig.
- Die Temperatur im Inneren des Kühlgerätes hängt auch von der Art der gekühlten Lebensmittel, von der Umgebungs-/Raumtemperatur und der Häufigkeit der Türöffnungen ab.
- Um Energie zu sparen und um ein gutes Kühlergebnis zu erlangen wird empfohlen, die Tür nicht zu oft zu öffnen und vor allem nicht zu lange offen zu halten.
- Um optimale Kühlung zu erzielen sollte zwischen den einzelnen Lebensmitteln etwas Abstand gehalten werden, um die Zirkulation der kalten Luft nicht zu beeinträchtigen.

Lagerung von Lebensmitteln:

- Das Gerät ist zum Kühlen von Lebensmitteln und Getränken vorgesehen.
- Bei optimaler Kühleinstellung sollten Lebensmittel nicht länger als 3-5 Tage im Kühlschrank gelagert werden.
- Um die Qualität Ihrer Lebensmittel bei der Lagerung in der Kühlbox so hoch wie möglich zu halten, sind einige Punkte zu beachten: Verpackung der Lebensmittel, Wahl der Temperatur, Hygiene:
- Es wird empfohlen, Lebensmittel immer verpackt oder bedeckt (Plastikbeutel, Plastik-/Aluminium-Folien, Behälter mit Deckel) aufzubewahren, um Austrocknen und gegenseitige Geruchsübertragung zu vermeiden.
- Rohes Fleisch sollte gut verpackt und nur 2-3 Tage gelagert werden. Vermeiden Sie Kontakt mit bereits gekochten Lebensmitteln.
- Lassen Sie warme Lebensmittel auf Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen.
- Verkaufsverpackungen sollten vor dem Einlagern in der Kühlbox entfernt werden.
- Die eingelagerten Lebensmittel und Getränke bzw. deren Verpackung dürfen die Rückwand der Kühlbox nicht berühren.
- Sollte sich an der Hinterwand des Kühlgerätes Reif bilden, hat das grundsätzlich mit einer zu hohen Luftfeuchtigkeit im Kühlraum zu tun und kann folgenden Ursachen haben:
 - Tür war zu lange/zu oft geöffnet oder schließt nicht richtig (achten Sie darauf, dass die Tür nicht durch Kühlgut blockiert wird).
 - Warme Speisen oder Getränke wurden in das Kühlgerät gestellt;
- Flaschen mit hochprozentigen, alkoholischen Getränke sollten stehend und verschlossen gelagert werden.
- Das **Eisfach** ist für die Produktion von Eiswürfeln und zum kurzen Zwischenlagern von Gefriergut vorgesehen. Es ist jedoch nicht als Tiefkühlfach zu verwenden.

Kühlraum:

Im Inneren des Kühlraums entstehen unterschiedliche Kältezonen.

- Rückwand, unten: kälteste Zone;
- Tür, oben: die am wenigsten kalte Zone;

Hier eine Empfehlung für die Anordnung der Lebensmittel im Kühlraum:

- Auf den Ablagen von oben nach unten: Fertige Speisen, Backwaren, Molkereiprodukte, Fleisch, Fisch, Wurst;
- In der Tür von oben nach unten: Butter, Käse, Eier, Tuben, kleine Flaschen, große Flaschen, Milch, Saft.

Tipps zum Energiesparen

- Stellen Sie das Gerät nicht neben Öfen, Herden, Radiatoren oder anderen Heizquellen auf. Je höher die Umgebungstemperatur ist, desto öfter muss sich der Kompressor zum Kühlen einschalten.
- Achten Sie auf ausreichend Belüftung rund um das Gerät.
- Warme Speisen unbedingt abkühlen lassen, bevor Sie sie in das Kühlgerät stellen.
- Gefrorene Lebensmittel können zum Auftauen in den Kühlraum gelegt werden. Dadurch wird die abgegebene Kälte für die Kühlung genutzt.
- Alle Zubehöerteile im Inneren des Gerätes (Einlegeböden, Laden, Türfächer) sollten an den dafür vorgesehenen Positionen bleiben, um einen möglichst geringen Energieverbrauch zu erzielen. Entfernen Sie sie nicht aus dem Gerät.

- Tür nicht länger als notwendig offen halten.
- Kühltemperatur nur so kalt wie notwendig einstellen. Die ideale Temperatur im Inneren des Kühlgerätes liegt bei 3°C. Diese Temperatur sollte im oberen Bereich, so weit vorne wie möglich gemessen werden.
- Halten Sie auch immer den Kompressor auf der Rückseite sauber.
- Achten Sie darauf, dass die Türdichtung immer sauber ist und dass die Tür immer gut geschlossen wird (Lebensmittel im Kühlbereich dürfen die Tür nicht blockieren).


Türanschlag wechseln

Das Gerät ist werksmäßig mit einem rechten Türanschlag ausgestattet (Scharniere auf der rechten Seite). Falls gewünscht, kann der Türanschlag von rechts auf links gewechselt werden.

Achtung:



Bevor der Türanschlag gewechselt wird, muss immer der Netzstecker gezogen werden! Entfernen Sie den kompletten Inhalt aus dem Gerät.

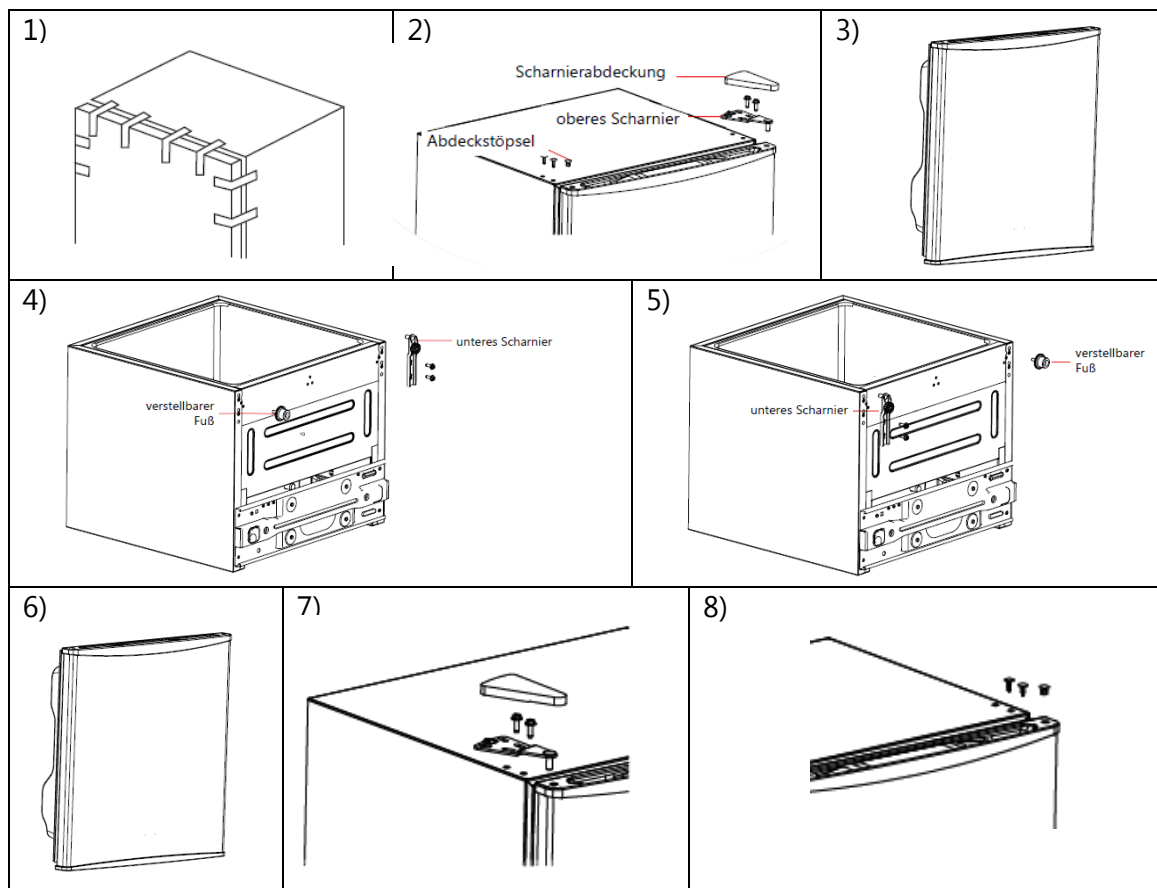

1. Fixieren Sie die Gerätetür mit Klebestreifen.
2. Entfernen Sie die Scharnierabdeckungen, lösen Sie die darunter liegenden Schrauben des oberen Scharniers und nehmen Sie dieses komplett ab.
Entfernen Sie die Abdeckstöpsel der Schraub-Löcher auf der anderen Seite.
3. Entfernen Sie die Klebestreifen, öffnen Sie die Tür ein wenig und heben Sie sie leicht an, sodass sie aus dem unteren Scharnier aushebelt. Nehmen Sie die Tür vorsichtig heraus und stellen Sie diese vorsichtig ab.
4. Lösen Sie die Schrauben des unteren Scharniers, entfernen Sie diese und nehmen Sie das Scharnier ab. Nehmen Sie auch den linken, vorderen Fuß ab.

5. Bringen Sie das untere Scharnier und den verstellbaren Fuß auf der anderen Seite wieder an.
6. Setzen Sie die Tür auf das untere Scharnier.
7. Bringen Sie die Tür in die richtige Position, führen Sie den Bolzen in die in die Öffnung der Tür ein und befestigen Sie das Scharnier mit den beiden Schrauben und setzen Sie die Scharnierabdeckung wieder auf das obere Scharnier.
8. Verschließen Sie die Schraub-Löcher auf der anderen Seite mit den Abdeckstöpseln.
9. Kontrollieren Sie, ob sich die Tür leicht und gut öffnen und schließen lässt und ob die Tür beim Schließen dicht ist.

Wartung und Pflege

Abtauen:

- Um ein kontinuierlich gutes Kühlergebnis zu erreichen und um Energie zu sparen ist es notwendig, das Gerät von Zeit zu Zeit abzutauen.
- Um den Abtauprozess zu starten, drehen Sie den Temperaturregler auf Pos. „OFF“ und stecken Sie das Gerät aus.
- Nehmen Sie die alle Lebensmittel heraus und lassen Sie die Tür offen.
- Wischen Sie das Wasser aus dem Inneren des Gerätes, wenn die Frostschrift abtaut.
- Wischen Sie zum Schluss den Innenraum trocken.
- Dann kann der Netzstecker wieder angesteckt und der Kühlkompressor mit dem Temperaturregler wieder eingeschaltet werden.



Achtung:

- !! Verwenden Sie zum Beschleunigen des Abtauens niemals andere Geräte (Heizlüfter, Fön, etc.)!
- !! Verwenden Sie zum Entfernen der Frostschrift keine metallischen Gegenstände wie z. B. Messer, Metallschaber, etc. Dadurch könnten irreparable Schäden verursacht werden.

Reinigung:

Aus hygienischen Gründen und um unangenehme Gerüche zu vermeiden wird empfohlen, das Kühlgerät sauber zu halten und regelmäßig zu reinigen:

- Ziehen Sie den Netzstecker.
 - Zur Reinigung verwenden Sie lauwarmes Wasser mit etwas Spülmittel. Wischen Sie den Innenraum mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch aus. Anschließend trocken wischen!
 - Zum Entfernen unangenehmer Gerüche geben Sie dem Reinigungswasser einige Tropfen Essig hinzu.
 - Die Zubehöerteile können in Spülwasser gereinigt werden – **nicht in den Geschirrspüler** geben! Auch diese gut abtrocknen, bevor Sie diese zurück in das Innere des Kühlgerätes geben.
 - Verwenden Sie keinesfalls scharfe, aggressive oder alkoholhaltige Reinigungsmittel und vermeiden Sie sehr heißes Wasser.
 - Verwenden Sie keine scharfen, scheuernden Putzutensilien.
 - Reinigen Sie den Kompressor auf der Rückseite des Gerätes (Metallgitter) einmal jährlich. Verwenden Sie dazu einen weichen Besen oder einen Staubsauger.
- Achtung: Verbiegen Sie die Kühlschlangen nicht!

- Nach der Reinigung den Netzstecker wieder in die Steckdose stecken – achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind!

Geräusche während des Betriebs

Durch das Einschalten des Kompressors in der Kühlphase entstehen Geräusche. Sobald die eingestellte Betriebstemperatur im Kühlraum erreicht wurde, schaltet sich der Kompressor wieder aus und die Geräusche verringern sich.

Folgende Geräusche können auftreten:

„Brummen“: Dieses Geräusch entsteht wenn der Kompressor in Betrieb ist und ist etwas stärker, wenn er sich ein- oder ausschaltet.

„Blubbern“: Dieses Geräusch entsteht durch die Zirkulation des Kühlmittels im Gerät.

„Klicken“: Dieses Geräusch entsteht beim Ein- und Ausschalten des Kompressors.

„Knacken“: Beim automatischen Abtauen und beim Abkühlen bzw. Erwärmen können derartige Geräusche auftreten.

Bei zu lauten Geräuschen könnten folgende Punkte die Ursache sein:

- Das Gerät steht uneben: Richten Sie durch Verstellen der Füße das Gerät eben aus.
- Zu wenig Abstand: Rücken Sie das Gerät von nebenstehenden Geräten oder Möbelstücken weg.
- Ablagerost, Gefäße oder Flaschen im Kühlraum wackeln oder berühren sich: Legen Sie sie neu mit ausreichendem Abstand ein.

Gerät ausschalten / transportieren

Gerät ausschalten:

Wollen Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie das Gerät aus:

- Nehmen Sie alle Lebensmittel heraus.
- Drehen Sie den Temperaturregler auf Pos. „OFF“.
- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Reinigen Sie das Gerät gründlich, wie zuvor beschrieben wurde.
- Lassen Sie die Tür des Gerätes offen, um unangenehmen Geruch zu vermeiden.

Gerät transportieren:

Wollen Sie das Kühlgerät an einen anderen Ort bringen, ist folgendes zu beachten:

- Das Gerät sollte wenn möglich in vertikaler Stellung transportiert werden.
- Das Gerät sollte wenn möglich nicht mehr als 45° geneigt werden.
- Während des Transportes muss das Gerät gut gesichert werden, um Stöße zu vermeiden.
- Nach dem Transport müssen mindestens 12 Stunden gewartet werden, bis das Gerät an eine Steckdose angesteckt wird.

Produktdaten

Modell:	KB 1555
Energieeffizienzklasse:	E
Klimaklasse:	N/ST/T
Umgebungstemperatur:	+16°C – +43°C
Temperaturregelungsbereich:	+0°C - +10°C
Nutzzinhalt:	43 L
Energieverbrauch:	80 kWh/Jahr *)
Stromversorgung:	220-240V ~ 50 Hz
Stromaufnahme:	0,4 A
Geräuschemission:	41 dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	49,2 x 47,2 x 45 cm
Gewicht brutto/netto:	14,8 / 13,6 kg
Kühlflüssigkeit:	R600a (FCKW-frei) Isobutan (15 g)



*) Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort (Umgebungstemperatur) ab.

Tipfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten!

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Machen Sie das Gerät unbrauchbar, bevor Sie das Gerät entsorgen:

- Entfernen Sie den Stecker vom Netzkabel.
- Das Schließsystem sollte so entfernt werden, dass sich das Gerät nicht mehr verschließen lässt. Dies schützt davor, dass sich Kinder beim Spielen im entsorgten Gehäuse selbst einschließen (Erstickengefahr) oder in gefährliche Situationen kommen. Kinder erkennen diese Gefahren nicht.

Gewährleistung / Garantie

Neben der gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir auf dieses Gerät 24 Monate Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein, bei Ihrem Fachhändler zu reklamieren.

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Karolingerstraße 1
A-5020 Salzburg
Hotline: +43 (0) 662 / 251 300 0
technik@silva-schneider.at
office@silva-schneider.at
Mo – Do: 8 – 12, 13 – 17 Uhr
Fr: 8 – 12 Uhr

Gewährleistung:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.

Garantie:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.