

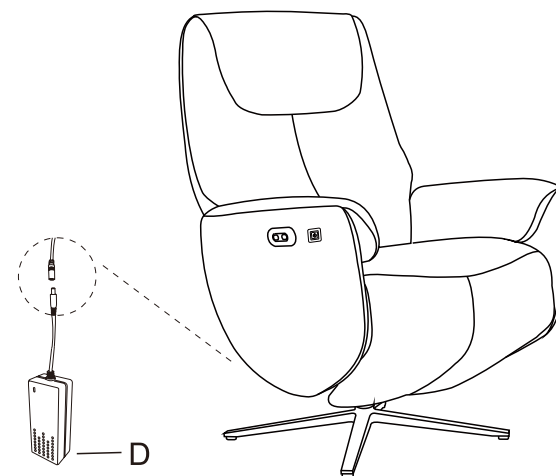
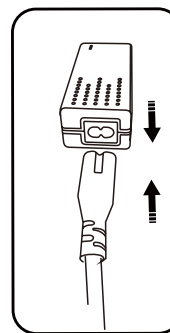
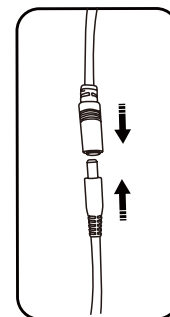
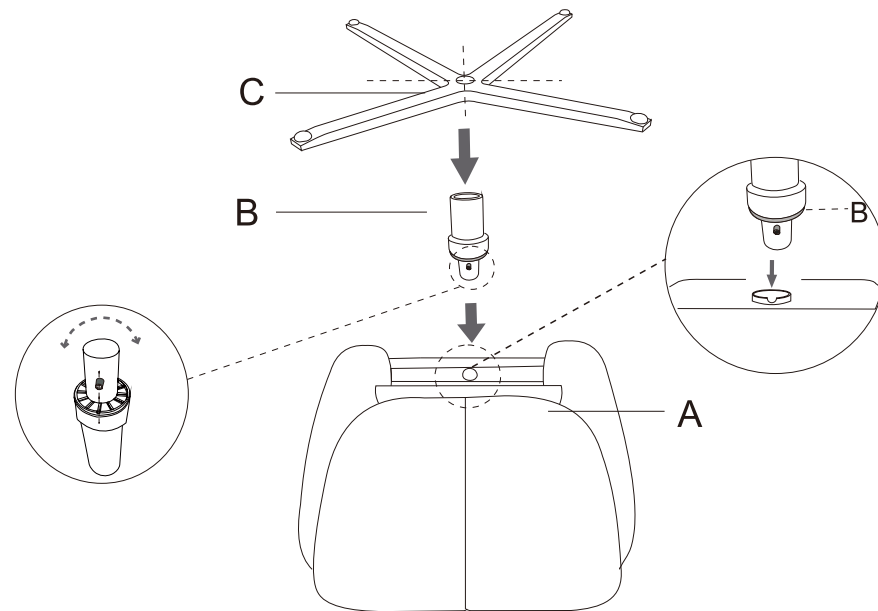
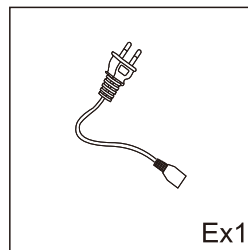
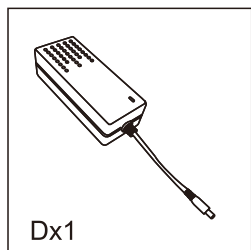
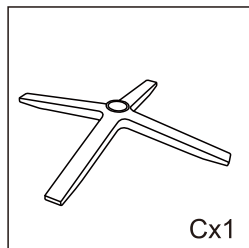
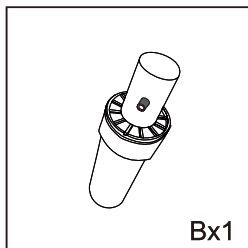
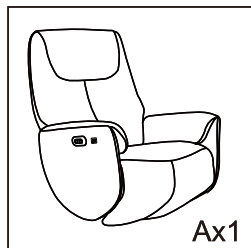
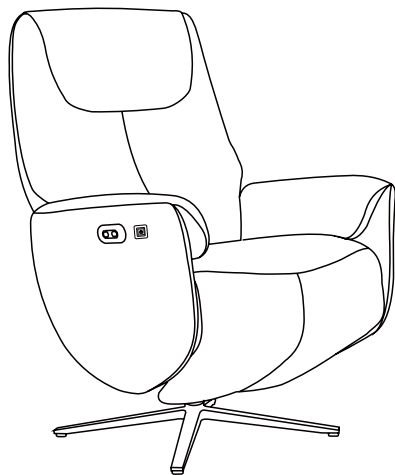


Assemble Instruction

07880055/01

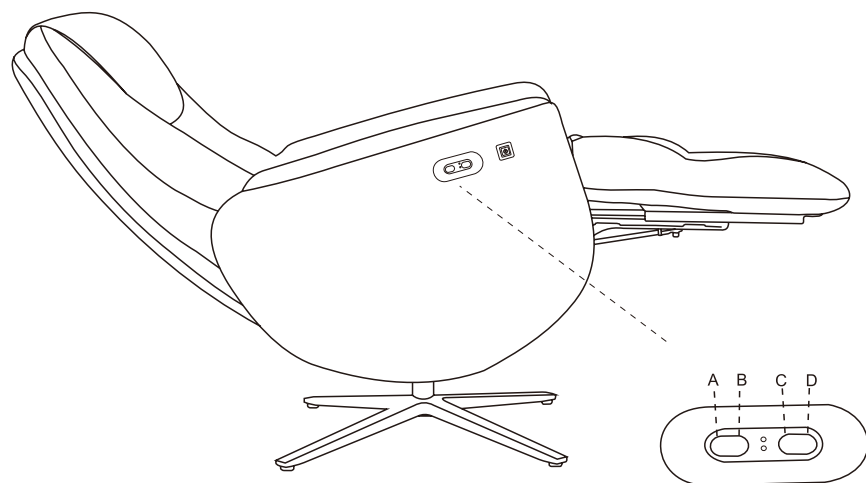

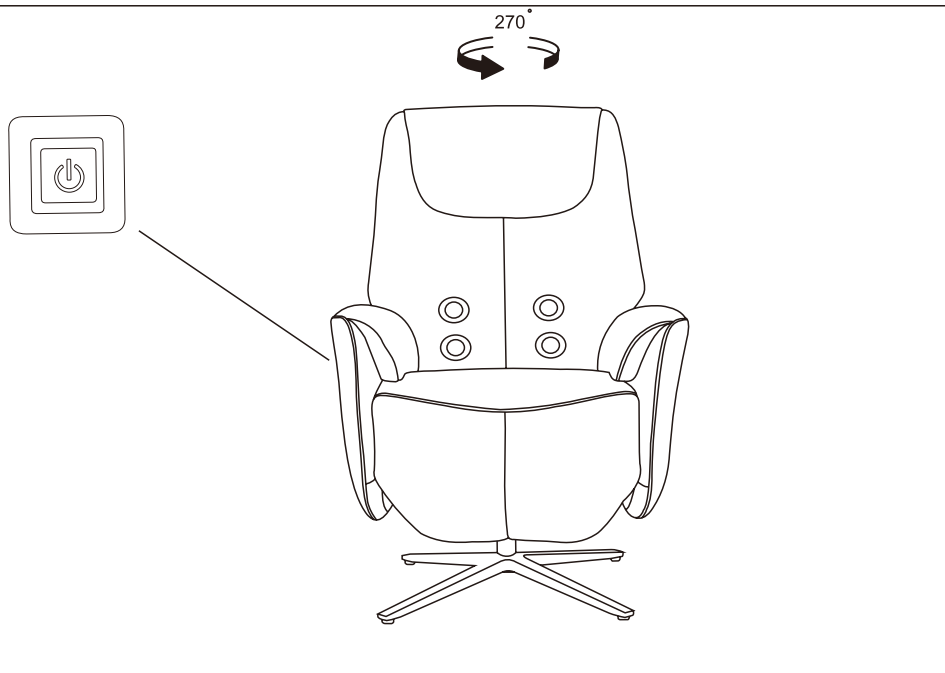

Функции:

1. A & B: Облегалка назад / напред
C & D: Поставка за краката нагоре / надолу
2. Автоматични функции:
Ако задържите бутони A и D натиснати за две секунди, облегалката се накланя назад, докато поставката за крака се повдига нагоре.
Ако задържите бутони B и C натиснати за две секунди, облегалката и поставката за крака се връщат в изходната позиция.

Funktionen:

1. A & B: Rückenlehne nach hinten/vorne
C & D: Fußstütze nach oben/unten
2. Automatik:
Wenn Sie die Tasten A und D zwei Sekunden lang gedrückt halten, neigt sich die Rückenlehne nach hinten, während die Fußstütze nach oben geht.
Wenn Sie die Tasten B und C zwei Sekunden lang gedrückt halten, kehren Rückenlehne und Fußstütze in die Ausgangsposition zurück.

Fonctions :

1. A & B: Dossier vers l'arrière/l'avant
C & D: Repose-pieds vers le haut/le bas
2. Automatique :
Si vous maintenez les boutons A et D enfoncés pendant deux secondes, le dossier s'incline vers l'arrière tandis que le repose-pieds se relève.
Si vous maintenez les boutons B et C enfoncés pendant deux secondes, le dossier et le repose-pieds reprennent leur position initiale.

Funkcije:

1. A & B: Naslon za leđa prema natrag/naprijed
C & D: Naslon za noge prema gore/dolje
2. Automatika:
Ako tipke A i D držite dvije sekunde pritisnutima, naslon za leđa se naginje prema natrag, a naslon za noge prema gore.
Ako tipke B i C držite dvije sekunde pritisnutima, naslon za leđa i naslon za noge vraćaju se u prvobitni položaj.

Functii:

1. A & B: rabatare spătar înainte/înapoi
C & D: ajustare suport picioare mai sus/mai jos
2. Sistem automat:
Dacă țineți apăsată butoanele A și D timp de două secunde, spătarul se va inclina pe spate, în timp ce suportul picioarelor se va ridica.
Dacă țineți apăsată butoanele B și C timp de două secunde, spătarul și suportul picioarelor vor reveni la poziția originală.

Funktioner:

1. A & B: Ryggstöd bak-/framåt
C & D: Fotstöd upp-/nedåt
2. Automatik:
Om du håller knapparna A och d tryckt i två sekunder lutar ryggstödet bakåt och fotstödet lyfts uppåt.
Om du håller knapparna B och C tryckt i två sekunder åter ryggstödet och fotstödet tillbaka till ursprunglig position.

Funkcije:

1. A & B: naslon unazad/unapred
C & D: oslonac za noge nagore/nadole
2. Automatika:
Ukoliko držite dugme A i D pritisnutom dve sekunde, naslon se naginje unazad, a oslonac za noge nagore.
Ukoliko držite dugme B i C pritisnutom dve sekunde, naslon i oslonac za noge se vraćaju u svoji prvobitni položaj.

Funkcie:

1. A & B: Operadlo dozadu/dopredu
C & D: Opierka na nohy hore/dole
2. Automatika:
Keď stlačíte tlačidlá A a D na dve sekundy, posunie sa operadlo dozadu a opierka nohy hore.
Keď stlačíte tlačidlá B a C na dve sekundy, vráti sa operadlo a opierka nohy do pôvodnej polohy.

Funkcije:

1. A & B: Naslon za hrbet nazaj/naprej
C & D: Opora za noge navzgor/navzdol
2. Automatika:
Če dve sekundi držite gumba A in D, se naslon za hrbet nagne nazaj, medtem ko gre opora za noge navzgor.
Če dve sekundi držite gumba B in C, se naslon za hrbet in opora za noge vrne v začetni položaj.

Funkce:

1. A & B: Opěrka dozadu/dopředu
C & D: Opěrka nohou nahoru/dolu
2. Automatika:
Pokud stisknete a podržíte tlačítka A a D po dobu dvou vteřin, opěradlo se sklápí a opěrka nohou se zvedne.
Pokud stisknete a podržíte tlačítka B a C po dobu dvou vteřin, opěradlo a opěrka nohou se vrátí do výchozí polohy.

Funkciók:

1. A & B: Háttámla előre/hátra
C & D: Lábtámasz fel/le
2. Automatika:
Ha az A és D gombot 2 másodpercig nyomja, a háttámla hátrafordul, a lábtámasz pedig felemelkedik.
Ha a B és C gombot 2 másodpercig nyomja, a háttámla és a lábtámasz visszatér a kiindulól helyzetbe.