



**Használati utasítás masszázsfotel
AT-799i**

Biztonsági óvintézkedések

Masszázsszék használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket az áramütés, égési sérülés, tűz vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében. Kérjük, olvassa el az alábbi biztonsági óvintézkedéseket a masszázsfotel használatára előtt.

- A rövidzárlat és a tűz kockázatának csökkentése érdekében győződjön meg arról, hogy az elektromos csatlakozó megfelelően csatlakozik a megfelelő aljzatba.
- Használat után és tisztítás előtt mindig húzza ki a masszázsfotelt a konnektorból.
- Ne használja a masszázsfotelt magas páratartalmú helyen, például szaunában vagy gőzfürdőben.
- Ne használja a masszázsfotelt a szabadban vagy olyan helyen, ahol közvetlen napfény éri.
- Használat után és tisztítás előtt mindig húzza ki a masszázsfotelt a konnektorból.
- Ha a tápellátás ki van kapcsolva, fordítsa a kapcsolót OFF állásba, és húzza ki a masszázsfotelt az elektromos hálózathoz, hogy elkerülje a szék sérülését, ha újra bekapcsolja.
- Soha ne csatlakoztassa/húzza ki a tápkábelt és az aljzatot nedves kézzel.
- Szoros és állandó felügyelet szükséges, ha a masszázsfotelt gyerekekkel vagy fogyatékkal élőkkel együtt vagy azok közelében használja.
- Egyszerre csak egy személy használhatja a masszázsfotelt.
- A masszázsfotel a használati utasításban meghatározott feltételeknek megfelelően használható.
Ne használjon az ajánlottaktól eltérő tartozékokat.
- Ha a tápkábel megsérült, cserélje ki a gyártó vagy szervizképviselője által biztosított speciális kábelre vagy készletre.
- A balesetek, sérülések vagy a szék károsodásának elkerülése érdekében NE próbáljon felállni vagy ráülni a háttámlára vagy a kartámaszra.
- Masszázsszék használata közben próbálja elkerülni az elalvást.
- Mindig tartsa tisztán a masszázsfotelt, és soha ne helyezzen tárgyakat a masszázsfotel részeibe vagy azok köré.
- NE mozgassa a masszázsfotelt a tápkábelnél fogva.
- Ügyeljen arra, hogy a masszázsfotel mögött vagy alatt ne legyenek gyerekek, állatok vagy egyéb akadályok.
- Ha szakadást vagy lyukat talál a masszázsfotel anyagán, kérjük, forduljon szervizünkhöz.
- Ez a masszázsfotel háztartási használatra készült, és csak háztartási célra használható.
- Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy használja-e ezt a masszázsfotelt, forduljon orvosához.
- Kérjük, konzultáljon orvosával a masszázsfotel használatára előtt, ha terhes, orvosi kezelés alatt áll, orvosi elektronikai eszközöket, például pacemakert használ, vagy ha az alábbi problémák bármelyikét tapasztalja: rosszindulatú daganat, szívbetegség, hátfájás, rendellenes vagy görbült gerinc, csonttritkulás vagy akut betegség.
- Ha fájdalmat érez a masszázsfotel használatára közben, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvosához.
- Soha ne használja a masszázsfunkciót duzzadt vagy gyulladt testrészekben.
- NE használja a masszázsfotelt egyszerre 30 percnél tovább.
- NE használja a masszázsfotelt, ha aeroszol (spray) termékeket használ, vagy ha oxigént adagol.
- Ez a masszázsfotel nem professzionális termék, kényelmes masszázst biztosít, és nem helyettesítheti a megfelelő orvosi kezelést.



Billentyűzet leírása

Először csatlakoztassa a széket a konnektorba. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és a biztonsági utasításokat. Ezután állítsa a főkapcsolót „I” (BE) állásba. A főkapcsoló a széken lévő tápkábel bemeneténél található. Csatlakoztatás után a szék készenléti üzemmódban van. A háttámla és a lábtámasz beállításait bekapcsolás nélkül is használhatja.

Jellemzők

Bekapcsoló (gomb 1)

- Elindítja és leállítja a szék összes masszázsfunkcióját.
- Egy gombnyomással bekapcsolja a LED világítást. A szék most üzemkész. A masszázs elindításához és testreszabásához nyomja meg a masszázs és az időzítő gombokat.
- A masszázs befejezéséhez nyomja meg másodszor is a gombot.

Ezután a masszázsgörgők kiinduló helyzetükbe állnak. Ezután a szék is visszatér az ülő helyzetbe.

Szünet (gomb 2)

Nyomja meg egyszer a szünet gombot az összes masszázsfunkció szüneteltetéséhez, beleértve az időzítőt is. Nyomja meg újra a gombot a masszázs folytatásához.

Masszázs intenzitása (gomb 3/4)

A fotel 5 különböző masszázshintenzitásra állítható.

A masszázs intenzitásának aktiválása után a gomb minden egyes megnyomásával módosíthatja az intenzitást.

Masszírozó hengerek pozíciói (gomb 5/6)

- Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a masszázsgörgők helyzetének beállításához.
- Engedje el a gombot, amikor elérte a kívánt pozíciót. Ez a funkció zónamasszázsokhoz is használható.

Időzítő (gomb 7)

- Határozza meg, mennyi ideig tartson a masszázs.
- Alapesetben minden funkció körülbelül 15 percet vesz igénybe.
- Minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, az időzítőt 5 és 30 perc közötti intervallumokra állíthatja vissza.

Nulla gravitáció (gomb 8)

- Nyomja meg egyszer a gombot a nulla gravitációs helyzet enyhe lejtőn történő beállításához. Nyomja meg a gombot másodszor is a nulla gravitációs pozíció szélesebb szögbe állításához.
- Nyomja meg a gombot harmadszor, hogy visszatérjen a kiindulási helyzetbe.

Masszázs szektor (gomb 9)

- Egy gombnyomással a masszázs egy bizonyos ponton marad.
- A gomb újbóli megnyomásával a masszírozó fel-le mozgatja felváltva egy rövid távolságra.
- A masszázs mód megmarad, de csak kb 8 cm-t mozog fel-le.
- Ha harmadszor is megnyomja a gombot, a szék újra masszírozza az egész hátát.

Automatikus programok

- Az automatikus programok teljes testmasszázsok 6 különböző masszázsstílussal.
- A szék helyzete bármikor állítható.
- Az automatikus programok mindegyike körülbelül 15 percig tart
-5-30 perc között állítható a 7-es gombbal

Egészség (gomb 10)

Ez az egész test mély masszázs.

Ez a program a nyakra, a vállakra összpontosít, segít a megfeszült izmoknál és elősegíti a vérkeringést.

Felébred (gomb 11)

Ez a program ideális egy sikeres reggelhez.

A testet a gyúrás és a hát alsó részének shiatsu masszázs "ébreszti".

Relax (gomb 12)

Ez egy gyengéd masszázs, amely sűrített levegős masszázzsal segíthet a hát- és az egész testfájdalmakon. Ideális a jobb éjszakai alváshoz.

Revitalizáció (gomb 13)

Ez a program a nyak-, váll- és csípőmasszázsra összpontosít. Segít a fáradtság és a test "legyengülése" ellen.

Klasszikus (gomb 14)

Ez a mély masszázs segít ellazítani az izmokat. Megszabadít a mindennapi stressztől.

Nyújtás (gomb 15)

Az egész test izmait nyújtja. Ez a program segít az izomfájdalmakban és serkenti a vérkeringést.

Levegős masszázs program (gomb 16/17/18/19)

Ez a gomb elindítja a sűrített levegős masszázst. Nyomja meg ismét a gombot a sűrített levegős masszázs leállításához.

A vádli és a láb sűrített levegővel történő masszírozásához hajtsa le a lábtartót, majd nyomja meg a gombot.

Ülés és fekvés beállítások (gomb 20/21)

Ezekkel a gombokkal állítható az ülő és fekvő pozíció.
Egy gombnyomással beállíthatja a háttámlát – a lábtartóval kombinálva.
Amikor elérte a kívánt pozíciót, nyomja meg újra a gombot.

A lábtámasz beállítása (gomb 22/23)

- Ezekkel a gombokkal a lábtartót külön-külön fel/le mozgathatja.
- Nyomja meg egyszer a megfelelő gombot a lábtámasz beállításához. Nyomja meg újra, hogy a kívánt pozícióban álljon meg.

Sebesség (gomb 24)

Ezzel a gombbal szabályozhatja az egyes masszázstípusok sebességét.
Ez csak kézi üzemmódban működik. 5 különböző sebesség közül választhat.

Váltson kézi üzemmódba (gomb 25)

- Nyomja meg ezt a gombot, hogy kézi üzemmódba váltson.
- Nyomja meg többször a gombot a különböző masszázstípusok közötti választáshoz.

Levegős masszázs (gomb 26)


- Automatikus és kézi programokban végzett sűrített levegős masszázsoknál ezen a gombon állíthatja be a levegőnyomást. 5 különböző légnyomás-intenzitás közül választhat

Masszázs görgők szélessége (gomb 27)


Ez lehetővé teszi a masszázsgörgők szélességének beállítását.
Kézi üzemmódban válassza ki a masszázs típusát, és válasszon a keskeny, normál és széles lehetőségek közül. Ez a funkció a koppintó, shiatsu és gördülő masszázstípusokhoz érhető el.

Kapcsolja ki a masszásfotelt

- Nyomja meg a ki-be kapcsoló gombot (1. gomb) a masszázs befejezéséhez.
- A masszírozó görgők automatikusan alaphelyzetbe, az ülés pedig ülő helyzetbe kerül.
- Amikor a bekapcsoló gomb villog, a szék újra készenléti módba kerül.
- Állítsa a főkapcsolót (OFF) állásba húzz ki a dugót a konnektorból.

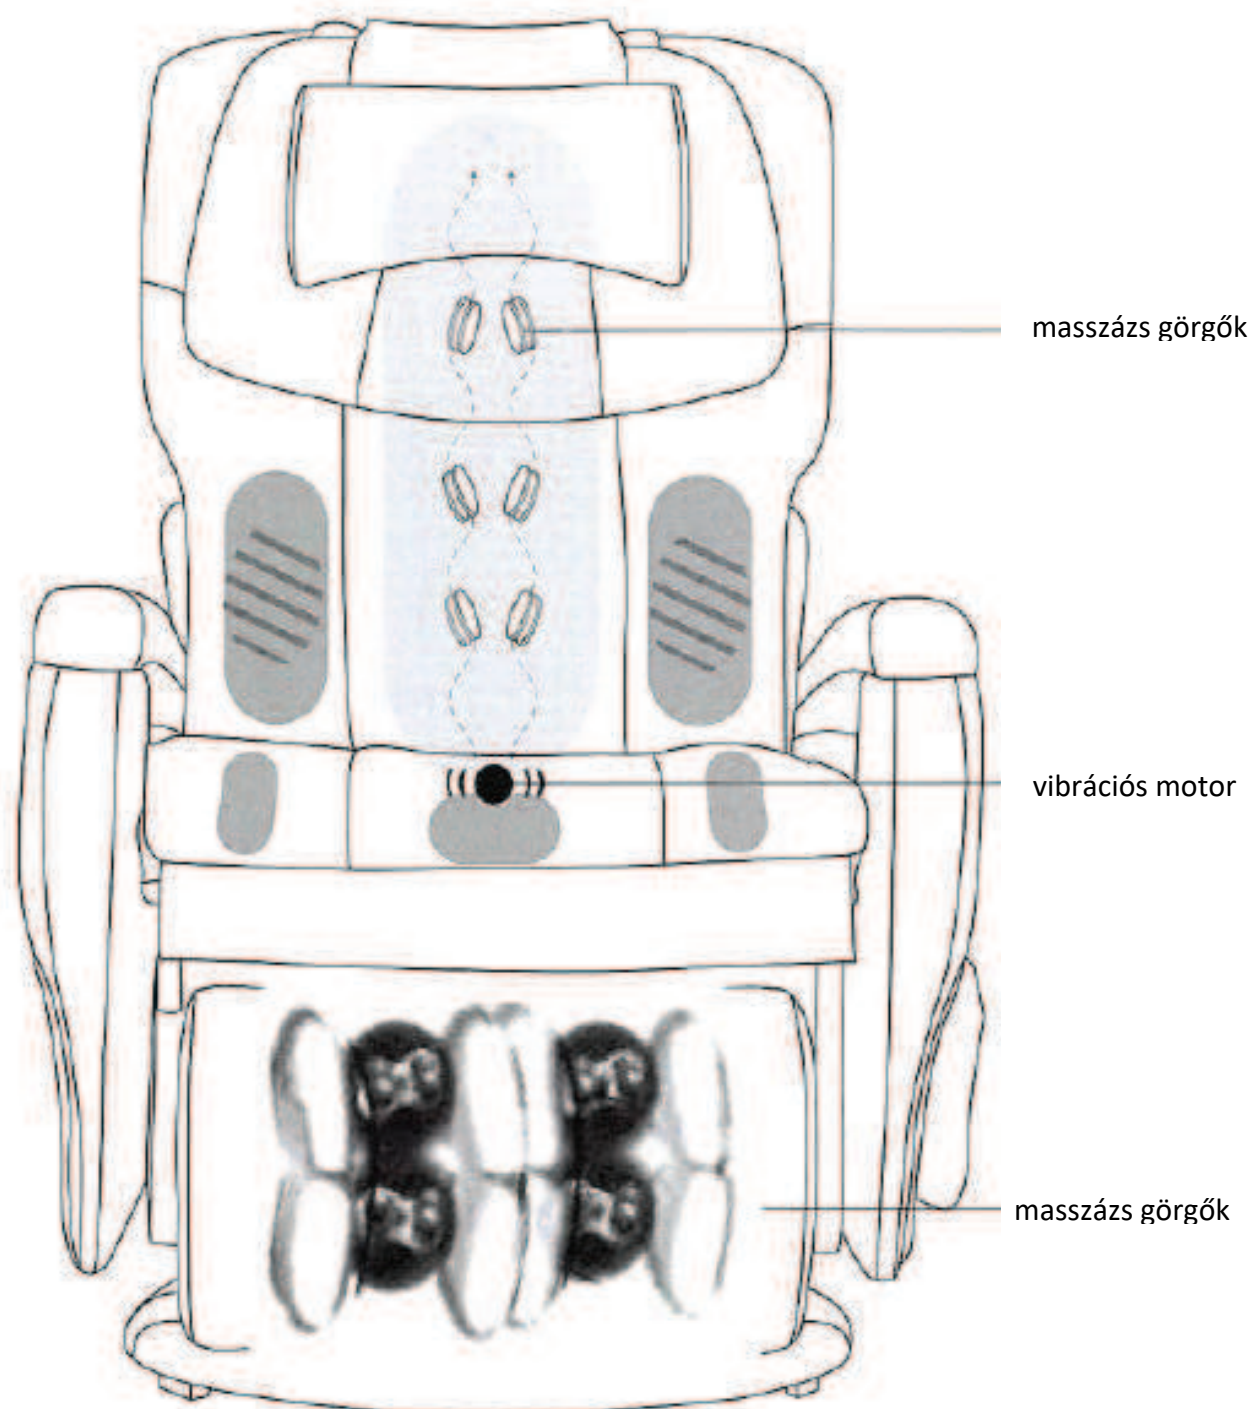


A fotel részei

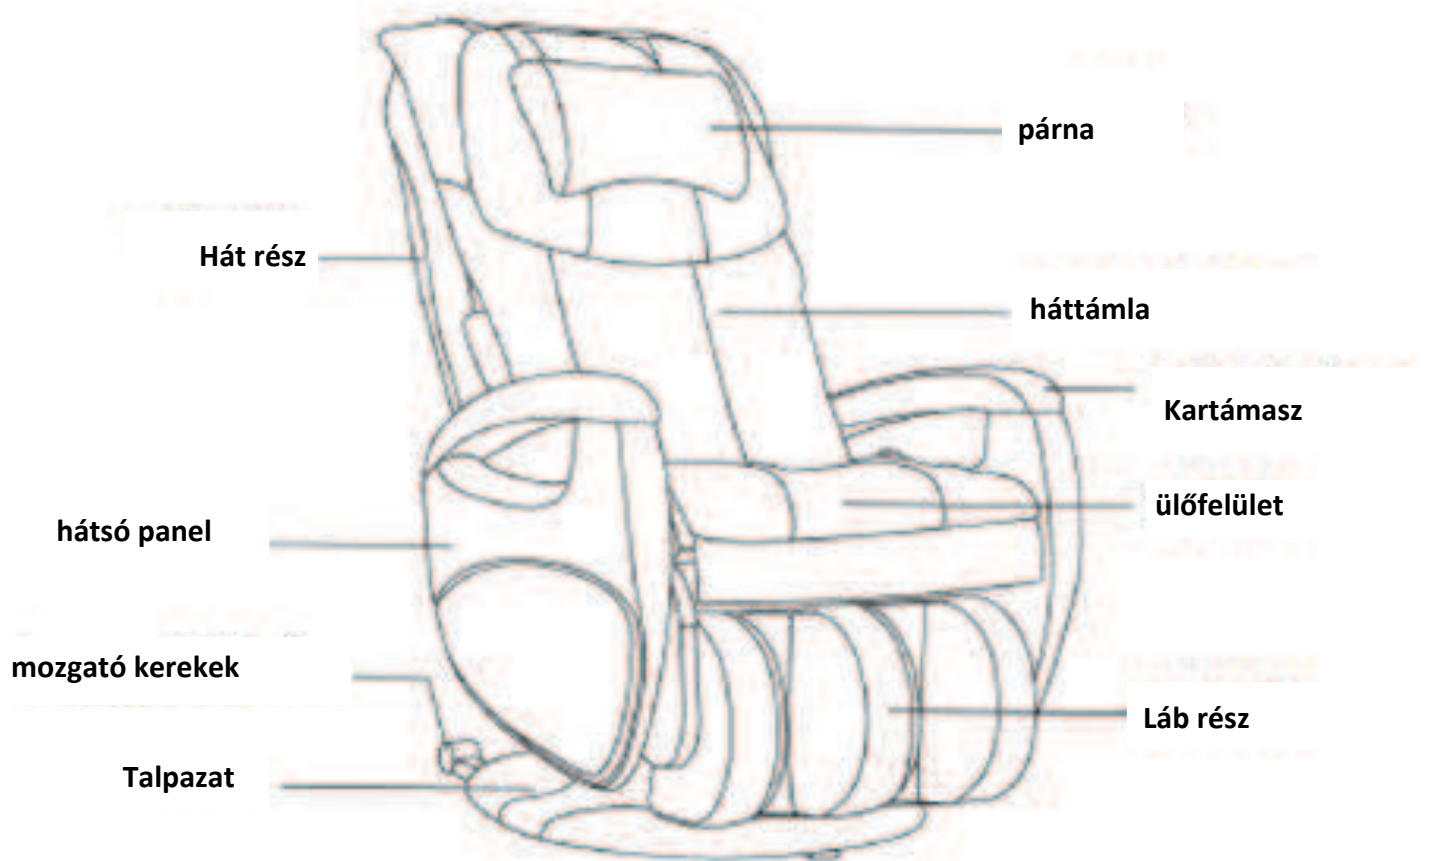

A fotel elhelyezkedése és beszerelése


1. lépés:

A fotel beállításakor ügyeljen arra, hogy a háttámla mögött legalább 30 cm, a lábtámasz előtt pedig 35 cm szabad hely legyen.

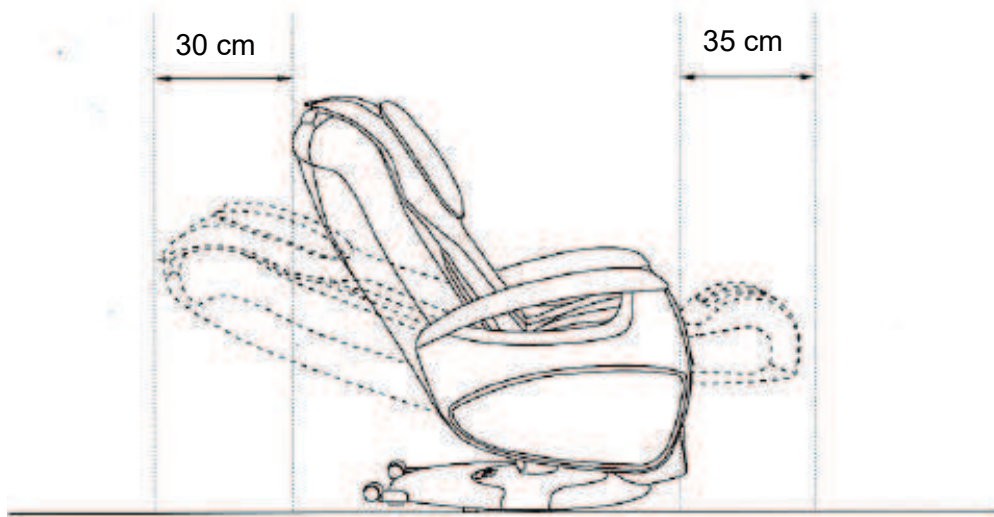


2. lépés:

Rögzítse a háttámla kárpitját és a párna kárpitját a cipzárral, tépőzáras és hurkos rögzítőkkal.

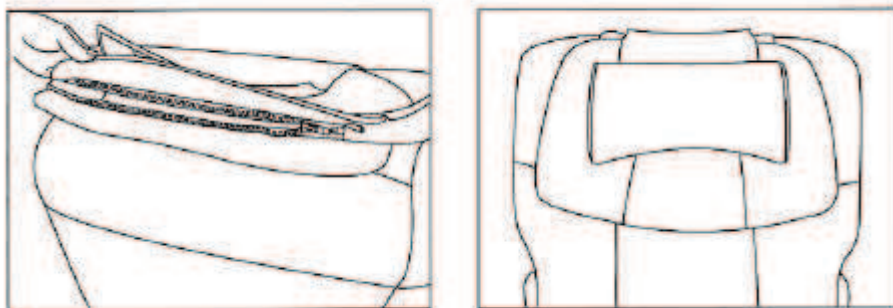

3. lépés:

A mélyebb masszázs érdekében távolítsa el a háttámla burkolatában található pótpárnát

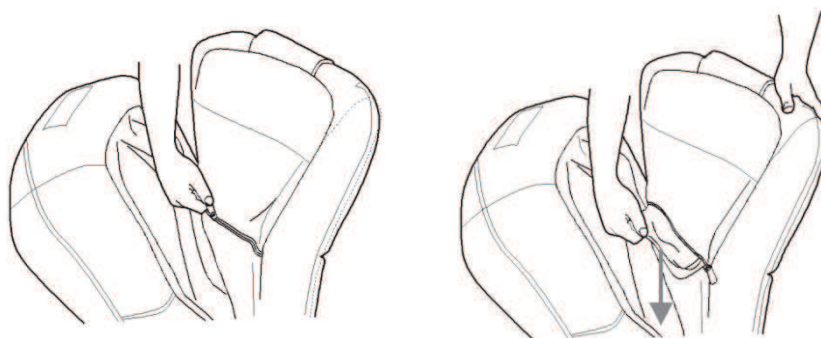

Leírás	Műszaki adatok
Modell száma	AT-799I
Névleges feszültség	120V AC
Névleges frekvencia	60Hz
Névleges teljesítményfelvétel	180W
Időzítő	15 perc
Max, időarány	60 perc
Méretek (SzéxMaxMé)	szállításnál: 114 x 80 x 117 cm
	lerakáskor: 172 x 78,5 x 84 cm
	függőleges helyzetben: 115 x 82 x 84 cm
Súly	Súly brutto: 94kg
	Súly netto: 76 kg
Kábel hossza	Vezérlő kábel: 1.3m
	Tápkábel: 2.2m
Felhasználási feltételek	Hőmérséklet: 10°~ 40°
	Páratartalom relatív: 30-85 %
Tárolási feltételek	Hőmérséklet: 20°~ 60°
	Páratartalom relatív: 30-85 %

Hibaelhárítás és karbantartás

Ezt a masszázsfotelt egy mikroszámítógép vezérli, és érzékeny a +10 és -10% közötti túlfeszültségre.

Túlfeszültség esetén a következő helyzetek jelenhetnek meg a kijelzőn:

Helyzetek/hibák	Megoldás
A masszázsfotel be van dugva, de nem működik	1. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva és működik-e. 2. Győződjön meg arról, hogy a masszázsfotel főkapcsolója „I” állásban van.
A távirányító működik, de a masszázsfotel nem.	3. A masszázsfotel a hosszan tartó használat miatt túlmelegedhet. 4. Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni a széket 30-50 percig.
Sem a távirányító, sem a masszázsfotel nem működik.	5. Győződjön meg arról, hogy a dugó megfelelően működő aljzatban van. 6. Kapcsolja KI, majd BE az áramellátást. ismét

Figyelmeztetés

- Ne használjon vizet vagy más tisztítószer a masszázsfotelen.
- Ne helyezzen semmit a masszázsfotelre, ne szúrjon, ne vágjon bele, ne sértse meg ütésekkel.
- Működés közben enyhén nyomja meg a gombokat, és ne érje kemény tárgyakkal a gombokat.
- Minden használat után húzza ki a tápegységet.
- Egyszerre ne használja a masszázsfotelt 30 percnél tovább.