


MICAN


electrify your spirit!

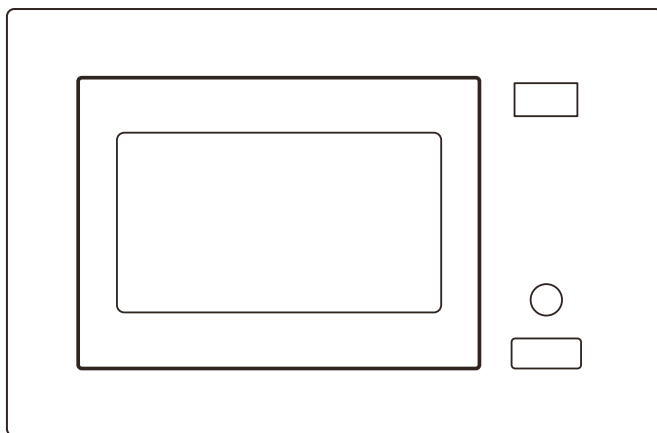

Nr art.	26040001/01	Nr modelu	MGM17SCBG
---------	-------------	-----------	-----------

PL Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej.....PL1 - 28

Aby uzyskać instrukcję obsługi w poniższych językach, wejdź na stronę internetową lub zeskanuj kod QR.

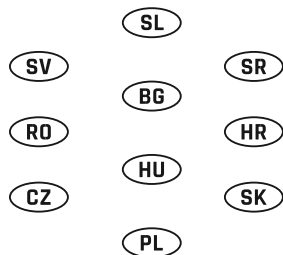

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór jakości MICAN. Produkt ten został opracowany przez nasz zespół ekspertów i jest zgodny z obowiązującymi przepisami europejskimi. Aby móc optymalnie korzystać z nowego urządzenia, zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej do późniejszego wykorzystania.

SPIIS TREŚCI

Ważne instrukcje bezpieczeństwa.....	PL-2
Przegląd produktu.....	PL-12
Instalacja i podłączenie.....	PL-14
Instrukcja dot. instalacji	PL-15
Instrukcje dot. użytkowania.....	PL-18
Czyszczenie i konserwacja.....	PL-24
Rozwiązywanie problemów.....	PL-25
Dane techniczne.....	PL-26
Utylizacja starego urządzenia.....	PL-27

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W CELU UNIKNIĘCIA MOŻLIWEJ EKSPOZYCJI NA NADMIERNĄ ENERGIĘ MIKROFALOWĄ

- (a) Nie należy używać kuchenki przy otwartych drzwiczkach, ponieważ może to spowodować szkodliwe narażenie na działanie energii mikrofalowej. Ważne jest, aby blokady bezpieczeństwa nie zostały zniszczone ani nie zostały naruszone.
- (b) Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów między frontem kuchenki a drzwiczkami i upewnić się, że na powierzchniach uszczelniających nie gromadzi się brud ani pozostałości środków czyszczących.
- (c)  **OSTRZEŻENIE:** Jeśli drzwi lub uszczelki drzwi są uszkodzone, kuchenka nie może być używana do momentu naprawy przez kompetentną osobę.

DODATEK

Jeśli urządzenie nie będzie utrzymywane w czystości, jego powierzchnia może ulec uszkodzeniu, co wpłynie na żywotność urządzenia i może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać następujących podstawowych środków ostrożności:

1. Przeczytaj i zwróć uwagę na następujące informacje:

"ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W CELU UNIKNIĘCIA MOŻLIWEGO NARAŻENIA NA NADMIERNĄ ENERGIĘ MIKROFALOWĄ".

2. Niniejszy produkt może być używany przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające wystarczającego doświadczenia i wiedzy, jeśli zostanie zapewniony im nadzór lub instruktaż dotyczący bezpiecznego użytkowania urządzenia tak, aby związane z nim zagrożenia były dla nich zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

3. Urządzenie i przewód zasilający przechowuj poza zasięgiem dzieci, które nie ukończyły 8 roku życia.

4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis obsługi klienta lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

5.  **OSTRZEŻENIE:** Ważne: Przed wymianą lampy wyłącz urządzenie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
6.  **OSTRZEŻENIE:** Zdejmowanie pokrywy chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym w ramach wykonywania czynności serwisowych i naprawczych przez osoby niewykwalifikowane jest niebezpieczne.
7.  **OSTRZEŻENIE:** Nie wolno podgrzewać płynów ani innych produktów spożywczych w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one eksplodować.
8. Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach pilnuj kuchenki ze względu na ryzyko zapalenia.
9. Używaj wyłącznie naczyń przeznaczonych do używania w kuchenkach mikrofalowych.
10. W przypadku zauważenia dymu wyłącz urządzenie lub odłącz je od zasilania i nie otwieraj drzwiczek, aby zdusić płomień.
11. Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione wybuchowe wrzenie, dlatego zachowaj ostrożność podczas przenoszenia pojemnika.
12. Aby uniknąć poparzeń, przed podaniem dziecku butelki lub słoiczka z posiłkiem należy wstrząsnąć

lub zamieszać zawartość i sprawdzić jej temperaturę.

- 13. Nie należy podgrzewać w kuchence mikrofalowej jajek w skorupce ani jajek gotowanych na twardo, gdyż mogą one wybuchnąć nawet po procesie podgrzania.**
- 14. Kuchenkę mikrofalową należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie resztki jedzenia.**
- 15. Jeśli kuchenka mikrofalowa nie będzie utrzymywana w czystości, stan powierzchni może ulec pogorszeniu, co z kolei może mieć negatywny wpływ na żywotność urządzenia i w konsekwencji prowadzić do innych zagrożeń.**
- 16. Używaj wyłącznie czujnika temperatury zalecanego do tej kuchenki mikrofalowej (w przypadku kuchenek wyposażonych w urządzenie do korzystania z sondy do pomiaru temperatury).**
- 17. Kuchenka mikrofalowa musi być używana z otwartym frontem szafki (w przypadku kuchenek stojących w szafkach). Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, np. w miejscach takich jak: kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; pokoje dla gości w hotelach, motelach i innych miejscach zakwaterowani; gospodarstwa rolne; miejsca zakwaterowania typu Bed & Breakfast.**

18. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz podgrzewanie poduszek grzewczych, kapci, gąbek, wilgotnych ściereczek i podobnych przedmiotów może spowodować obrażenia, stan zapalny lub pożar.
19. W kuchence mikrofalowej nie wolno używać metalowych pojemników na żywność i napoje.
20. Urządzenia nie wolno czyścić za pomocą myjki parowej.
21. Urządzenia nie powinno być instalowane za frontem, aby uniknąć przegrzania (nie dotyczy to urządzeń przystosowanych do takiej instalacji).
22. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do zabudowy.
23. Podczas wyjmowania pojemników z urządzenia uważaj, aby nie przesunąć talerza obrotowego (w przypadku urządzeń wbudowanych na stałe, używanych na wysokości 900 mm lub więcej nad podłogą i wyposażonych w zdejmowane talerze obrotowe. Nie dotyczy to jednak urządzeń z poziomymi drzwiami zamontowanymi od dołu).
24. Do czyszczenia kuchenki mikrofalowej nie należy używać urządzenia do czyszczenia parą. Powierzchnia szuflady może się nagrzewać.
27. Do czyszczenia drzwiczek kuchenki nie należy używać ostrych środków czyszczących ani

metalowych skrobaczek, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może spowodować pęknięcie szkła.

28.  **OSTRZEŻENIE** Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Uważaj, aby nie dotknąć gorącej elementu. Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że są one pod stałym nadzorem.
29. Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzewczych wewnątrz urządzenia.
30.  **OSTRZEŻENIE** Zewnętrzne, łatwo dostępne części urządzenia mogą nagrzewać się podczas użytkowania. Małe dzieci nie powinny mieć dostępu do urządzenia.
31.  **OSTRZEŻENIE** Jeśli urządzenie pracuje w trybie kombinowanym, dzieci powinny używać kuchenki wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych ze względu na wysoką temperaturę.
32. Izolacja kabli zainstalowanych na stałe musi być chroniona.
33. Wymiary pomieszczenia, w którym urządzenie ma zostać zainstalowane, podano w "Instrukcji montażu".

- 34. Informacje na temat mocowania urządzenia do wspornika znajdują się w "Instrukcji instalacji".
- 35. Wymagana minimalna wysokość wolnej przestrzeni nad górną częścią kuchenki wynosi 1 mm.
- 36. Szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia uszczelek drzwi, wnęk i przylegających elementów można znaleźć w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- 37. Urządzenia nie należy stawiać w szafce.

**NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ I
ZACHOWAĆ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO (NIE
DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO)
W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA OBRAŻEŃ CIAŁA.**

UZIEMIENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO

**Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem
Dotknięcie niektórych elementów wewnętrznych
może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
Nie rozkręcaj urządzenia.**



OSTRZEŻENIE

**Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem
Nieprawidłowe użycie wtyczki uziemiającej może
doprowadzić do porażenia prądem.**

Nie podłączaj urządzenia do źródła zasilania, dopóki nie zostanie ono prawidłowo zainstalowane i uziemione. Niniejsze urządzenie musi zostać uziemione. W przypadku zwarcia, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym, ponieważ zapewnia przewód dla prądu elektrycznego. Urządzenie jest wyposażone w kabel z przewodem uziemiającym i wtyczką uziemiającą. Wtyczka musi być podłączona do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazda. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub technikiem serwisowym, jeśli instrukcje dotyczące uziemienia nie zostały w pełni zrozumiane lub jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowego uziemienia urządzenia. Jeśli wymagany jest przedłużacz, należy używać wyłącznie przedłużacza 3-żyłowego.

1. Krótki kabel sieciowy minimalizuje ryzyko zaczepienia lub potknięcia się o dłuższy kabel.
2. Jeśli używany jest długi kabel lub przedłużacz:
 - 1) Określona moc elektryczna zestawu kablowego lub przedłużacza powinna być co najmniej tak wysoka, jak moc elektryczna urządzenia.
 - 2) Przedłużacz musi być uziemionym kablem 3-żyłowym.
 - 3) Długi przewód powinien być ułożony tak, aby nie zwisał nad blatem roboczym lub blatem stołu, gdzie

dzieci mogą go przyciągnąć lub potknąć się o niego przypadkowo.

Akcesoria



UWAGA:

Ryzyko obrażeń ciała

Zdejmowanie pokrywy chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym w ramach wykonywania czynności serwisowych i naprawczych przez osoby niewykwalifikowane jest niebezpieczne. Patrz instrukcje w części "Materiały, których można używać w kuchenie mikrofalowej lub których należy unikać w kuchenie mikrofalowej". "Może się zdarzyć, że niektóre niemetalowe urządzenia nie będą bezpieczne w kuchenie mikrofalowej. W razie wątpliwości można przetestować dane urządzenie w następujący sposób.

Test akcesoriów:

- 1. Napełnij pojemnik nadający się do mikrofalówki 1 szklanką zimnej wody (250 ml) i gotuj w urządzeniu przez 1 minutę na najwyższym poziomie.**
- 2. Napełniaj urządzenie ostrożnie. Jeśli puste urządzenie jest ciepłe, nie wolno używać go do gotowania w kuchenie mikrofalowej.**
- 3. Czas gotowania nie powinien przekraczać 1 minuty.**

Materiały, które mogą być używane w kuchence mikrofalowej

Akcesoria Uwagi

Taca do przypiekania	Przestrzegaj instrukcji producenta. Dno tacy do przyrumieniania musi znajdować się co najmniej 5 mm (3/16 cala) nad talerzem obrotowym. W przypadku nieprawidłowego użytkowania talerz obrotowy może ulec uszkodzeniu.
Zastawa stołowa	Można używać tylko w kuchence mikrofalowej. Przestrzegaj instrukcji producenta. Nie używaj pękniętych lub stłuczonych naczyń.
Szklane naczynia	Odkręć wieczko. Używaj słoików do podgrzewania żywności tylko do momentu, aż będzie ona ciepła. Większość szklanych słoików nie jest odporna na wysokie temperatury i może pęknąć.
Wyroby szklane	Tylko żaroodporne naczynia. Upewnij się, że nie ma żadnych metalowych ozdób. Nie używaj pękniętych lub stłuczonych naczyń.
Rękaw do gotowania w kuchence	Przestrzegaj instrukcji producenta. Nie uszczelniaj go metalowymi paskami. Wykonaj szczeliny, aby para mogła się wydostać.
Papierowe talerzyki i kubki	Tylko do krótkotrwałego gotowania/podgrzewania. Nie pozostawiaj kuchenki bez nadzoru podczas pieczenia.
Ręczniki papierowe	Do przykrywania podgrzewanej żywności i wchłaniania tłuszczu. Używaj wyłącznie pod nadzorem i do krótkotrwałego gotowania.
Papier śniadaniowy	Do przykrywania potraw podczas gotowania, aby zapobiec rozpryskom lub jako koperty do gotowania na parze.

Tworzywo sztuczne	Do użytku tylko w kuchence mikrofalowej. Przestrzegaj instrukcji producenta. Powinno być oznaczone jako "nadające się do kuchenki mikrofalowej". Niektóre plastikowe pojemniki stają się miękkie, gdy znajdująca się w nich żywność nagrzewa się. "Woreczki do gotowania" i szczelnie zamknięte torebki plastikowe należy rozciąć, przebić lub odpowietrzyć zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.
Folia spożywcza	Do użytku tylko w kuchence mikrofalowej. Do przykrywania potraw podczas gotowania w celu zachowania wilgotności. Folia spożywcza nie może dotykać żywności.
Termometr	Można używać tylko w kuchence mikrofalowej (termometr do mięsa i słodczy).
Papier woskowany	Do przykrywania potraw podczas gotowania, aby zapobiec rozpryskom i zachować wilgotność.

Materiały, które nie mogą być używane w kuchence mikrofalowej


Akcesoria	Uwagi
Taca aluminiowa	Może powodować powstawanie łuku elektrycznego. Umieść jedzenie w naczyniu nadającym się do mikrofalówki.
Karton na żywność z metalowym uchwytem	Może powodować powstawanie łuku elektrycznego. Umieść jedzenie w naczyniu nadającym się do mikrofalówki.
Akcesoria z metalu lub z metalowymi elementami	Metal chroni żywność przed energią mikrofalową. Może powodować powstawanie łuków elektrycznych.
Metalowy zacisk	Może spowodować powstanie łuku elektrycznego i pożar w kuchence.
Torebka papierowa	Może spowodować pożar w kuchence.

Pianka z tworzywa sztucznego	Pianka z tworzywa sztucznego może się stopić lub zanieczyścić płyn znajdujący się w środku, jeśli zostanie wystawiona na działanie wysokich temperatur.
Drewno	Drewno wysycha, gdy jest używane w kuchence mikrofalowej i może odpryskiwać lub pękać.

Informacje o produkcie:

Nazwy części i akcesoriów kuchenki


Wyjmij kuchenkę i wszystkie materiały z pudełka i komory kuchenki. Kuchenka jest dostarczana z następującymi akcesoriami:

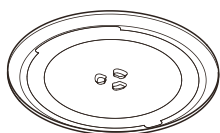

Szklana taca



Talerz obrotowy




Instrukcja obsługi



Pierścień obrotowy



Kratka do grillowania (nie może być używana w funkcji mikrofalowej i musi być umieszczona na szklanej tacy).

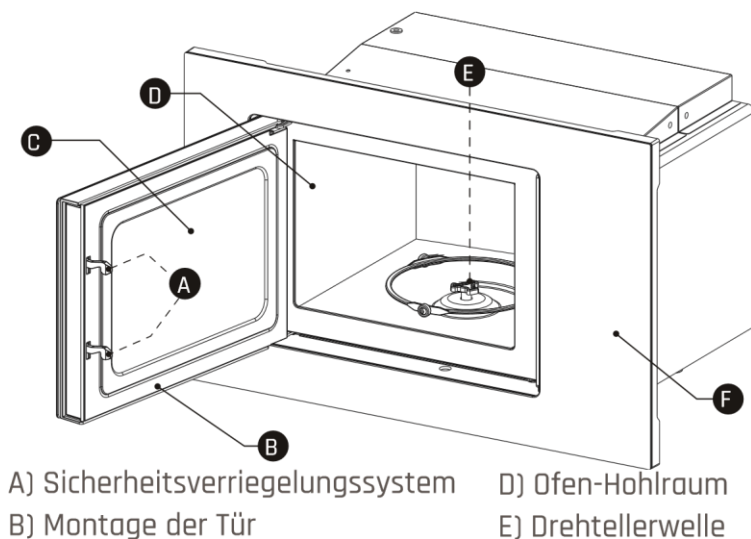

A) System blokady bezpieczeństwa

B) Montaż drzwi

C) Okno obserwacji

D) Komora kuchenki


E) Pierścień obrotowy

F) Panel sterowania


Instalacja talerza obrotowego

Czyszczenie komory kuchenki i wkładanie talerza obrotowego

W przypadku nowych instalacji należy upewnić się, że wszystkie taśmy opakowaniowe i transportowe zostały usunięte z pierścienia obrotowego. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że wszystkie taśmy opakowaniowe i transportowe zostały usunięte z talerza obrotowego. Należy wyczyścić komorę kuchenki i akcesoria.

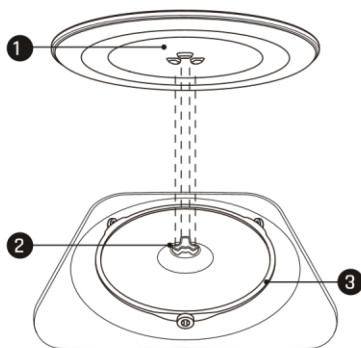

1. Setzen Sie den Drehring ③ in die Aussparung im Garraum.
2. Setzen Sie das Glaseblech ① auf den Drehtellerring ③. Bringen Sie die erhabenen, geschwungenen Linien in der Mitte des Bodens der Glasschale zwischen den drei Speichen des Schafts an. Achten Sie darauf, dass der Glaseinsatz ① in die Drehscheibe ② in der Mitte des Garraumbodens einrastet. Die Rollen auf der Welle sollten in die untere Kante der Drehscheibe passen.

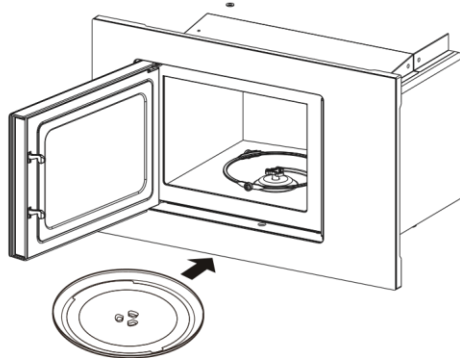

Hinweise:

1. Umieść pierścień (3) w zagłębieniu w komorze kuchenki (4).
2. Umieść szklaną tacę (1) na pierścieniu (3). Umieść szklaną tacę na wale obrotowym tak, aby trzy wypukłości na jej spodzie weszły w trzy zagłębienia na końcówce wału. Upewnij się, że wypukłości szklanej tacy (1) weszły w zagłębienia na końcówce wału (2) pośrodku dna komory kuchenki. Rolki na pierścieniu powinny pasować do dolnej krawędzi talerza obrotowego.

Wskazówki

Sposób użycia talerza obrotowego:

1. Nigdy nie używaj urządzenia bez talerza obrotowego. Upewnij się, że jest prawidłowo włożony. Talerz obrotowy może obracać się

zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

2. Nie stawiaj szklanej tacy spodem do góry. Szklanej tacy nie wolno nigdy blokować.
3. Podczas gotowania zawsze używaj zarówno talerza obrotowego, jak i pierścienia obrotowego.
4. Całą żywność i wszystkie pojemniki zawsze umieszczaj na talerzu obrotowym.
5. Nigdy nie ograniczaj ruchu talerza obrotowego.
6. Jeśli szklana taca lub pierścień są pęknięte lub złamane, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Instalacja i podłączenie

1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
2. Ta kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do zabudowy. Niniejsze urządzenie służy do użytku w warunkach domowych lub temu podobnych.
3. Przestrzegaj specjalnych instrukcji montażu.
4. Urządzenie można zamontować w szafce wiszącej o szerokości 60 cm.
5. Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę i może być podłączone wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego gniazdka elektrycznego.
6. Upewnij się, że napięcie sieci zasilającej odpowiada parametrom podanym na tabliczce znamionowej.
7. Gniazdko może zostać zainstalowane, a przewód połączeniowy wymieniony wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Jeśli wtyczka nie jest już dostępna po instalacji, po stronie instalacji należy zapewnić urządzenie odłączające wszystkie bieguny z przerwą stykową wynoszącą co najmniej 3 mm.


8. Nie wolno używać adapterów, wielokrotnych gniazdek ani przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować zagrożenie pożarowe.
9. Nie używaj urządzenia pod powierzchnią roboczą i upewnij się, że płyn nie wylewa się z pojemników na powierzchnię, pod którymi zainstalowane jest urządzenie.

Dostępne części urządzenia mogą się nagrzewać podczas użytkowania.



Instrukcja instalacji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i instalacji

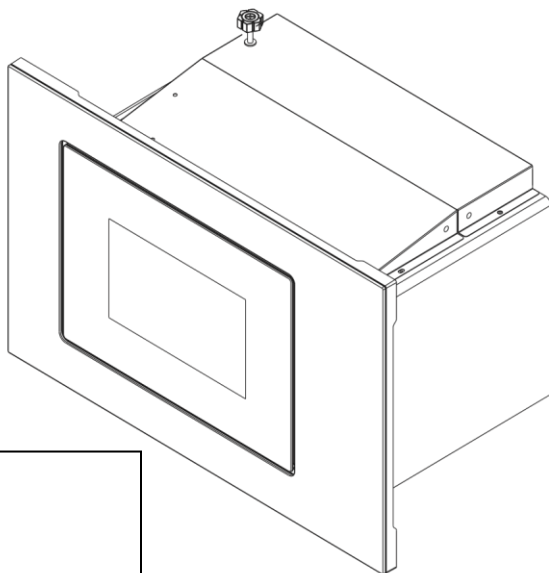

ŚRUBA REGULACYJNA A

ŚRUBA REGULACYJNA B

PLASTIKOWA OSŁONA

Uwaga:

Podłączenie elektryczne

Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę i może być podłączone wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego gniazdka elektrycznego. Montaż gniazdka i wymiana przewodu przyłączeniowego mogą być wykonywane wyłącznie przez elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Jeśli wtyczka nie jest już dostępna po instalacji, po stronie instalacji należy zapewnić urządzenie odłączające wszystkie bieguny z przerwą stykową wynoszącą co najmniej 3 mm.


A. Meble do zabudowy

Szafka do zabudowy nie może mieć tylnej ścianki za urządzeniem. Minimalna wysokość instalacji wynosi 85 cm.


Nie należy zakrywać szczelin wentylacyjnych i wlotów powietrza.

Wymiary na ilustracjach podano w mm.


1.

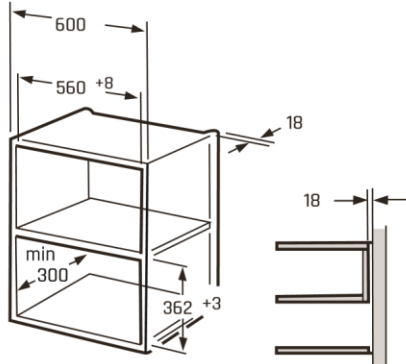

2.

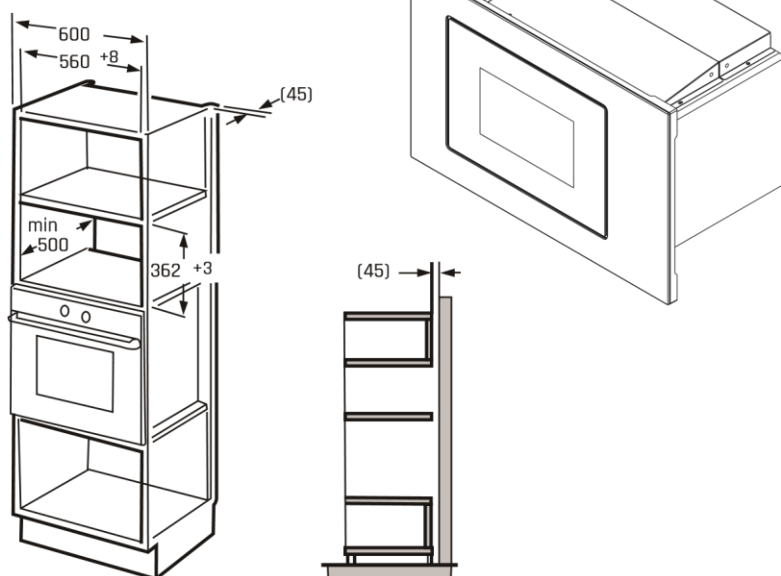


B. Instalacja kuchenki

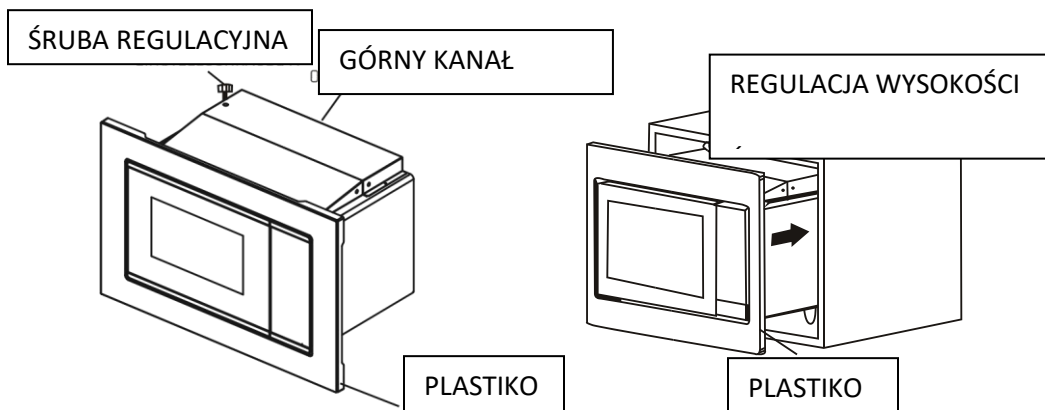

1. Przymocować ŚRUBĘ REGULACYJNĄ A do GÓRNEGO KANAŁU POWIETRZNEGO kuchenki, a następnie zainstalować kuchenkę w szafce.


- Wyreguluj wysokość ŚRUBY REGULACYJNEJ A tak, aby między ŚRUBĄ REGULACYJNĄ A a górną częścią obudowy była przerwa o szerokości 1 mm.
- Kabel zasilający nie może być ściśnięty ani zgięty.
- Upewnij się, że kuchenka jest zamontowany pośrodku szafki.

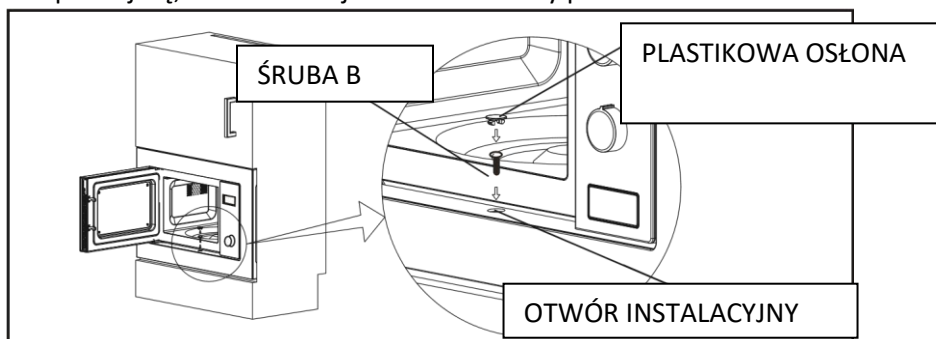

2. Otwórz drzwiczki; przymocuj kuchenkę do szafki, wkręcając ŚRUBĘ B w OTWÓR INSTALACYJNY. Następnie przymocuj PLASTIKOWĄ OSŁONĘ do OTWORU INSTALACYJNEGO.

Instrukcja obsługi

PANEL STEROWANIA

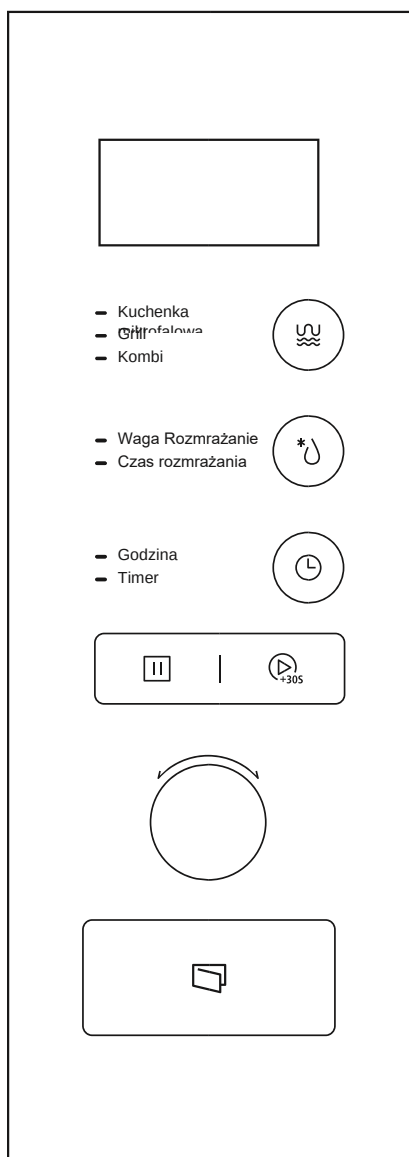

UŻYTKOWANIE

1. Ustawianie zegara

- (1) Dotknij "⌚" dwa razy, po czym zostanie wyświetlone "00:00".
- (2) Obróć pokrętkę, żeby ustawić godzinę.
- (3) Dotknij "⌚" lub "⏮", aby potwierdzić.
- (4) Obróć pokrętkę, aby ustawić minuty.
- (5) Naciśnij "⏮", aby potwierdzić.

Uwagi:

- (1) Zegar pokazuje czas w formacie 24-godzinnym.
- (2) Aby zresetować zegar, powtórz powyższe kroki.

2. Ustawianie timera

- (1) Dotknij "⌚" jeden raz, po czym zostanie wyświetlone "00:00".
- (2) Obróć pokrętkę, aby ustawić żądany czas. Maksymalna wartość czasu wynosi „95:00”.
- (3) Dotknij "⏮", aby potwierdzić. Rozpocznie się odliczanie czasu.

Wskazówka: Timer kuchenny jest zegarem sterującym.

3. Gotowanie w kuchence mikrofalowej 5 poziomów mocy

Poziom mocy	100%	80%	50%	30%	10%
Widok	P100	P80	P50	P30	P10

- (1) Dotknij jeden raz w trybie gotowości „☞”, po czym zostanie wyświetlone „P100”.
- (2) Obróć pokrętkę, aby ustawić żądany poziom mocy. Dostępnych jest 5 poziomów mocy.

- (3) Dotknij "", aby potwierdzić.
- (4) Obróć pokrętko, aby ustawić żądany czas gotowania.
Maksymalna wartość czasu wynosi „95:00”.
- (5) Naciśnij "", aby rozpocząć gotowanie.

4. Gotowanie na grillu

- (1) Dotknij dwa razy w trybie gotowości „”, po czym zostanie wyświetlone „0:30”.
- (2) Obróć pokrętko, aby ustawić żądany czas gotowania.
Maksymalna wartość czasu wynosi „95:00”.
- (3) Naciśnij „”, aby rozpocząć gotowanie.

Wskazówka: Brzęczyk przypomina o konieczności odwrócenia potrawy podczas grillowania.

Jeśli nic się nie dzieje, kuchenka kontynuuje pracę.

5. Kombi Gotowanie

- (1) Dotknij trzy razy w trybie gotowości „”, po czym zostanie wyświetlone „C-1”.
- (2) Obróć pokrętko, aby wybrać tryb pracy, a następnie wyświetli się „C-2” lub „C-1”. (3) Dotknij „”, aby potwierdzić.
- (4) Obróć pokrętko, aby ustawić żądany czas gotowania.
Maksymalna wartość czasu wynosi „95:00”.
- (5) Naciśnij „”, aby rozpocząć gotowanie.

Instrukcje dotyczące gotowania kombinowanego

Funkcja	Widok	Moc kuchenki mikrofalowej	Moc grilla
Kombi 1	C-1	55%	45%
Kombi 2	C-2	36%	64%

6. Szybkie gotowanie

(1) Dotknij jeden raz w trybie gotowości „“, aby gotować potrawę ze 100% poziomem mocy przez 30 sekund. Każde naciśnięcie tego samego przycisku może wydłużyć czas o 30 sekund. Maksymalna wartość czasu wynosi „95:00”.

(2) W trybie gotowości najpierw obróć pokrętko w lewo, aby ustawić czas gotowania przy 100% mocy.

Obracaj dalej, aby ustawić żądany czas gotowania.

Naciśnij „“, aby rozpocząć gotowanie.

Maksymalna wartość czasu wynosi „95:00”.

Wskazówka: W trybie mikrofal, grilla, kombi i rozmrażania

według czasu każde dodatkowe naciśnięcie przycisku „” może wydłużyć czas gotowania o 30 sekund (z wyjątkiem rozmrażania według wagi i w menu Auto).

7. Rozmrażanie według wagi

(1) Dotknij „” jeden raz, po czym zostanie wyświetlone „100”.

(2) Obróć pokrętko, aby ustawić wagę produktów spożywczych. Zakres wagowy wynosi od 100 do 2000 g.

(3) Naciśnij „“, aby rozpocząć rozmrażanie.

Wskazówka: Brzęczyk przypomina o konieczności odwrócenia potrawy podczas grillowania. Jeśli nic się nie dzieje, kuchenka kontynuuje pracę.

8. Rozmrażanie według wagi

(1) Dotknij „” dwa razy, po czym zostanie wyświetlone „0:30”.

(2) Obróć pokrętko, aby ustawić żądany czas rozmrażania. Maksymalna wartość czasu wynosi „95:00”.

(3) Naciśnij „“, aby rozpocząć rozmrażanie.

Wskazówka:

Moc rozmrażania wynosi P30 i nie można jej zmienić.

9. Funkcja zapytania

(1) Jeśli zegar został ustawiony, aktualna godzina jest wyświetlana przez trzy sekundy po dotknięciu przycisku "

 w trybie gotowania.

(2) W trybie mikrofal, grilla i

kombi dotknij przycisk „”, aby sprawdzić poziom mocy lub tryb. Jest on wyświetlany przez trzy sekundy.

10. Funkcja blokady dla dzieci

Funkcja ta umożliwia dezaktywację przycisków ekranowych i zapobiega przypadkowemu włączeniu kuchenki przez dziecko.

Aby włączyć blokadę:

Dotknij "" w trybie gotowości i przytrzymaj przez trzy sekundy.

Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zostanie wyświetlony komunikat „”. Aby wyłączyć blokadę:

Dotknij w trybie blokady „” i przytrzymaj przez trzy sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

11. Automatyczne menu

(1) W trybie gotowości najpierw obróć pokrętkę w prawo, na ekranie pojawi się „A1”.

(2) Obracaj dalej, aby ustawić żądane menu. Dostępnych jest 8 automatycznych menu.

(3) Dotknij " +30s", aby potwierdzić.

(4) Obróć pokrętkę, aby ustawić wagę potrawy.

(5) Naciśnij " +30s", aby rozpocząć gotowanie.

Tabela dla automatycznego menu

Menu	Waga	Widok	Zasilanie
A1 Pizza	200g	200	P100
	400g	400	
A2 Mięso	250g	250	P100
	350g	350	
	450g	450	
A3 Warzywa	200g	200	P100
	300g	300	
	400g	400	
A4 Makaron	50 g (z 450 g zimnej wody)	50	P80
	100g (z 800g zimnej wody)	100	
A5 Ziemniaki	200g	200	P100
	400g	400	
	600g	600	
A6 Ryba	250g	250	P80
	350g	350	
	450g	450	
A7 Napoje	1 filiżanka (120 ml)	120	P100
	2 filiżanki (240 ml)	240	
	3 filiżanki (360ml)	360	
A8 Popcorn	50g	50	P100
	100g	100	

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie

Koniecznikie odłączy urządzenie od zasilania.

1. Po użyciu kuchenki wyczyść komorę lekko zwilżoną ściereczką.
2. Wyczyść akcesoria tak jak zwykle w wodzie z płynem do naczyń.
3. Rama drzwiczek i uszczelka, a także sąsiednie części muszą być starannie czyszczone wilgotną szmatką, jeśli są zabrudzone.
4. Do czyszczenia drzwiczek kuchenki nie używaj ostrych środków czyszczących ani metalowych skrobaczek, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może spowodować pęknięcie szkła.
5. Wskazówka dotycząca czyszczenia: Aby ułatwić czyszczenie ścian komory kuchenki, których może dotyczyć żywność: Umieść połówkę cytryny w misce, dodaj 300 ml (1/2 pinty) wody i podgrzewaj na 100% mocy mikrofal przez 10 minut. Wyczyść kuchenkę miękką, suchą ściereczką.

Rozwiązywanie problemów

Normalne zjawiska	
Kuchenka mikrofalowa zakłóca odbiór telewizji	Podczas pracy kuchenki mikrofalowej mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego i telewizyjnego. Jest to porównywalne z zakłóceniami występującymi w małych

	urządzeniach elektrycznych, takich jak mikser, odkurzacz i wentylator. Jest to normalne zjawisko.	
Przyciemnione światło w kuchence	Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej przy niskiej mocy światło w kuchence może być przyciemnione. Jest to normalne zjawisko.	
Zbieranie się pary na drzwiach, gorące powietrze wydobywające się z otworów wentylacyjnych	Podczas gotowania z potraw może wydobywać się para. Większość pary wydostaje się przez otwory wentylacyjne. Część może jednak gromadzić się w chłodnym miejscu, takim jak drzwiczki kuchenki. Jest to normalne zjawisko.	
Kuchenka została przypadkowo uruchomiona bez żadnego jedzenia w środku.	Zabrania się używania urządzenia, jeśli w jego wnętrzu nie znajduje się żywność. To bardzo niebezpieczne.	
Problemy	Możliwa przyczyna	Środek zaradczy
Nie można uruchomić kuchenki.	(1) Kabel zasilający nie jest prawidłowo podłączony.	Wyciągnij wtyczkę. Następnie podłącz ją ponownie po 10 sekundach.
	(2) Przepalił się bezpiecznik lub zadziałał wyłącznik zabezpieczający.	Wymień zabezpieczenie lub zresetuj wyłącznik zabezpieczający (naprawa przez wykwalifikowany personel naszej firmy).
	(3) Problemy z gniazdkiem.	Przetestuj gniazdko, podłączając do niego inne urządzenia elektryczne.

Kuchenka się nie nagrzewa.	(4) Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.	Zamknij dobrze drzwiczki.
----------------------------	--	---------------------------

Dane techniczne

Model:	MGM17SCBG
Napięcie znamionowe i częstotliwość:	230 V, 50 Hz
Nominalna moc wejściowa (mikrofalowa)	1050 W
Nominalna moc wyjściowa (mikrofalowa):	700 W
Nominalna moc wejściowa (grill):	1000 W

ZUŻYCIE ENERGII

Informacje o zużyciu energii i maksymalnym czasie do osiągnięcia trybu oszczędzania energii.

Tryb gotowości	0,8 W
Maksymalny czas, jaki kuchenka mikrofalowa potrzebuje, aby automatycznie przejść do odpowiedniego trybu oszczędzania energii.	20 minut

Utylizacja starego urządzenia



Europejska dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) stanowi, że zużytych urządzeń gospodarstwa domowego nie wolno wyrzucać wraz z normalnymi odpadami komunalnymi. Używane urządzenia należy zbierać

oddzielnie, aby zoptymalizować stopień odzysku i recyklingu materiałów, z których są wykonane, oraz zmniejszyć ich wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Symbol przekreślonego kosza na kółkach jest dołączony do wszystkich produktów, aby przypomnieć o obowiązku selektywnej zbiórki odpadów.

XXXLutz KG

Roemerstrasse 39

4600 Wels, Austria

info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

