


MICAN

electrify your spirit!

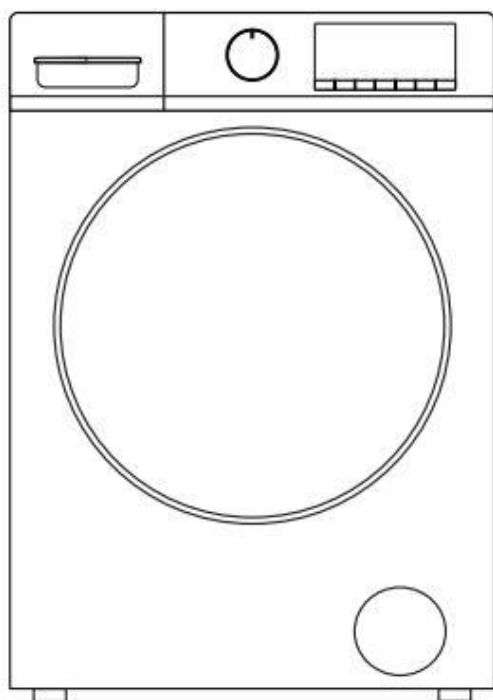

Č. výrobku	26040022/01	Č. modelu	WTM85DLDWBA
Č. výrobku	26040023/01	Č. modelu	WTM85DLDFBA

Děkujeme, že jste se rozhodli pro MICAN kvalitu. Tento výrobek byl vyvinut naším týmem odborníků a je v souladu s platnými evropskými předpisy. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte si jej pro budoucí použití, abyste mohli svůj nový spotřebič co nejlépe využívat.

OBSAH

OBSAH	2
VAROVÁNÍ	3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
PŘEHLED PRAČKY	3
PŘIPOJENÍ PRAČKY	3
OVLÁDÁNÍ PRAČKY	3
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	3
ŘEŠENÍ PORUCH	3
TECHNICKÉ ÚDAJE A ÚDAJE O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI	3
LIKVIDACE STARÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ	3

VAROVÁNÍ

Děkujeme, že jste se rozhodli pro tento kvalitní produkt. Zvláštní důraz klademe na design, ergonomii a uživatelskou přívětivost našich výrobků. Doufáme, že tento spotřebič splní vaše očekávání.

V rámci našeho závazku k neustálému zdokonalování našich výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické, funkční a estetické změny v závislosti na jejich vývoji. Návod k provozu tohoto produktu se může změnit bez předchozího upozornění.

Upozornění: Další informace získáte naskenováním QR kódu na energetickém štítku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste předešli riziku výbuchu, požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění, popálení nebo dokonce smrti, je nutné dodržovat následující základní bezpečnostní pokyny.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Značka	Druh	Význam
	VAROVÁNÍ	Varuje před riziky, která by v případě jejich ignorování mohla vést k ohrožení života a zdraví, zranění nebo škodám na majetku.
	HROZÍ ÚRAZ ELEKTRÍNOU	Varuje před riziky, která mohou v případě ignorování vést ke zranění v důsledku úrazu elektrickým proudem.
	NEBEZPEČÍ POŽÁRU	Upozorňuje, že v případě nedodržení tohoto pokynu může dojít ke vzniku požáru.
	POZOR	Riziko zranění nebo poškození majetku.
	DŮLEŽITÁ INFORMACE / UPOZORNĚNÍ	Informuje o správném používání spotřebiče.



Před používáním si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.

- Spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti.
- Spotřebič musí být připojen k přívodu vody pomocí nových hadic dodaných se spotřebičem. Staré hadice nesmí být znovu použity.
- Větrací otvory nesmí být blokovány (například kobercem).
- Tento přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, senzorickými a duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dozorem nebo po poučení o bezpečném používání spotřebiče a s tím spojených nebezpečí. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti mladší 3 let by se ke spotřebiči neměly přibližovat, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho obchodním partnerem nebo podobně kvalifikovaným odborným personálem, aby se předešlo nebezpečí.


- Spotřebič se nesmí používat, pokud bylo předtím použito průmyslové chemické čištění.
- Spotřebič nesmí být umístěn za uzamykatelnými dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi s panty na opačné straně pračky, pokud by tím byly zablokovány dveře pračky a nebylo by možné je zcela otevřít.
- **VAROVÁNÍ:** Nikdy nepřerušujte program sušení předčasně, pokud okamžitě nevyjmete všechny kusy oblečení ze spotřebiče a nenecháte je rozložené vychladnout.
- Nepoužívejte program sušení k sušení nevypraných kusů oblečení.
- Oblečení znečištěné látkami, jako je kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, parafín, odstraňovač skvrn, terpentýn, vosk nebo odstraňovač vosku je třeba před sušením vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku.
- Ve spotřebiči se nesmí sušit předměty, jako je pěnová guma (latexová pěna), sprchové čepice, nepromokavé textilie, výrobky s gumovou zadní stranou a oděvy nebo polštáře s čalouněním z pěnové gumy.
- Při používání aviváže nebo podobných přípravků dodržujte pokyny na obalu.
- Vyjměte z kapes všechny předměty (např. zapalovač, sirky).

- Maximální hmotnost suchého prádla, které lze ve spotřebiči prát, je 8,0 kg.
- Maximální hmotnost suchého prádla, které lze ve spotřebiči sušit, je 5,0 kg.
- Maximální vstupní tlak vody je 1,0 MPa.
- Minimální vstupní tlak vody: 0,03 MPa.
- **VAROVÁNÍ:** Spotřebič se nesmí ovládat pomocí externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Nepřipojujte spotřebič k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán zařízením.
- Výměna některých dílů elektrických spotřebičů je potenciálním zdrojem nebezpečí. Opravy provádějte sami, pouze pokud máte potřebné znalosti a nástroje. V opačném případě se obraťte na kvalifikovaného odborníka.
- Informace o instalaci, používání, údržbě a likvidaci spotřebiče naleznete v následující části tohoto návodu k obsluze.
- Dbejte na to, aby se v zařízení nehromadily žádné žmolky.
- Filtr žmolků je třeba pravidelně čistit, pokud je přítomen.
- Zajistěte dostatečné větrání, aby se do místnosti nedostaly plyny ze spotřebičů spalujících jiná paliva, včetně otevřeného ohně.
- Odsávaný vzduch nesmí být veden do odsávací trubky, která se používá k odvodu spalín ze spotřebičů na plyn nebo jiná hořlavá paliva.

PŘEHLED PRAČKY

Zkontrolujte, zda jsou všechny díly součástí balení. Pokud se na spotřebiči nebo jeho součástech vyskytnou závady, kontaktujte zákaznický servis nebo prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili.

Součásti

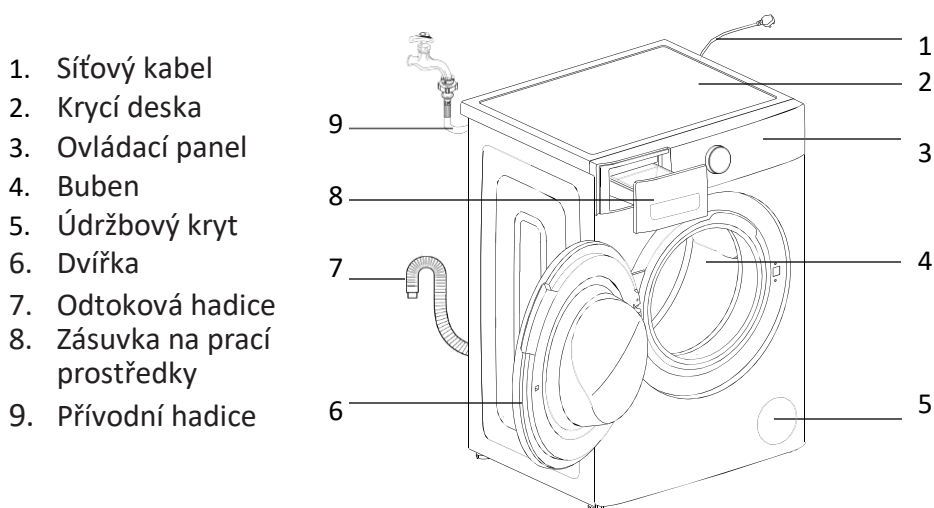

Zásuvka na prací prostředky




Tekutý prací
prostředek




Aviváž



Prací prášek

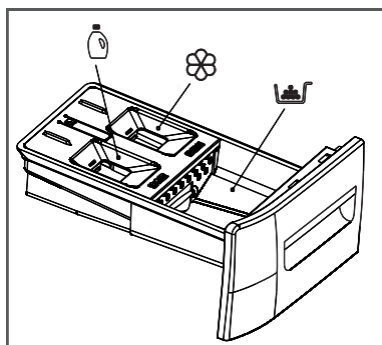

Ovládací panel

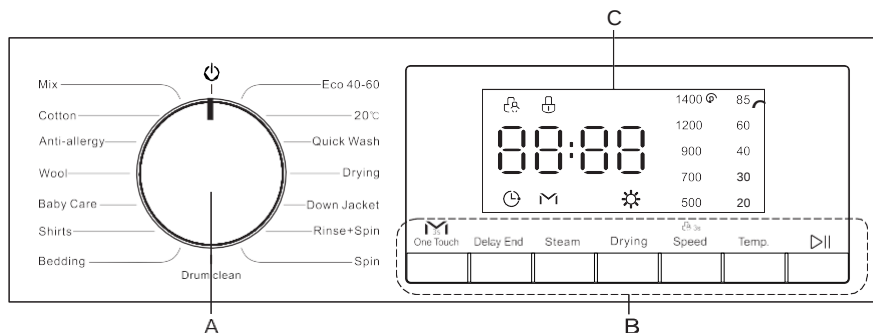

- A. Otočný knoflík pro volbu pracího programu
 B. Tlačítka funkcí a nastavení
 C. Zobrazení

Příslušenství

Návod k obsluze	Přívodní hadice	Klíč na šrouby	Krytky
1 kus	1 kus	1 kus	4 kusy



DŮLEŽITÁ INFORMACE / UPOZORNĚNÍ


- Přívodní hadice:** Je připojena k přívodnímu ventilu vody pračky a k vodovodnímu kohoutku a zásobuje spotřebič vodou.
- Klíč na šrouby:** Potřebné pro demontáž přepravních šroubů a nastavení nastavitelných nožiček pračky.
- Krytky:** Slouží k uzavření otvorů pro transportní šrouby v zadní části pračky a zabraňují stříkání vody do pračky.
-

PŘIPOJENÍ PRAČKY

Pro správnou instalaci a bezpečné používání zařízení postupujte podle těchto pokynů.

Vybalení pračky

1. Vyměte spotřebič z obalu.
2. Nikdy nepokládejte zařízení na přední stranu, abyste mohli vyjmout polstrovanou základnu obalu. S přístrojem zacházejte opatrně a při odstraňování kartonového dna jej chraňte po stranách. Nikdy nepokládejte zařízení na přední nebo zadní stranu.
3. Ujistěte se, že zařízení nebylo během přepravy poškozeno. Zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny součásti uvedené na poslední straně ("Přehled výrobku").
Jestliže jste neobdrželi všechny požadované díly nebo došlo k poškození zařízení, přerušte instalaci a kontaktujte svého prodejce.

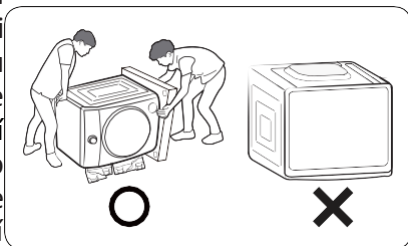


⚠ VAROVÁNÍ

- Obalový materiál (např. fólie, polystyren) může být pro děti zdrojem nebezpečí.
- Hrozí nebezpečí udušení! Veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

Zvednutí zařízení

Nakloňte zařízení dozadu. Jedna osoba stojí za zařízením a drží spodní okraj krycí desky, zatímco druhá osoba stojí před zařízením a drží spodní část.

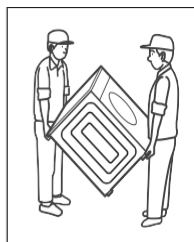

VAROVÁNÍ

- Nikdy nepřpravujte zařízení sami.
- Při zvedání nebo přemísťování spotřebiče vždy používejte ochranné rukavice, abyste předešli zranění nebo nadměrnému namáhání.
- Přední část spotřebiče se při přepravě nesmí dotýkat rámu vozíku nebo vozíku.



Odstranění přepravních šroubů

! VAROVÁNÍ

- Před použitím je nutné odstranit přepravní šrouby na zadní straně spotřebiče. V opačném případě může dojít k vážnému poškození zařízení během provozu.
- Přepravní šrouby uschovejte na bezpečném místě, protože je budete potřebovat při další přepravě spotřebiče.

Při demontáži šroubů postupujte následovně:


1. Pomocí klíče povolte 4 šrouby a vyjměte je.
2. Uzavřete otvory krytkami.
3. Šrouby uschovejte pro pozdější použití.

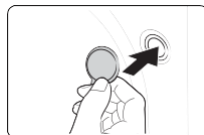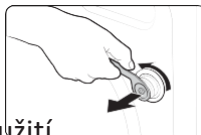

Umístění

Před připojením zařízení vyberte vhodné místo, které splňuje následující kritéria:

1. Stabílní, suchý a rovný povrch
2. Chráněné před slunečními paprsky
3. Dostatečná cirkulace vzduchu
4. Teplota v místnosti je nižší než 0 °C.
5. Bezpečná vzdálenost od hořlavin (např. uhlí nebo plyn)

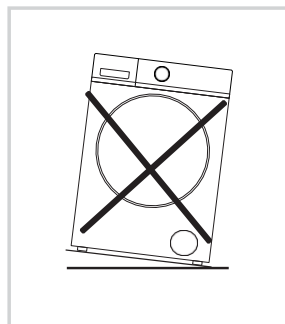

! VAROVÁNÍ

- Dobrá stabilita je důležitá, aby se zařízení během provozu nepohybovalo.
- Ujistěte se, že spotřebič nestojí na síťovém kabelu.
Zařízení není vhodné pro vestavbu.
- Spotřebič nesmí být instalován v koupelnách a jiných vlhkých místnostech nebo v místnostech s výbušnými nebo žíravými plyny.
- Chraňte zařízení před přímým slunečním zářením, aby nedošlo k poškození součástí (zejména plastových) a prodloužila se životnost zařízení.
- Nestavte spotřebič na místech, kde teploty klesají pod bod mrazu. Zmrzlé vodní hadice mohou prasknout nebo se roztrhnout. Kromě toho může být při teplotách pod bodem mrazu narušena funkčnost elektronických součástek.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah otevřeného ohně a jiných zdrojů tepla.

Požadovaná bezpečnostní vzdálenost

- Umístěte přístroj tak, aby se síťový kabel nelámал nebo nepoškodil.

- Dbejte na to, aby bylo

na všech stranách zařízení dostatek volného


(a) alespoň 3 cm nahoru

(b) alespoň 5 cm na zadní straně

(c) alespoň 5 cm na levé straně



(d) alespoň 5 cm na pravé straně

(e) celková šířka nejméně 70 cm.

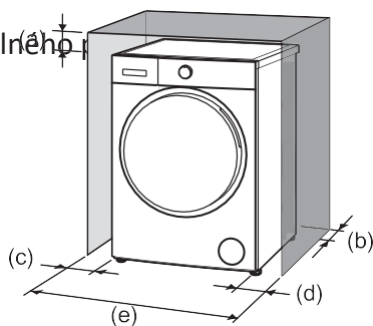


Vyrovnění pračky


1. Zkontrolujte, zda jsou nožičky pevně připevněny ke krytu pračky. Pokud tomu tak není, vraťte je do původní polohy a utáhněte upevňovací matici.
2. Povolte upevňovací matici a vyšroubujte nožičky, dokud nebudou ležet na podlaze.
3. Nastavte nožičky tak, aby byl spotřebič stabilní, a zajistěte je klíčem.

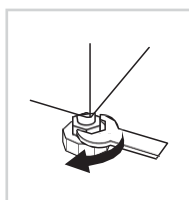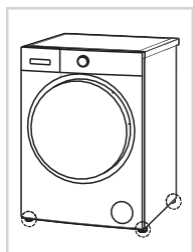

nohu

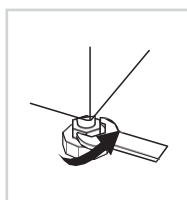

Snížit

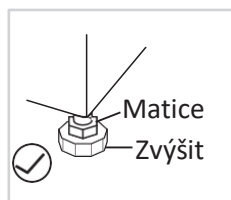

nohu

Matice
Zvýšit



VAROVÁNÍ

- Upevňovací matice musí být pevně spojena s krytem na všech čtyřech nožičkách.

Připojení přívodní hadice

Nezapomeňte dodržet pokyny uvedené v této části, abyste zabránili úniku vody a poškození.

1. Připojte jeden konec přívodní hadice ke kohoutku se studenou vodou a dotáhněte přípojku rukou (viz obrázek). Nechte vodu krátce protékat hadicí, dokud nebude zcela čistá.
2. Druhý konec přívodní hadice připojte k ventilu přívodu vody na zadní straně spotřebiče a přípojku ručně utáhněte.
3. Pomalu otočte kohoutkem a ujistěte se, že nedochází k úniku vody.

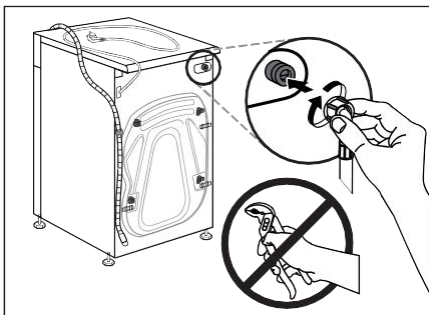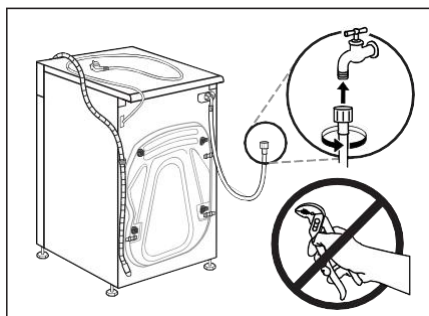

! VAROVÁNÍ


- Přívodní hadice nesmí být zalomená, zmačkaná, přerušovaná nebo jakkoli upravená. Ručně utáhněte konec hadice.
- Tlak vody musí být v rozmezí 0,03-1,0 MPa. Pokud je tato hodnota překročena, nainstalujte redukci tlaku vody.
- Nikdy nepoužívejte již použitou přívodní hadici. Vždy používejte novou přívodní hadici dodanou s tímto spotřebičem. Nepřipojujte zařízení k teplovodnímu potrubí.

Odtoková hadice


! VAROVÁNÍ

- Vypouštěcí hadice nesmí být zalomená ani natažená.
- Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěna, jinak by mohla unikat voda a způsobit škody.


Konec vypouštěcí hadice lze umístit čtyřmi různými způsoby:

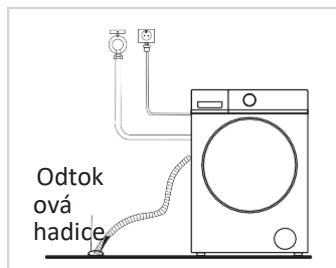


1. Připojte jej k odtokové trubce.

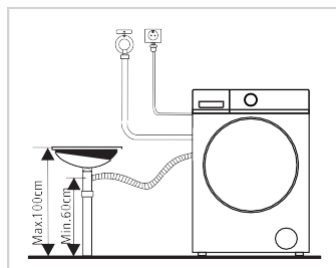

2. Připojte ji k sifonu umyvadla.

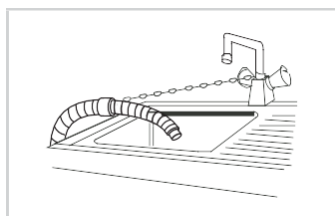

3. Připojte jej k umyvadlu.

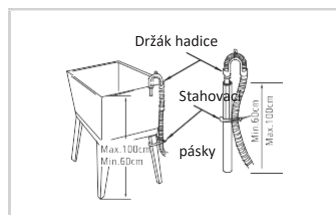

4. Připojte ji k vaně nebo k odtokovému potrubí.

! VAROVÁNÍ

- Během instalace zajistěte vypouštěcí hadici stahovací páskou, šňůrou nebo podobným způsobem.

Pokud je vypouštěcí hadice příliš dlouhá, nezasouvejte ji do spotřebiče násilím, protože to způsobuje neobvyklé zvuky.

Připojení k elektrické síti

Tento výrobek musí být uzemněn. V případě poruchy nebo závady snižuje uzemnění riziko úrazu elektrickým proudem tím, že poskytuje elektrickému proudu cestu nejmenšího odporu.

Tento spotřebič je vybaven kabelem, který má zemnicí vodič a zemnicí zástrčku.

Zástrčka musí být zapojena do vhodné zásuvky, která je instalována a uzemněna v souladu se všemi místními předpisy a nařízeními.

VAROVÁNÍ

- Při nesprávném připojení zemnicího vodiče hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud máte pochybnosti o správném uzemnění zařízení, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo na zákaznický servis.
- Pokud dodaná síťová zástrčka nepasuje do zásuvky, neprovádějte žádné změny na síťové zástrčce. Vhodnou zásuvku nechte nainstalovat kvalifikovaným elektrikářem.
- Zástrčka musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupná.
- Během instalace nesmí být síťový kabel nadměrně ohýbán nebo stlačován.
- Nepřipojujte zařízení k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu.
-


OVLÁDÁNÍ PRAČKY

Před prvním použitím

Váš nový spotřebič byl funkčně otestován ve výrobním závodě. Byly provedeny různé mycí cykly. V důsledku toho je možné, že v bubnu nebo v odtokovém systému zůstalo malé množství vody. Před prvním naplněním spotřebiče vyčistěte jeho vnitřní prostor provedením čistícího cyklu bez prádla a bez pracího prostředku.

Stručná příručka

1. Před praním

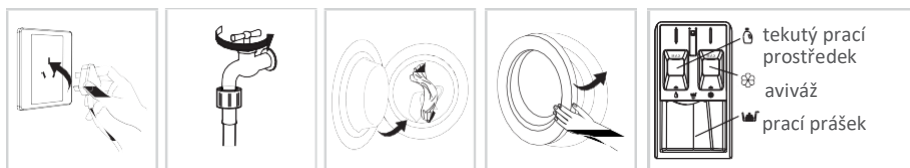

Zapojte


Otevřete kohoutek

Vložte prádlo

Zavřete dvířka

Naplňte pracím prostředkem

2. Praní

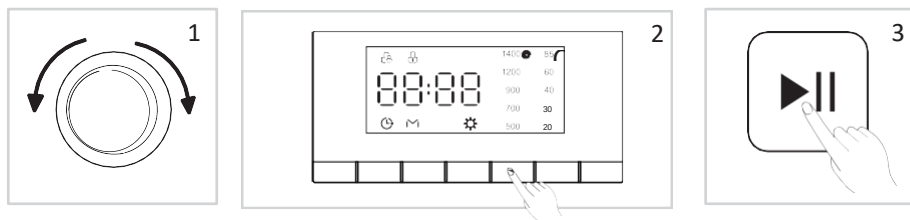

Výběr programu Úprava nastavení Start


3. Po praní

Signální tón nebo zobrazení "E:00" na displeji.

Pravidelné používání

Příprava prádla

- Před praním se řiďte pokyny uvedenými na štítcích pro péči o prádlo a pokyny pro použití pracích prostředků. Používejte nepěnivý nebo jen mírně pěnivý prací prostředek vhodný pro pračky.
- Před vložením oděvů nebo jiných předmětů do pračky si přečtěte informace na příslušných štítcích s pokyny pro péči a použijte doporučené nastavení teploty a programu.

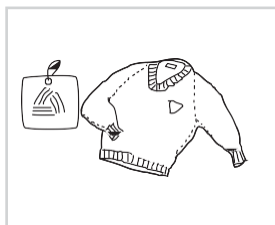


Dodržujte pokyny na štítku




Vyprázdněte kapsy




Spojte dlouhé šňůrky, zapněte zipy a knoflíky

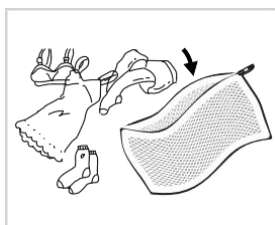

Umístěte jemné prádlo do sítky pro prádlo.

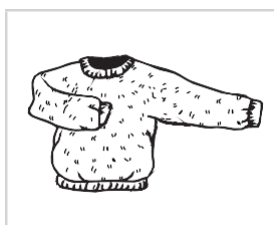

Tkaniny z dlouhých vláken a mírně plstnaté tkaniny perete naruby.

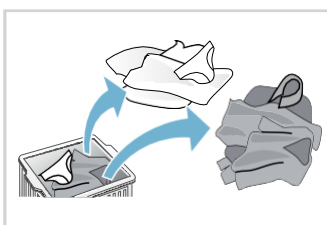

Rozdělte prádlo podle materiálu

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud perete pouze jeden kus oděvu, může to vést k závažné nerovnováze, a tedy k chybovým hlášením. Proto se doporučuje přidat do pracího cyklu ještě jeden nebo dva kusy oblečení, aby mohlo ždímání proběhnout bez problémů.
- Oděvy, které přišly do styku s parafínem, benzínem, alkoholem nebo jinými hořlavými látkami, se nesmí prát v pračce.

Používání pračky

1. Naplnění pračky

Otevřete dvířka a vložte prádlo do pračky. Vložte jednotlivé kusy prádla do bubnu a dávejte pozor, abyste pračku nepřetížili.

Zohledněte informace uvedené v „tabulce programů“.


Při přetížení není prádlo řádně vyčištěno a je silně pomačkané.

2. Zavření dvířek

Dbejte na to, aby se mezi sklo dveří a gumové těsnění nezachytilo žádné prádlo. Zavřete dveře, dokud neuslyšíte cvaknutí.

VAROVÁNÍ

- Dbejte na to, aby se ve dveřích **NEZASEKL** žádný oděv. Tím může dojít k poškození těsnění dveří.
Pračka **NESMÍ** být přetížená. To může vést
- k nadměrným vibracím a poškození spotřebiče nebo těsnění dveří.

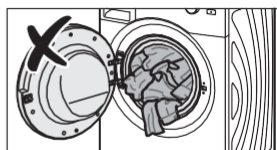

3. Zapněte vodovodní kohoutek

Ujistěte se, že je pračka připojena k přívodu vody. Otevřete vodovodní kohoutek.

4. Nastavení programu

OTOČNÝM TLAČÍTKEM volby programu zvolte požadovaný program. Doba praní se zobrazí na displeji. Pračka automaticky zobrazuje standardní teplotu a možné otáčky ždímání pro zvolený prací program. Pokud je to nutné, upravte teplotu nebo rychlost ždímání pomocí příslušných tlačítek nastavení.

• Nastavení teploty


Opakovaným stisknutím tlačítka **TEMP** postupně snižujte nastavenou teplotu, dokud nebude nastaveno praní za studena (všechny kontrolky teploty na displeji zhasnou). Opětovným stisknutím tlačítka se nastaví nejvyšší možná teplota.

• Nastavení otáček

Opakovaně stiskněte tlačítko **SPEED**, aby se nastavení rychlosti ždímání postupně snižovalo, dokud není ždímání vypnuto (všechny kontrolky otáček na displeji zhasnou). Opětovným stisknutím tlačítka se nastaví nejvyšší možná rychlost ždímání.

5. Plnění pracího prášku

Vytáhněte zásuvku na prací prostředky a naplňte prací prostředky do příslušných přihrádek, jak je popsáno níže.

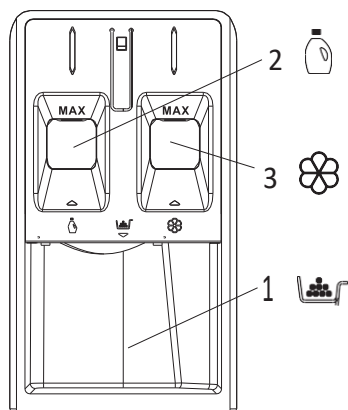

Přihrádka 1:

prací prášek

Přihrádka 2:

Tekutý prací prostředek

Tekutý prací prostředek

Ize plnit pouze po ukazatel "MAX".

Přihrádka 3:

Aviváž


Aviváž lze plnit pouze po ukazatel "MAX".

Dodržujte doporučené dávkování uvedené na obalu pracího prostředku. Správné dávkování je nesmírně důležité, aby:

- bylo prádlo řádně vyčištěno.
- na prádle nezůstávaly žádné otravné zbytky pracího prostředku.
- se nepoužívalo nadměrné množství pracího prostředku, což může ušetřit náklady.
- pračka byla chráněna proti vodnímu kameni.
- se zabránilo nadměrnému zatížení životního prostředí.

- ! Nepoužívejte speciální prací prostředky pro ruční praní, protože vytvářejí příliš mnoho pěny.
- ! Prací prášek používejte pro bílé bavlněné prádlo, pro předpírku a pro prací cykly nad 60 °C.
- ! Postupujte podle pokynů na obalu pracího prostředku.

Ovládací panel

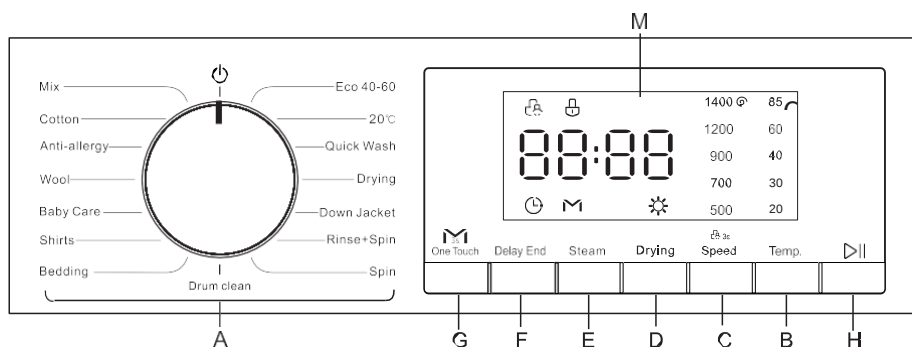

A - Otočný knoflík PRO VOLBU PRACÍHO PROGRAMU: Pro nastavení požadovaného pracího programu (viz "Tabulka programů").

- Pozice **OFF** : Pro vypnutí pračky otočte značku na otočném knoflíku na symbol "⏻". Pokud se pračka během provozu vypne, aktuálně aktivní prací cyklus se zruší.

Tlačítko B - TEMP: Pro nastavení teploty vody aktuálního pracího cyklu. Nastavená teplota se zobrazí na displeji.

Tlačítko C - SPEED: Pro nastavení rychlosti ždímání aktuálního pracího cyklu. Nastavená rychlost ždímání se zobrazí na displeji.

- **DĚTSKÁ POJISTKA** : Chcete-li během praní aktivovat zámek ovládacího panelu, stiskněte a podržte tlačítko SPEED po dobu přibližně 3 sekund. Podrobný popis naleznete v části „Další funkce“.

Tlačítko D - SUŠENÍ☀: Pro nastavení doby trvání programu sušení. Doba provozu se zobrazí na displeji. Funkce sušení není k dispozici pro všechny prací programy. Podrobný popis naleznete v části „Další programy“.

Tlačítko E - PÁRA: Pro aktivaci dodatečného čištění párou po posledním odčerpání zvoleného nebo spuštěného programu. U některých programů nelze funkci páry zvolit. Podrobný popis naleznete v části „Další programy“.


Tlačítko F - TIMER🕒: Pro nastavení funkce časovače (konec programu). Podrobný popis naleznete v části „Další funkce“.

Tlačítko G - ONE TOUCH M: Spuštění programu **One Touch**. Podrobný popis naleznete v části „Další programy“.

Tlačítko H - START/PAUZA▶||: Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte prací cyklus.

M - DISPLEJ

Na displeji se zobrazují vybraná nastavení a řada dalších informací.

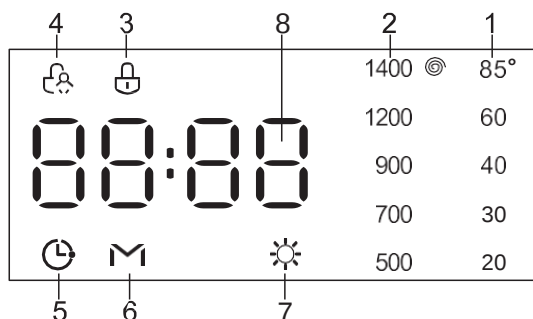

1- – Ukazatel teploty

Po výběru programu se na displeji rozsvítí kontrolka standardní teploty pro tento program. Nastavení teploty můžete upravit stisknutím **tlačítka** TEMP. Na displeji je pět kontrolkek teploty. Pokud je zvolena teplota, na displeji se rozsvítí odpovídající kontrolka. Pokud se nerozsvítí žádná z kontrolkek teploty, znamená to, že se v tomto programu používá studená voda.

85°C
60
40
30
20

2- – Ukazatel RYCHLOSTI OTÁČEK

Při výběru programu se na displeji rozsvítí kontrolka výchozího nastavení otáček ždímání pro tento program. Nastavení rychlosti ždímání můžete upravit stisknutím tlačítka **SPEED**.

Na displeji je pět kontrolkek otáček. Pokud je zvolena rychlost ždímání, na displeji se rozsvítí odpovídající kontrolka. Jestliže se nerozsvítí žádná z kontrolkek rychlosti ždímání, znamená to, že tento program skončí po posledním odčerpání vody bez ždímání.

1400	☉
1200	
900	
700	
500	

3- – Ukazatel ZÁMKU DVEŘÍ

Pokud tato kontrolka svítí, znamená to, že jsou dvířka zamčená. Abyste předešli případnému poškození, dvířka otevírejte až po zhasnutí kontrolky.



4- – Ukazatel DĚTSKÉ POJISTKY

Pokud tato kontrolka svítí, znamená to, že je aktivována **DĚTSKÁ POJISTKA** a ovládací panel je zablokován.



5- – Ukazatel ČASOVAČE

Pokud tato kontrolka svítí, znamená to, že je aktivována funkce **TIMER**. Na displeji se zobrazí čas zbývajících do konce zvoleného pracího cyklu.



6- – Ukazatel ONE TOUCH

Když tato kontrolka svítí, je zvolen program **One Touch**.

Program **One Touch** lze nastavit třemi různými způsoby.




7- – Ukazatel SUŠENÍ

Pokud tato kontrolka svítí, znamená to, že byla nastavena funkce sušení nebo že právě probíhá program sušení.



8- – DIGITÁLNÍ DISPLEJ

- 1) Zbývajících čas pro tento prací cyklus
- 2) Čas do konce programu
- 3) Délka programu sušení
- 4) Chybový kód

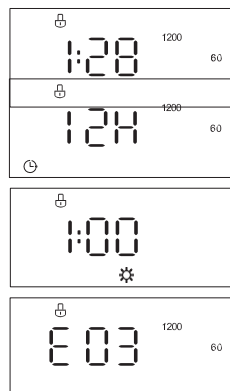

Nastavení časovače pro ukončení programu

- Informace o nastavení časovače naleznete v části „Ovládací panel / TIMER”.

Zahájení programu

- Dlouze stiskněte tlačítko **START/PAUSE**. Rozsvítí se příslušná kontrolka, dveře se zamknou a rozsvítí se kontrolka **ZÁMKU DVEŘÍ**.
- Aby se zabránilo přetečení, měla by být při praní přihrádka na prací prostředky uzavřena.
- Čas zbývajících do konce programu je variabilní. Faktory jako nevyváženost způsobená nesprávným naplněním nebo nadměrnou tvorbou pěny mohou mít vliv na délku programu.

Pozastavení aktuálního pracího cyklu a otevření dvířek

Stiskněte a podržte tlačítko **START/PAUSE**, chcete-li pozastavit probíhající prací cyklus. Kontrolka **ZÁMKU DVEŘÍ** zhasne, pokud není příliš vysoká hladina vody nebo teplota.

Dveře lze nyní otevřít, např. pro vložení nebo vyjmutí prádla. Stiskněte a podržte znovu tlačítko **START/PAUSE**, aby praní pokračovalo.

Zrušení aktuálního pracího cyklu

- Otočte značku na otočném knoflíku na symbol „“, aby se přerušil probíhající prací cyklus a zařízení se vypnulo.
- Pokud je hladina vody a teplota dostatečně nízká, dvířka se odemknou a lze je otevřít.
- Dvířka zůstávají uzavřená, pokud se v bubnu nachází voda. Pro odemknutí dvířek pračku znovu zapněte, zvolte program ždímání a nastavte nejnižší otáčky, aby se cyklus ždímání deaktivoval (všechny kontrolky pro otáčky ždímání na displeji zhasnou).
- Stiskněte a podržte tlačítko **START/PAUSE**, aby se spustilo ždímání. Na konci programu se voda odčerpá a dvířka se odemknou.

Vypnutí pračky na konci programu

- Na konci pracího cyklu se na displeji zobrazí „“.
 - Dveře lze otevřít pouze tehdy, když kontrolka **ZÁMKU DVEŘÍ** zhasne.
 - Ujistěte se, že kontrolka **ZÁMKU DVEŘÍ** nesvítí, otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
 - Pro vypnutí pračky otočte značku na otočném knoflíku na symbol "“.
 - Zavřete vodovodní kohoutek.
- Nechte dveře pootevřené, aby bubn mohl vyschnout.

Tabulka programů

Program	Teplota °C (max.)	Max. zátěž (kg)		Označení	Druh pracího		
		Praní	Sušení		prací prostředek		aviváž
					univerzální	speciálně	
Mix	60	8	5	Pro lehce až středně znečištěné smíšené prádlo z bavlny nebo syntetických vláken, bílé a barevné prádlo.	T / P	---	O
Bavlna	60	8	5	bavlna, len, směs bavlny	T / P	---	O
Antialergenní	85	3	3	pro odstranění roztočů a alergenů	T / P	---	O
Vlna	40	1	---	pro oděvy z vlny a směsí vlny, které lze prát v pračce	---	T / P	O
Praní dětského prádla	85	5	5	speciální program pro znečištěné dětské prádlo, který odstraní všechny zbytky pracího prostředku.	T / P	L	O
Košile	60	3	---	pro košile a halenky	T / P	L	O
Povlečení	60	6	3	pro velké textilie, jako jsou přikrývky, záclony a přehozy.	T / P	---	O
Eco 40-60	40	8	5	Pro mírně znečištěné bavlněné prádlo, které lze prát ve směsi při 40-60 °C. Tento program se také používá při posouzení souladu s požadavky EU na ekodesign.	T / P	---	O
20 °C	30	2	---	Pro lehce znečištěné bavlněné prádlo při jmenovité teplotě 20 °C.	T / P	---	O

Program	Teplota °C (max.)	Max. zátěž (kg)		Označení	Druh pracího prostředku		
		Praní	Sušení		prací prostředek		aviváž
					univerzální	speciálně	
Krátký program	40	1	1	Pro malé množství nebo mírně znečištěné prádlo, které je třeba rychle vyprat.	T / P	---	O
Sušení	---	---	5	Pro sušení mokrého bavlněného prádla	---	---	---
Pérové bundy	40	2	2	Pro pérové bundy, které lze prát v pračce	---	T / P	O
Máchání + ždímání	---	8	5	Cyklus máchání a ždímání pro prací cykly, které vyžadují dodatečný cyklus máchání; také pro prací cykly, u kterých je třeba pouze máchání	---	---	O
Ždímání	---	8	5	Cyklus ždímání pro rychlejší schnutí těžkých textilií, po programu jemného prádla a ručního praní	---	---	---
Čištění bubnu	85	---	---	Čistí buben odstraňováním nečistot a bakterií. Ujistěte se, že je buben prázdný.	---	---	---
One Touch	40	5	---	Speciální program, který lze aktivovat pouze stisknutím tlačítka ONE TOUCH .	T / P	---	O

Informace o parametrech ekodesignu (v souladu s nařízením (EU) 2019/2023).

WTM85DLDFBA WTM85DLDWBA	Jednotka	ECO 40-60			Eco 40–60 + Sušení		20 °C	bavlna	vlna	krátký program
		plné	polovina	čtvrtina	plné	polovina				
Jmenovitá kapacita	kg	8	4	2	5	2,5	2	8	1	1
Doba trvání programu	h:mm	3:35	2:48	2:48	7:00	5:00	0:39	0:57	0:50	0:15
spotřeba energie	kWh / prací cyklus	0,878	0,521	0,204	3,971	2,185	0,24	1,25	0,20	0,10
Spotřeba vody	l / prací cyklus	60	48	30	91,5	60	65	80	70	40
Max. teplota obsahu	°C	35	30	20	30	20	30	55	35	35
Zbytková vlhkost prádla	%	58	60	62	2,8	2,8	75	70	80	75
Počet otáček	ot/min	1400	1400	1400	1400	1400	700	900	500	700



DŮLEŽITÁ INFORMACE / UPOZORNĚNÍ


- T = tekutý prací prostředek (také gel), P = prací prášek, O = volitelné, --- = ne
- Energeticky nejúspornější jsou obvykle programy, které běží při nižších teplotách a delší dobu.
- Program „Praní a sušení“* je vhodný pro středně znečištěné bavlněné prádlo, které lze prát smíšené při teplotě 40–60 °C. Prádlo se suší tak, aby ho bylo možné rovnou uložit do skříně. Tento program se rovněž používá k posouzení souladu s požadavky EU na ekodesign.
* Nejprve zvolte program "Eco 40-60" otočným knoflíkem a poté stisknutím tlačítka sušení ve spodní části ovládacího panelu aktivujete nastavení "Auto".
- Chcete-li šetřit energii a vodu, plňte pračku vždy podle množství doporučeného výrobcem pro příslušný program.
- Hlučnost a zbytková vlhkost závisí na rychlosti ždímání: Čím vyšší je rychlost ždímání, tím vyšší je hlučnost a tím nižší je zbytková vlhkost v prádle.
- Hodnoty uvedené u programů (s výjimkou programu Eco 40-60) jsou pouze orientační.

Další programy

One Touch

Inteligentní prací program **One Touch** dokáže zjistit hmotnost prádla a automaticky upravit teplotu a délku pracího cyklu.

Po spuštění programu se během detekční fáze na displeji zobrazí "

". Program **One Touch** lze spustit třemi různými způsoby:


- Pokud je zařízení **vypnuté** (značka na otočném ovladači je na symbolu „“) podržte tlačítko **One Touch** stisknuté alespoň 3 sekundy. Spotřebič přímo spustí **One Touch** prací cyklus a na displeji se zobrazí "**M**".
- Když je zařízení **zapnuté**, stiskněte a podržte tlačítko **One Touch** po dobu alespoň 3 sekund. Spotřebič spustí prací cyklus **One Touch** přímo a na displeji se zobrazí "**M**".
- Pokud je zařízení **zapnuté**, krátce stiskněte tlačítko **One Touch**, načež se na displeji zobrazí "**M**". Stiskněte a podržte tlačítko **START/PAUSE**, dokud spotřebič nespustí prací cyklus **One Touch**.

Speciální programy

Praní dětského prádla: Program na špinavé dětské oblečení, který odstraní všechny zbytky pracích prostředků.

Péřové bundy: Program pro jednotlivé kusy prádla, jako jsou bundy nebo polštáře plněné prachovým peřím (do hmotnosti 2,0 kg).

Péřové prádlo by se mělo prát v pračce se zahnutými rohy (viz obrázek) směřujícími dovnitř a bubn by neměl být naplněn více než ze tří čtvrtin. Pro optimální čištění se doporučuje používat tekutý prací prostředek, který se nalije do zásuvky na prací prostředek.

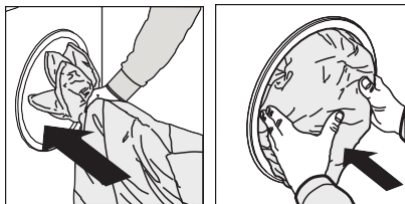

Vlna: Program pro vlněné oděvy.

- Zkontrolujte štítek s údaji o péči a ujistěte se, že je možné oděv prát v pračce.
- Prádlo vyjměte z pračky co nejdříve po skončení pracího cyklu, abyste zabránili jeho případné deformaci způsobené příliš dlouhým ponecháním v bubnu.
- Aby se zabránilo možnému poškození prádla, neměla by teplota vody překročit 40 °C.
- Pro optimální čištění a ochranu prádla vždy používejte speciální prací prostředek na vlnu a do pračky vkládejte maximálně 1,0 kg prádla.

Program sušení

1. Nastavení „Praní a sušení“

Funkci sušení lze nastavit pouze v kombinaci s určitými programy (viz "Tabulka programů": pokud je ve sloupci "Sušení" uvedeno "---", funkce sušení není pro tento program k dispozici. Vložte prádlo do bubnu, zavřete dvířka, zvolte požadovaný prací program (NE program sušení) pomocí otočného knoflíku a stiskněte tlačítko **sušení** pro výběr mezi dvěma nastaveními sušení.

– **Automatické sušení:** Opakovaným stisknutím tlačítka **sušení** nastavte dobu trvání programu sušení zobrazenou na displeji. Pokud se na displeji zobrazí „Auto“, je automatické sušení aktivováno. Doba trvání programu sušení se automaticky upravuje v závislosti na množství a zbytkové vlhkosti prádla.

– **Individuální sušení:** Stiskněte tlačítko sušení, abyste nastavili délku programu sušení. Na displeji se zobrazuje doba trvání programu sušení (30-60-90-120-150-180-210-240). Vyberte požadovanou dobu individuálního sušení. Stiskněte a podržte tlačítko **START/PAUSE**, dokud spotřebič nespustí nastavení „Praní a sušení“


Program sušení se spustí automaticky po skončení pracího cyklu.

2. Nastavení "Pouze sušení"

Program "**Pouze sušení**" je vhodný pro sušení bavlněného oblečení. Oděvy z materiálů, které se snadno opotřebovávají nebo srážejí, se nesmí ve spotřebiči sušit. Před spuštěním programu „**Pouze sušení**“ doporučujeme nejprve spustit cyklus ždímání, aby v prádle zůstalo co nejméně zbytkové vlhkosti.

- Vložte prádlo do bubnu, zavřete dvířka, pomocí **otočného knoflíku** zvolte **program sušení** a opakovaně stiskněte **tlačítko sušení**, dokud nenastavíte buď **Automatické sušení**, nebo **Individuální sušení** (jak je popsáno výše).
- Stiskněte a podržte tlačítko **START/PAUSE**, dokud spotřebič nespustí program „**Pouze sušení**“

3. Nastavení pro sušení péřových výrobků

K sušení použijte nastavení "**Praní a sušení**". Zvolte prací program "**Péřové bundy**" a **Automatické sušení** (). Program "**Pouze sušení**" není pro péřové výrobky vhodný. Aby se zajistilo úplné vysušení oděvů, měl by se sušit vždy jen jedna kus (např. péřová bunda).



DŮLEŽITÁ INFORMACE / UPOZORNĚNÍ

1. Pokud je v prádle stále příliš mnoho zbytkové vlhkosti, program sušení se automaticky prodlouží. Displej pak zobrazí po delší dobu.  0:20
2. Když je program sušení spuštěn, musí být zapnutý vodovodní kohoutek, protože program vyžaduje vodu k ochlazení a usušení prádla.
3. Maximální doba trvání programu sušení se liší v závislosti na modelu.
4. Abyste se vyhnuli pomačkání prádla v důsledku nadměrného sušení, doporučujeme nejprve nastavit kratší dobu trvání programu sušení a poté ji podle potřeby prodloužit.
5. Před spuštěním programu „**Pouze sušení**“ doporučujeme nejprve spustit cyklus sušení, aby v prádle zůstalo co nejméně zbytkové vlhkosti.
6. Pokud se prádlo během ždímání zamotá, rozvažte uzly a vložte prádlo zpět do bubnu k usušení..
7. Zvláště dlouhé nebo silné kusy oděvů schnou možná jen nerovnoměrně. V případě potřeby prodlužte dobu trvání programu sušení.
8. Vlněné tkaniny nesmí být sušeny v sušičce.
9. Oděvy z materiálů, které se snadno opotřebovávají nebo srážejí, se nesmí ve spotřebiči sušit.
10. Funkce sušení není k dispozici pro všechny prací programy.

Parní funkce

Stisknutím tlačítka **PÁRA** aktivujete dodatečné čištění párou mezi posledním vypouštěním a posledním cyklem ždímání zvoleného nebo probíhajícího pracího programu.

Pomocí parní funkce pračka vytváří velké množství horké páry, která proniká hluboko do vláken, čímž je oblečení měkčí a pružnější a zároveň neutralizuje nepříjemné pachy. Po dokončení parního čištění proběhne závěrečný cyklus ždímání s odčerpáním. (Funkce je k dispozici pro programy Smíšené prádlo, Bavlna, Dětské prádlo, Košile, Ložní prádlo, Jemné prádlo, Péřové bundy a Krátké praní).

Další funkce

Časovač

Po zvolení požadovaného pracího programu stiskněte opakovaně tlačítko **TIMER** a poté stiskněte tlačítko **START/PAUZA**. Čas do konce programu lze nastavit v hodinových krocích. Časovač lze nastavit maximálně na 24 hodin. Na displeji se zobrazí nastavený čas do konce programu a rozsvítí se příslušný ukazatel.

Dlouhým stisknutím tlačítka **START/PAUSE** aktivujete funkci časovače. Zbývajíc čas do konce programu se nyní odpočítává na displeji.



DŮLEŽITÁ INFORMACE / UPOZORNĚNÍ

- Doba trvání pracího programu je již zahrnuta v nastaveném čase.

Například: Chcete vybrat program s délkou trvání 1 hodina a 23 minut a nastavit časovač na 8 hodin. Při nastavení časovače se rozsvítí příslušná kontrolka a na displeji se zobrazí "**8H**". Stisknutím tlačítka **START/PAUSE** aktivujete funkci časovače, kontrolka zůstane svítit a na displeji bliká "**8H**". Po jedné hodině se na displeji zobrazí "**7H**" a tak dále. Každou hodinu bliká na displeji indikátor a zobrazený čas se odpovídajícím způsobem zkrátí o jednu hodinu. Po 6 hodinách a 37 minutách se spustí nastavený prací program, kontrolka časovače zhasne a na displeji se zobrazí zbývajcí čas programu.

Zrušení časovače

Otočením otočného knoflíku zvolte prací program a výběrem jiného programu zrušte funkci časovače. Nastavená doba do konce programu se již nezobrazuje na displeji a kontrolka zhasne.



DŮLEŽITÁ INFORMACE / UPOZORNĚNÍ

- Funkce časovače není pro program Eco40-60 k dispozici. Skutečný čas ukončení pracího cyklu se může lišit od nastaveného času v závislosti na tlaku vody, odtoku, typu oblečení, teplotě vody a dalších faktorech.

Dětská pojistka

1. Aktivací dětské pojistky můžete zabránit tomu, aby byl mycí proces ovlivněn neúmyslným ovládáním ovládacího panelu.
2. Během provozu stisknutím a podržením tlačítka **SPEED** na 3 sekundy aktivujete nebo deaktivujete **dětskou pojistku**.
3. Při aktivaci **dětské pojistky** se rozsvítí příslušná kontrolka "", dveře nelze otevřít, ovládací panel je uzamčen a všechna tlačítka a otočný ovladač nemají žádnou funkci (výjimka: při otočení otočného ovladače na symbol ""). Pračku můžete vypnout pouze otočením značky na otočném knoflíku na symbol "". Tím se pračka zastaví a vypne.
4. To funguje i při aktivaci dětské pojistky. Pokud pračku znovu zapnete, okamžitě se znovu spustí program nastavený před vypnutím.

VAROVÁNÍ

- Toto zařízení je vybaveno dvířky se skleněným průzorem. Sklo průzoru se zahřívá při provozu spotřebiče při velmi vysokých teplotách. Udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah. Abyste zabránili úniku vody z pračky a opaření horkou vodou, nesmíte otevírat dvířka a vyndávat filtr na žmolky, dokud je v bubnu voda.
- Dvířka nezabouchávejte silou. Pokud se dvířka obtížně zavírají, je pravděpodobně buben příliš naplněný.
-

Osvětlení

- Během nastavování programů a funkcí je osvětlení vždy zapnuté.
- Pokud neprobíhá žádný prací cyklus, můžete osvětlení zapnout otevřením dvířek.
- Během probíhajícího pracího cyklu se osvětlení automaticky zapne, když se prací program přepne na program sušení.
- Osvětlení se zapne také po stisknutí tlačítka na ovládacím panelu (s výjimkou tlačítka start).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Udržujte zařízení v čistotě, aby byla zachována jeho výkonnost a prodloužena jeho životnost.

Počítadlo pracích cyklů

1. Zapněte pračku a současně podržte tlačítka **SPEED** a **TEMP** po dobu 3 sekund, abyste mohli odečíst počet pracích cyklů.
2. Otočným knoflíkem vyberte program. Na displeji se nyní zobrazí, kolikrát byl tento program již použit. Na displeji lze zobrazit max. hodnotu 99 99.
3. Vypněte spotřebič nebo opětovným stisknutím a podržením tlačítek **SPEED** a **TEMP** na 3 sekundy ukončete počítadlo mycího cyklu.

! VAROVÁNÍ

- Před zahájením údržby odpojte síťovou zástrčku a zavřete vodovodní kohoutek.

Čištění krytu

Správnou péčí můžete prodloužit životnost svého spotřebiče. Povrchy pračky lze v případě potřeby čistit zředěnými, neabrazivními neutrálními čisticími prostředky. Nahromaděnou vodu setřete vlhkým hadříkem. K čištění nepoužívejte ostré předměty.



DŮLEŽITÁ INFORMACE / UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte žádné kyselé látky (ani zředěné), alkohol, rozpouštědla nebo chemické čisticí prostředky.

Čištění bubnu

Pokud se v bubnu vytvoří rez, je třeba ji okamžitě odstranit pomocí čisticích prostředků bez chlóru. V žádném případě nepoužívejte ocelovou vlnu.




DŮLEŽITÁ INFORMACE / UPOZORNĚNÍ

- Během čištění bubnu nevkládejte do pračky žádné prádlo.

Vyčistěte těsnění dveří a průzor

Po každém praní vyčistěte těsnění dveří a průzor, abyste odstranili žmolky a jiné nečistoty. Hromadění žmolků může vést k netěsnostem. Po každém pracím cyklu zkontrolujte, zda se v těsnění dvířek nenacházejí mince, knoflíky nebo jiné předměty, a odstraňte je.

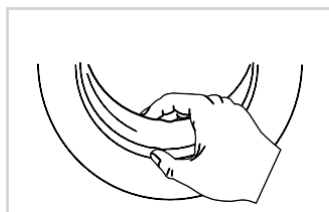

Čištění vstupního filtru





DŮLEŽITÁ INFORMACE / UPOZORNĚNÍ

- Vstupní filtr je třeba vyčistit, když se do pračky dostává méně vody.


Vyčistěte filtr na vodovodním kohoutku:

1. Zavřete kohoutek.
2. Odstraňte přívodní hadici z kohoutku.
3. Filtr vyčistěte.
4. Znovu napojte přívodní hadici.

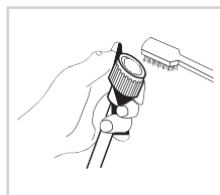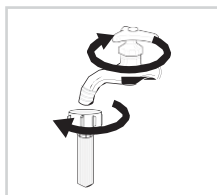

Vyčistěte filtr spotřebiče:

1. Odstraňte přívodní hadici ze zadní části pračky.
2. Filtr vyjměte pomocí špičatých kleští a po vyčištění jej znovu vložte na místo.
3. Filtr očistěte kartáčkem.
4. Znovu napojte přívodní hadici.

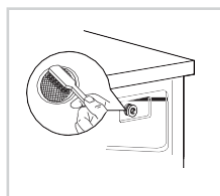


DŮLEŽITÁ INFORMACE / UPOZORNĚNÍ


- Pokud nemáte k dispozici čisticí kartáček, můžete filtr vyčistit i jiným způsobem.
- Znovu připojte přívodní hadici a otevřete vodovodní kohoutek.

Čištění přihrádky na prací prostředky


1. Stiskněte oblast přihrádky na aviváž v zásuvce na prací prostředky označenou šipkou.
2. Vytáhněte zámek směrem nahoru, vyjměte přihrádku na aviváž a všechny přihrádky vyčistěte vodou.
3. Vložte přihrádku na aviváž a zásuvku na prací prostředky dejte do správné polohy.

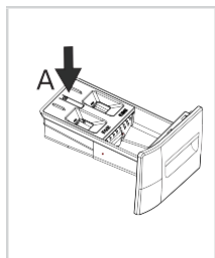


Vytáhněte zásuvku na prací prostředek a stiskněte oblast "A" směrem dolů.

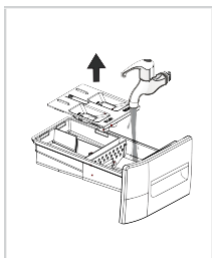

Vyčistěte přihrádku na prací prostředky pod tekoucí vodou.

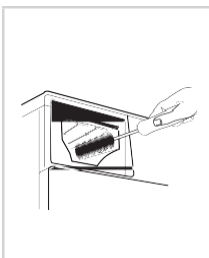

Vyčistěte prostor zásuvky kartáčem.

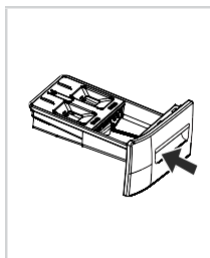

Vložte zpět přihrádku na prací prostředky.



DŮLEŽITÁ INFORMACE /-UPOZORNĚNÍ

- K čištění pračky nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické čisticí prostředky.

Vyčištění filtru na žmolky




VAROVÁNÍ

- S horkou vodou zacházejte opatrně!
- Nikdy nevyjímejte filtr žmolků během pracího cyklu, vždy počkejte, až bude prací cyklus ukončen a spotřebič prázdný.
- Před čištěním odpojte zařízení od elektrické sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Filtr na žmolky slouží k odfiltrování žmolků a jiných malých částic z odpadní vody.
- Filtr na žmolky čistěte pravidelně, aby pračka správně fungovala.
- Když je spotřebič v provozu, může být v závislosti na zvoleném programu v čerpadle horká voda.
- Nikdy nevyjímejte filtr žmolků během pracího cyklu, vždy počkejte, až bude prací cyklus ukončen a spotřebič prázdný.
- Dbejte na to, aby byl filtr na žmolky správně nasazen.
- Pokyny k čištění a údržbě filtru na chlupy naleznete v následující části tohoto návodu k použití.

POZOR

- Dbejte na to, aby byl filtr žmolky s nouzovou odtokovou hadicí opět správně zasunut. Věnujte mimořádnou pozornost správnému zasunutí filtru žmolků, jinak může dojít k úniku vody.

1. Otevřete kryt pro údržbu.

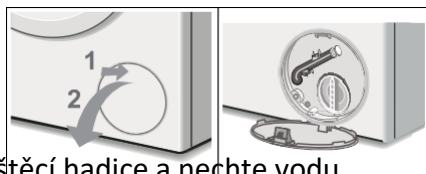


2. Sejměte uzávěr z nouzové vypouštěcí hadice a nechte vodu, která zůstala v bubnu, zcela vytéct do záchytné vany. Poté nasadte těsnicí uzávěr na nouzovou vypouštěcí hadici a vraťte hadici do původní polohy.



3. Vyjměte filtr proti žmolcům otočením směru hodinových ručiček.

Při odstraňování může uniknout malé množství zbytkové vody. Vyčistěte vnitřní část hadice čerpadla a odstraňte všechny usazeniny a cizí tělesa. Ujistěte se, že se kolo volně otáčí. Z filtru na žmolky odstraňte veškeré žmolky, nečistoty a zbytky pracího prostředku.

4. Vložte zpět filtr na vlákna a pevně jej přišroubujte. Rukojeť musí být ve vertikální poloze.

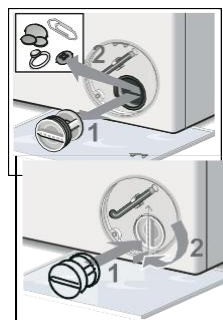

5. Nasadte zpět kryt pro údržbu. Vytřete podlahu do sucha.



ŘEŠENÍ PORUCH

Pokud spotřebič nefunguje správně, nejprve si přečtěte následující tabulku a pokuste se problém vyřešit pomocí popsanych řešení.

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Spotřebič se nezapíná.	Dvířka nejsou správně zavřená.	• Zavřete dvířka a počkejte 30 minut. • Zkontrolujte, zda není
Dvířka nelze otevřít.	Bezpečnostní systém zařízení funguje, jak má.	• Odpojte napájení a restartujte zařízení.
Voda uniká.	Zkontrolujte spojení přívodu a nebo odtoková hadice a zařízení nejsou těsné.	• a zajistěte spoje. • Vyčistěte odtokovou hadici
Zbytky pracího prostředku v zásuvce na prací prostředek.	Prášek na praní je vlhký nebo se nahromadil.	• Vyčistěte přihrádku na prací prostředky.
Kontrolka nebo displej se nerozsvítí.	Odpojte zařízení od elektrické sítě. Problém je v elektronice.	• Zkontrolujte, zda je napájení vypnuto a zástrčka správně připojena.

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Neobvyklé zvuky		• Zkontrolujte, zda byly odstraněny přepravní šrouby. • Zkontrolujte, zda je zařízení postaveno na pevném a rovném povrchu.
Po vysušení jsou na dvířkách a v bubnu kapky vody.		• Během sušení mohou vznikat kapičky vody. Setřete je. • Zařízení může být přetížené.
Prádlo není správně suché.		• Prádlo, které se špatně suší (např. silné bavlněné tkaniny), a prádlo, které se suší snadno (např. syntetické tkaniny), by se nemělo míchat. • Zařízení nesmí být přetěžováno. • Kohoutek musí být otevřen. • Filtr žmolků může být zablokován. • Možná je odtoková hadice zalomená, zkroucená nebo ucpaná.

Pokud se tím závada neodstraní, kontaktujte zákaznický servis.

Pokud dojde k poruše spotřebiče, může se na displeji zobrazit chybový kód. Podívejte se na následující tabulku a vyzkoušejte navrhaná řešení.

Kód	Význam	Řešení
E02	Žádný přívod vody.	• Zkontrolujte tlak. Nesmí být příliš nízký. • Narovnejte přívodní hadici. • Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr vstupního ventilu.
E03	Problém s odčerpáním	• Zkontrolujte, zda není odtoková hadice zablokovaná.
U4	Porucha zámku dveří	• Zavřete dvířka a počkejte 30 minut. • Zkontrolujte, zda není zachycený oděv.
H	Teplota v bubnu je příliš vysoká.	• Stiskněte tlačítko START/PAUSE-, abyste přerušili provoz, a počkejte několik minut. Když teplota v bubnu klesne do bezpečného rozsahu a chybový kód na displeji zhasne, stiskněte znovu tlačítko START/PAUZA pro pokračování pracího cyklu.
Exx	Jiné poruchy	• Zkuste problém vyřešit sami. Pokud závada přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.

Pokud se na displeji stále zobrazuje chybový kód, obraťte se na místní zákaznické centrum.



DŮLEŽITÁ INFORMACE / UPOZORNĚNÍ


- Po odstranění chyby zařízení spustíte. Pokud závada přetrvává nebo se na displeji zobrazují stejné nebo jiné chybové kódy, kontaktujte zákaznický servis.

TECHNICKÉ ÚDAJE A ÚDAJE O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Naskenujte QR kód na energetickém štítku nebo níže a získejte přístup k nejdůležitějším informacím.

Model	Webové stránky	QR kód
26040023- 01	https://eprel.ec.europa/2347565	

Model	Webové stránky	QR kód
26040022- 01	https://eprel.ec.europa/2347660	

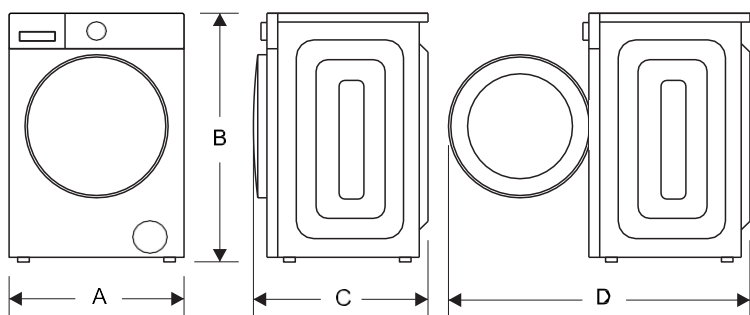

Model	WTM85DLDFBA/WTM85DLDWBA
Napájení	220-240 V střídavý proud, 50 Hz
Max. proud	10 A
Tlak vody	0,03–1,0 MPa
Jmenovitá kapacita	8 kg
Kapacita funkce sušení	5 kg
Jmenovitý funkce sušení	1600 W
Jmenovitý výkon	2000 W
Čistá hmotnost	60 kg
rozměry	
A	600 mm
B	847 mm
C	520 mm
D	960 mm

LIKVIDACE STARÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ



Podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU) se použité domácí spotřebiče nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Je třeba je shromažďovat odděleně, aby materiály, které obsahují, mohly být co nejlépe využity a recyklovány a aby se snížil jejich dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol s přeškrtnutou popelnicí je umístěn na všech odpovídajících spotřebičích a označuje povinnost jejich oddělené likvidace.

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Rakousko
info@xxxlutz.at

V1 (30/06/2025)