


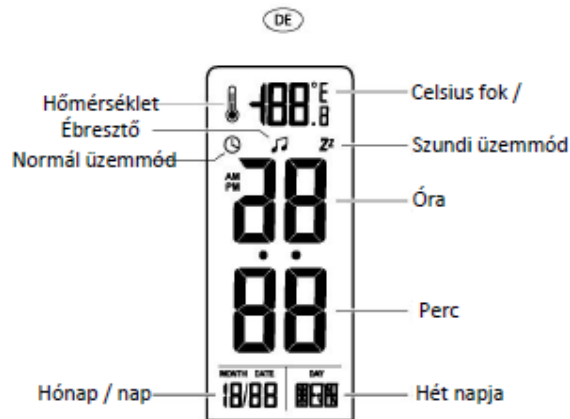

Einstellungen



Dátum, idő beállítása:

- Normál üzemmódban nyomja meg az S gombot, hogy a beállításokhoz jusson. A V és A gombokkal állíthatja be az órát, majd az S gombbal mentheti el. Egymás után beállíthatja az órát / percet / évet / hónapot és a napot. Ezután automatikusan visszajut a normál üzemmódba.
- Ha 60 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg, ismét a normál üzemmód lesz aktív.
- A 12 / 24 órás kijelzéshez nyomja meg normál üzemmódban a A gombot.

Ébresztő és szundi funkció beállítása

- Nyomja meg normál üzemmódban az M gombot, hogy az ébresztő beállításához jusson. A kijelzőn megjelenik egy ébresztőóra szimbólum. Ezután nyomja meg az S gombot, majd a V és A gombokkal állítsa be az órát, végül mentse el az S gombbal. Egymás után beállíthatja az órát / percet / a szundi időtartamát (0-60 perc) és az ébresztő dallamot (5 dallam és 3 ébresztőhang. Végül automatikusan visszajut a normál üzemmódba.
- Ébresztő üzemmódban a V vagy A gombok megnyomásával kapcsolhatja ki vagy be az ébresztő és / vagy szundi funkciót.
- A beállított ébresztési időben egy percig szól az ébresztő dallam. Ezután a beállított szundi üzemmód aktiválódik.
- Az ébresztő egy tetszőleges gomb megnyomásával bármikor kikapcsolható.

Hőmérsékletkijelző

- Normál üzemmódban a V gomb megnyomásával válthat a Celsius fok és a Fahrenheit mértékegységek között.

Megjegyzés: Az elem csak a beállított idő és az ébresztő mentésére szolgál, ha a lámpa nincs csatlakoztatva a hálózathoz.