



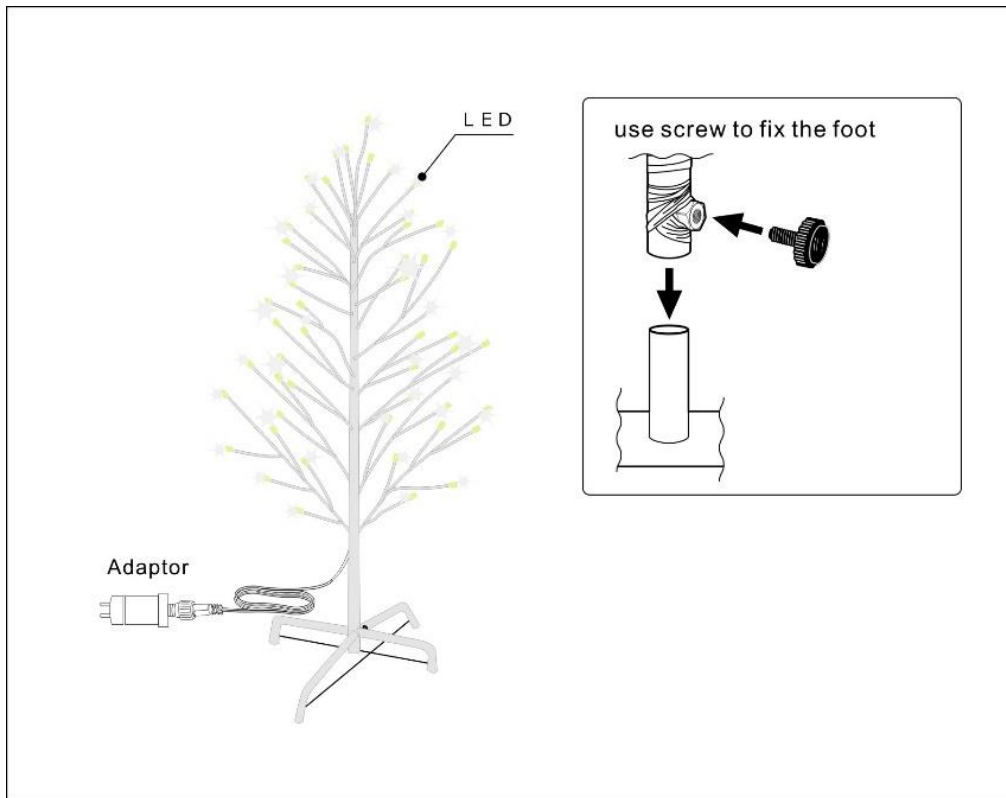


DE: Bedienungsanleitung

- Höhe des Baums: 150 / 210 cm.
- Aufbauanleitung: Befestigen Sie den Standfuß am Baum. Verbinden Sie den Adapter mit dem Stromnetz, um die Beleuchtung einzuschalten.
- Achtung:
 1. Produkt mit integrierter Beleuchtung für den Innen- und Außenbereich.
 2. Verwenden Sie die Beleuchtung nicht, solange sich das Produkt in seiner Verpackung befindet.
 3. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung.
 4. Schließen Sie das Produkt nicht mit anderen elektronischen Geräten zusammen.
 5. Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar.
 6. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung den angeführten elektrischen Leistungsangaben entspricht.
 7. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es außer Reichweite von Kindern.
 8. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von entzündlichen oder empfindlichen Gegenständen.

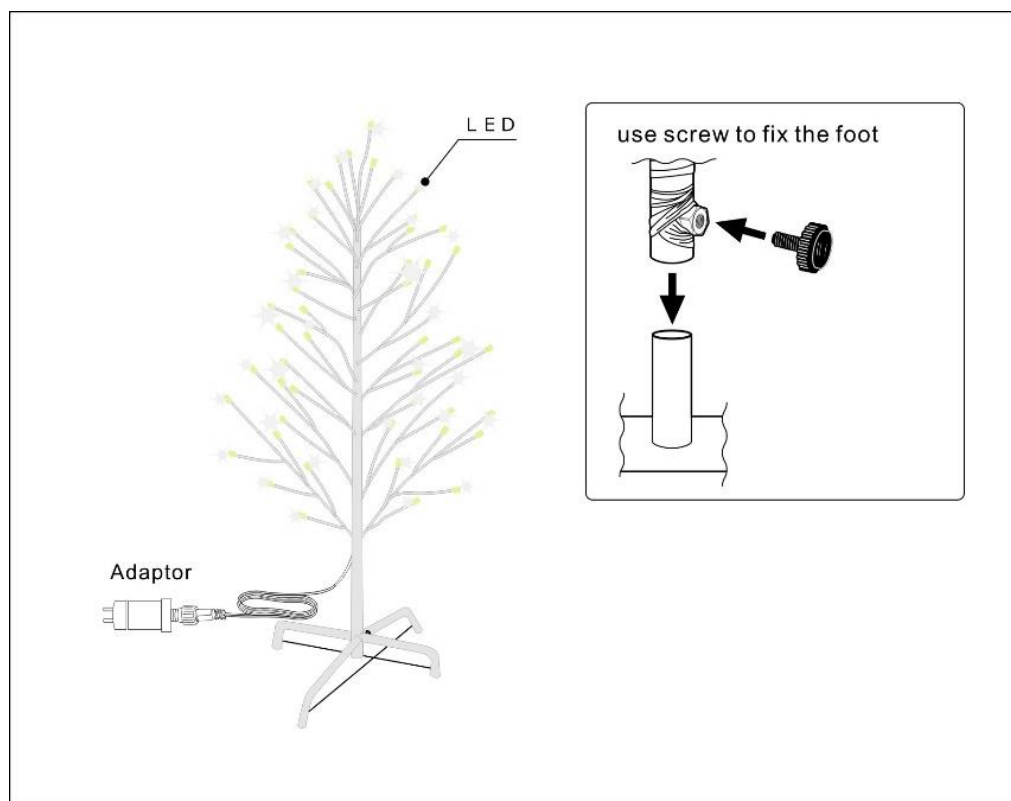


CZ: Uživatelská příručka

- Výška stromu: 150 / 210 cm
- Návod k montáži: Připevněte stojan ke stromu. Pro zapnutí světla připojte adaptér k elektrické síti.
- Pozor:
 1. Výrobek s integrovaným osvětlením pro vnitřní i venkovní použití.
 2. Nepoužívejte osvětlení, dokud je výrobek v obalu.
 3. Před použitím si přečtěte uživatelskou příručku.
 4. Nepřipojujte výrobek k jiným elektronickým zařízením.
 5. Žárovky nelze vyměnit.
 6. Ujistěte se, že zdroj napájení splňuje uvedené specifikace elektrického napájení.
 7. Tento výrobek není hračka. Udržujte jej mimo dosah dětí.
 8. Výrobek nepoužívejte v blízkosti hořlavých nebo citlivých předmětů.

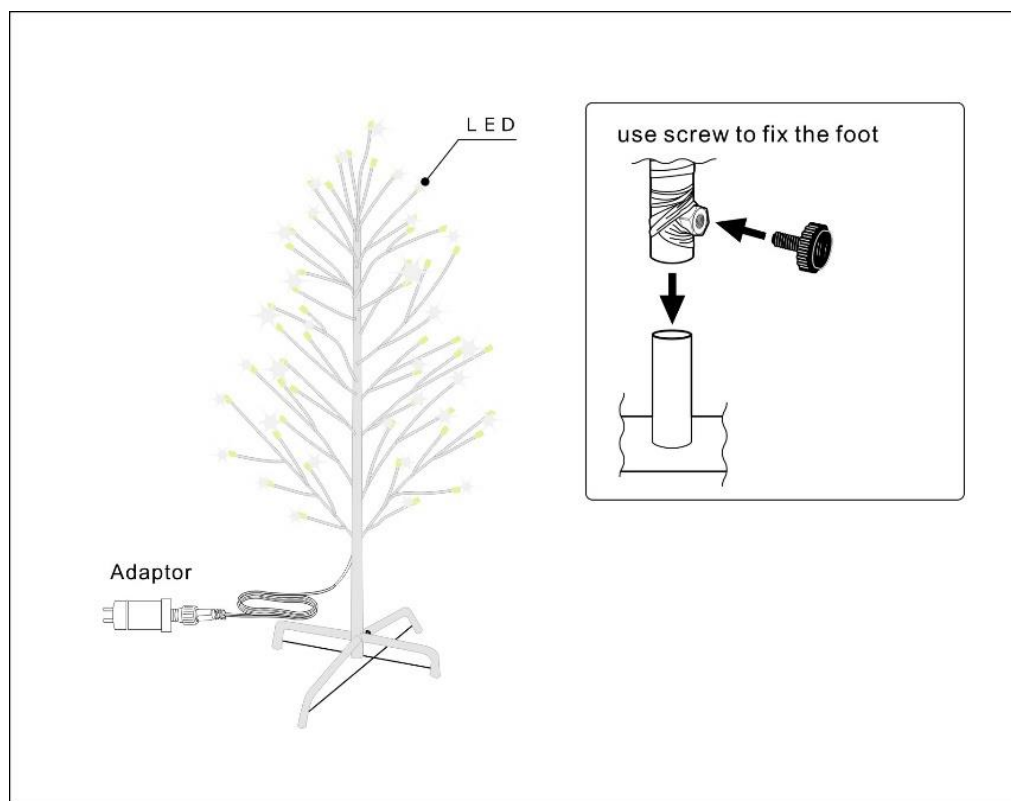


SE: Bruksanvisning

- Trädets höjd: 150 / 210 cm.
- Monteringsanvisning: Fäst foten på trädet. Anslut adaptern till eluttaget för att slå på belysningen.
- OBS:
 1. Produkt med integrerad belysning för inom- och utomhusbruk.
 2. Använd inte belysningen så länge produkten ligger i förpackningen.
 3. Läs bruksanvisningen före användning.
 4. Anslut inte produkten till andra elektroniska apparater.
 5. Ljuskällorna är inte utbytbara.
 6. Se till att strömförsörjningen uppfyller de angivna specifikationerna för elektrisk ström.
 7. Denna produkt är ingen leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
 8. Använd inte produkten i närheten av brännbara eller känsliga föremål.

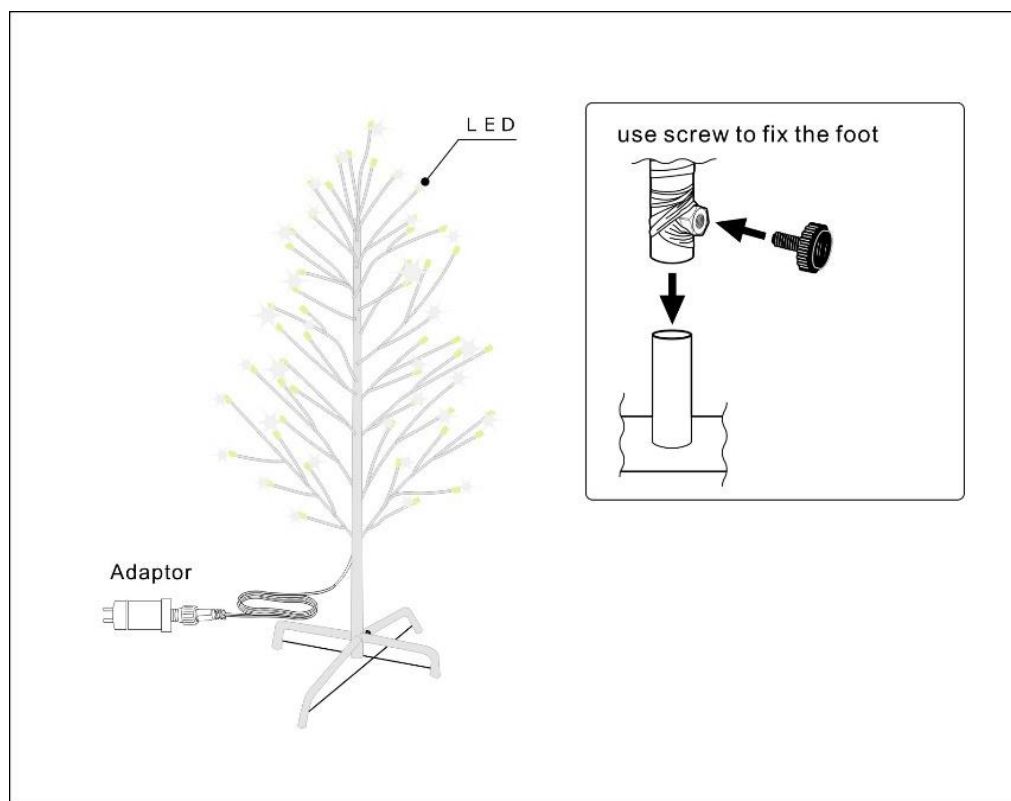


SK: Návod na použitie

- Výška stromu: 150 / 210 cm
 - Návod na montáž: Pripevnite stojan k stromu. Na rozsvietenie stromčeka zapojte adaptér osvetlenia do elektrickej siete.
 - Pozor!
1. Výrobok s integrovaním osvetlením je určený do interiéru a exteriéru.
 2. Nepoužívajte osvetlenie, keď je výrobok ešte zabalený.
 3. Pred použitím si prečítajte návod na použitie.
 4. Nepripájajte výrobok k iným elektronickým zariadeniam.
 5. Žiarovky nie je možné vymeniť.
 6. Uistite sa, že napájanie zodpovedá uvedenému elektrickému výkonu.
 7. Tento výrobok nie je hračka. Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí.
 8. Nepoužívajte výrobok v blízkosti horľavých alebo citlivých predmetov.

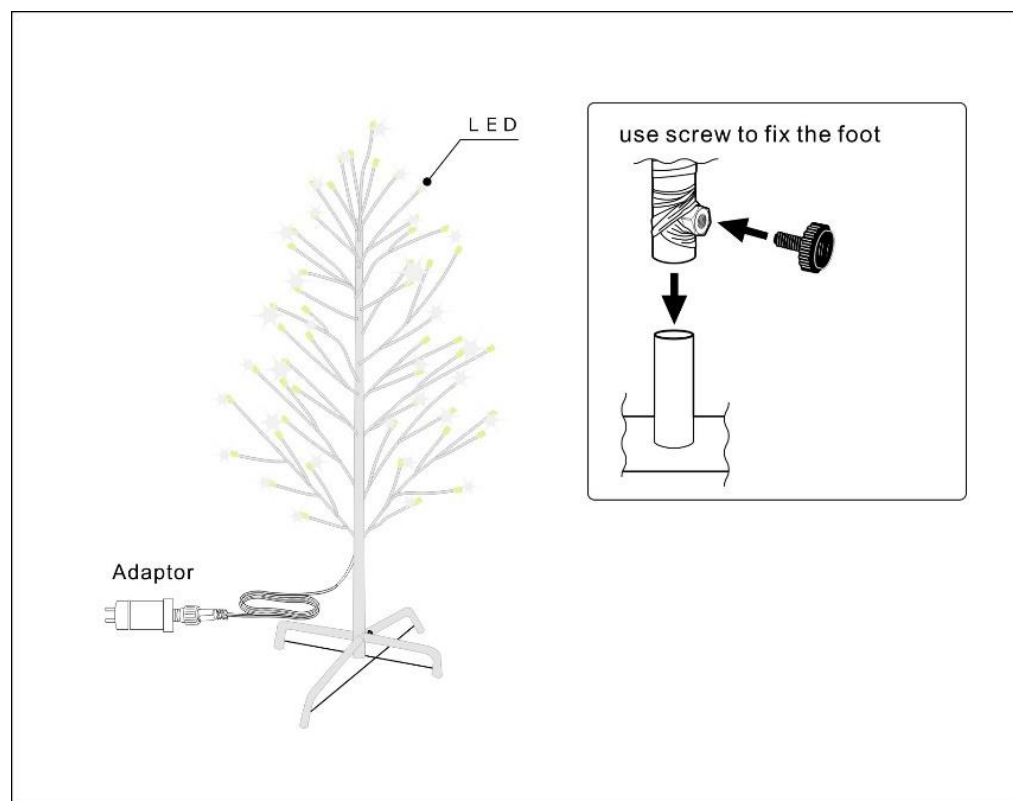


SI: Navodila za uporabo

- Višina drevesa: 150 / 210 cm.
- Navodila za montažo: Pritrdite podstavek na drevo. Priključite adapter na električno omrežje, če želite vklopiti osvetlitev.
- Pozor:
 1. Izdelek z integrirano osvetlitvijo za uporabo v notranjih prostorih in na prostem.
 2. Ne uporabljajte osvetlitve, dokler je izdelek še v embalaži.
 3. Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
 4. Izdelka ne priključujte na druge elektronske naprave.
 5. Sijalk ni mogoče zamenjati.
 6. Prepričajte se, da je napajanje z električno energijo skladno z navedenimi specifikacijami o električni energiji.
 7. Ta izdelek ni igrača. Hranite ga izven dosega otrok.
 8. Ne uporabljajte izdelka v bližini vnetljivih ali občutljivih predmetov.

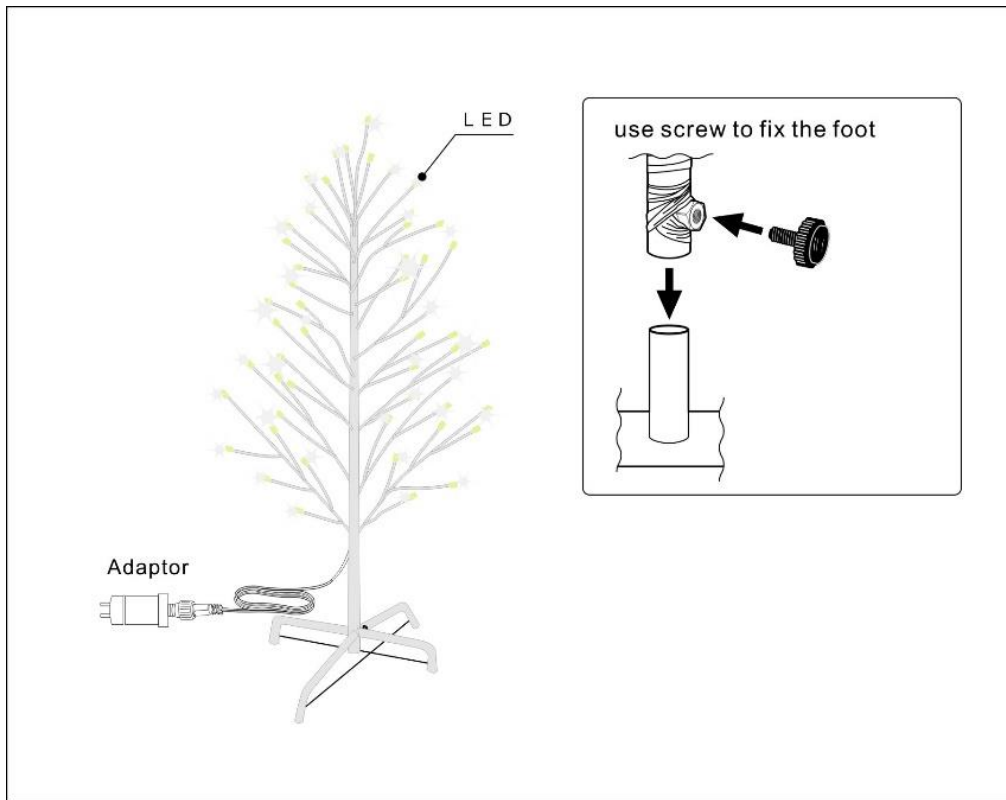


HU: Használati útmutató

- A fa magassága: 150 / 210 cm.
- Összeszerelési útmutató: rögzítse az állványt a fához. A világítás bekapcsolásához csatlakoztassa az adaptert a hálózathoz.
- Figyelem:
 1. A termék beépített világítással rendelkezik és bel-, ill. kültéri használatra való.
 2. Ne kapcsolja be a világítást, amíg a termék a csomagolásban van.
 3. Használat előtt olvassa el ezt az útmutatót.
 4. Ne csatlakoztassa a terméket más elektronikus készülékekhez.
 5. Az izzók nem cserélhetők.
 6. Győződjön meg arról, hogy az áramellátás megfelel a feltüntetett elektromos teljesítményre vonatkozó adatoknak.
 7. A termék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől.
 8. Ne használja a terméket gyúlékony vagy érzékeny tárgyak közelében.

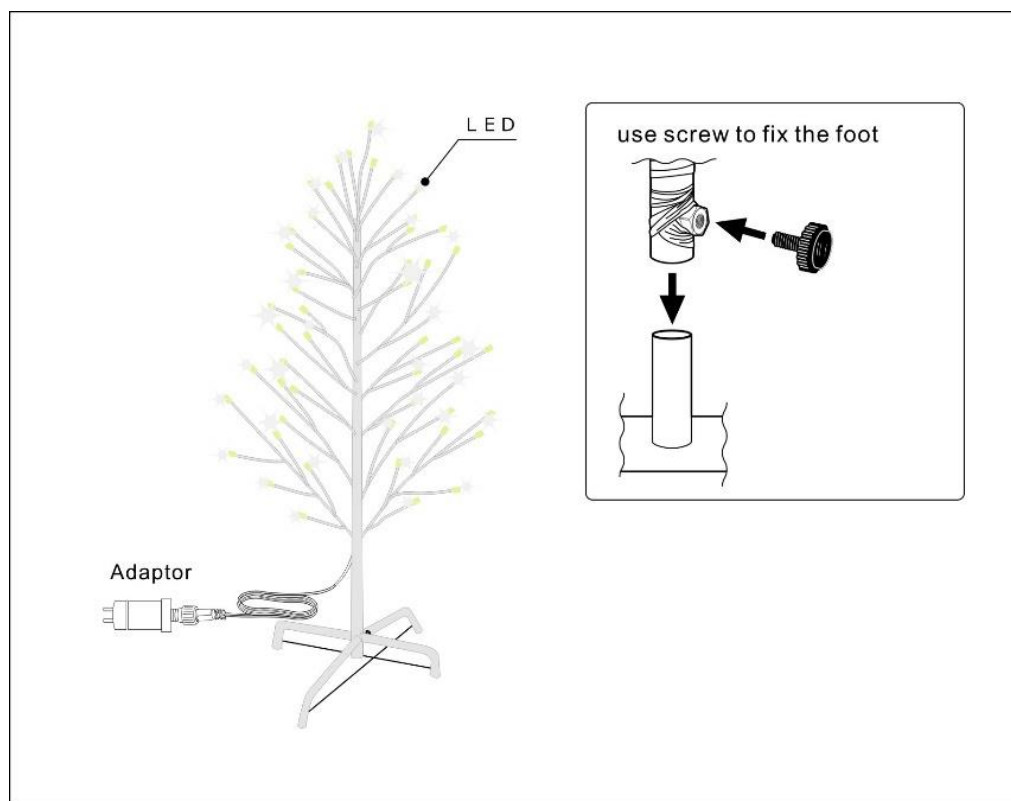


HR: Uputa za korištenje

- Visina bora: 150 / 210 cm.
- Uputa za sastavljanje: Pričvrstite postolje na bor. Spojite adapter na električnu mrežu kako biste uključili rasvjetu.
- Pažnja:
 1. Proizvod s integriranom rasvjetom za unutarnju i vanjsku uporabu.
 2. Ne koristite rasvjetu dok je proizvod u ambalaži.
 3. Prije uporabe pročitajte uputu za korištenje.
 4. Ne spajajte proizvod s drugim električnim uređajima.
 5. Žarulje se ne mogu zamijeniti.
 6. Provjerite odgovaraju li navedeni energetske podaci mrežnom naponu.
 7. Ovaj proizvod nije igračka. Držite ga izvan dohvata djece.
 8. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih ili osjetljivih predmeta.

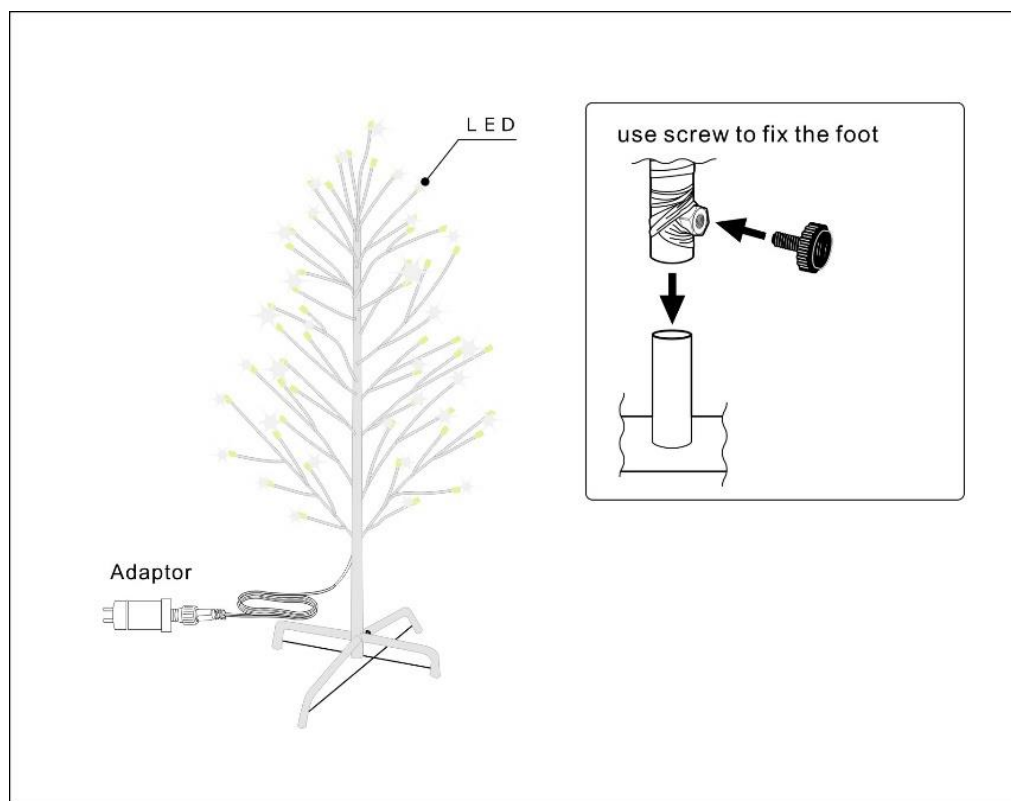


BG: Инструкции за експлоатация

- Височина на дървото: 150 /210 см.
- Инструкции за монтаж: Прикрепете стойката към дървото. Свържете адаптера към електрическата мрежа, за да включите осветлението.
- Внимание:
 1. Продукт с вградено осветление за вътре и навън.
 2. Не използвайте осветлението, докато продуктът е в опаковката си.
 3. Преди употреба прочетете инструкциите за експлоатация.
 4. Не свързвайте продукта с други електронни устройства.
 5. Крушките не могат да се сменят.
 6. Уверете се, че електрозахранването отговаря на посочените спецификации за електрическа мощност.
 7. Този продукт не е играчка. Дръжте го извън обсега на деца.
 8. Не използвайте продукта в близост до запалими или чувствителни предмети.

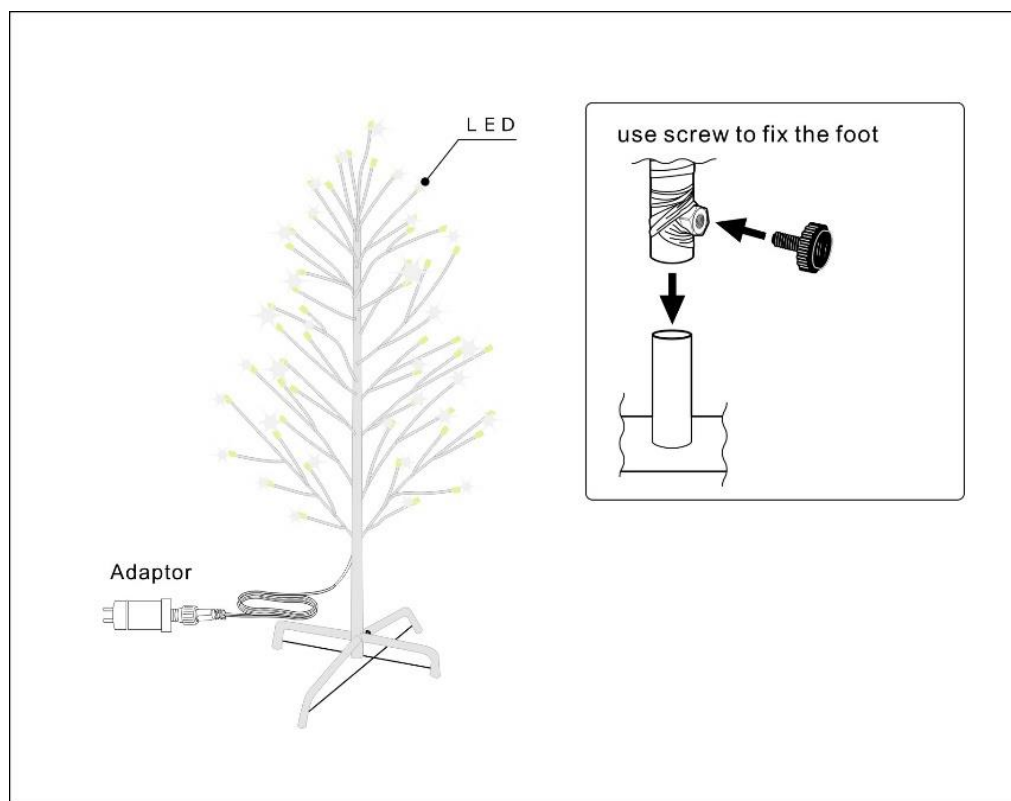


RO: Instrucțiuni de utilizare

- Înălțimea pomului: 150 / 210 cm
- Instrucțiuni de montare: fixați suportul la pom. Conectați adaptorul la rețeaua de curent electric pentru a aprinde instalația.
- Atenție:
 1. Produs cu sistem de iluminare integrat atât pentru interior cât și pentru exterior.
 2. Nu puneți în funcțiune instalația atâta timp cât produsul se află încă în ambalaj.
 3. Citiți instrucțiunile înainte de utilizare.
 4. Nu conectați produsul la alte aparate electronice.
 5. Becurile nu sunt interschimbabile.
 6. Asigurați-vă că sursa de alimentare este conformă cu specificațiile produsului.
 7. Acest produs nu este o jucărie. Nu îl lăsați la îndemâna copiilor.
 8. Nu utilizați produsul în apropierea obiectelor ușor inflamabile.

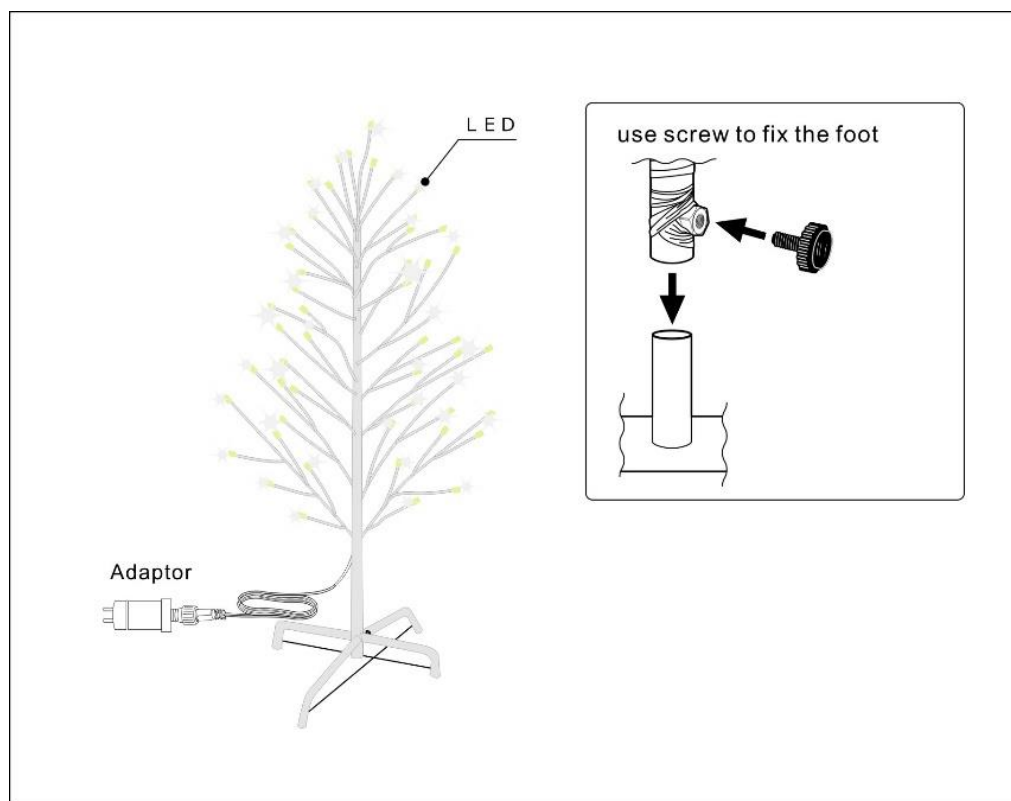

SR: Uputstvo za upotrebu

- Visina drveta: 150 / 210 cm.
- Uputstvo za sastavljanje: Pričvrstite postolje na drvo. Priključite adapter na struju kako biste uključili rasvetu.
- Pažnja:
 1. Proizvod s integrisanom rasvetom za korišćenje u zatvorenom i na otvorenom.
 2. Nemojte koristiti rasvetu dok se proizvod nalazi u svojoj ambalaži.
 3. Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.
 4. Ne priključujte ovaj proizvod na druge električne uređaje.
 5. Sijalice su nezamenjive.
 6. Proverite da li napajanje strujom odgovara navedenim podacima o električnoj snazi.
 7. Ovaj proizvod nije igračka. Čuvajte ga van domašaja dece.
 8. Nemojte koristiti ovaj proizvod u blizini zapaljivih ili osetljivih predmeta.

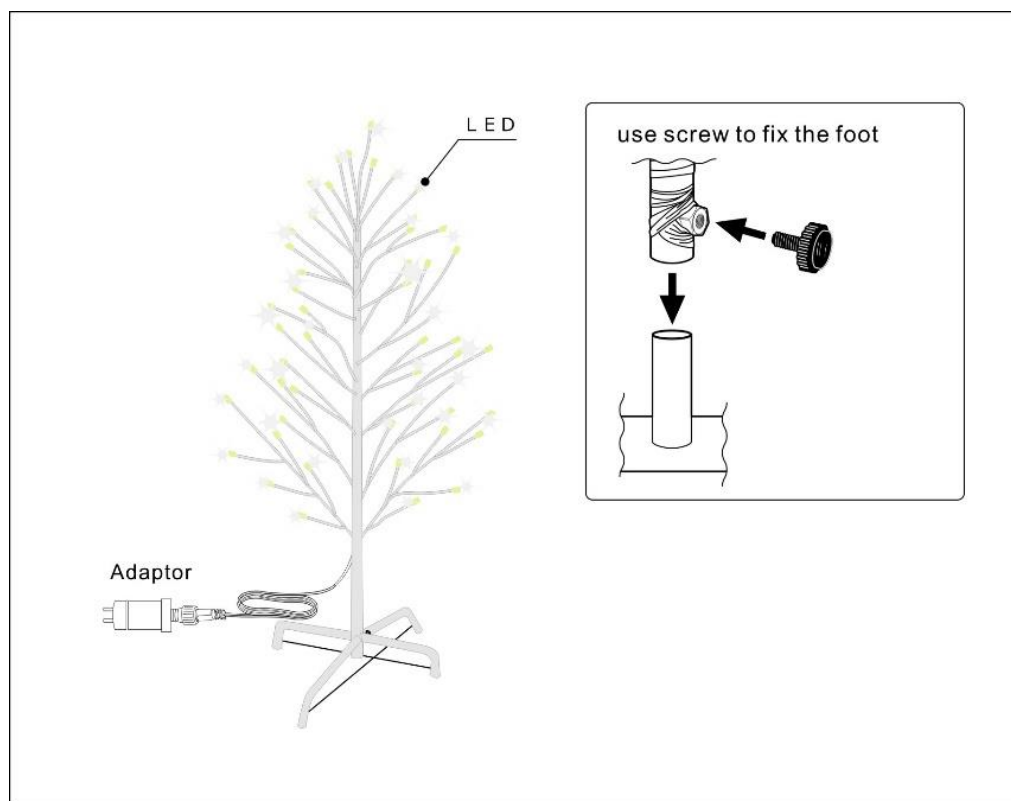

FR: Mode d'emploi

- Hauteur de l'arbre : 150 / 210 cm.
- Instructions de montage : fixez le socle à l'arbre. Raccordez l'adaptateur au secteur pour allumer l'éclairage.
- Attention :
 1. Produit avec éclairage intégré, destiné à un usage en intérieur et en extérieur.
 2. N'utilisez pas l'éclairage tant que le produit est emballé.
 3. Lisez ce mode d'emploi avant utilisation.
 4. N'associez pas le produit à d'autres appareils électroniques.
 5. Les ampoules ne sont pas remplaçables.
 6. Vérifiez que l'alimentation électrique correspond à la tension électrique indiquée.
 7. Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.
 8. N'utilisez pas le produit à proximité de produits inflammables ou sensibles.