

# EXPO BÖRSE

---

BEDIENUNGSANLEITUNG  
INSTRUCTION MANUAL



Grillwagen  
Barbecue wagon  
613-400574



Manufacturer:

EXPO-Börse GmbH

Industriestr. 12

D-49577 Ankum

[www.expo-boerse.de](http://www.expo-boerse.de)

## **Einleitung**

Bevor Sie Ihren neuen Grill in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung durchlesen. Ferner wird empfohlen, die Anleitung für den Fall aufzubewahren, dass Sie darin später nachschlagen möchten.

## **Technische Daten**

Material: pulverbeschichteter Stahl

Farbe: grau

Maße: 115×65×108 cm

## **Besondere Sicherheitshinweise**

Der Grill sollte vor dem Anzünden auf eine feste, ebene Oberfläche gestellt werden. Die Oberfläche muss nicht-entflammbar sein, z. B. Fliesen, Pflastersteine oder gestampfte Erde. Unter oder in der Nähe des Grills darf es keine entzündlichen Objekte wie Gras, Pflanzen oder Abfall geben.

Wir empfehlen, den Grill anzuzünden und die Briketts mindestens 30 Minuten lang rotglühend zu lassen, bevor mit der Zubereitung begonnen wird.

Beginnen Sie mit der Zubereitung erst, wenn der Brennstoff einen Überzug aus Asche hat.

Gießen Sie NIEMALS Feuerzeugbenzin, Benzin, Paraffin oder andere entzündliche Flüssigkeiten in den Grill, während er heiß ist. Dies kann Flammen oder Explosionen verursachen, die zu schweren Verbrennungen führen können!

Entsorgen Sie niemals Glut oder heiße Asche aus dem Grill in Abfallsäcken.

Verwenden Sie verschiedene Grillutensilien für rohes und zubereitetes Fleisch. Halten Sie sie getrennt, um die Übertragung von Bakterien auf das zubereitete Fleisch und die Gefahr von Lebensmittelvergiftungen zu vermeiden.

Benutzen Sie den Grill nicht in geschlossenen und/oder Wohnräumen (z. B. Häuser, Zelte, Wohnwagen, Wohnmobile, Boote). Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung.



**WARNUNG!** Dieser Grill wird sehr heiß und darf nicht bewegt werden, während er in Gebrauch ist.

**WARNUNG!** Halten Sie Kinder und Haustiere auf Abstand.

**WARNUNG!** Verwenden Sie keinen Spiritus oder Benzin zum Anzünden oder Wiederanzünden! Verwenden Sie nur Feueranzünder, die EN 1860-3 erfüllen!

Nicht im Innern von Gebäuden verwenden!

## Montage

Bitte schauen Sie sich die Abbildungen am Ende dieser Gebrauchsanweisung an.

Zur Montage des Grills werden 2 Personen benötigt.

1. Bringen Sie die Seitenverkleidungen (10, 35) des Feuerraums mithilfe von (BB) M6x10 Schrauben an der Frontverkleidung (13) und an der Rückverkleidung (9) des Feuerraums an.
2. Bringen Sie die Entlüftung (34) mithilfe der (AA) M6 Flanschmutter, der (EE) M6 Unterlegscheibe und (BB) M6x10 Schrauben rechts an der Außenseite des Feuerraums an. Wiederholen Sie dies auf der linken Seite des Feuerraums.
3. Montieren Sie die Endkappe des Beins (16) an 2 Beinen (14,15).
4. Bringen Sie an der rechten Seite des Feuerraums 2 Beine (14,15) mithilfe von (BB) M6x10 Schrauben an. Bringen Sie an der linken Seite des Feuerraums die 2 verbleibenden Beine (25,26) mithilfe von (BB) M6x10 Schrauben an.
5. Befestigen Sie die untere Ablage (21) mit (BB) M6x10 Schrauben an den Beinen.
6. Schieben Sie die Radachse (22) durch die Löcher in den Beinen. Befestigen Sie die Räder (23) mithilfe von 2 M10 Muttern (JJ) an den Enden der Radachse.
7. Drehen Sie den Grill um, bringen Sie den Griff (7) und den Griffrahmen (11) mit (II) M6x70 Schrauben an den Beinen auf der linken Seite (14,15) an. Befestigen Sie die Verriegelung der Holzkohletür (30), den Holzkohletürgriffsockel (29) und den Holzkohletürgriff (28) mit der (AA) M6 Flanschmutter an der an der Frontverkleidung des Feuerraums angebrachten Holzkohletür.
8. Bringen Sie den Lenkergriff (32) mithilfe von (BB) M6x10 Schrauben im Loch auf der rechten Seite der Frontverkleidung des Feuerraums (13) an.

9. Bringen Sie den Lenkergriff (31) mithilfe der (KK) M6 Schlitzschraube in der verstellbaren Holzkohlepferne (17) und im Loch auf der rechten Seite der Frontverkleidung des Feuerraums (31) an. Befestigen Sie die verstellbare Holzkohlepferne (17) der linken und rechten Übertragungshalterungen mithilfe von (BB) M6x10 Schrauben an den Seitenverkleidungen des Feuerraums (10, 35).
10. Befestigen Sie den Aschenpfannenriff (20) und die Aschenpfannensockel (3) mithilfe von (MM) M5x16 Schrauben an der Aschenpfanne (18).
11. Schieben Sie die Aschenpfanne in den Feuerraum. Schrauben Sie die Holzkohlepfernenriff (31) in den Lenkergriff (32).
12. Befestigen Sie die unteren Scharniere (8) mithilfe von (DD) M6x45 Schrauben an der Rückverkleidung des Feuerraums (9).
13. Befestigen Sie den Flaschenöffner (12) mithilfe von (MM) M5x16 Schrauben am Bein (15). Befestigen Sie die Seitenablage (27) mithilfe von (HH) M6 Gewindeschrauben an der linken Seite des Grills.
14. Befestigen Sie die oberen Scharniere (33) mithilfe von (AA) M6 Flanschmuttern, (CC) M6x35 Schrauben am Deckel (1). Befestigen Sie den Deckelriff (4) und den Deckelriffsockel (3) mithilfe von (LL) M5x28 Schrauben am Deckel.
15. Schrauben Sie die vorab montierte Mutter vom Thermometer (2) ab. Bringen Sie das Thermometer (2) am Deckel (1) an, setzen Sie die Mutter wieder auf und schrauben Sie sie fest. Bringen Sie die Entlüftung (34) mithilfe der (AA) M6 Flanschmutter, der (EE) M6 Unterlegscheibe und (BB) M6x10 Schrauben rechts an der Außenseite des Deckels (1) an. Wiederholen Sie dies auf der linken Seite des Deckels.
16. Befestigen Sie den Deckel (1) am Feuerraum, indem Sie (FF) Scharnierstifte durch die Löcher der oberen Scharniere (22) und der unteren Scharniere (8) schieben. Sie müssen den Deckel (1) möglicherweise leicht anheben, sodass die Löcher an den Scharnieren (8, 33) in einer Linie liegen. Bringen Sie die (GG) Stiftklammern an den Enden der Scharnierstifte (FF) an.
17. Schieben Sie den oberen Teil des Warmhaltegritters (5) in die Seite des Deckels (1) ein. Platzieren Sie den unteren Teil des Warmhaltegritters (5) in den Seiten des Feuerraumes. Platzieren Sie die Grillroste (6) in der Feuerkammer.
18. Der Grill ist nun zusammengebaut.

## Gebrauch

Es wird empfohlen, Grillholzkohle oder -briketts zu verwenden und nicht mehr als ca. 1,8 kg Brennstoff in den Grill zu legen.

Zünden Sie den Grill an. Ein Grillstarter wird empfohlen. Beginnen Sie mit der Zubereitung erst, wenn der Brennstoff einen Überzug aus Asche hat.

## Reinigung

Reinigen Sie den Grillrost während er noch warm ist mit einer Grillbürste. Weichen Sie den Grillrost in Seifenwasser ein und schrubben Sie ihn dann mit einem Scheuerschwamm oder dergleichen, um festgebranntes Essen zu entfernen.

Spülen Sie ihn mit Wasser ab und tragen Sie Speiseöl auf, bevor Sie ihn erneut benutzen.

## Garantie und Kundendienst

Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem Transport Beschädigungen aufgetreten sind, senden Sie das Gerät zurück an den Händler. Zusätzlich zu den gesetzlich verankerten Rechten kann der Käufer unter folgenden Bedingungen Garantieansprüche geltend machen:

Wir bieten eine 2-Jahres-Garantie für das erworbene Gerät, beginnend mit dem Tag des Kaufs. Während dieses Zeitraumes beheben wir kostenfrei sämtliche Defekte, welche auf Material- oder Herstellungsmängel zurückzuführen sind, durch Reparatur oder Umtausch.

Defekte, die durch unsachgemässen Umgang mit dem Gerät und durch Fehlfunktionen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen durch Dritte oder durch den Einbau von Nicht-Originalteilen entstehen, sind durch diese Garantie nicht abgedeckt.

## Umweltgerechte Entsorgung



WEEE: DE 18770614

Das Symbol über und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als elektrisches oder elektronisches Gerät klassifiziert ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbemüll entsorgt werden sollte. Die Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEE-Richtlinie) wurde verabschiedet, um Produkte mit den besten verfügbaren Techniken zur Verwertung und zum Recycling zu recyceln, um die Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Minimum zu reduzieren, Gefahrenstoffe zu behandeln und eine Deponierung zu vermeiden. Kontaktieren Sie die lokalen Behörden, um Informationen über die korrekte Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten zu erhalten.

## **Introduction**

To get the most out of your new barbecue, please read through these instructions before use. We also recommend that you save the instructions in case you need to refer to them later.

## **Technical data**

Material: powder-coated steel

Colour: grey

Dimensions: 115×65×108 cm

## **Special safety instructions**

The barbecue should be placed on a firm, level surface before being lit. This surface must be non-flammable, e.g. flagstones, paving stones or packed earth. There must be no flammable objects such as grass, plants or rubbish under or near to the barbecue.

We recommend lighting the barbecue and leaving the briquettes glowing red for at least 30 minutes before you start cooking.

Do not cook before the fuel has a coating of ash.

NEVER pour lighter fluid, petrol, paraffin or other flammable liquids onto the barbecue while it is hot! Doing so can cause flames or explosions, which can result in very serious burns!

Do not dispose of embers and hot ash from the barbecue in rubbish sacks.

Use separate cooking utensils for raw and cooked meat. Keep them separate to avoid transfer of bacteria to the cooked meat and the risk of food poisoning.

Do not use the barbecue in a confined and/or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats. Danger of carbon poisoning fatality.



**WARNING!** This barbecue will become very hot, do not move it during operation.

**WARNING!** Keep children and pets away.

**WARNING!** Do not use spirit or petrol for lighting or re-lightning! Use only fire-lighters complying to EN 1860-3.

Do not use indoors.

## Assembly

Please refer to the illustrations at the back of these user instructions.

It takes 2 people to assemble the barbecue.

1. Attach firebox side panels(10, 35) to firebox front panel(13) and firebox rear panel(9) using (BB) M6x10 screws.
2. Attach the air vent (34) to the right outside of firebox using (AA) M6 flange nut, (EE) M6 washer and (BB) M6x10 screws. Repeat for left side of firebox.
3. Put the leg end cap (16) on 2pcs legs (14,15).
4. Attach 2 pcs legs (14,15) to right side of firebox using (BB) M6x10 screws. Attach 2 pcs remaining legs (25,26) to left side of fire box with (BB) M6x10 screws.
5. Attach bottom shelf (21) to legs using (BB) M6x10 screws.
6. Slide the wheels axle (22) through the holes on the legs. Attach the wheels (23) onto the ends of the wheels axle using 2 pcs M10 nuts (JJ).
7. Turn grill upside down, attach handle (7) and handle set (11) to the left side legs (14,15) with (II) M6x70 screws. Attach the charcoal door locking level (30), charcoal door handle base (29) and charcoal door handle (28) to the charcoal door attached to the firebox front panel (13) using (AA) M6 flange nut.
8. Insert the handle bar grip (32) into the hole on the right side of the firebox front panel (13) using (BB) M6x10 screws.
9. Insert the handle bar grip (31) into the adjustable charcoal pan (17) and into the hole on the right side of the firebox front panel (31) using (KK) M6 slot screw. Attach adjustable charcoal pan (17) of the left and right transmission supports to the firebox side panels (10, 35) using (BB) M6x10 screws.

10. Attach the ash pan handle (20) and ash pan handle bases (3) to the ash pan (18) using (MM) M5x16 screws.
11. Insert the ash pan into the firebox assembly. Screw the charcoal pan crank (31) into the handle bar grip(32).
12. Attach the lower hinges (8) to the firebox rear panel (9) using (DD) M6x45 screws.
13. Attach bottle opener (12) to the leg (15) using (MM) M5x16 screws. Attach the side shelf (27) to the grill left using (HH) M6 half screw thread bolts.
14. Attach the upper hinges (33) to the hood (1) using (AA) M6 flange nuts, (CC) M6x35 screws. Install the hood handle (4) and hood handle base (3) to the hood (1) using (LL) M5x28 screws.
15. Unsew the pre-assembled nut from the thermometer (2). Attach the thermometer (2) to the hood (1), re-attach nut and tighten. Attach the air vent (34) to the right outside of hood (1) using (AA) M6 flange nut,(EE) M6 washer and (BB) M6x10 screws. Repeat for left side of hood.
16. Attach the hood (1) to the firebox assembly by inserting (FF) hinge pins through the holes on the upper hinges (33) and lower hinges (8). You may need to slightly lift up the hood (1) so that the holes on the hinges (8, 33) line up properly. Insert the (GG) pin clips into the ends of the hinge pins (FF).
17. Insert the top part of the warming rack (5) into side of the hood (1). Place the lower portion of warming rack (5) into the sides of the firebox assembly. Place the cooking grids (6) into the firebox assembly.
18. The grill is now assembled.

## Use

It is recommended that barbecue charcoal or briquettes be used, and that no more than approximately 1.8 kg fuel be placed on the barbecue.

Light the barbecue. A barbecue starter is recommended. Do not cook before the fuel has a coating of ash.

## Cleaning

Clean the barbecue rack with a barbecue brush while still warm. To remove burnt-on food, soak the rack in soapy water, and then scrub with a scouring pad or similar.

Rinse with water and apply cooking oil before using again.

## Guarantee and service

Our products undergo a strict quality-control process before delivery. If the product has unexpectedly been damaged or developed a defect during production or transport, please return it to the retailer. You can legally make a claim under the guarantee in the following circumstances:

The product is covered by a 2-year guarantee from the date of purchase. During this period, we will repair or replace the product if it is found to be defective due to material or production faults.

Faults caused by incorrect use or handling, faults caused by unauthorised intervention or repairs, and faults caused by use of non-original parts are not covered by the guarantee.


## Correct disposal



WEEE: DE 18770614


The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

# EXPLOSIONSZEICHNUNG / EXPLODED VIEW

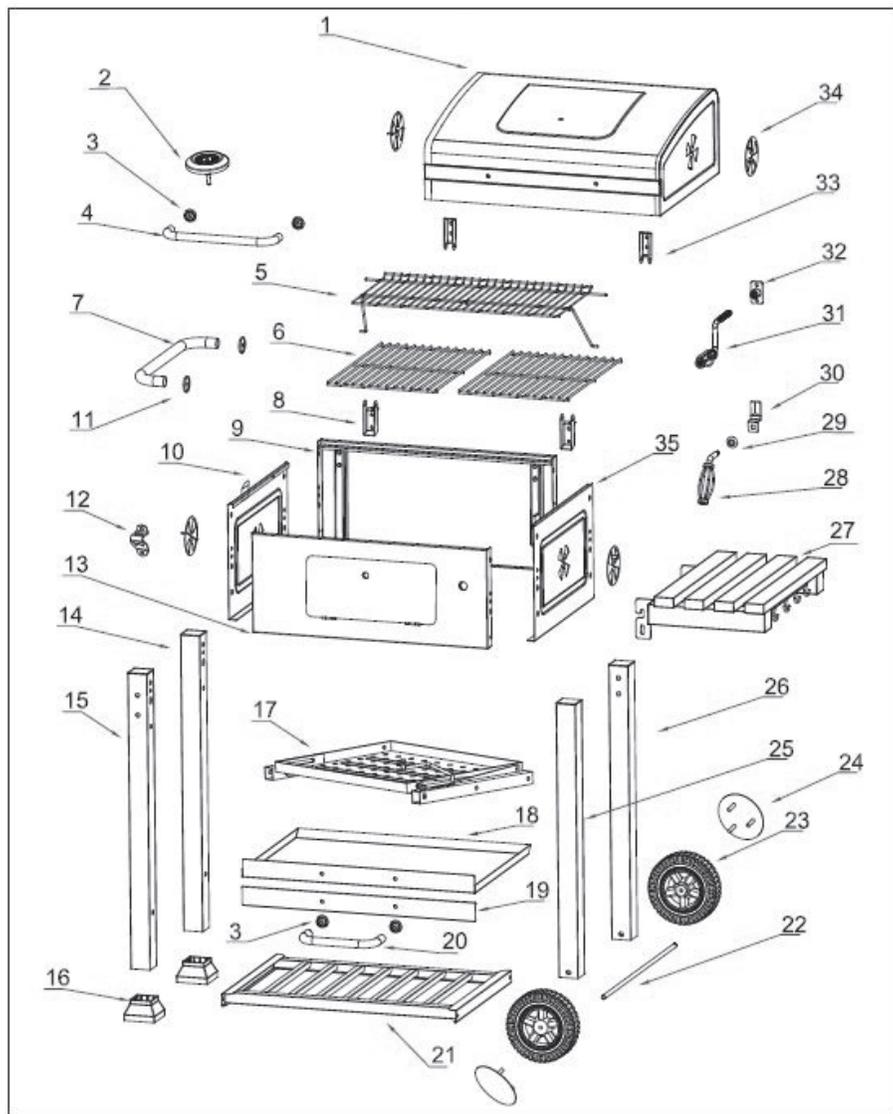

## TEILE / PARTS

Part number	Description	Photo	Quantity
1	Hood		1 pc
2	Thermometer		1 pc
3	Hood handle base		4 pcs
4	Hood handle		1 pc
5	Warming rack		1 pc
6	Cooking grate		2 pcs
7	Handle( fire box)		1 pc
8	Lower hinges		2 pcs
9	Rear panel		1 pc
10	Side panel(left)		1 pc
11	Handle set		2 pcs


12	Bottle opener		1 pc
13	Front panel		1 pc
14	Left back leg (LB)		1 pc
15	Left front leg (LF)		1 pc
16	Leg end cap		2 pcs
17	Adjustable charcoal pan		1 pc
18	Ash pan		1 pc
19	Ash pan overlay		1 pc
20	Ash pan handle		1 pc
21	Bottom		1 pc
22	Axle		1 pc
23	Wheels		2 pcs

24	Wheel cover		2 pcs
25	Right front leg(RF)		1 pc
26	Right back leg(RB)		1 pc
27	Side table		1 pc
28	Charcoal door handle		1 pc
29	Charcoal door handle base		1 pc
30	Charcoal door locking level		1 pc
31	Crank		1 pc
32	Handle bar grip		1 pc
33	Upper hinges		2 pcs
34	Air vent		4 pcs
35	Side panel(right)		1 pc


Part number	Description	Photo	Quantity
AA	M6 Nut		9 pcs
BB	M6x10 Screw		32 pcs
CC	M6x35 Screw		4 pcs
DD	M6x45 Screw		4 pcs
EE	Washer		4 pcs
FF	Pin		2 pcs
GG	Cotter pin		2 pcs
HH	M6x12 Screw		4 pcs
II	M6x70 Screw		2 pcs
JJ	M10 Nut		2 pcs
KK	M6 Slot Screw		1 pc
LL	M5x28 Screw		2 pcs
MM	M5x16 Screw		4 pcs

# AUFBAU / ASSEMBLY


**1**

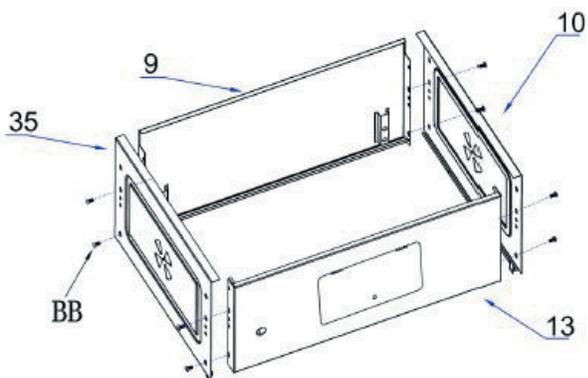


**2**

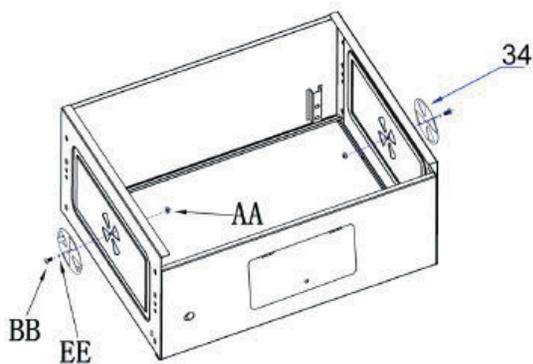


3

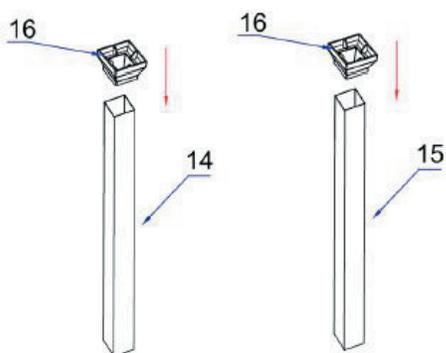


4

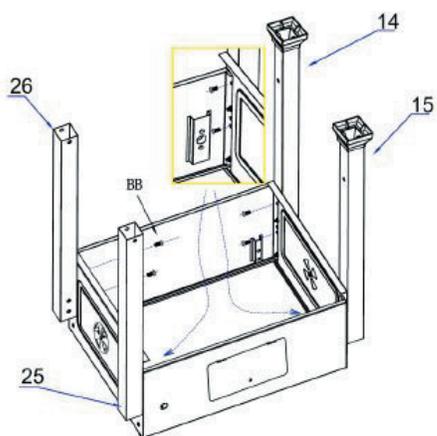


5

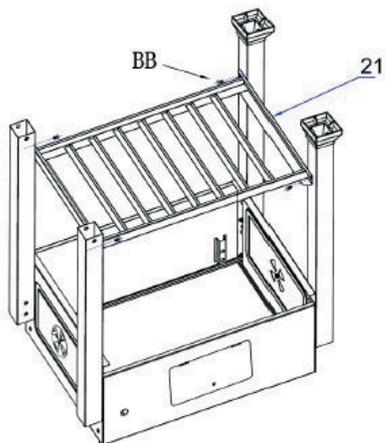


6

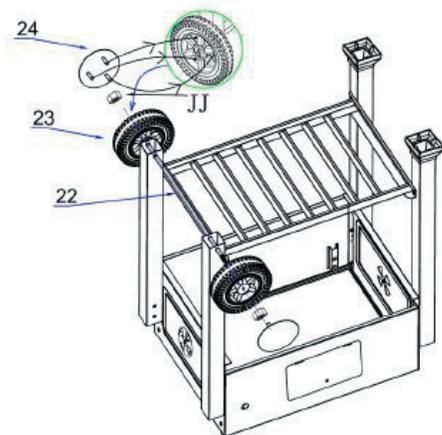


7

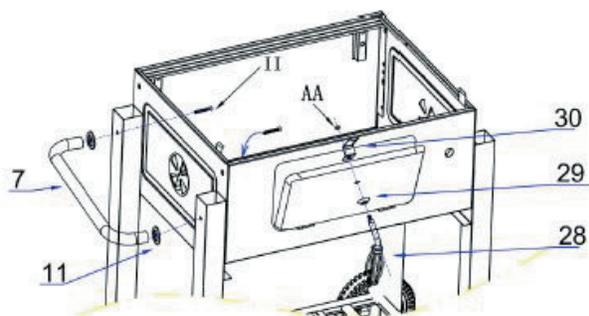


8

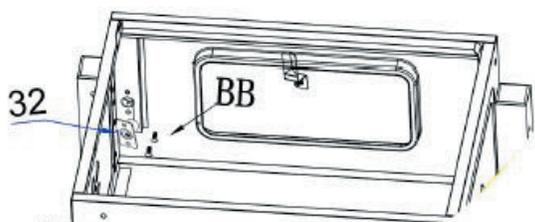


9

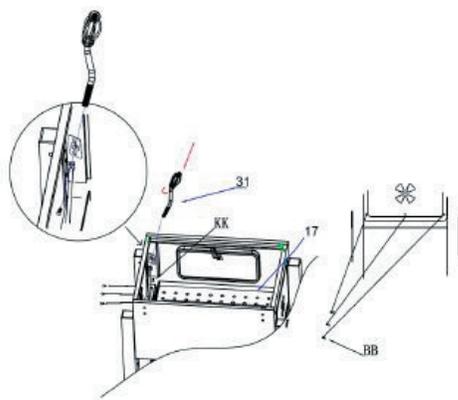


10

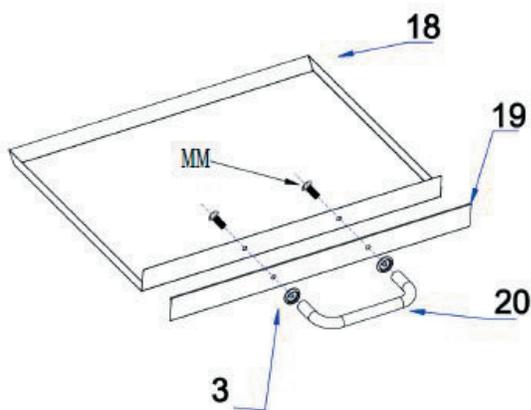


11

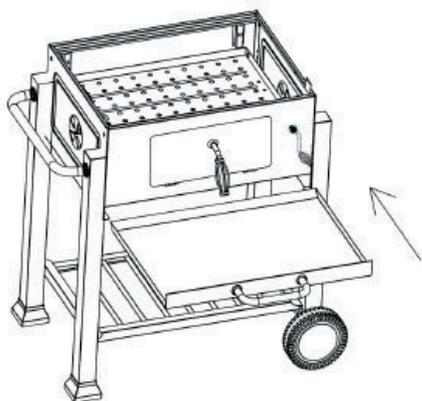


12

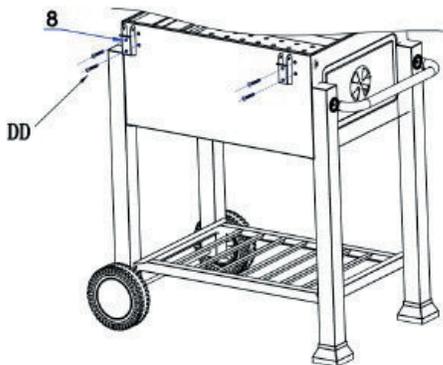


13

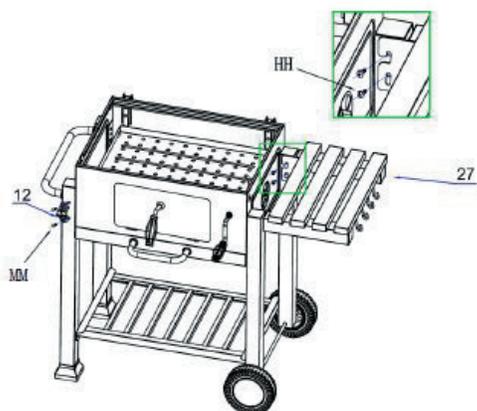


14

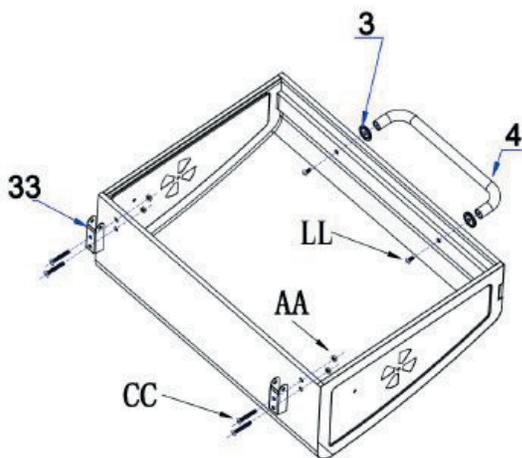


15

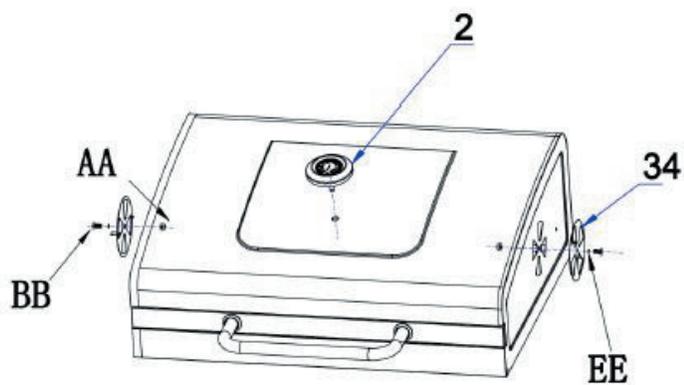

16

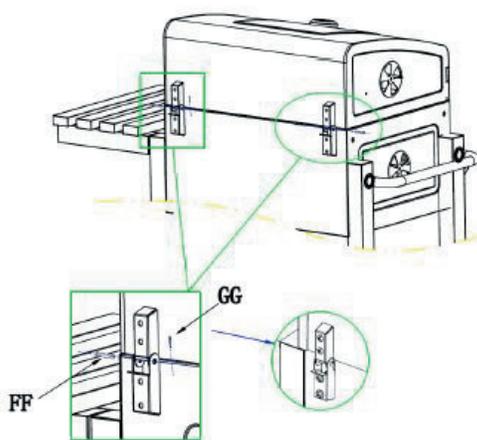

17

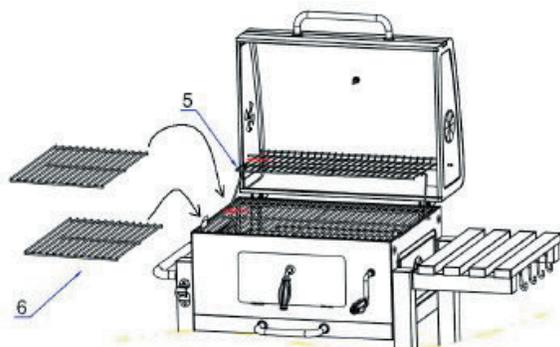

18

