









 Dieter Knoll







# Momento 300x220 LED Pendelschirm




## Aufbau- und Gebrauchsanleitung

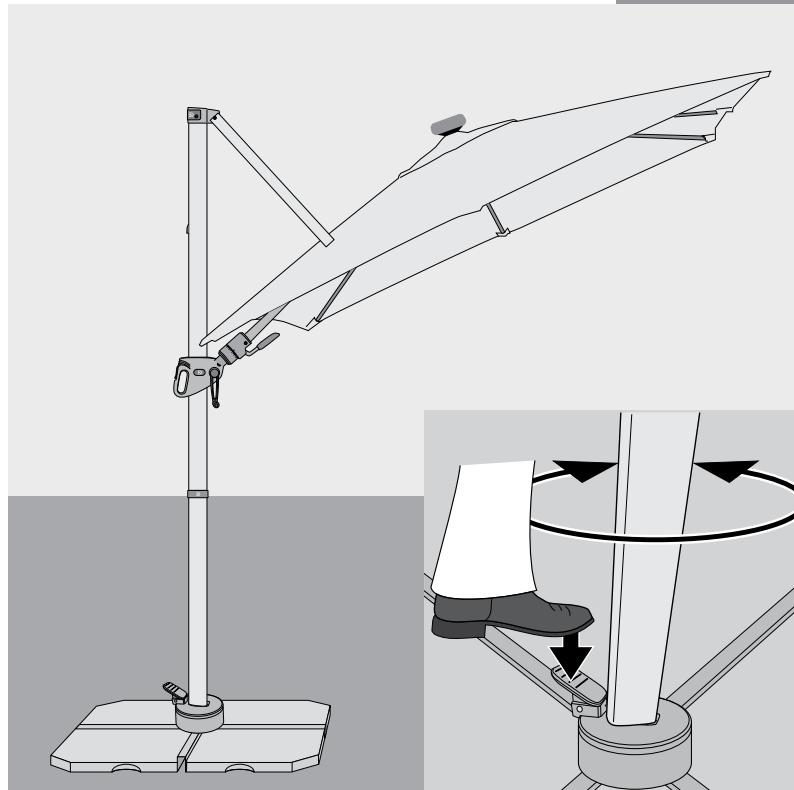



Art. Nr.:  
451206  
Anl.-Nr.:  
240215 20241119

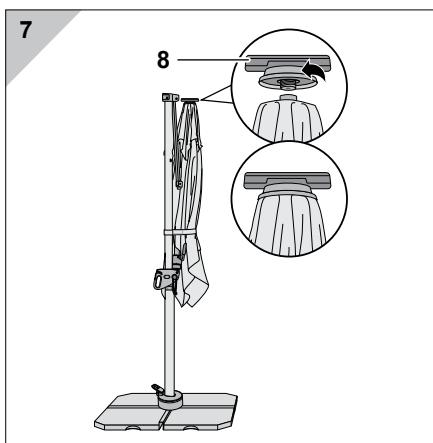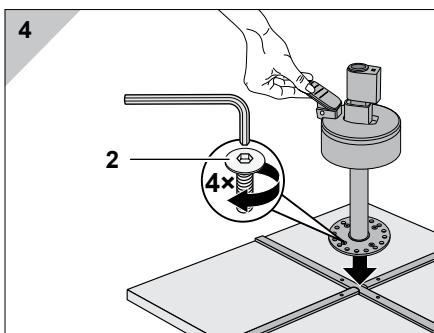
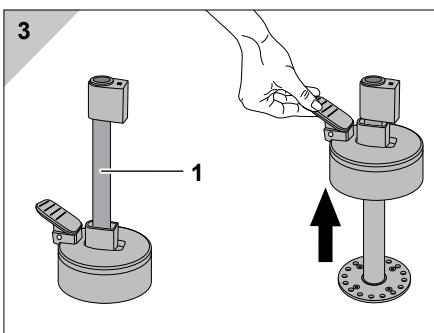
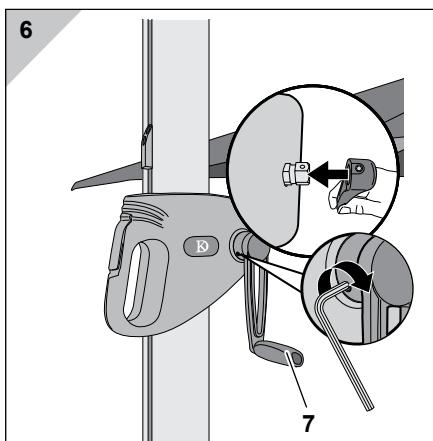
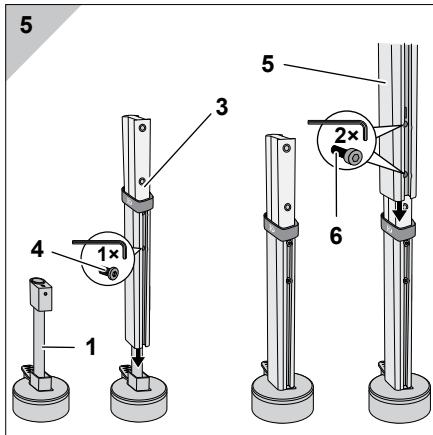
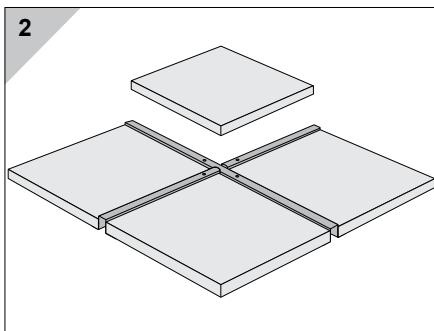
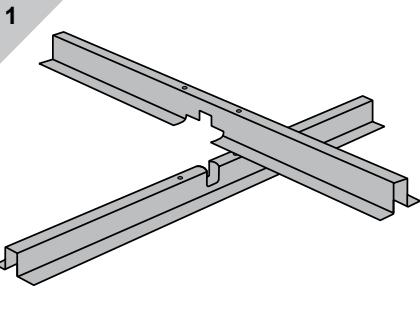


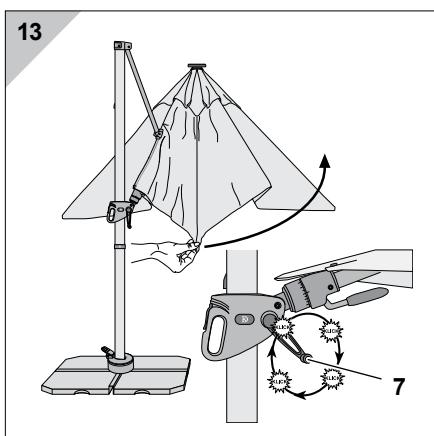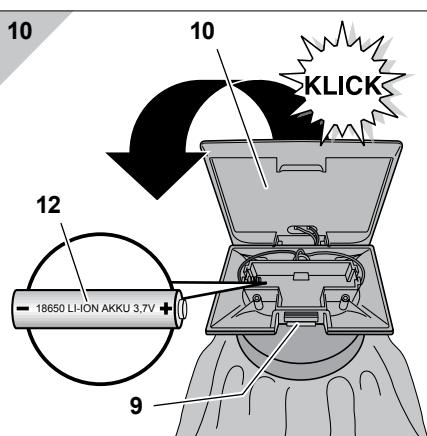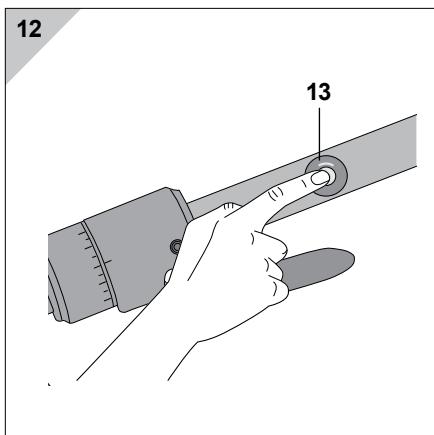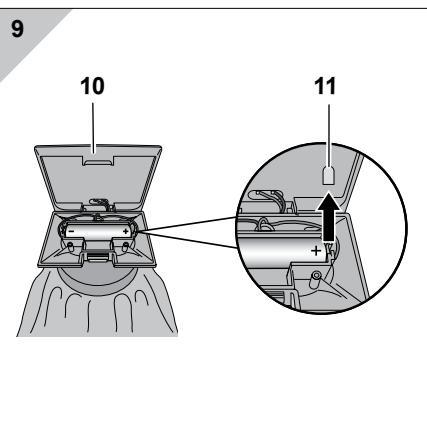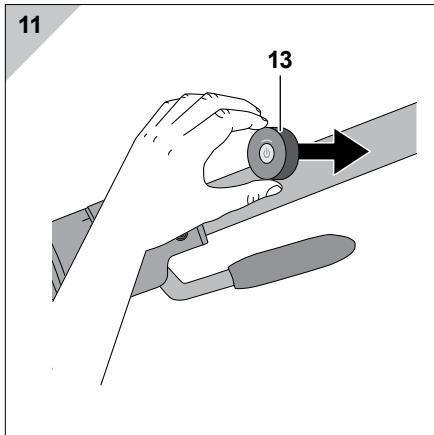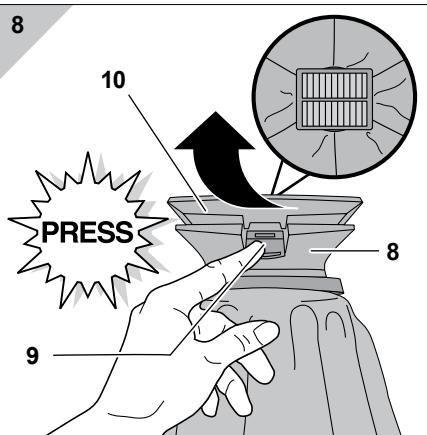

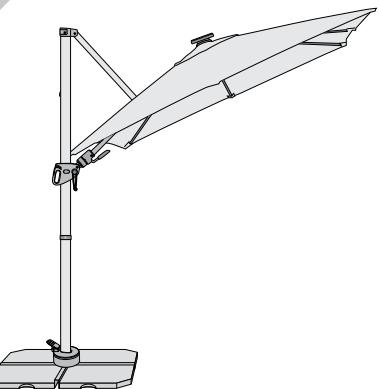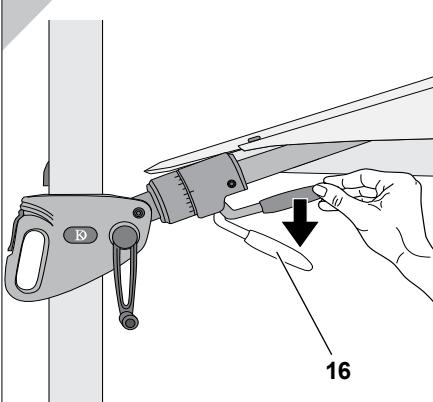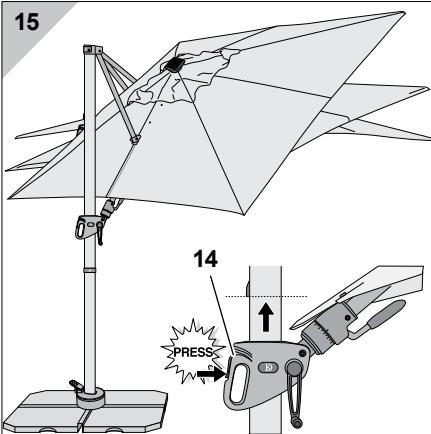
**14****17****16****15****14**

PRESS

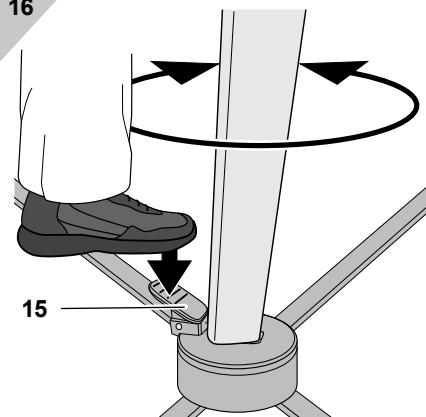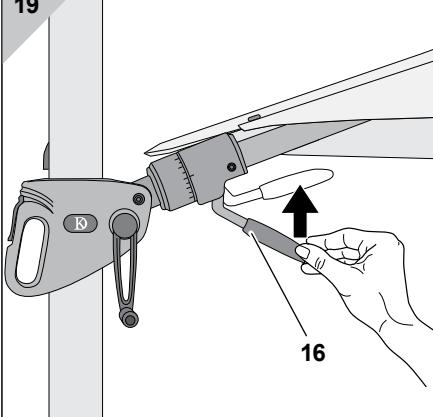
**18****16****15****19****16**

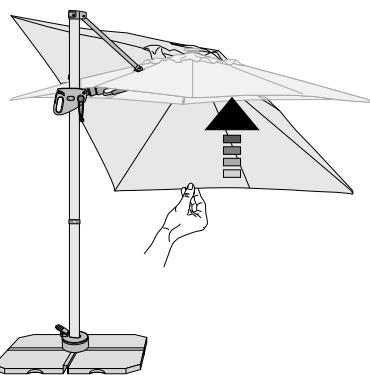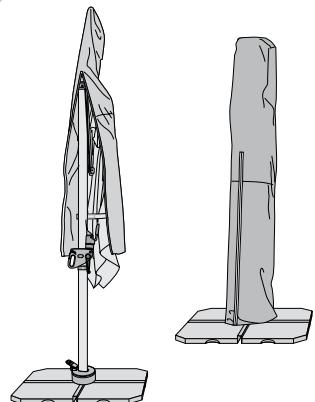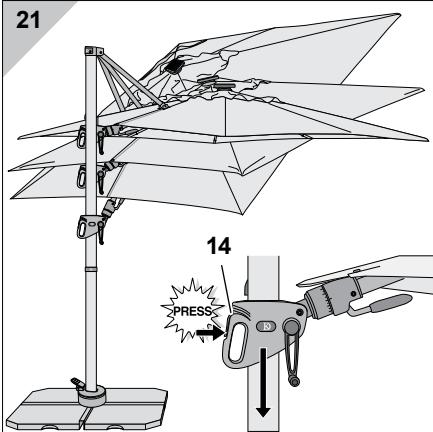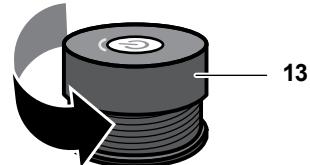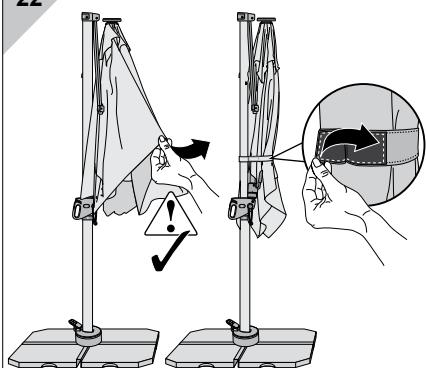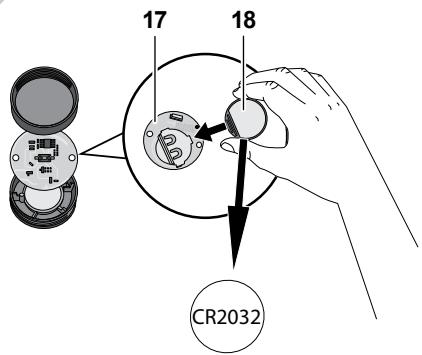**20****23****21****24****22****25**


**26**

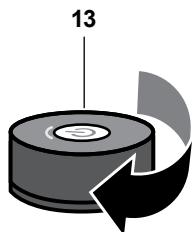


**29**

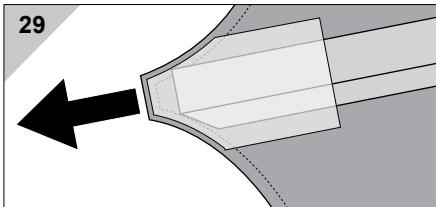

**27**

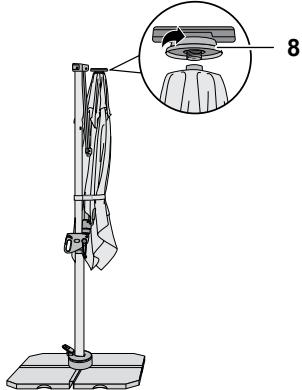

**28**

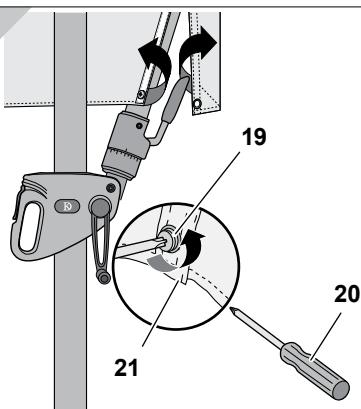

# Momento 300x220 LED Pendelschirm Aufbau- und Gebrauchsanleitung



Lesen Sie diese Aufbau- und Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vollständig und sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Sonnenschirm führen. Bewahren Sie die Aufbau- und Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf, und geben Sie sie stets ebenfalls mit, wenn Sie den Sonnenschirm an Dritte weitergeben.

## Ihre Sicherheit



Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise. Für Schäden infolge von Nichtbeachtung haftet der Hersteller nicht.

Sonnenschirm nur mit ausreichender Ballastierung benutzen (siehe „Technische Daten“). Stellen Sie den Sonnenschirm immer auf einen festen und ebenen Boden.

Verwenden Sie für den Sonnenschirm einen stabilen Standfuß.

Stellen Sie sicher, dass der Schirmständer ordnungsgemäß auf einem festen/stabilen sowie waagerechten/ebenen Untergrund aufgestellt wird. Stellen Sie den Schirmständer nicht auf einen geneigten Untergrund. Achten Sie beim Aufstellen des Schirmständers auf eine feste/stabile sowie waagerechte/ebene Oberfläche.

Der Sonnenschirm ist zur Verwendung auf Dachterrassen oder an ähnlich windexponierten Standorten nicht geeignet. Der Sonnenschirm sollte von einer kompetenten erwachsenen Person aufgestellt werden. Beim Öffnen und Schließen des Sonnenschirms achten Sie bitte darauf, dass Ihre Hände nicht in den Klappmechanismus geraten. Bei aufkommendem Wind oder Gewitter den Sonnenschirm schließen und mit dem Klettband sichern. Er kann sonst von

einer Böe erfasst und umgeworfen werden und dabei Schäden anrichten oder selbst beschädigt werden. Niemals offenes Feuer in der Nähe oder unterhalb des Sonnenschirms entfachen. Der Sonnenschirm kann Feuer fangen oder durch Funkenflug beschädigt werden. Halten Sie den Sonnenschirm fern von starken Hitzequellen wie Terrassenheizstrahler, Grill etc.

Der Sonnenschirm ist kein Kinderspielzeug. Kinder können sich die Finger klemmen. Zudem besitzt der Sonnenschirm ein erhebliches Gewicht und kann Kinder beim Umfallen verletzen.

An den Querstreben des Sonnenschirms nichts aufhängen.

Der Sonnenschirm kann Ihre Haut vor direkter UV-Strahlung, aber nicht vor reflektierenden UV-Strahlen schützen. Deshalb zusätzlich Sonnenschutzmittel verwenden.

Um den Sonnenschirm vor übermäßiger Beanspruchung zu schützen, Sonnenschirm bei Regen oder Schnee schließen und mit einem Klettband sichern.

Der Bezug ist nicht für Maschinenwäsche, chemisches Reinigen oder Bleichen geeignet. Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reiniger oder Flüssigkeiten, Lösungen, scheuernde Substanzen oder Gegenstände, Bleichmittel, Hochdruckreiniger und starke Reinigungsmittel. Bitte beachten Sie die eingenährten Pflegehinweise.

## Sicherheitshinweise für den Umgang mit Batterien und Akkus

### Besondere Sicherheitshinweise für den Umgang mit Akkus

Erhitzen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Setzen Sie den Akku nicht der direkten Sonne aus. Benutzen Sie den Akku nicht bei mehr als 45 °C Umgebungstemperatur und in Höhen von mehr als 2.000 Metern über dem Meeresspiegel. Überlassen Sie Repa-

ratur- und Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Servicepersonal. Eine Überprüfung und/oder Reparatur ist nötig, wenn das Gehäuse auf irgendeine Weise beschädigt wurde, z. B. wenn Feuchtigkeit oder kleine Teile in das Gehäuse eingedrungen sind.

### Sicherheitshinweise für den Umgang mit Lithiumbatterien

Batterien (insbesondere Lithiumbatterien) können bei unsachgemäßem Umgang explodieren. Nur die Batterien im Lieferumfang des Sonnenschirms mit dem Ladegerät laden.

Verwenden Sie nur Ersatzbatterien desselben Typs. Erhitzen Sie Batterien nicht und schließen Sie sie nicht kurz. Werfen Sie Batterien nie ins Feuer. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kinder auf. Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Lassen Sie Kinder nicht ohne Aufsicht Batterien wechseln. Fassen Sie ausgelaufene Batterien nicht an. Sollten Sie doch einmal mit Batterieflüssigkeit in Kontakt kommen, waschen Sie die betroffene Stelle gründlich und mit reichlich klarem Wasser ab. Wenn austretende Batterieflüssigkeit eine Hautreaktion hervorruft oder in die Augen gelangt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.

### Verwendungszweck

Der Sonnenschirm ist zum Schutz vor direkter UV-Strahlung geeignet. Zum Schutz vor Regen oder Schnee ist er nicht gedacht. Der Sonnenschirm ist nur zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt. Garantie erlischt bei gewerblicher Nutzung.

### Schirm aufbauen

Sie benötigen zusätzlich zum Lieferumfang:



z. B. vier befüllbare Be- schwerplatten 35 kg,  
Bestellnr.: 85499BP35

Eine Schutzhülle für den Sonnenschirm kann bei Bedarf im Fachhandel erworben werden.

1. Drehsteller inkl. Mastfuß **1** aus Schirmmast **5** ziehen.
2. T-Ständer montieren (siehe Bild **1**).
3. T-Ständer an den vorgesehenen Platz stellen und die vier befüllbaren Be- schwerplatten einlegen (siehe Bild **2**).
4. Drehsteller inkl. Mastfuß **1** mit vier Schrauben **2** auf dem T-Ständer mon- tieren (siehe Bild **3** und **4**).
5. Zwischenstück **3** auf Drehsteller inkl. Mastfuß **1** stecken und mit einer Schraube **4** fixieren (siehe Bild **5**).
6. Schirmmast **5** über das Zwischen- stück **3** stülpen und mit zwei Schrau- ben **6** fixieren (siehe Bild **5**).
7. Kurbel **7** auf die Kurbelaufnahme stecken und mit der vormontierten Schraube fixieren (siehe Bild **6**).
8. Solartop **8** im Uhrzeigersinn auf den Schirmstock schrauben (siehe Bild **7**).
9. Die Verriegelung **9** im Solartop **8** drücken und die Abdeckung **10** hochklap- pen (siehe Bild **8**).
10. Folie **11** entfernen (siehe Bild **9**).
11. Abdeckung **10** herunterklappen und Verriegelung **9** einrasten lassen (sie- he Bild **10**).

### Fernbedienung montieren/ bedienen

1. Magnetische Fernbedienung **13** am Sonnenschirm anbringen (siehe Bild **11**).
2. Zum Einschalten der LED-Beleuch- tung den Ein-/Ausschalter auf der Fern- bedienung **13** drücken (siehe Bild **12**).

3. Zum Ausschalten der LED-Beleuchtung den Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung **13** erneut drücken (siehe Bild **12**).

## Schirm öffnen

### Bitte beachten!

- Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen, dass der Sonnenschirm ausreichenden Halt hat, d.h. der passende Sockel verwendet wird.

1. Band öffnen und gegebenenfalls Schutzhülle abnehmen.
2. Sonnenschirm mit der Hand leicht öffnen, dabei die Kurbel **7** drehen und den Sonnenschirm ganz aufspannen (siehe Bild **13** und **14**).

## Schirm neigen

- Zum Ändern der Neigung des Sonnenschirms die Arretierung **14** im Handgriff drücken und den Handgriff nach oben oder unten schieben. Handgriff an gewünschter Position einrasten lassen (siehe Bild **15**).

## Schirm drehen

- Um den Sonnenschirm zu drehen, mit dem Fuß auf den Arretierungshebel **15** drücken. Den Sonnenschirm dann in die gewünschte Position drehen (siehe Bild **16**).

## Schirm schwenken

1. Hebel **16** nach unten drücken (siehe Bild **17**).
2. Sonnenschirm mit der Hand in die gewünschte Position schwenken (siehe Bild **18**).
3. Hebel **16** wieder nach oben drücken und loslassen (siehe Bild **19**).

Wenn das Schirmdach losgelassen wird, rastet der Hebel selbstständig ein.

## Schirm schließen

### Bitte beachten!

- Bei aufkommendem Wind, Regen oder Schnee müssen Sie den Sonnenschirm schließen. Schäden, die anderenfalls entstehen, sind von der Gewährleistung ausgenommen.
- Beim Schließen des Sonnenschirms kann es vorkommen, dass der Bezug sich zwischen den Streben eingeklemmt. In diesem Fall bitte den Bezug vorsichtig zwischen den Streben hervorziehen.

1. Sonnenschirm ggf. zurück in die Waagerechte schwenken (siehe Bild **20**).
2. Die Arretierung **14** im Handgriff drücken und den Handgriff nach unten schieben (siehe Bild **21**).
3. Sonnenschirm mithilfe der Kurbel **7** schließen (vergleiche Bild **13**).
4. Falls der Bezug zwischen den Streben eingeklemmt ist, den Bezug vorsichtig zwischen den Streben hervorziehen (siehe Bild **22**).
5. Sonnenschirm mit dem angebrachten Band zusammenbinden, dann ggf. mit der Schutzhülle abdecken (siehe Bild **22** und **23**).

## Batterie Fernbedienung wechseln

1. Fernbedienung **13** aufschrauben (siehe Bild **24**).
2. Elektronik **17** herausnehmen (siehe Bild **25**).
3. Batterie **18** auf Unterseite der Elektronik **17** wechseln (siehe Bild **25**).
4. Fernbedienung **13** wieder verschrauben (siehe Bild **26**).

## Bezug wechseln

Je nach Beanspruchung kann es sinnvoll sein, den Bezug zu wechseln. Einen neuen Bezug können Sie über Ihren Händler beziehen.

1. Solartop **8** gegen den Uhrzeigersinn vom Schirmstock schrauben (siehe Bild **27**).
2. Sicherungsschraube **19** mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers **20** lösen (siehe Bild **28**).
3. Obere Lage des Bezugs **21** abziehen (Klettverschluss). Untere Lage ebenfalls abziehen.
4. Bezug von den Streben abziehen (siehe Bild **29**).
5. Neuen Bezug in umgekehrter Reihenfolge wieder aufziehen.
6. Solartop **8** montieren (siehe Bild **7**).


### Akku wechseln

1. Die Verriegelung **9** im Solartop **8** drücken und die Abdeckung **10** hochklappen (siehe Bild **8**).
2. Akku **12** entnehmen, und neuen **Lion-Akku 3,7 V** einsetzen (siehe Bild **10**).  
Dabei auf die **richtige Polarität** achten!
3. Abdeckung **10** herunterklappen und Verriegelung **9** einrasten lassen (siehe Bild **10**).

### USB-Ladegerät für den Akku

Für den Fall, dass

- es längere Zeit geregnet hat,
- der Sonnenschirm über Winter weggeräumt war,
- der Sonnenschirm sich für längere Zeit in der Schutzhülle befunden hat, gibt es ein USB-Ladegerät für den Akku.

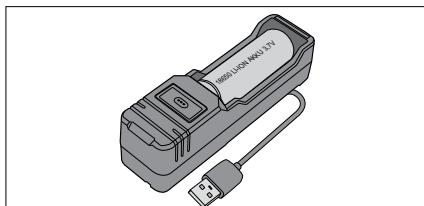

- Ladegerät mittels des USB-Steckers an einen PC oder eine andere Ladestation anschließen und Akku aufladen.

Anzeigen:  
rot: Akku wird geladen  
blau: Akku ist geladen

## Pflege + Lagerung

### Bezug säubern

#### Bitte beachten!

- Für Maschinenwäsche ist der Bezug nicht geeignet!
- Verwenden Sie keinen Wäschetrockner.
- Nicht bügeln.
- Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reiniger oder Flüssigkeiten, Lösungen, scheuernde Substanzen oder Gegenstände, Bleichmittel, Hochdruckreiniger und starke Reinigungsmittel.
- Halten Sie die Dosierungs-, Anwendungs- und Einwirkvorschriften des Herstellers ein.
- Waschen Sie den Bezug mit der Handwäsche bei 40 °C.  
Zum Reinigen des Bezugs verwenden Sie am besten eine weiche Bürste und ein wenig Seifenlauge.

### Schirmstock pflegen

- Säubern Sie den Schirmstock regelmäßig, um ein einwandfreies Gleiten der beweglichen Teile zu gewährleisten. Ggf. mit Silikon- oder Teflon-Gleitspray einsprühen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle tragenden Teile wie Streben, Schrauben etc.
- Überprüfen Sie den Schirmstock regelmäßig auf Roststellen und bessern Sie diese ggf. aus. Zur Reinigung lediglich ein wenig Seifenlauge verwenden.

### Schirm lagern

- Zum Überwintern bauen Sie den Sonnenschirm in vollkommen trockenem Zustand ab und lagern Sie ihn in einem trockenen, gut durchlüfteten Raum.

- Lagern Sie den Sonnenschirm wenn möglich im Stehen und ohne Belastung auf dem Sonnenschirm.
- Zu Saisonbeginn vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten und Befestigungsteile sicher sind. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unsicher sind.

## **Garantie**

Diese **Herstellergarantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile:

**Garantiezeit: 2 Jahre** ab Kaufdatum.

**Garantieumfang:** Erstattung des Kaufpreises (innerhalb der ersten 8 Wochen ab Kaufdatum) oder kostenfreie Reparatur bzw. kostenfreier Austausch (nach unserer Wahl).

Die Garantiezeit (auch für reparierte oder ausgetauschte Teile) wird durch die gesetzliche Gewährleistung nicht verlängert. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, Reparaturen kostenpflichtig durch das **SERVICECENTER** durchführen zu lassen.

Die gesetzliche Gewährleistung wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- normaler Verschleiß und Farbveränderungen der Textilbespannung;
- Lackschäden, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind;
- Schäden durch nicht-bestimmungsgemäßen Gebrauch (z.B. als Regenschutz);
- Schäden durch Wind, Überdrehen der Kurbel, Umfallen des Sonnenschirms, starkes Ziehen an den Schirmstrebengelenken;
- Schäden durch bauliche Veränderungen am Artikel.

## **Service**

Liebe Kundin, lieber Kunde, obwohl wir unsere Artikel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder dass ein Teil während des Transports beschädigt wurde. Wenden Sie sich in diesem Fall an unsere Hotline und nennen Sie uns den Modellnamen und die Artikelnummer.

## **Hotline**

Sie erreichen uns

Mo. bis Do.	von 8 <sup>00</sup> bis 16 <sup>00</sup> Uhr
Fr.	von 8 <sup>00</sup> bis 12 <sup>00</sup> Uhr

## **Adresse**

XXXLUTZ KG  
Römerstraße 39  
A-4600 Wels  
Österreich

BDSK Handels GmbH & Co. KG  
Mergentheimer Str. 59  
97084 Würzburg  
[info@xxxlutz.at](mailto:info@xxxlutz.at)

## **Technische Daten**

### **Momento 300x220 LED Pendelschirm**

Artikelnr.:	451206
Ballastierung, mind. kg:	140
Höhe in cm, gesamt*):	270
Durchgangshöhe in cm*):	205
Gewicht in kg:	23,0
Regenabweisend:	Ja

\*) Ohne Sockel gemessen

Alle Angaben sind Zirka-Werte. Technische Änderungen vorbehalten.

## Entsorgung des Geräts



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtlagerfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>. Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgerä-

ten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

Elektro- und Elektronikgeräte der Informations- und Kommunikationstechnik, wie zum Beispiel Computer oder Smartphones, enthalten häufig personenbezogene Daten. Verbraucher sind selbst dafür verantwortlich, diese vor der Abgabe der Geräte zu löschen.

Verbraucher sind dazu angehalten, Maßnahmen zur Abfallvermeidung zu ergreifen. In Bezug auf Elektro- und Elektronikgeräte sind das eine Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionsstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung.

## Batterien und Akkus



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkumulatoren nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie

sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese am Ende der Lebensdauer unentgeltlich zu einer öffentlich-rechtlichen Sammelstelle oder bei den von Vertreibern eingerichteten Sammelstellen zum Recycling abzugeben.

Batterien und Akkus, welche nicht vom Gerät fest umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen getrennt und im entladenen Zustand der vorgesehenen Entsorgung zugeführt werden. Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten und Batterien ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Nachfolgend sind einige bewährte Methoden und Empfehlungen, um die Lebensdauer Ihrer Batterien und Akkus zu verlängern und ihre Wiederverwendung zu ermöglichen:

- Laden Sie Ihre Akkus richtig und vollständig, um ihre Lebensdauer zu maximieren. Entladen Sie sie gegebenenfalls vollständig mit einem geeigneten Ladegerät, bevor Sie sie wieder aufladen.
- Ziehen Sie die Möglichkeit in Betracht, wiederaufladbare Akkus zu verwenden. Diese können mehrmals wiederverwendet und aufgeladen werden, was die Menge an Batterieabfall reduziert.

- Benutzen Sie immer die richtige Art von Batterien für Ihre Geräte. Ein fehlerhafter Gebrauch kann die Lebensdauer der Batterien verkürzen und möglicherweise schädliche Auswirkungen haben.

Beachten Sie stets die Sicherheitsanweisungen beim Umgang mit Altbatterien. Bei lithiumhaltigen Altbatterien (Li = Lithium) besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -Akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschläüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, kleben Sie die Pole bzw. die Kontakte der Batterie vor der Entsorgung ab.

XXXLUTZ  
[info@xxxlutz.at](mailto:info@xxxlutz.at)