



Möchten Sie lieber ein Video ansehen?

Bitte scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie quooker.de/service/anleitungsvideos, um die Installationsvideos aufzurufen.

Quooker®

Installationsanleitung

CUBE

Herzlich willkommen in der Quooker-Familie.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren CUBE installieren. Diese Installationsanleitung richtet sich an Personen mit technischen Grundkenntnissen. Wenn Ihnen ein Teil des Installationsprozesses unklar ist oder Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Quooker-Kundendienst. Die Installationsanleitung ist auch über quooker.de/service/anleitungen verfügbar.

Sicherer Betrieb	4
Installationsvoraussetzungen	5
Praktische Hintergrundinformationen	6
Technische Daten	7
Verpackungsinhalt	8

Alle Hahn- und Reservoirinstallationen

Nordic Twintaps oder Nordic Single tap mit PRO3	10
Nordic Twintaps oder Nordic Single tap mit COMBI	12
Nordic Twintaps oder Nordic Single tap mit COMBI+	14
Fusion / Front mit PRO3	16
Fusion / Front mit COMBI	18
Fusion / Front mit COMBI+	20
Flex mit PRO3	22
Flex mit COMBI	24
Flex mit COMBI+	26

Startvorgang	28
CUBE-Einstellungen	28
Fehlermeldungen	29
CUBE demontieren	30
Haben Sie Fragen?	31

Sicherer Betrieb

Der Quooker-Hahn kann von Kindern ab acht Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden, vorausgesetzt, sie werden dabei beaufsichtigt oder haben eine Einweisung in den sicheren Umgang mit der Armatur erhalten. Informieren Sie Personen, die mit dem Quooker-System nicht vertraut sind, über die sichere Nutzung und die möglichen Gefahren, die mit der Verwendung eines Kochendwasser-Hahns verbunden sind. Das Quooker-System ist für den Einsatz im Haushalt und in vergleichbaren Situationen geeignet.

Achtung: Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder Gesundheitsschäden führen. Verhindern Sie, dass Kinder den Hahn als Spielzeug benutzen, und erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt unbeaufsichtigt zu reinigen oder zu warten. Achten Sie darauf, dass der Stecker für kleine Kinder unzugänglich ist.

Um die Qualität des Wassers zu gewährleisten, sollte das im CUBE gespeicherte Wasser vollständig ausgetauscht werden, wenn vierzehn Tage oder länger kein sprudelndes oder gekühltes Wasser entnommen wurde. Spülen Sie Ihren CUBE durch, indem Sie auf „Einstellungen“ und dann auf „CUBE spülen“ klicken. Befolgen Sie die weiteren auf dem Display angezeigten Schritte. So wird das CUBE-Reservoir mit frischem Leitungswasser aufgefüllt und eine optimale Wasserqualität garantiert. Die Temperatur des sprudelnden und gekühlten Wassers kann nicht geändert werden.

Warnhinweis

- Achten Sie bei der Installation des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt oder beschädigt ist.
- Halten Sie die Belüftungsöffnungen im Gehäuse des Gerätes und in der Innenkonstruktion frei von Fremdkörpern.
- Platzieren Sie Verlängerungskabel mit Steckdosenleisten oder Netzteilen nicht in der unmittelbaren Nähe der Geräterückseite.



Achtung: Brandgefahr.
Der Kompressor verwendet entzündliche Kühlmittel.

Schließen Sie einen defekten CUBE nicht an das Stromnetz an. Dies kann zu gefährlichen Situationen führen und die Umwelt schädigen. Beim Entsorgen des Gerätes müssen der Kompressor und das Kühlmittel im Kompressorsystem auf ordnungsgemäße und umweltfreundliche Art und Weise entsorgt werden.

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Konformitätserklärung

Unsere Produkte werden mit größter Sorgfalt entwickelt, getestet und bewertet, um sicherzustellen, dass sie alle geltenden Vorschriften und gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Die vollständige Konformitätserklärung für unsere Produkte finden Sie unter quooker.de.

CO₂-Zylinder

Die CO₂-Zylinder enthalten unter Druck stehendes Gas und können bei Erwärmung explodieren. Setzen Sie sie keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Lagern und verwenden Sie sie in aufrechter Position an der Seite des CUBEs. Verwenden Sie ausschließlich CO₂-Zylinder von Quooker. Wenn Sie CO₂-Zylinder von Drittanbietern verwenden, kann ein ordnungsgemäßer Anschluss nicht garantiert werden. Dadurch kann CO₂ in Ihren Küchenschrank austreten. Dies kann zu unsicheren Situationen sowie zu einer geringeren Qualität oder Ergiebigkeit des Sprudelwassers führen. Befolgen Sie stets die Sicherheitshinweise auf der Verpackung des CO₂-Zylinders.

Garantie

Der Quooker CUBE und das Quooker-System werden mit einer 24-monatigen Garantie geliefert. Diese Garantie umfasst die Reparatur oder den Austausch defekter Teile sowie die Servicekosten. Die Garantie kann durch unsachgemäße Installation oder Wartung, falsche Bedienung oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder Kalkablagerungen eingeschränkt werden. Garantieleistungen müssen vom Quooker-Kundendienst oder einem Quooker-Servicepartner durchgeführt und unter Verwendung von Originalteilen oder -zubehör von Quooker erbracht werden. Unsere vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter quooker.de/service/garantie.


Installationsvoraussetzungen

Positionierung des CUBE


Achten Sie bei der Installation darauf, dass der CUBE ausreichend Platz hat und für Service- und Wartungsarbeiten leicht zugänglich ist. Stellen Sie keine Gegenstände auf den CUBE. An der Rückseite des CUBE muss zudem genügend Raum vorhanden sein, damit die warme Luft entweichen kann (mindestens 10 cm). Ein zusätzlicher Abstand von mindestens 2 cm an beiden Seiten wird ebenfalls empfohlen. Der CUBE sollte nicht weiter als 70 cm vom Quooker-Reservoir entfernt platziert werden. Bei größeren Abständen kann ein CUBE-Verlängerungsset verwendet werden.

Belüftung im Küchenschrank

Für eine optimale Funktionsweise des CUBE muss der Küchenschrank, in dem der CUBE installiert wird, ausreichend belüftet sein. Dies gilt sowohl für die Abfuhr warmer Luft als auch für die Zufuhr von Frischluft. Daher sollte eine Öffnung von etwa 20 × 20 cm (400 cm²) in der Rückwand oder eine gleichwertige Öffnung in der Bodenplatte, mindestens 5 cm vom Schrankboden entfernt (in Höhe des Lüfters), vorgesehen werden.

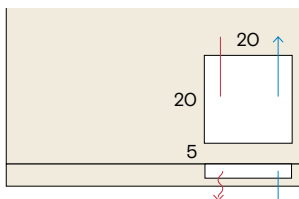

Frontansicht

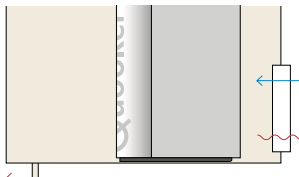


Seitenansicht

Zusätzliche geerdete Steckdose

Für die Installation des Quooker-Reservoirs und des CUBE werden zwei abgesicherte und geerdete Steckdosen benötigt. Ist keine Steckdose verfügbar, kann ein Quooker Lastenwechsler verwendet werden. Der Anschlusswert des CUBE beträgt 100 W. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel. Ein beschädigtes Netzkabel ist durch ein identisches auszutauschen. Wenden Sie sich in dem Fall an Quooker.

Front-Hahn


Der Front-Hahn wird standardmäßig mit einem Verriegelungsstift geliefert, der das Klicken des Bedienrings und damit die CUBE-Funktionen blockiert. Drehen Sie den Stift gegen den Uhrzeigersinn aus der Armatur heraus, bevor Sie den Front-Hahn installieren. Überprüfen Sie, ob dies erfolgreich war, indem Sie den Bedienring drehen. Hören Sie ein Klicken, sind die CUBE-Funktionen entriegelt. Drehen Sie anschließend den Bedienring zurück in die Ausgangsposition.



Flex-Hahn

Für Flex-Hähne mit einer Seriennummer, die mit TFL beginnt:

Der Flex ist standardmäßig mit einer Sperre ausgestattet, die die CUBE-Funktionen blockiert. Entriegeln Sie den Bedienring vor der Installation mit dem mitgelieferten CUBE-Entriegelungswerkzeug. Führen Sie das Werkzeug in die Öffnung unter dem Bedienring auf der Rückseite des Hahns ein. Drücken Sie das Werkzeug nach unten. Überprüfen Sie, ob dies erfolgreich war, indem Sie den Bedienring drehen. Hören Sie ein Klicken, ist die CUBE-Funktion entriegelt. Setzen Sie anschließend den Bedienring zurück in die Ausgangsposition.



Scannen Sie den QR-Code, um ein Video-Tutorial anzuzeigen.

Für Flex-Hähne mit einer Seriennummer, die mit TFX beginnt:


Es ist nicht nötig, den Wasserhahn zu entriegeln, um die CUBE-Funktionen nutzen zu können.

Praktische Hintergrundinformationen


Wie der Quooker CUBE funktioniert

Diese Anleitung basiert auf einem bereits installierten Quooker-System. Anweisungen zur Installation des Quooker-Reservoirs und des Wasserhahns finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung.

Mit dem Quooker CUBE können Sie neben kaltem, warmem und kochendem Wasser auch gekühltes, sprudelndes und stilles Wasser aus dem Quooker-Hahn beziehen. Der Quooker CUBE kann nur in Verbindung mit Quooker-Wasserhähnen und -Reservoirs mit einer bestimmten Seriennummer verwendet werden. Nur Reservoirs mit einer Seriennummer, die ein „W“ enthält oder mit einem „R“ beginnt, sowie Wasserhähne mit einer Seriennummer, die ein „W“ enthält oder mit einem „T“ beginnt, können in Kombination mit einem CUBE verwendet werden.

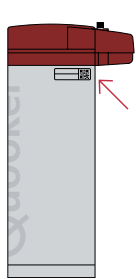

Position
Seriennummer
Reservoir

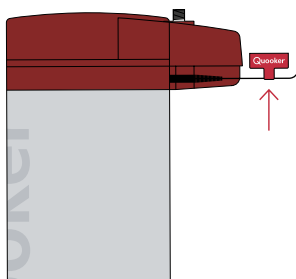

Position
Seriennummer
Hahn

Der Leuchtring am Wasserhahn leuchtet rot, wenn kochendes Wasser ausgegeben wird oder wenn sich das Reservoir aufheizt. Der Ring leuchtet blau, wenn gekühltes stilles Wasser ausgegeben wird, und blinkt blau, wenn gekühltes sprudelndes Wasser ausgegeben wird. An den Quooker CUBE kann optional ein Filter angeschlossen werden. Dieser Quooker-Filter enthält einen Aktivkohle- und einen Hohlfilter, die zusammen für eine noch bessere Wasserqualität sorgen. Der Quooker CUBE ist mit einem Quooker-CO₂-Zylinder ausgestattet. Dieser ist mit ausreichend CO₂ gefüllt, um etwa 60 Liter sprudelndes Wasser zu erzeugen.

Der CUBE ist mit einem 0,6-Liter-Reservoir für Sprudelwasser und einem 1,6-Liter-Reservoir für gekühltes Wasser ausgestattet. Bei der Ausgabe von Sprudelwasser füllt der CUBE gekühltes Wasser nach, um maximal 2,4 Liter Sprudelwasser auf einmal bereitzustellen. Es dürfen nur Quooker CO₂-Zylinder verwendet werden, da diese speziell für den Quooker CUBE entwickelt wurden. So können wir die Qualität des Sprudelwassers und die Sicherheit des Produkts gewährleisten. Wenn das gesamte Wasser aus dem Wasservorrat des CUBE entnommen wurde, dauert es etwa 30 Minuten, bis Sprudelwasser und stilles Wasser wieder vollständig abgekühlt sind.

Installation

Um den CUBE installieren zu können, muss ein Wasseranschluss vorhanden sein. Außerdem muss eine freie, abgesicherte und geerdete Steckdose verfügbar sein. Ist keine Steckdose verfügbar, kann ein Quooker Lastenwechsler verwendet werden.

Der CUBE wird mit einem Anschluss-Set geliefert, das das CO₂-Reduzierventil und den CO₂-Zylinder enthält. Bitte befolgen Sie bei der Installation stets die in dieser Anleitung beschriebene Vorgehensweise. Es wird davon abgeraten, den CUBE und das Quooker-Reservoir an eine Umkehrosmoseanlage oder einen Wasserenthärter mit pH-senkender Wirkung anzuschließen. Diese Systeme können sich negativ auf die Lebensdauer Ihres Quooker-Systems auswirken, wenn sie keinen konstanten Säuregrad zwischen 7 und 8,5 pH gewährleisten können.

Wartung

Quooker empfiehlt, den Lüfter einmal jährlich mit einer Bürste oder einem Staubsauger zu reinigen. Der Lüfter befindet sich an der Rückseite des CUBE, am unteren Rand der Rückwand.

Haben Sie noch Fragen?

Wenn die Antwort auf Ihre Frage nicht auf unserer Website zu finden ist, kontaktieren Sie bitte den Quooker-Kundendienst über unsere Website [quooker.de/service](https://www.quooker.de/service).

Technische Daten

Reservoir

Leistung

Kapazität stilles Wasser¹

Kapazität sprudelndes Wasser¹

Standby-Verbrauch¹

Abkühlzeit¹

Höhe

Breite

Tiefe

Minimaler Wasserleitungsdruck

Maximaler Wasserleitungsdruck²

Maximaler CO₂-Druck

Kältemittel

Klimaklasse

IP-Klasse

CUBE

100 W/220-240 V/50 Hz

2,4 Liter/Minute

2 Liter/Minute

5 W

30 Minuten (bei Erstinbetriebnahme 40 Minuten)

50 cm

15,3 cm (22,3 cm einschließlich CO₂-Zylinder)

27 cm (34 cm einschließlich CO₂-Zylinder)

200 kPa (2 bar)

600 kPa (6 bar)

400 kPa (4 bar)

R600a 32 g

N (16 °C—32 °C)

IP21

1 Diese Werte sind Durchschnittswerte.

2 In Kombination mit dem Wasserabsperrenteil einschließlich Druckminderer.


Verpackungsinhalt



CUBE



CO₂-Zylinder




Netzkabel




Steuerkabel




T-Stück

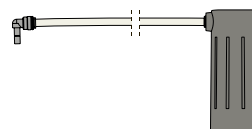


CO₂-Reduzierventil einschließlich transparentem Kunststoffschlauch




Weißes Quooker Reduzierventil (QRV)



Zulaufschlauch (blaue Markierung)



Ausgangsschlauch (weiße Markierung)



Mehrere Dichtungsringe und Schlauchsiebe*



Magnetische Zylinderhalterung

Nordic Twintaps oder Nordic Single tap

Zusätzlich benötigte Materialien

Schraubenschlüssel in den Größen 12, 14, 19 und 22

- Schalten Sie das Quooker-System mit dem Q-Schalter auf dem Deckel des Reservoirs aus. Lassen Sie den Stecker in der Steckdose.
- Aktivieren Sie die Kochendwasser-Funktion (drücken – drücken – drehen) und die Kaltwasser-Funktion der Mischbatterie gleichzeitig und warten Sie, bis das Wasser kalt ist.
- Schließen Sie den Hauptabsperrhahn oder die Eckventile.
- Betätigen Sie die Kochendwasser-Funktion, um zu prüfen, ob kein Wasser mehr aus dem Hahn fließt. Ist dies der Fall, ist das System vollständig drucklos.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lösen Sie die Kochwasser- und Kaltwasserschläuche und entfernen Sie das alte Schlauchsieb des Wasserhahns.

- 1 Bringen Sie ein Schlauchsieb am roten QRV an. Installieren Sie das weiße QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
 - 2 Setzen Sie ein weiteres Schlauchsieb in das weiße QRV ein und montieren Sie den Kaltwasser-Schlauch vom Wasserhahn mit einem 19er-Schraubenschlüssel. Halten Sie das Ende des Schlauchs mit einer Wasserpumpenzange fest, um ein Verdrehen zu verhindern.
 - 3 Legen Sie einen blauen Dichtungsring in die Verschraubung des blau markierten Zulaufschlauchs ein und montieren Sie den Schlauch mithilfe eines 22er-Schraubenschlüssels und einer Wasserpumpenzange am weißen QRV.
 - 4 Stecken Sie das andere Ende des Schlauchs in den Anschluss „IN“ des CUBEs ein.
 - 5 Stecken Sie den weiß markierten Schlauch in den Anschluss „OUT“ des CUBEs.
- Achten Sie darauf, dass die Schläuche während der Installation nicht geknickt oder verdreht werden.

PRO3

- 6 Legen Sie einen neuen Dichtungsring auf den Reservoiranschluss und montieren Sie das T-Stück mit den Schraubenschlüsseln Größe 12 und 14.
- 7 Ersetzen Sie den alten Dichtungsring des Kochendwasser-Schlauchs durch einen neuen. Montieren Sie den Schlauch am T-Stück mit einem 14er-Schraubenschlüssel.
- 8 Stecken Sie den weiß markierten Schlauch in den Anschluss des T-Stückes auf dem Reservoir.

Achtung: Bitte vergewissern Sie sich, dass die Schläuche vollständig in die Steckanschlüsse eingesteckt sind. Ziehen Sie vorsichtig daran, um dies zu überprüfen.

- 9 Entfernen Sie die Kunststoff-Schutzkappe vom zweiten Klinkenstecker-Anschluss auf der Rückseite des Quooker-Reservoir-Deckels. Stecken Sie den schwarzen Klinkenstecker des mitgelieferten Steuerkabels fest in den Anschluss ein.
- 10 Stecken Sie den blauen Klinkenstecker, der sich am anderen Ende des Kabels befindet, in den Anschluss am CUBE.

Achtung: Der CO₂-Zylinder steht unter Druck und muss in die Halterung an der Seite des CUBEs eingesetzt werden. Der CO₂-Zylinder darf nicht liegend verwendet werden.

- 11 Stecken Sie den transparenten Schlauch mit dem Winkelstecker fest in den CO₂-Anschluss auf der CUBE-Rückseite („CO₂“)

- 12 Halten Sie das CO₂-Reduzierventil in aufrechter Position. Entfernen Sie die Schutzkappe vom CO₂-Zylinder und schrauben Sie den Zylinder bis zum Anschlag in das CO₂-Reduzierventil. Hierbei kann etwas Gas entweichen, was ein zischendes Geräusch verursacht. Dies ist aber bedenkenlos. Drehen Sie ihn fest, bis das Zischen aufhört.
- 13 Platzieren Sie den CO₂-Zylinder in der Halterung und drücken Sie den Magneten an die Unterseite des CUBEs.
 - Drehen Sie den Hauptabsperrhahn oder das Eckventil auf.
 - Öffnen Sie das weiße QRV.
 - Überprüfen Sie die Dichtheit.
- 14 Schließen Sie das Netzkabel an den CUBE an.
- 15 Schließen Sie den CUBE an eine geerdete Steckdose an.


Haben Sie Ihr Reservoir auch gerade installiert?

Dann schließen Sie zuerst die Inbetriebnahme des Reservoirs gemäß der Reservoir-Installationsanleitung ab, bevor Sie mit der Inbetriebnahme des CUBEs fortfahren.

Installation abgeschlossen?

Dann führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Schalten Sie das Quooker-System mit dem Q-Schalter wieder ein. Das Reservoir wird nun 15 Minuten lang aufheizen.
- Prüfen Sie, ob alles korrekt installiert ist, die Wasserzufuhr geöffnet und der CO₂-Zylinder angeschlossen ist.
- Positionieren Sie den Hahnauslauf über der Spüle.
- Klicken Sie auf den Bildschirm und durchlaufen Sie den Startvorgang (S. 28). Während dieses Startvorgangs werden mehrere Installationsschritte abgefragt, um zu kontrollieren, ob diese abgeschlossen sind.

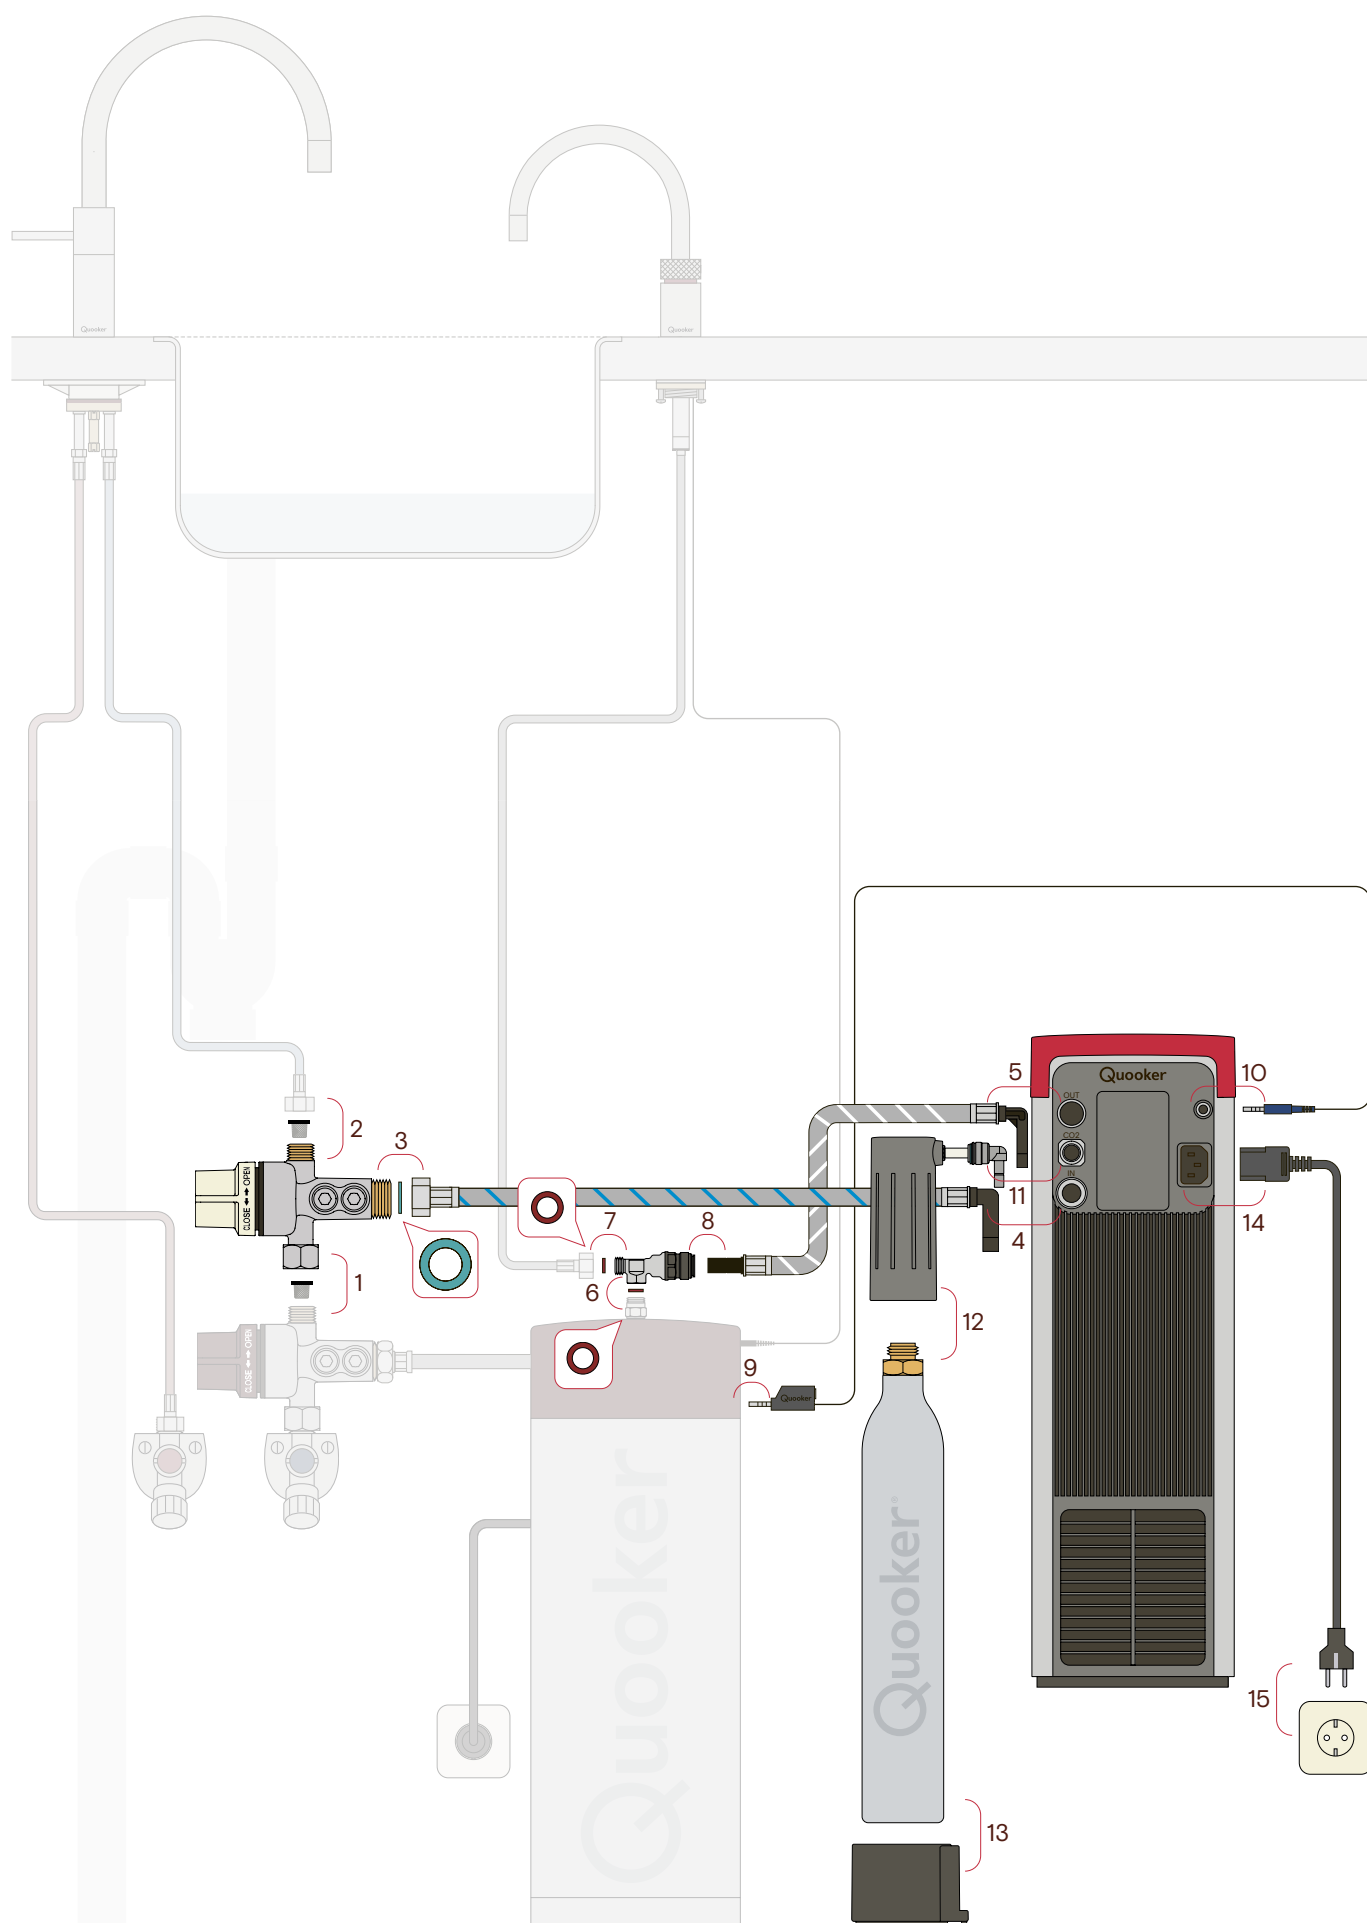

Nordic Twintaps oder Nordic Single tap

Zusätzlich benötigte Materialien

Schraubenschlüssel in den Größen 12, 14, 19 und 22

- Schalten Sie das Quooker-System mit dem Q-Schalter auf dem Deckel des Reservoirs aus. Lassen Sie den Stecker in der Steckdose.
 - Aktivieren Sie die Kochendwasser-Funktion (drücken – drücken – drehen) und die Kaltwasser-Funktion der Mischbatterie gleichzeitig und warten Sie, bis das Wasser kalt ist.
 - Schließen Sie den Hauptabsperrhahn oder die Eckventile.
 - Betätigen Sie die Kochendwasser-Funktion, um zu prüfen, ob kein Wasser mehr aus dem Hahn fließt. Ist dies der Fall, ist das System vollständig drucklos.
 - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Lösen Sie die Kochwasser- und Kaltwasserschläuche und entfernen Sie das alte Schlauchsieb des Wasserhahns.
- 1 Bringen Sie ein Schlauchsieb am roten QRV an. Installieren Sie das weiße QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
 - 2 Setzen Sie ein weiteres Schlauchsieb in das weiße QRV ein und montieren Sie den Kaltwasser-Schlauch vom Wasserhahn mit einem 19er-Schraubenschlüssel. Halten Sie das Ende des Schlauchs mit einer Wasserpumpenzange fest, um ein Verdrehen zu verhindern.
 - 3 Legen Sie einen blauen Dichtungsring in die Verschraubung des blau markierten Zulaufschlauchs ein und montieren Sie den Schlauch mithilfe eines 22er-Schraubenschlüssels und einer Wasserpumpenzange am weißen QRV.
 - 4 Stecken Sie das andere Ende des Schlauchs in den Anschluss „IN“ des CUBEs ein.
 - 5 Stecken Sie den weiß markierten Schlauch in den Anschluss „OUT“ des CUBEs.
- Achten Sie darauf, dass die Schläuche während der Installation nicht geknickt oder verdreht werden.

COMBI

- 6 Legen Sie einen neuen Dichtungsring auf den Reservoiranschluss und montieren Sie das T-Stück mit den Schraubenschlüsseln Größe 12 und 14.
 - 7 Ersetzen Sie den alten Dichtungsring des Kochendwasser-Schlauchs durch einen neuen. Montieren Sie den Schlauch am T-Stück mit einem 14er-Schraubenschlüssel.
 - 8 Stecken Sie den weiß markierten Schlauch in den Anschluss des T-Stückes auf dem Reservoir.
- Achtung:** Bitte vergewissern Sie sich, dass die Schläuche vollständig in die Steckanschlüsse eingesteckt sind. Ziehen Sie vorsichtig daran, um dies zu überprüfen.
- 9 Entfernen Sie die Kunststoff-Schutzkappe vom zweiten Klinkenstecker-Anschluss auf der Rückseite des Quooker-Reservoir-Deckels. Stecken Sie den schwarzen Klinkenstecker des mitgelieferten Steuerkabels fest in den Anschluss ein.
 - 10 Stecken Sie den blauen Klinkenstecker, der sich am anderen Ende des Kabels befindet, in den Anschluss am CUBE.

Achtung: Der CO₂-Zylinder steht unter Druck und muss in die Halterung an der Seite des CUBEs eingesetzt werden. Der CO₂-Zylinder darf nicht liegend verwendet werden.

- 11 Stecken Sie den transparenten Schlauch mit dem Winkelstecker fest in den CO₂-Anschluss auf der CUBE-Rückseite („CO₂“).

- 12 Halten Sie das CO₂-Reduzierventil in aufrechter Position. Entfernen Sie die Schutzkappe vom CO₂-Zylinder und schrauben Sie den Zylinder bis zum Anschlag in das CO₂-Reduzierventil. Hierbei kann etwas Gas entweichen, was ein zischendes Geräusch verursacht. Dies ist aber bedenkenlos. Drehen Sie ihn fest, bis das Zischen aufhört.
- 13 Platzieren Sie den CO₂-Zylinder in der Halterung und drücken Sie den Magneten an die Unterseite des CUBEs.
 - Drehen Sie den Hauptabsperrhahn oder das Eckventil auf.
 - Öffnen Sie das weiße QRV.
 - Überprüfen Sie die Dichtheit.
- 14 Schließen Sie das Netzkabel an den CUBE an.
- 15 Schließen Sie den CUBE an eine geerdete Steckdose an.


Haben Sie Ihr Reservoir auch gerade installiert?

Dann schließen Sie zuerst die Inbetriebnahme des Reservoirs gemäß der Reservoir-Installationsanleitung ab, bevor Sie mit der Inbetriebnahme des CUBEs fortfahren.

Installation abgeschlossen?

Dann führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Schalten Sie das Quooker-System mit dem Q-Schalter wieder ein. Das Reservoir wird nun 20 Minuten lang aufheizen.
- Prüfen Sie, ob alles korrekt installiert ist, die Wasserzufuhr geöffnet und der CO₂-Zylinder angeschlossen ist.
- Positionieren Sie den Hahnauslauf über der Spüle.
- Klicken Sie auf den Bildschirm und durchlaufen Sie den Startvorgang (S. 28). Während dieses Startvorgangs werden mehrere Installationsschritte abgefragt, um zu kontrollieren, ob diese abgeschlossen sind.

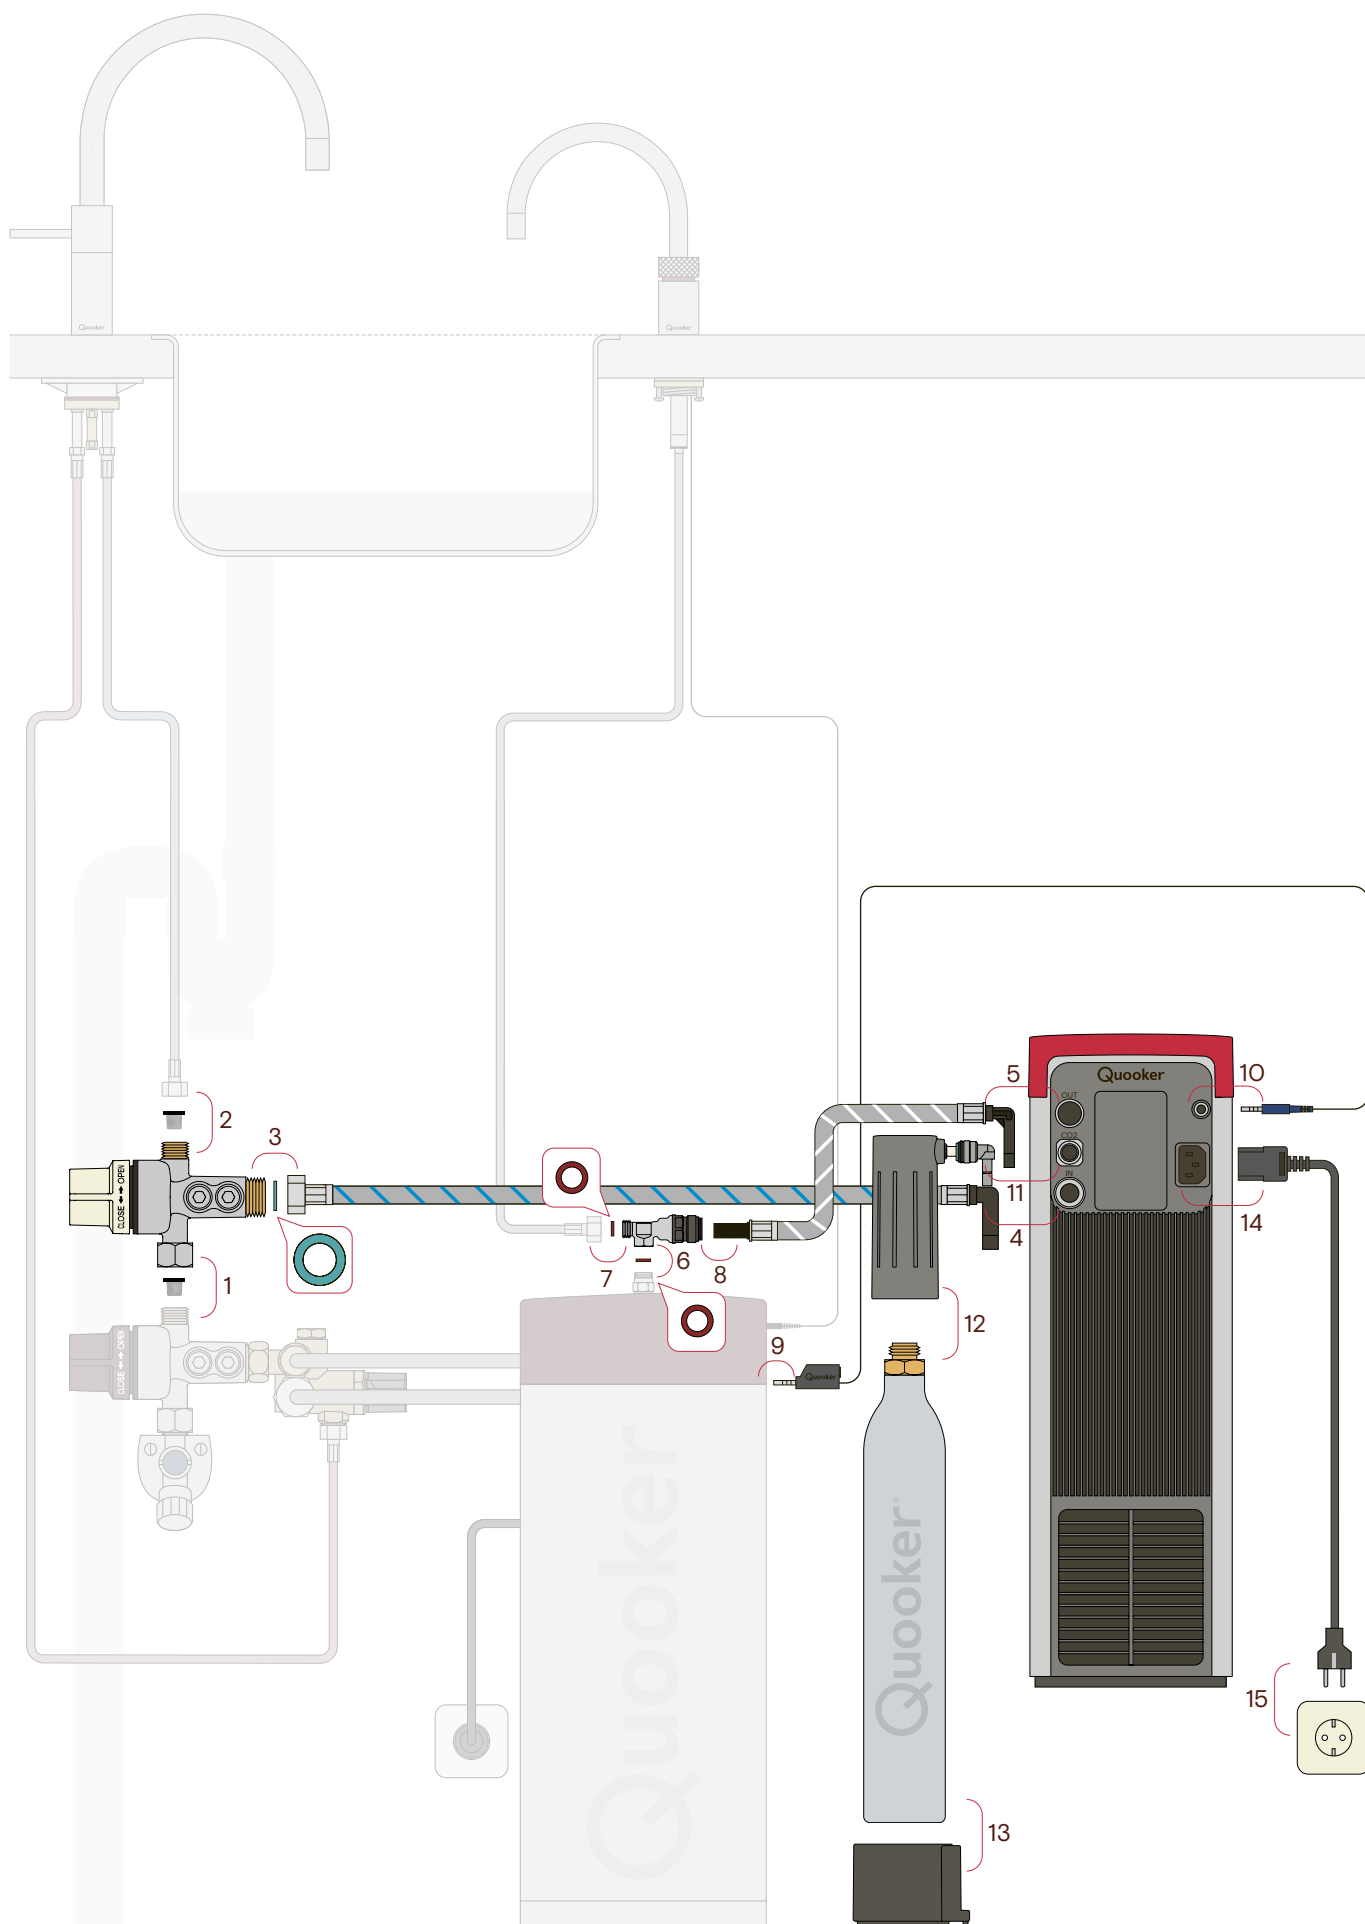

Nordic Twintaps oder Nordic Single tap

Zusätzlich benötigte Materialien

Schraubenschlüssel in den Größen 12, 14, 19 und 22

- Schalten Sie das Quooker-System mit dem Q-Schalter auf dem Deckel des Reservoirs aus. Lassen Sie den Stecker in der Steckdose.
 - Aktivieren Sie die Kochendwasser-Funktion (drücken – drücken – drehen) und die Kaltwasser-Funktion der Mischbatterie gleichzeitig und warten Sie, bis das Wasser kalt ist.
 - Schließen Sie den Hauptabsperrhahn oder die Eckventile.
 - Betätigen Sie die Kochendwasser-Funktion, um zu prüfen, ob kein Wasser mehr aus dem Hahn fließt. Ist dies der Fall, ist das System vollständig drucklos.
 - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Lösen Sie die Kochwasser- und Kaltwasserschläuche und entfernen Sie das alte Schlauchsieb des Wasserhahns.
- 1 Bringen Sie ein Schlauchsieb am roten QRV an. Installieren Sie das weiße QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
 - 2 Setzen Sie ein weiteres Schlauchsieb in das weiße QRV ein und montieren Sie den Kaltwasser-Schlauch vom Wasserhahn mit einem 19er-Schraubenschlüssel. Halten Sie das Ende des Schlauchs mit einer Wasserpumpenzange fest, um ein Verdrehen zu verhindern.
 - 3 Legen Sie einen blauen Dichtungsring in die Verschraubung des blau markierten Zulaufschlauchs ein und montieren Sie den Schlauch mithilfe eines 22er-Schraubenschlüssels und einer Wasserpumpenzange am weißen QRV.
 - 4 Stecken Sie das andere Ende des Schlauchs in den Anschluss „IN“ des CUBEs ein.
 - 5 Stecken Sie den weiß markierten Schlauch in den Anschluss „OUT“ des CUBEs.
- Achten Sie darauf, dass die Schläuche während der Installation nicht geknickt oder verdreht werden.

COMBI+

- 6 Legen Sie einen neuen Dichtungsring auf den Reservoiranschluss und montieren Sie das T-Stück mit den Schraubenschlüsseln Größe 12 und 14.
 - 7 Ersetzen Sie den alten Dichtungsring des Kochendwasser-Schlauchs durch einen neuen. Montieren Sie den Schlauch am T-Stück mit einem 14er-Schraubenschlüssel.
 - 8 Stecken Sie den weiß markierten Schlauch in den Anschluss des T-Stückes auf dem Reservoir.
- Achtung:** Bitte vergewissern Sie sich, dass die Schläuche vollständig in die Steckanschlüsse eingesteckt sind. Ziehen Sie vorsichtig daran, um dies zu überprüfen.
- 9 Entfernen Sie die Kunststoff-Schutzkappe vom zweiten Klinkenstecker-Anschluss auf der Rückseite des Quooker-Reservoir-Deckels. Stecken Sie den schwarzen Klinkenstecker des mitgelieferten Steuerkabels fest in den Anschluss ein.
 - 10 Stecken Sie den blauen Klinkenstecker, der sich am anderen Ende des Kabels befindet, in den Anschluss am CUBE.
- Achtung:** Der CO₂-Zylinder steht unter Druck und muss in die Halterung an der Seite des CUBEs eingesetzt werden. Der CO₂-Zylinder darf nicht liegend verwendet werden.
- 11 Stecken Sie den transparenten Schlauch mit dem Winkelstecker fest in den CO₂-Anschluss auf der CUBE-Rückseite („CO₂“).
- 12 Halten Sie das CO₂-Reduzierventil in aufrechter Position. Entfernen Sie die Schutzkappe vom CO₂-Zylinder und schrauben Sie den Zylinder bis zum Anschlag in das CO₂-Reduzierventil. Hierbei kann etwas Gas entweichen, was ein zischendes Geräusch verursacht. Dies ist aber bedenkenlos. Drehen Sie ihn fest, bis das Zischen aufhört.
 - 13 Platzieren Sie den CO₂-Zylinder in der Halterung und drücken Sie den Magneten an die Unterseite des CUBEs.
 - Drehen Sie den Hauptabsperrhahn oder das Eckventil auf.
 - Öffnen Sie das weiße QRV.
 - Überprüfen Sie die Dichtheit.
 - 14 Schließen Sie das Netzkabel an den CUBE an.
 - 15 Schließen Sie den CUBE an eine geerdete Steckdose an.


Haben Sie Ihr Reservoir auch gerade installiert?

Dann schließen Sie zuerst die Inbetriebnahme des Reservoirs gemäß der Reservoir-Installationsanleitung ab, bevor Sie mit der Inbetriebnahme des CUBEs fortfahren.

Installation abgeschlossen?

Dann führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Schalten Sie das Quooker-System mit dem Q-Schalter wieder ein. Das Reservoir wird nun 20 Minuten lang aufheizen.
- Prüfen Sie, ob alles korrekt installiert ist, die Wasserzufuhr geöffnet und der CO₂-Zylinder angeschlossen ist.
- Positionieren Sie den Hahnauslauf über der Spüle.
- Klicken Sie auf den Bildschirm und durchlaufen Sie den Startvorgang (S. 28). Während dieses Startvorgangs werden mehrere Installationsschritte abgefragt, um zu kontrollieren, ob diese abgeschlossen sind.

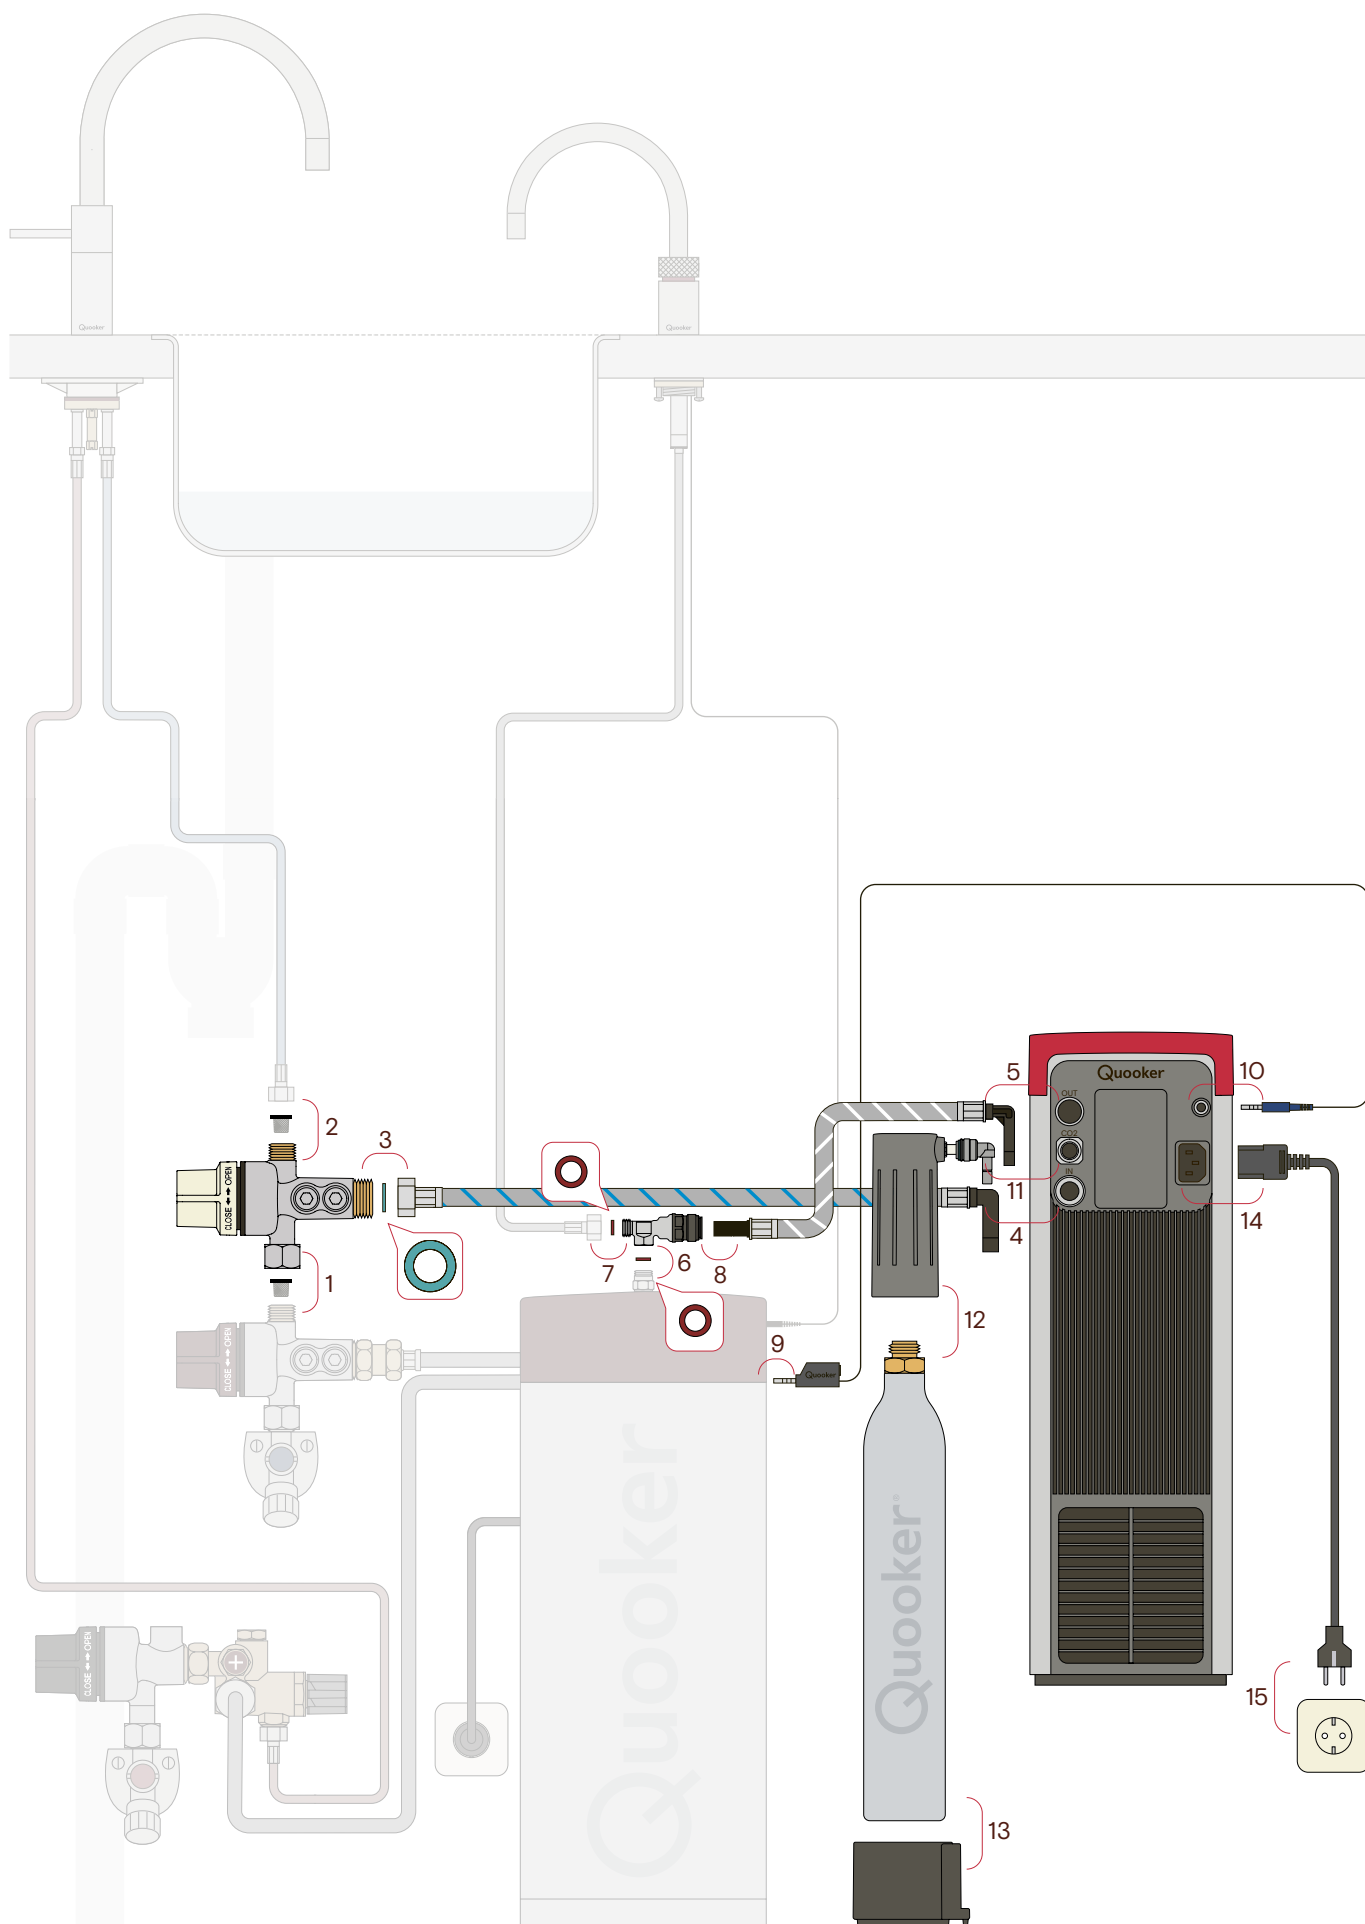

Fusion / Front

Zusätzlich benötigte Materialien

Schraubenschlüssel in den Größen 12, 14, 19 und 22

- Schalten Sie das Quooker-System mit dem Q-Schalter auf dem Deckel des Reservoirs aus. Lassen Sie den Stecker in der Steckdose.
 - Aktivieren Sie die Kochendwasser-Funktion (drücken – drücken – drehen) und die Kaltwasser-Funktion der Mischbatterie gleichzeitig und warten Sie, bis das Wasser kalt ist.
 - Schließen Sie den Hauptabsperrhahn oder die Eckventile.
 - Betätigen Sie die Kochendwasser-Funktion, um zu prüfen, ob kein Wasser mehr aus dem Hahn fließt. Ist dies der Fall, ist das System vollständig drucklos.
 - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Lösen Sie die Kochwasser- und Kaltwasserschläuche und entfernen Sie das alte Schlauchsieb des Wasserhahns.
- * Bei einer Front-Installation: Achten Sie darauf, dass der Stift an der Unterseite des Wasserhahns entfernt wurde, wie in der Abbildung gezeigt.

- 1 Bringen Sie ein Schlauchsieb am roten QRV an. Installieren Sie das weiße QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
 - 2 Setzen Sie ein weiteres Schlauchsieb in das weiße QRV ein und montieren Sie den Kaltwasser-Schlauch vom Wasserhahn mit einem 19er-Schraubenschlüssel. Halten Sie das Ende des Schlauchs mit einer Wasserpumpenzange fest, um ein Verdrehen zu verhindern.
 - 3 Legen Sie einen blauen Dichtungsring in die Verschraubung des blau markierten Zulaufschlauchs ein und montieren Sie den Schlauch mithilfe eines 22er-Schraubenschlüssels und einer Wasserpumpenzange am weißen QRV.
 - 4 Stecken Sie das andere Ende des Schlauchs in den Anschluss „IN“ des CUBEs ein.
 - 5 Stecken Sie den weiß markierten Schlauch in den Anschluss „OUT“ des CUBEs.
- Achten Sie darauf, dass die Schläuche während der Installation nicht geknickt oder verdreht werden.

PRO3

- 6 Legen Sie einen neuen Dichtungsring auf den Reservoiranschluss und montieren Sie das T-Stück mit den Schraubenschlüsseln Größe 12 und 14.
- 7 Ersetzen Sie den alten Dichtungsring des Kochendwasser-Schlauchs durch einen neuen. Montieren Sie den Schlauch am T-Stück mit einem 14er-Schraubenschlüssel.
- 8 Stecken Sie den weiß markierten Schlauch in den Anschluss des T-Stückes auf dem Reservoir.

Achtung: Bitte vergewissern Sie sich, dass die Schläuche vollständig in die Steckanschlüsse eingesteckt sind. Ziehen Sie vorsichtig daran, um dies zu überprüfen.

- 9 Entfernen Sie die Kunststoff-Schutzkappe vom zweiten Klinkenstecker-Anschluss auf der Rückseite des Quooker-Reservoir-Deckels. Stecken Sie den schwarzen Klinkenstecker des mitgelieferten Steuerkabels fest in den Anschluss ein.
- 10 Stecken Sie den blauen Klinkenstecker, der sich am anderen Ende des Kabels befindet, in den Anschluss am CUBE.

Achtung: Der CO₂-Zylinder steht unter Druck und muss in die Halterung an der Seite des CUBEs eingesetzt werden. Der CO₂-Zylinder darf nicht liegend verwendet werden.

- 11 Stecken Sie den transparenten Schlauch mit dem Winkelstecker fest in den CO₂-Anschluss auf der CUBE-Rückseite („CO₂“)

- 12 Halten Sie das CO₂-Reduzierventil in aufrechter Position. Entfernen Sie die Schutzkappe vom CO₂-Zylinder und schrauben Sie den Zylinder bis zum Anschlag in das CO₂-Reduzierventil. Hierbei kann etwas Gas entweichen, was ein zischendes Geräusch verursacht. Dies ist aber bedenkenlos. Drehen Sie ihn fest, bis das Zischen aufhört.
- 13 Platzieren Sie den CO₂-Zylinder in der Halterung und drücken Sie den Magneten an die Unterseite des CUBEs.
 - Drehen Sie den Hauptabsperrhahn oder das Eckventil auf.
 - Öffnen Sie das weiße QRV.
 - Überprüfen Sie die Dichtheit.
- 14 Schließen Sie das Netzkabel an den CUBE an.
- 15 Schließen Sie den CUBE an eine geerdete Steckdose an.


Haben Sie Ihr Reservoir auch gerade installiert?

Dann schließen Sie zuerst die Inbetriebnahme des Reservoirs gemäß der Reservoir-Installationsanleitung ab, bevor Sie mit der Inbetriebnahme des CUBEs fortfahren.

Installation abgeschlossen?

Dann führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Schalten Sie das Quooker-System mit dem Q-Schalter wieder ein. Das Reservoir wird nun 15 Minuten lang aufheizen.
- Prüfen Sie, ob alles korrekt installiert ist, die Wasserezufuhr geöffnet und der CO₂-Zylinder angeschlossen ist.
- Positionieren Sie den Hahnauslauf über der Spüle.
- Klicken Sie auf den Bildschirm und durchlaufen Sie den Startvorgang (S. 28). Während dieses Startvorgangs werden mehrere Installationsschritte abgefragt, um zu kontrollieren, ob diese abgeschlossen sind.

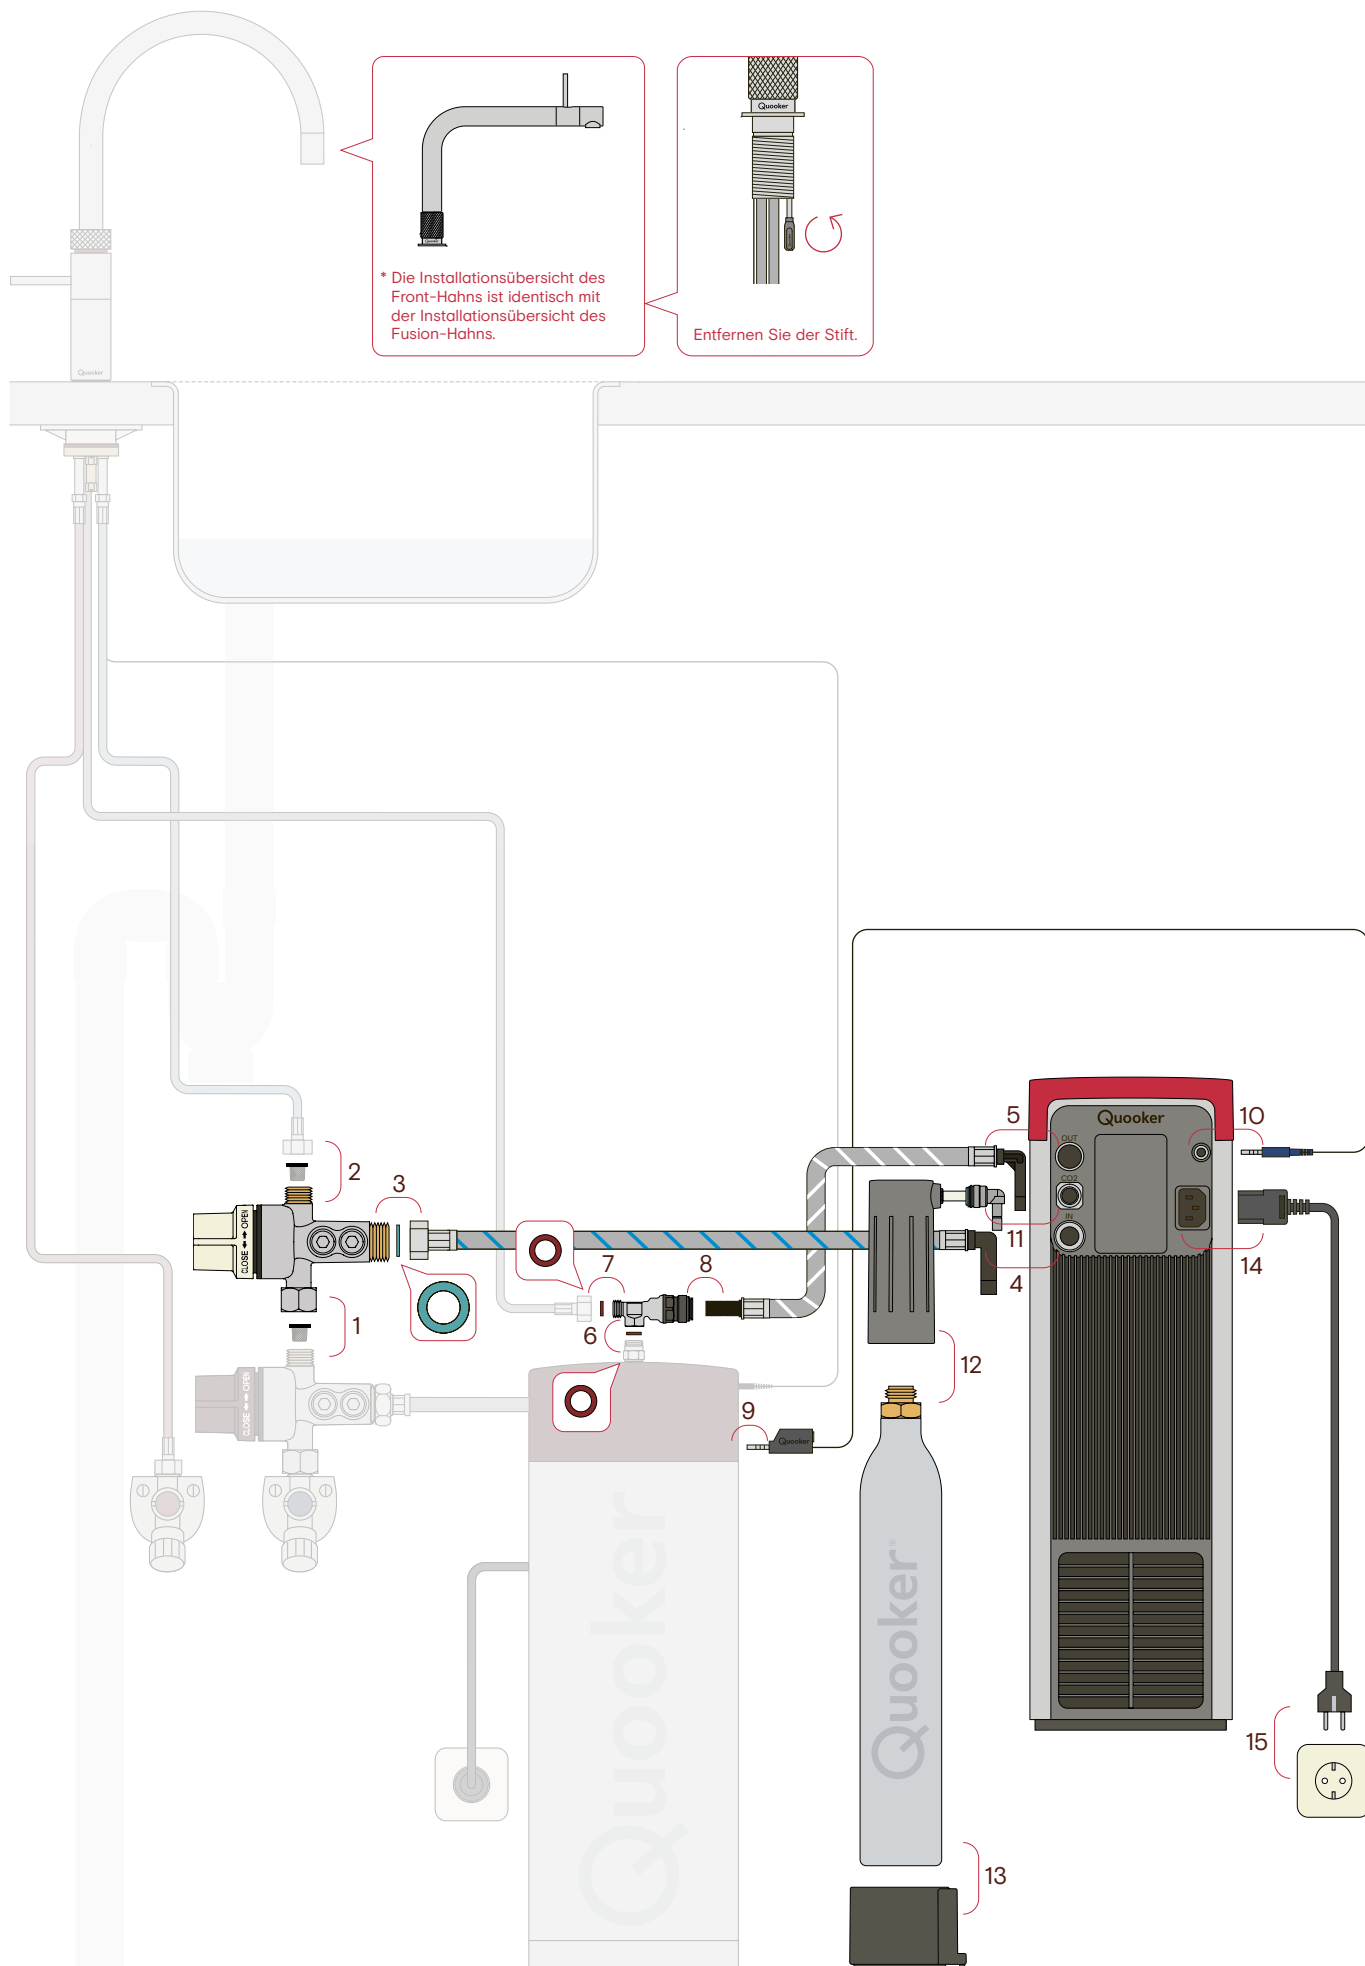

Fusion / Front

Zusätzlich benötigte Materialien

Schraubenschlüssel in den Größen 12, 14, 19 und 22

- Schalten Sie das Quooker-System mit dem Q-Schalter auf dem Deckel des Reservoirs aus. Lassen Sie den Stecker in der Steckdose.
 - Aktivieren Sie die Kochendwasser-Funktion (drücken – drücken – drehen) und die Kaltwasser-Funktion der Mischbatterie gleichzeitig und warten Sie, bis das Wasser kalt ist.
 - Schließen Sie den Hauptabsperrhahn oder die Eckventile.
 - Betätigen Sie die Kochendwasser-Funktion, um zu prüfen, ob kein Wasser mehr aus dem Hahn fließt. Ist dies der Fall, ist das System vollständig drucklos.
 - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Lösen Sie die Kochwasser- und Kaltwasserschläuche und entfernen Sie das alte Schlauchsieb des Wasserhahns.
- * Bei einer Front-Installation: Achten Sie darauf, dass der Stift an der Unterseite des Wasserhahns entfernt wurde, wie in der Abbildung gezeigt.

- 1 Bringen Sie ein Schlauchsieb am roten QRV an. Installieren Sie das weiße QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
 - 2 Setzen Sie ein weiteres Schlauchsieb in das weiße QRV ein und montieren Sie den Kaltwasser-Schlauch vom Wasserhahn mit einem 19er-Schraubenschlüssel. Halten Sie das Ende des Schlauchs mit einer Wasserpumpenzange fest, um ein Verdrehen zu verhindern.
 - 3 Legen Sie einen blauen Dichtungsring in die Verschraubung des blau markierten Zulaufschlauchs ein und montieren Sie den Schlauch mithilfe eines 22er-Schraubenschlüssels und einer Wasserpumpenzange am weißen QRV.
 - 4 Stecken Sie das andere Ende des Schlauchs in den Anschluss „IN“ des CUBEs ein.
 - 5 Stecken Sie den weiß markierten Schlauch in den Anschluss „OUT“ des CUBEs.
- Achten Sie darauf, dass die Schläuche während der Installation nicht geknickt oder verdreht werden.

COMBI

- 6 Legen Sie einen neuen Dichtungsring auf den Reservoiranschluss und montieren Sie das T-Stück mit den Schraubenschlüsseln Größe 12 und 14.
- 7 Ersetzen Sie den alten Dichtungsring des Kochendwasser-Schlauchs durch einen neuen. Montieren Sie den Schlauch am T-Stück mit einem 14er-Schraubenschlüssel.
- 8 Stecken Sie den weiß markierten Schlauch in den Anschluss des T-Stückes auf dem Reservoir.

Achtung: Bitte vergewissern Sie sich, dass die Schläuche vollständig in die Steckanschlüsse eingesteckt sind. Ziehen Sie vorsichtig daran, um dies zu überprüfen.

- 9 Entfernen Sie die Kunststoff-Schutzkappe vom zweiten Klinkenstecker-Anschluss auf der Rückseite des Quooker-Reservoir-Deckels. Stecken Sie den schwarzen Klinkenstecker des mitgelieferten Steuerkabels fest in den Anschluss ein.
- 10 Stecken Sie den blauen Klinkenstecker, der sich am anderen Ende des Kabels befindet, in den Anschluss am CUBE.

Achtung: Der CO₂-Zylinder steht unter Druck und muss in die Halterung an der Seite des CUBEs eingesetzt werden. Der CO₂-Zylinder darf nicht liegend verwendet werden.

- 11 Stecken Sie den transparenten Schlauch mit dem Winkelstecker fest in den CO₂-Anschluss auf der CUBE-Rückseite („CO₂“).

- 12 Halten Sie das CO₂-Reduzierventil in aufrechter Position. Entfernen Sie die Schutzkappe vom CO₂-Zylinder und schrauben Sie den Zylinder bis zum Anschlag in das CO₂-Reduzierventil. Hierbei kann etwas Gas entweichen, was ein zischendes Geräusch verursacht. Dies ist aber bedenkenlos. Drehen Sie ihn fest, bis das Zischen aufhört.
- 13 Platzieren Sie den CO₂-Zylinder in der Halterung und drücken Sie den Magneten an die Unterseite des CUBEs.
 - Drehen Sie den Hauptabsperrhahn oder das Eckventil auf.
 - Öffnen Sie das weiße QRV.
 - Überprüfen Sie die Dichtheit.
- 14 Schließen Sie das Netzkabel an den CUBE an.
- 15 Schließen Sie den CUBE an eine geerdete Steckdose an.


Haben Sie Ihr Reservoir auch gerade installiert?

Dann schließen Sie zuerst die Inbetriebnahme des Reservoirs gemäß der Reservoir-Installationsanleitung ab, bevor Sie mit der Inbetriebnahme des CUBEs fortfahren.

Installation abgeschlossen?

Dann führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Schalten Sie das Quooker-System mit dem Q-Schalter wieder ein. Das Reservoir wird nun 20 Minuten lang aufheizen.
- Prüfen Sie, ob alles korrekt installiert ist, die Wasserezufuhr geöffnet und der CO₂-Zylinder angeschlossen ist.
- Positionieren Sie den Hahnauslauf über der Spüle.
- Klicken Sie auf den Bildschirm und durchlaufen Sie den Startvorgang (S. 28). Während dieses Startvorgangs werden mehrere Installationsschritte abgefragt, um zu kontrollieren, ob diese abgeschlossen sind.

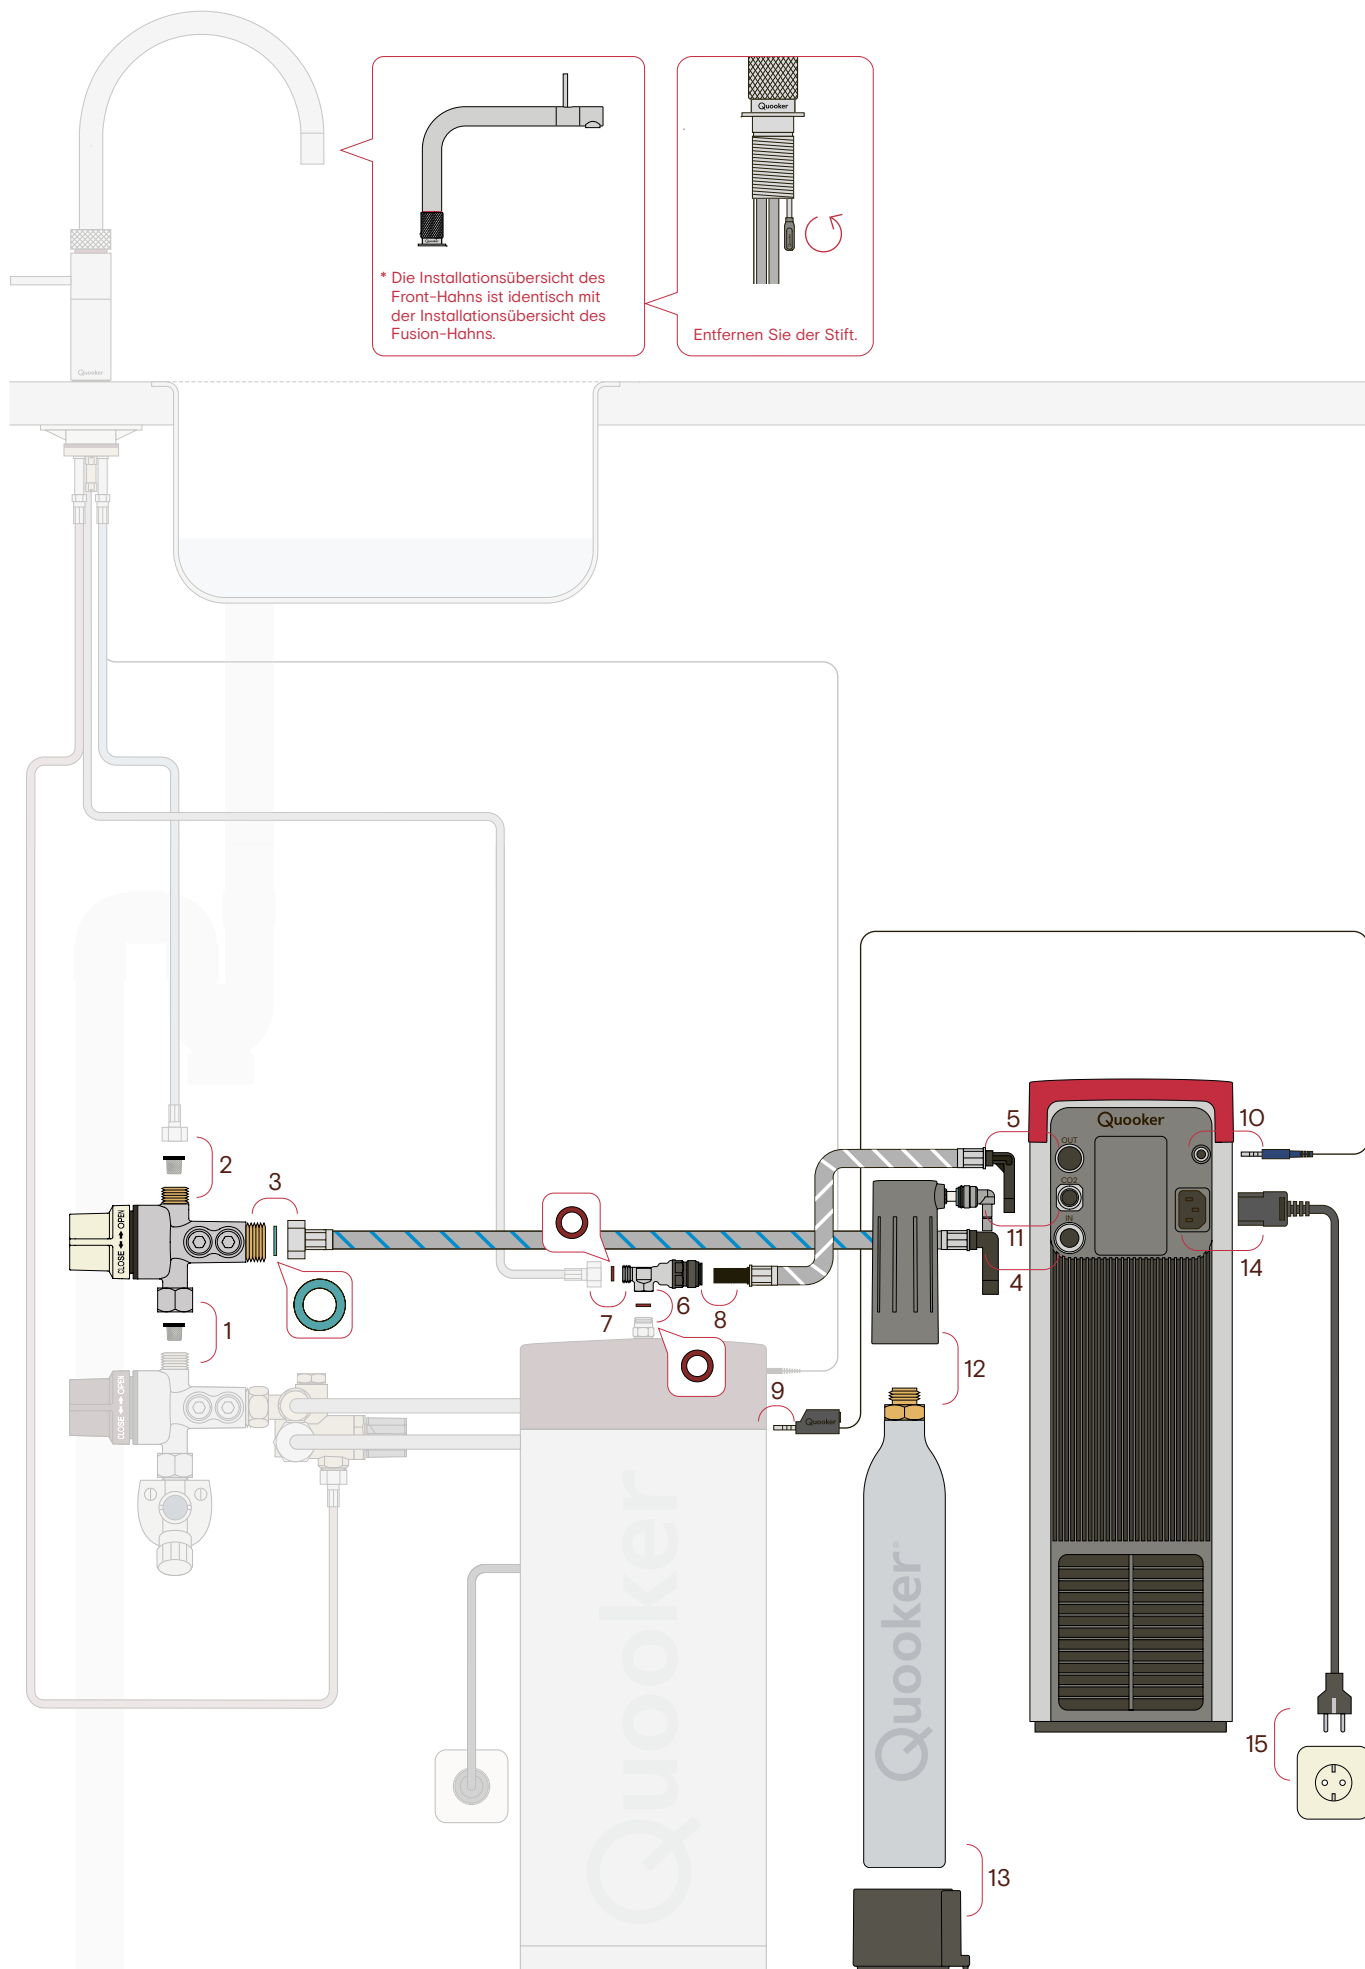

Fusion / Front

Zusätzlich benötigte Materialien

Schraubenschlüssel in den Größen 12, 14, 19 und 22

- Schalten Sie das Quooker-System mit dem Q-Schalter auf dem Deckel des Reservoirs aus. Lassen Sie den Stecker in der Steckdose.
 - Aktivieren Sie die Kochendwasser-Funktion (drücken – drücken – drehen) und die Kaltwasser-Funktion der Mischbatterie gleichzeitig und warten Sie, bis das Wasser kalt ist.
 - Schließen Sie den Hauptabsperrhahn oder die Eckventile.
 - Betätigen Sie die Kochendwasser-Funktion, um zu prüfen, ob kein Wasser mehr aus dem Hahn fließt. Ist dies der Fall, ist das System vollständig drucklos.
 - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Lösen Sie die Kochwasser- und Kaltwasserschläuche und entfernen Sie das alte Schlauchsieb des Wasserhahns.
- * Bei einer Front-Installation: Achten Sie darauf, dass der Stift an der Unterseite des Wasserhahns entfernt wurde, wie in der Abbildung gezeigt.

- 1 Bringen Sie ein Schlauchsieb am roten QRV an. Installieren Sie das weiße QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
 - 2 Setzen Sie ein weiteres Schlauchsieb in das weiße QRV ein und montieren Sie den Kaltwasser-Schlauch vom Wasserhahn mit einem 19er-Schraubenschlüssel. Halten Sie das Ende des Schlauchs mit einer Wasserpumpenzange fest, um ein Verdrehen zu verhindern.
 - 3 Legen Sie einen blauen Dichtungsring in die Verschraubung des blau markierten Zulaufschlauchs ein und montieren Sie den Schlauch mithilfe eines 22er-Schraubenschlüssels und einer Wasserpumpenzange am weißen QRV.
 - 4 Stecken Sie das andere Ende des Schlauchs in den Anschluss „IN“ des CUBEs ein.
 - 5 Stecken Sie den weiß markierten Schlauch in den Anschluss „OUT“ des CUBEs.
- Achten Sie darauf, dass die Schläuche während der Installation nicht geknickt oder verdreht werden.

COMBI+

- 6 Legen Sie einen neuen Dichtungsring auf den Reservoiranschluss und montieren Sie das T-Stück mit den Schraubenschlüsseln Größe 12 und 14.
- 7 Ersetzen Sie den alten Dichtungsring des Kochendwasser-Schlauchs durch einen neuen. Montieren Sie den Schlauch am T-Stück mit einem 14er-Schraubenschlüssel.
- 8 Stecken Sie den weiß markierten Schlauch in den Anschluss des T-Stückes auf dem Reservoir.

Achtung: Bitte vergewissern Sie sich, dass die Schläuche vollständig in die Steckanschlüsse eingesteckt sind. Ziehen Sie vorsichtig daran, um dies zu überprüfen.

- 9 Entfernen Sie die Kunststoff-Schutzkappe vom zweiten Klinkenstecker-Anschluss auf der Rückseite des Quooker-Reservoir-Deckels. Stecken Sie den schwarzen Klinkenstecker des mitgelieferten Steuerkabels fest in den Anschluss ein.
- 10 Stecken Sie den blauen Klinkenstecker, der sich am anderen Ende des Kabels befindet, in den Anschluss am CUBE.

Achtung: Der CO₂-Zylinder steht unter Druck und muss in die Halterung an der Seite des CUBEs eingesetzt werden. Der CO₂-Zylinder darf nicht liegend verwendet werden.

- 11 Stecken Sie den transparenten Schlauch mit dem Winkelstecker fest in den CO₂-Anschluss auf der CUBE-Rückseite („CO₂“).

- 12 Halten Sie das CO₂-Reduzierventil in aufrechter Position. Entfernen Sie die Schutzkappe vom CO₂-Zylinder und schrauben Sie den Zylinder bis zum Anschlag in das CO₂-Reduzierventil. Hierbei kann etwas Gas entweichen, was ein zischendes Geräusch verursacht. Dies ist aber bedenkenlos. Drehen Sie ihn fest, bis das Zischen aufhört.
- 13 Platzieren Sie den CO₂-Zylinder in der Halterung und drücken Sie den Magneten an die Unterseite des CUBEs.
 - Drehen Sie den Hauptabsperrhahn oder das Eckventil auf.
 - Öffnen Sie das weiße QRV.
 - Überprüfen Sie die Dichtheit.
- 14 Schließen Sie das Netzkabel an den CUBE an.
- 15 Schließen Sie den CUBE an eine geerdete Steckdose an.


Haben Sie Ihr Reservoir auch gerade installiert?

Dann schließen Sie zuerst die Inbetriebnahme des Reservoirs gemäß der Reservoir-Installationsanleitung ab, bevor Sie mit der Inbetriebnahme des CUBEs fortfahren.

Installation abgeschlossen?

Dann führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Schalten Sie das Quooker-System mit dem Q-Schalter wieder ein. Das Reservoir wird nun 20 Minuten lang aufheizen.
- Prüfen Sie, ob alles korrekt installiert ist, die Wasserezufuhr geöffnet und der CO₂-Zylinder angeschlossen ist.
- Positionieren Sie den Hahnauslauf über der Spüle.
- Klicken Sie auf den Bildschirm und durchlaufen Sie den Startvorgang (S. 28). Während dieses Startvorgangs werden mehrere Installationsschritte abgefragt, um zu kontrollieren, ob diese abgeschlossen sind.

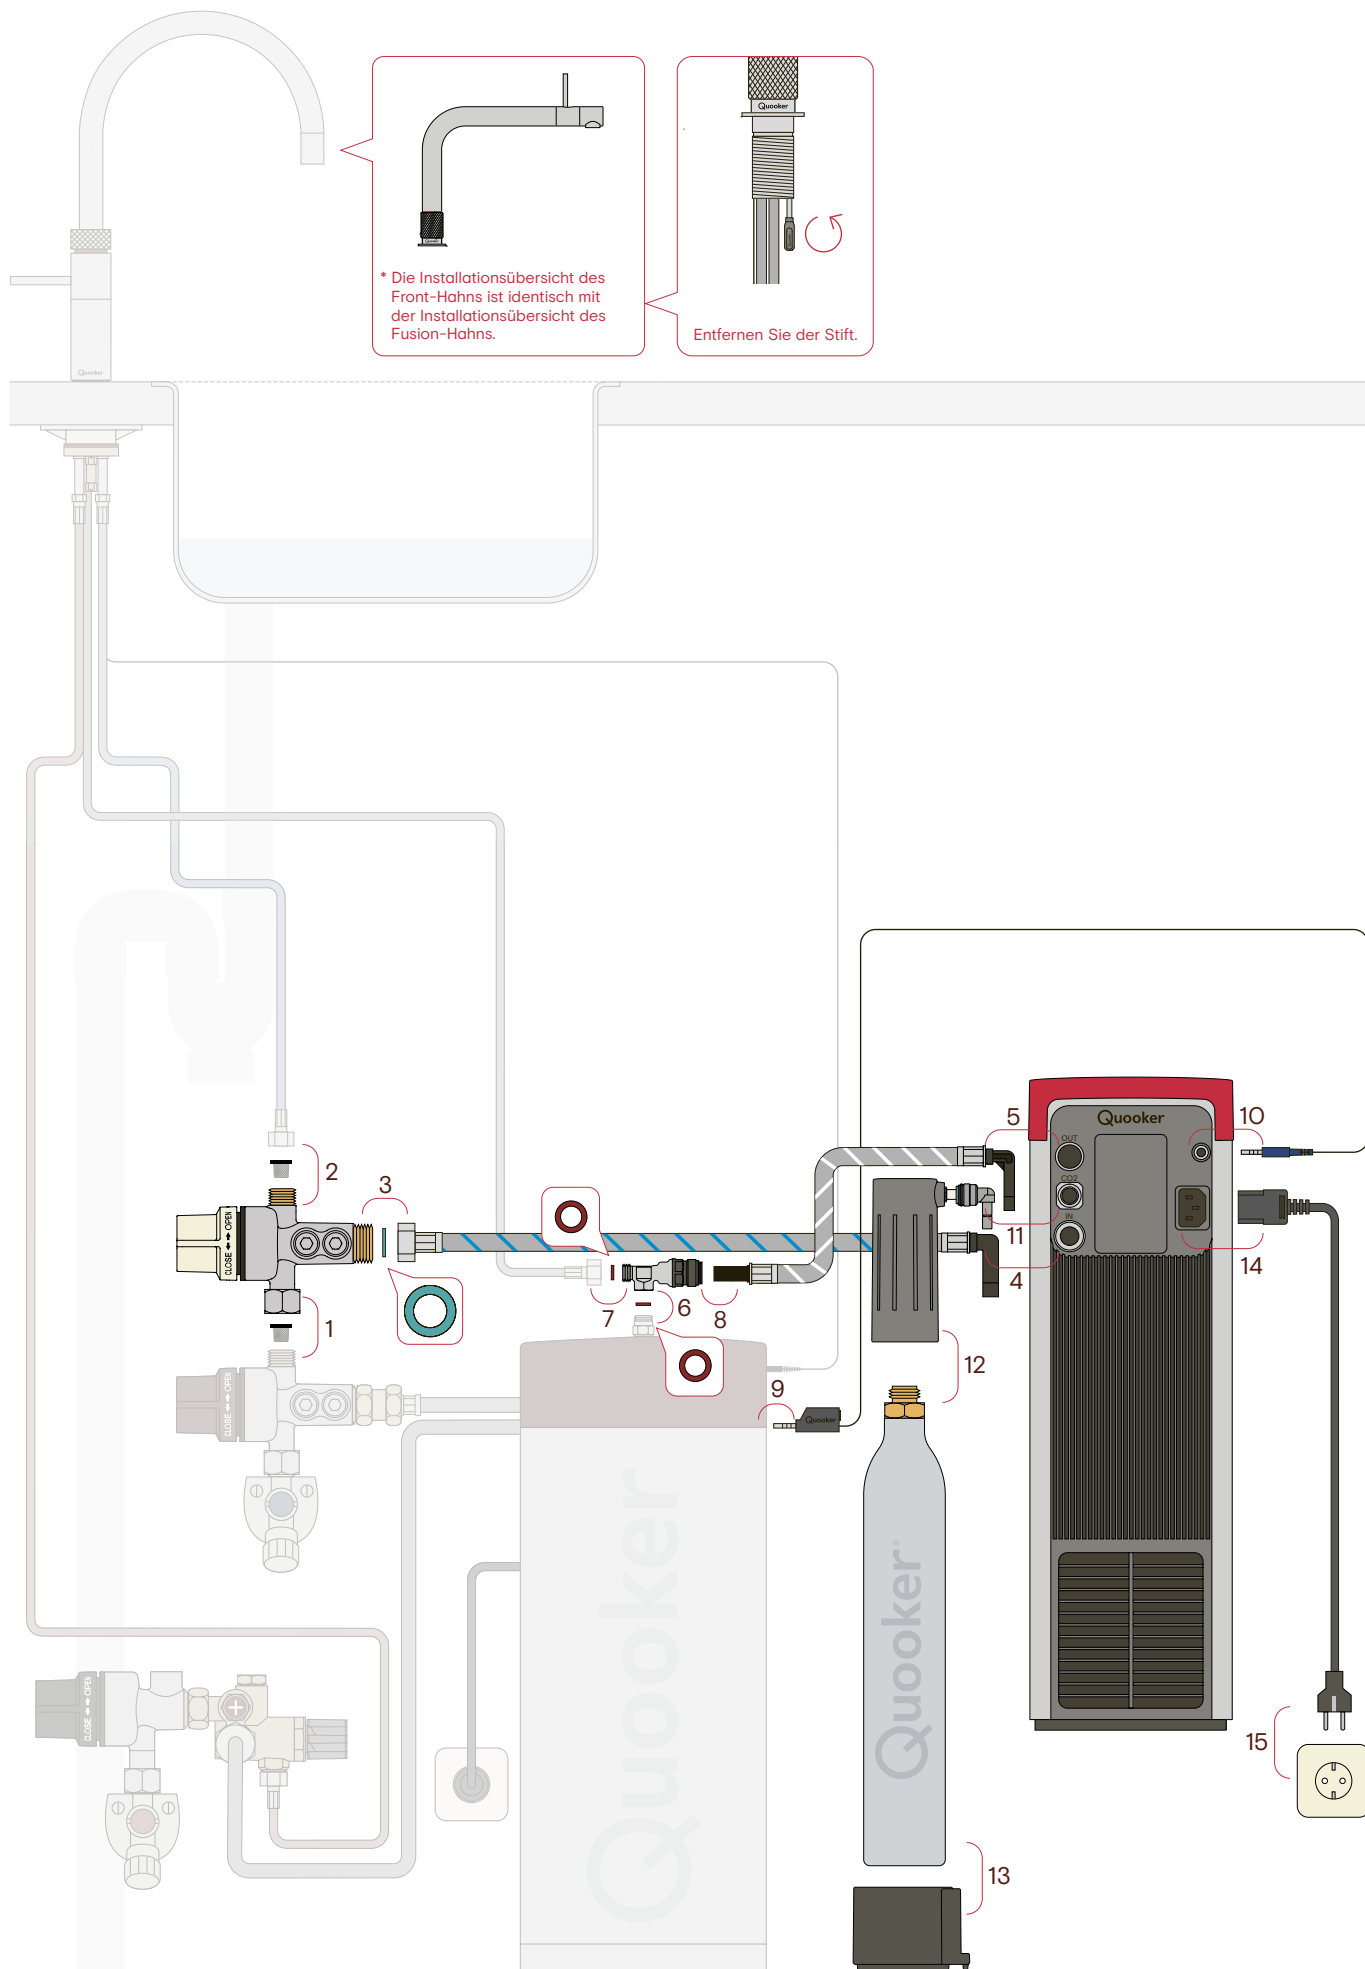

Flex

Zusätzlich benötigte Materialien

Schraubenschlüssel in den Größen 12, 14, 19 und 22

- Schalten Sie das Quooker-System mit dem Q-Schalter auf dem Deckel des Reservoirs aus. Lassen Sie den Stecker in der Steckdose.
 - Aktivieren Sie die Kochendwasser-Funktion (drücken – drücken – drehen) und die Kaltwasser-Funktion der Mischbatterie gleichzeitig und warten Sie, bis das Wasser kalt ist.
 - Schließen Sie den Hauptabsperrhahn oder die Eckventile.
 - Betätigen Sie die Kochendwasser-Funktion, um zu prüfen, ob kein Wasser mehr aus dem Hahn fließt. Ist dies der Fall, ist das System vollständig drucklos.
 - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Lösen Sie die Kochwasser- und Kaltwasserschläuche und entfernen Sie das alte Schlauchsieb des Wasserhahns.
- * Entriegeln Sie den Bedienring mit dem mitgelieferten CUBE-Entriegelungswerkzeug. Führen Sie das Werkzeug in die Öffnung unter dem Bedienring auf der Rückseite des Hahns ein. Drücken Sie das Werkzeug nach unten.

- 1 Bringen Sie ein Schlauchsieb am roten QRV an. Installieren Sie das weiße QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
 - 2 Setzen Sie ein weiteres Schlauchsieb in das weiße QRV ein und montieren Sie den Kaltwasser-Schlauch vom Wasserhahn mit einem 19er-Schraubenschlüssel. Halten Sie das Ende des Schlauchs mit einer Wasserpumpenzange fest, um ein Verdrehen zu verhindern.
 - 3 Legen Sie einen blauen Dichtungsring in die Verschraubung des blau markierten Zulaufschlauchs ein und montieren Sie den Schlauch mithilfe eines 22er-Schraubenschlüssels und einer Wasserpumpenzange am weißen QRV.
 - 4 Stecken Sie das andere Ende des Schlauchs in den Anschluss „IN“ des CUBEs ein.
 - 5 Stecken Sie den weiß markierten Schlauch in den Anschluss „OUT“ des CUBEs ein.
- Achten Sie darauf, dass die Schläuche während der Installation nicht geknickt oder verdreht werden.

PRO3

- 6 Legen Sie einen neuen Dichtungsring auf den Reservoiranschluss und montieren Sie das T-Stück mit den Schraubenschlüsseln Größe 12 und 14.
- 7 Ersetzen Sie den alten Dichtungsring des Kochendwasser-Schlauchs durch einen neuen. Montieren Sie den Schlauch am T-Stück mit einem 14er-Schraubenschlüssel.
- 8 Stecken Sie den weiß markierten Schlauch in den Anschluss des T-Stückes auf dem Reservoir.

Achtung: Bitte vergewissern Sie sich, dass die Schläuche vollständig in die Steckanschlüsse eingesteckt sind. Ziehen Sie vorsichtig daran, um dies zu überprüfen.

- 9 Entfernen Sie die Kunststoff-Schutzkappe vom zweiten Klinkenstecker-Anschluss auf der Rückseite des Quooker-Reservoir-Deckels. Stecken Sie den schwarzen Klinkenstecker des mitgelieferten Steuerkabels fest in den Anschluss ein.
- 10 Stecken Sie den blauen Klinkenstecker, der sich am anderen Ende des Kabels befindet, in den Anschluss am CUBE.

Achtung: Der CO₂-Zylinder steht unter Druck und muss in die Halterung an der Seite des CUBEs eingesetzt werden. Der CO₂-Zylinder darf nicht liegend verwendet werden.

- 11 Stecken Sie den transparenten Schlauch mit dem Winkelstecker fest in den CO₂-Anschluss auf der CUBE-Rückseite („CO₂“)

- 12 Halten Sie das CO₂-Reduzierventil in aufrechter Position. Entfernen Sie die Schutzkappe vom CO₂-Zylinder und schrauben Sie den Zylinder bis zum Anschlag in das CO₂-Reduzierventil. Hierbei kann etwas Gas entweichen, was ein zischendes Geräusch verursacht. Dies ist aber bedenkenlos. Drehen Sie ihn fest, bis das Zischen aufhört.
- 13 Platzieren Sie den CO₂-Zylinder in der Halterung und drücken Sie den Magneten an die Unterseite des CUBEs.
 - Drehen Sie den Hauptabsperrhahn oder das Eckventil auf.
 - Öffnen Sie das weiße QRV.
 - Überprüfen Sie die Dichtheit.
- 14 Schließen Sie das Netzkabel an den CUBE an.
- 15 Schließen Sie den CUBE an eine geerdete Steckdose an.


Haben Sie Ihr Reservoir auch gerade installiert?

Dann schließen Sie zuerst die Inbetriebnahme des Reservoirs gemäß der Reservoir-Installationsanleitung ab, bevor Sie mit der Inbetriebnahme des CUBEs fortfahren.

Installation abgeschlossen?

Dann führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Schalten Sie das Quooker-System mit dem Q-Schalter wieder ein. Das Reservoir wird nun 15 Minuten lang aufheizen.
- Prüfen Sie, ob alles korrekt installiert ist, die Wasserzufuhr geöffnet und der CO₂-Zylinder angeschlossen ist.
- Positionieren Sie den Hahnauslauf über der Spüle.
- Klicken Sie auf den Bildschirm und durchlaufen Sie den Startvorgang (S. 28). Während dieses Startvorgangs werden mehrere Installationsschritte abgefragt, um zu kontrollieren, ob diese abgeschlossen sind.

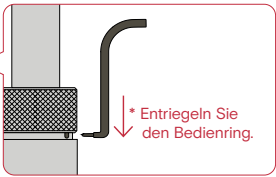

Flex

Zusätzlich benötigte Materialien

Schraubenschlüssel in den Größen 12, 14, 19 und 22

- Schalten Sie das Quooker-System mit dem Q-Schalter auf dem Deckel des Reservoirs aus. Lassen Sie den Stecker in der Steckdose.
 - Aktivieren Sie die Kochendwasser-Funktion (drücken – drücken – drehen) und die Kaltwasser-Funktion der Mischbatterie gleichzeitig und warten Sie, bis das Wasser kalt ist.
 - Schließen Sie den Hauptabsperrhahn oder die Eckventile.
 - Betätigen Sie die Kochendwasser-Funktion, um zu prüfen, ob kein Wasser mehr aus dem Hahn fließt. Ist dies der Fall, ist das System vollständig drucklos.
 - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Lösen Sie die Kochwasser- und Kaltwasserschläuche und entfernen Sie das alte Schlauchsieb des Wasserhahns.
- * Entriegeln Sie den Bedienring mit dem mitgelieferten CUBE-Entriegelungswerkzeug. Führen Sie das Werkzeug in die Öffnung unter dem Bedienring auf der Rückseite des Hahns ein. Drücken Sie das Werkzeug nach unten.

- 1 Bringen Sie ein Schlauchsieb am roten QRV an. Installieren Sie das weiße QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
 - 2 Setzen Sie ein weiteres Schlauchsieb in das weiße QRV ein und montieren Sie den Kaltwasser-Schlauch vom Wasserhahn mit einem 19er-Schraubenschlüssel. Halten Sie das Ende des Schlauchs mit einer Wasserpumpenzange fest, um ein Verdrehen zu verhindern.
 - 3 Legen Sie einen blauen Dichtungsring in die Verschraubung des blau markierten Zulaufschlauchs ein und montieren Sie den Schlauch mithilfe eines 22er-Schraubenschlüssels und einer Wasserpumpenzange am weißen QRV.
 - 4 Stecken Sie das andere Ende des Schlauchs in den Anschluss „IN“ des CUBEs ein.
 - 5 Stecken Sie den weiß markierten Schlauch in den Anschluss „OUT“ des CUBEs ein.
- Achten Sie darauf, dass die Schläuche während der Installation nicht geknickt oder verdreht werden.

COMBI

- 6 Legen Sie einen neuen Dichtungsring auf den Reservoiranschluss und montieren Sie das T-Stück mit den Schraubenschlüsseln Größe 12 und 14.
- 7 Ersetzen Sie den alten Dichtungsring des Kochendwasser-Schlauchs durch einen neuen. Montieren Sie den Schlauch am T-Stück mit einem 14er-Schraubenschlüssel.
- 8 Stecken Sie den weiß markierten Schlauch in den Anschluss des T-Stückes auf dem Reservoir.

Achtung: Bitte vergewissern Sie sich, dass die Schläuche vollständig in die Steckanschlüsse eingesteckt sind. Ziehen Sie vorsichtig daran, um dies zu überprüfen.

- 9 Entfernen Sie die Kunststoff-Schutzkappe vom zweiten Klinkenstecker-Anschluss auf der Rückseite des Quooker-Reservoir-Deckels. Stecken Sie den schwarzen Klinkenstecker des mitgelieferten Steuerkabels fest in den Anschluss ein.
- 10 Stecken Sie den blauen Klinkenstecker, der sich am anderen Ende des Kabels befindet, in den Anschluss am CUBE.

Achtung: Der CO₂-Zylinder steht unter Druck und muss in die Halterung an der Seite des CUBEs eingesetzt werden. Der CO₂-Zylinder darf nicht liegend verwendet werden.

- 11 Stecken Sie den transparenten Schlauch mit dem Winkelstecker fest in den CO₂-Anschluss auf der CUBE-Rückseite („CO₂“).

- 12 Halten Sie das CO₂-Reduzierventil in aufrechter Position. Entfernen Sie die Schutzkappe vom CO₂-Zylinder und schrauben Sie den Zylinder bis zum Anschlag in das CO₂-Reduzierventil. Hierbei kann etwas Gas entweichen, was ein zischendes Geräusch verursacht. Dies ist aber bedenkenlos. Drehen Sie ihn fest, bis das Zischen aufhört.
- 13 Platzieren Sie den CO₂-Zylinder in der Halterung und drücken Sie den Magneten an die Unterseite des CUBEs.
 - Drehen Sie den Hauptabsperrhahn oder das Eckventil auf.
 - Öffnen Sie das weiße QRV.
 - Überprüfen Sie die Dichtheit.
- 14 Schließen Sie das Netzkabel an den CUBE an.
- 15 Schließen Sie den CUBE an eine geerdete Steckdose an.


Haben Sie Ihr Reservoir auch gerade installiert?

Dann schließen Sie zuerst die Inbetriebnahme des Reservoirs gemäß der Reservoir-Installationsanleitung ab, bevor Sie mit der Inbetriebnahme des CUBEs fortfahren.

Installation abgeschlossen?

Dann führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Schalten Sie das Quooker-System mit dem Q-Schalter wieder ein. Das Reservoir wird nun 20 Minuten lang aufheizen.
- Prüfen Sie, ob alles korrekt installiert ist, die Wasserzufuhr geöffnet und der CO₂-Zylinder angeschlossen ist.
- Positionieren Sie den Hahnauslauf über der Spüle.
- Klicken Sie auf den Bildschirm und durchlaufen Sie den Startvorgang (S. 28). Während dieses Startvorgangs werden mehrere Installationsschritte abgefragt, um zu kontrollieren, ob diese abgeschlossen sind.

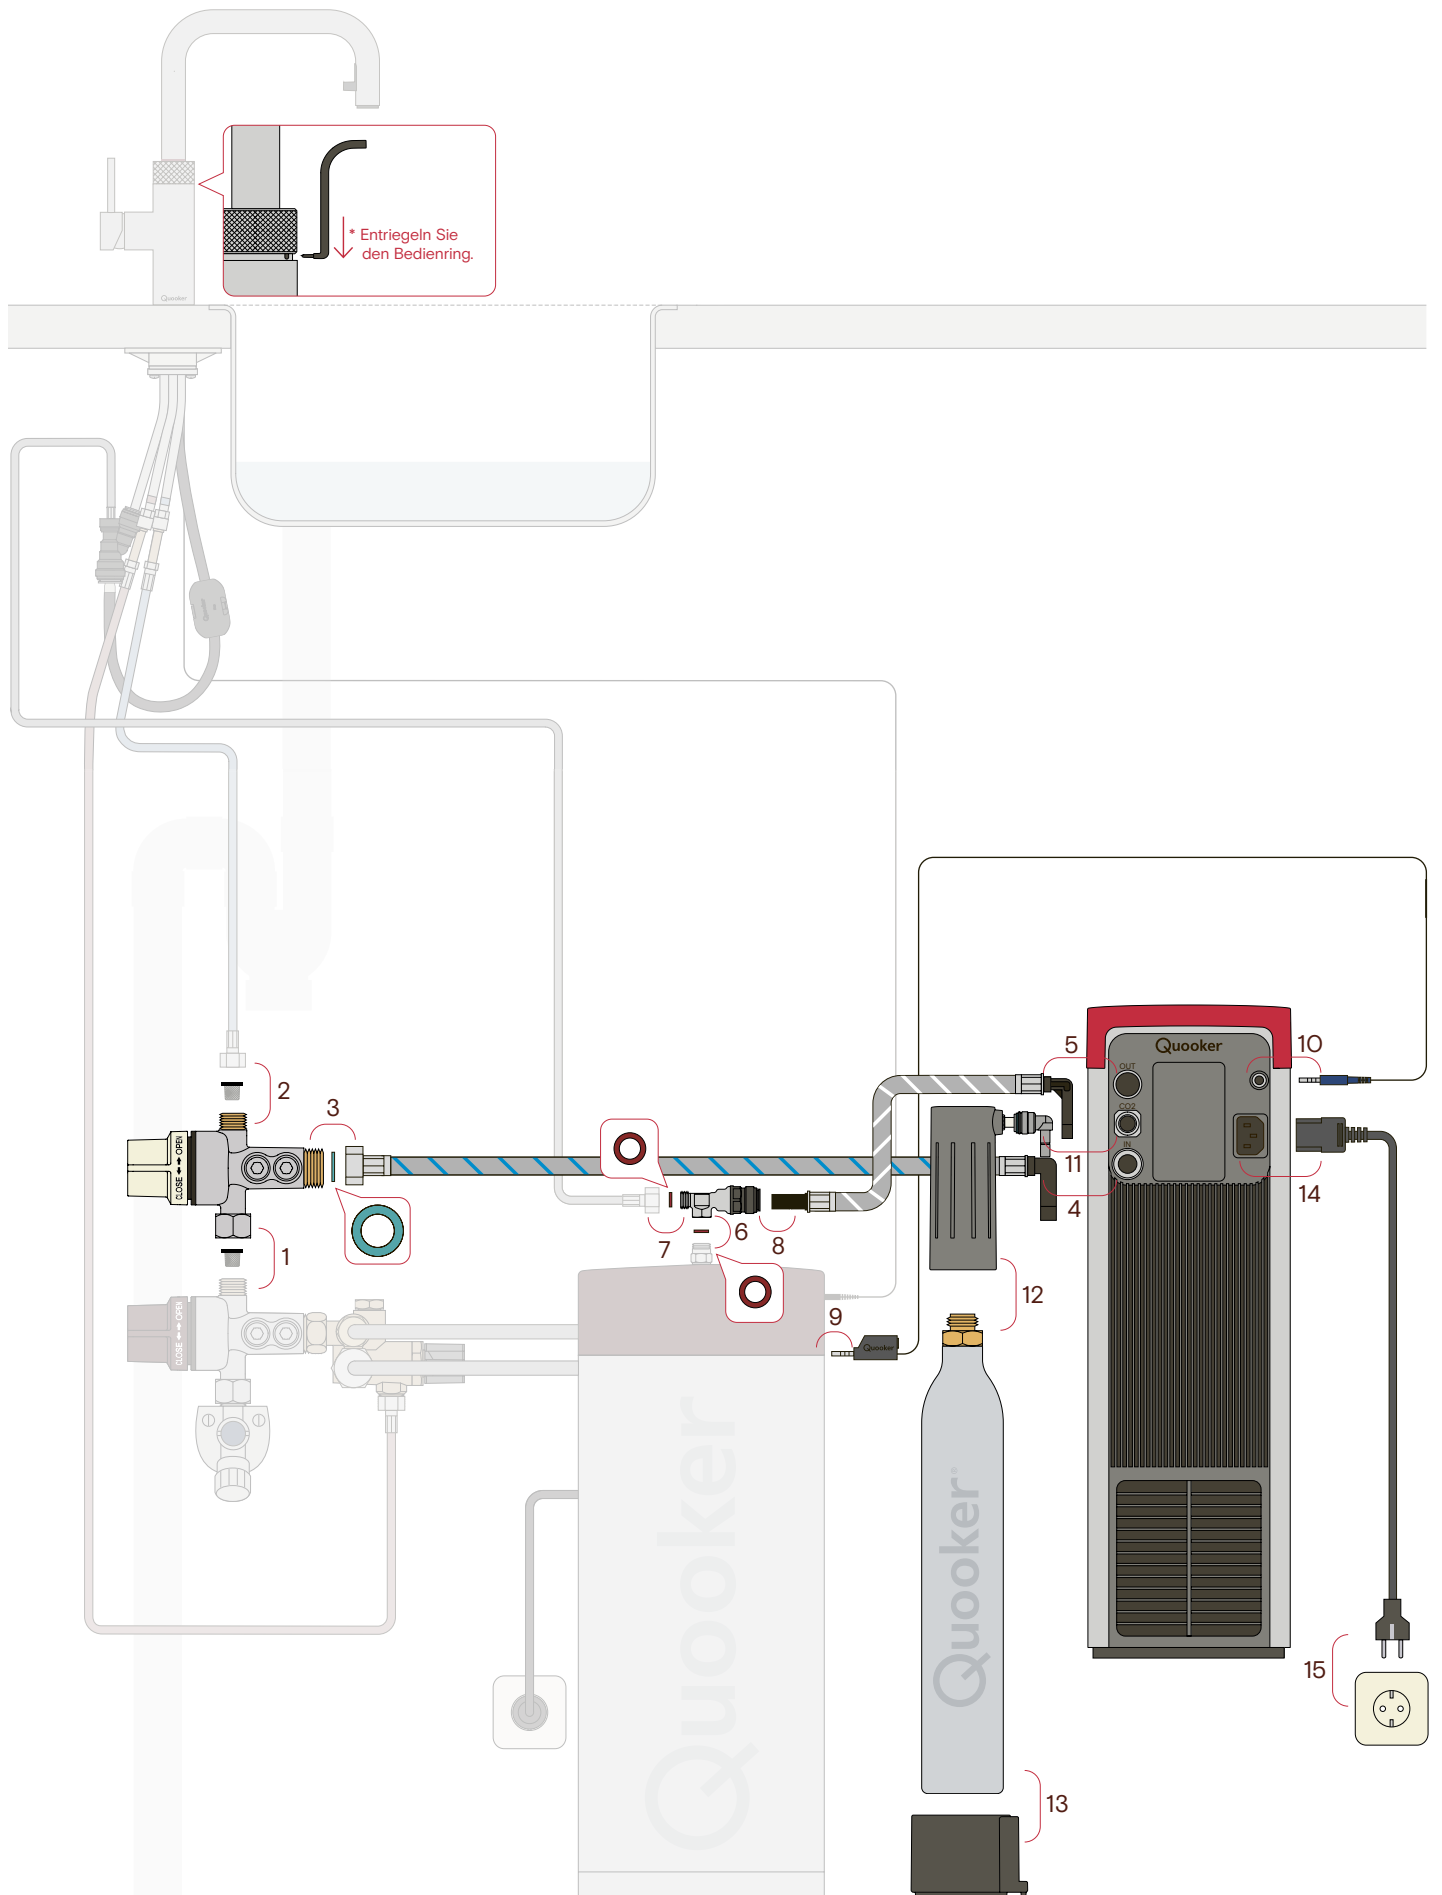

Flex

Zusätzlich benötigte Materialien

Schraubenschlüssel in den Größen 12, 14, 19 und 22

- Schalten Sie das Quooker-System mit dem Q-Schalter auf dem Deckel des Reservoirs aus. Lassen Sie den Stecker in der Steckdose.
 - Aktivieren Sie die Kochendwasser-Funktion (drücken – drücken – drehen) und die Kaltwasser-Funktion der Mischbatterie gleichzeitig und warten Sie, bis das Wasser kalt ist.
 - Schließen Sie den Hauptabsperrhahn oder die Eckventile.
 - Betätigen Sie die Kochendwasser-Funktion, um zu prüfen, ob kein Wasser mehr aus dem Hahn fließt. Ist dies der Fall, ist das System vollständig drucklos.
 - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Lösen Sie die Kochwasser- und Kaltwasserschläuche und entfernen Sie das alte Schlauchsieb des Wasserhahns.
- * Entriegeln Sie den Bedienring mit dem mitgelieferten CUBE-Entriegelungswerkzeug. Führen Sie das Werkzeug in die Öffnung unter dem Bedienring auf der Rückseite des Hahns ein. Drücken Sie das Werkzeug nach unten.

- 1 Bringen Sie ein Schlauchsieb am roten QRV an. Installieren Sie das weiße QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
 - 2 Setzen Sie ein weiteres Schlauchsieb in das weiße QRV ein und montieren Sie den Kaltwasser-Schlauch vom Wasserhahn mit einem 19er-Schraubenschlüssel. Halten Sie das Ende des Schlauchs mit einer Wasserpumpenzange fest, um ein Verdrehen zu verhindern.
 - 3 Legen Sie einen blauen Dichtungsring in die Verschraubung des blau markierten Zulaufschlauchs ein und montieren Sie den Schlauch mithilfe eines 22er-Schraubenschlüssels und einer Wasserpumpenzange am weißen QRV.
 - 4 Stecken Sie das andere Ende des Schlauchs in den Anschluss „IN“ des CUBEs ein.
 - 5 Stecken Sie den weiß markierten Schlauch in den Anschluss „OUT“ des CUBEs ein.
- Achten Sie darauf, dass die Schläuche während der Installation nicht geknickt oder verdreht werden.

COMBI+

- 6 Legen Sie einen neuen Dichtungsring auf den Reservoiranschluss und montieren Sie das T-Stück mit den Schraubenschlüsseln Größe 12 und 14.
- 7 Ersetzen Sie den alten Dichtungsring des Kochendwasser-Schlauchs durch einen neuen. Montieren Sie den Schlauch am T-Stück mit einem 14er-Schraubenschlüssel.
- 8 Stecken Sie den weiß markierten Schlauch in den Anschluss des T-Stückes auf dem Reservoir.

Achtung: Bitte vergewissern Sie sich, dass die Schläuche vollständig in die Steckanschlüsse eingesteckt sind. Ziehen Sie vorsichtig daran, um dies zu überprüfen.

- 9 Entfernen Sie die Kunststoff-Schutzkappe vom zweiten Klinkenstecker-Anschluss auf der Rückseite des Quooker-Reservoir-Deckels. Stecken Sie den schwarzen Klinkenstecker des mitgelieferten Steuerkabels fest in den Anschluss ein.
- 10 Stecken Sie den blauen Klinkenstecker, der sich am anderen Ende des Kabels befindet, in den Anschluss am CUBE.

Achtung: Der CO₂-Zylinder steht unter Druck und muss in die Halterung an der Seite des CUBEs eingesetzt werden. Der CO₂-Zylinder darf nicht liegend verwendet werden.

- 11 Stecken Sie den transparenten Schlauch mit dem Winkelstecker fest in den CO₂-Anschluss auf der CUBE-Rückseite („CO₂“).

- 12 Halten Sie das CO₂-Reduzierventil in aufrechter Position. Entfernen Sie die Schutzkappe vom CO₂-Zylinder und schrauben Sie den Zylinder bis zum Anschlag in das CO₂-Reduzierventil. Hierbei kann etwas Gas entweichen, was ein zischendes Geräusch verursacht. Dies ist aber bedenkenlos. Drehen Sie ihn fest, bis das Zischen aufhört.
- 13 Platzieren Sie den CO₂-Zylinder in der Halterung und drücken Sie den Magneten an die Unterseite des CUBEs.
 - Drehen Sie den Hauptabsperrhahn oder das Eckventil auf.
 - Öffnen Sie das weiße QRV.
 - Überprüfen Sie die Dichtheit.
- 14 Schließen Sie das Netzkabel an den CUBE an.
- 15 Schließen Sie den CUBE an eine geerdete Steckdose an.


Haben Sie Ihr Reservoir auch gerade installiert?

Dann schließen Sie zuerst die Inbetriebnahme des Reservoirs gemäß der Reservoir-Installationsanleitung ab, bevor Sie mit der Inbetriebnahme des CUBEs fortfahren.

Installation abgeschlossen?

Dann führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Schalten Sie das Quooker-System mit dem Q-Schalter wieder ein. Das Reservoir wird nun 20 Minuten lang aufheizen.
- Prüfen Sie, ob alles korrekt installiert ist, die Wasserzufuhr geöffnet und der CO₂-Zylinder angeschlossen ist.
- Positionieren Sie den Hahnauslauf über der Spüle.
- Klicken Sie auf den Bildschirm und durchlaufen Sie den Startvorgang (S. 28). Während dieses Startvorgangs werden mehrere Installationsschritte abgefragt, um zu kontrollieren, ob diese abgeschlossen sind.

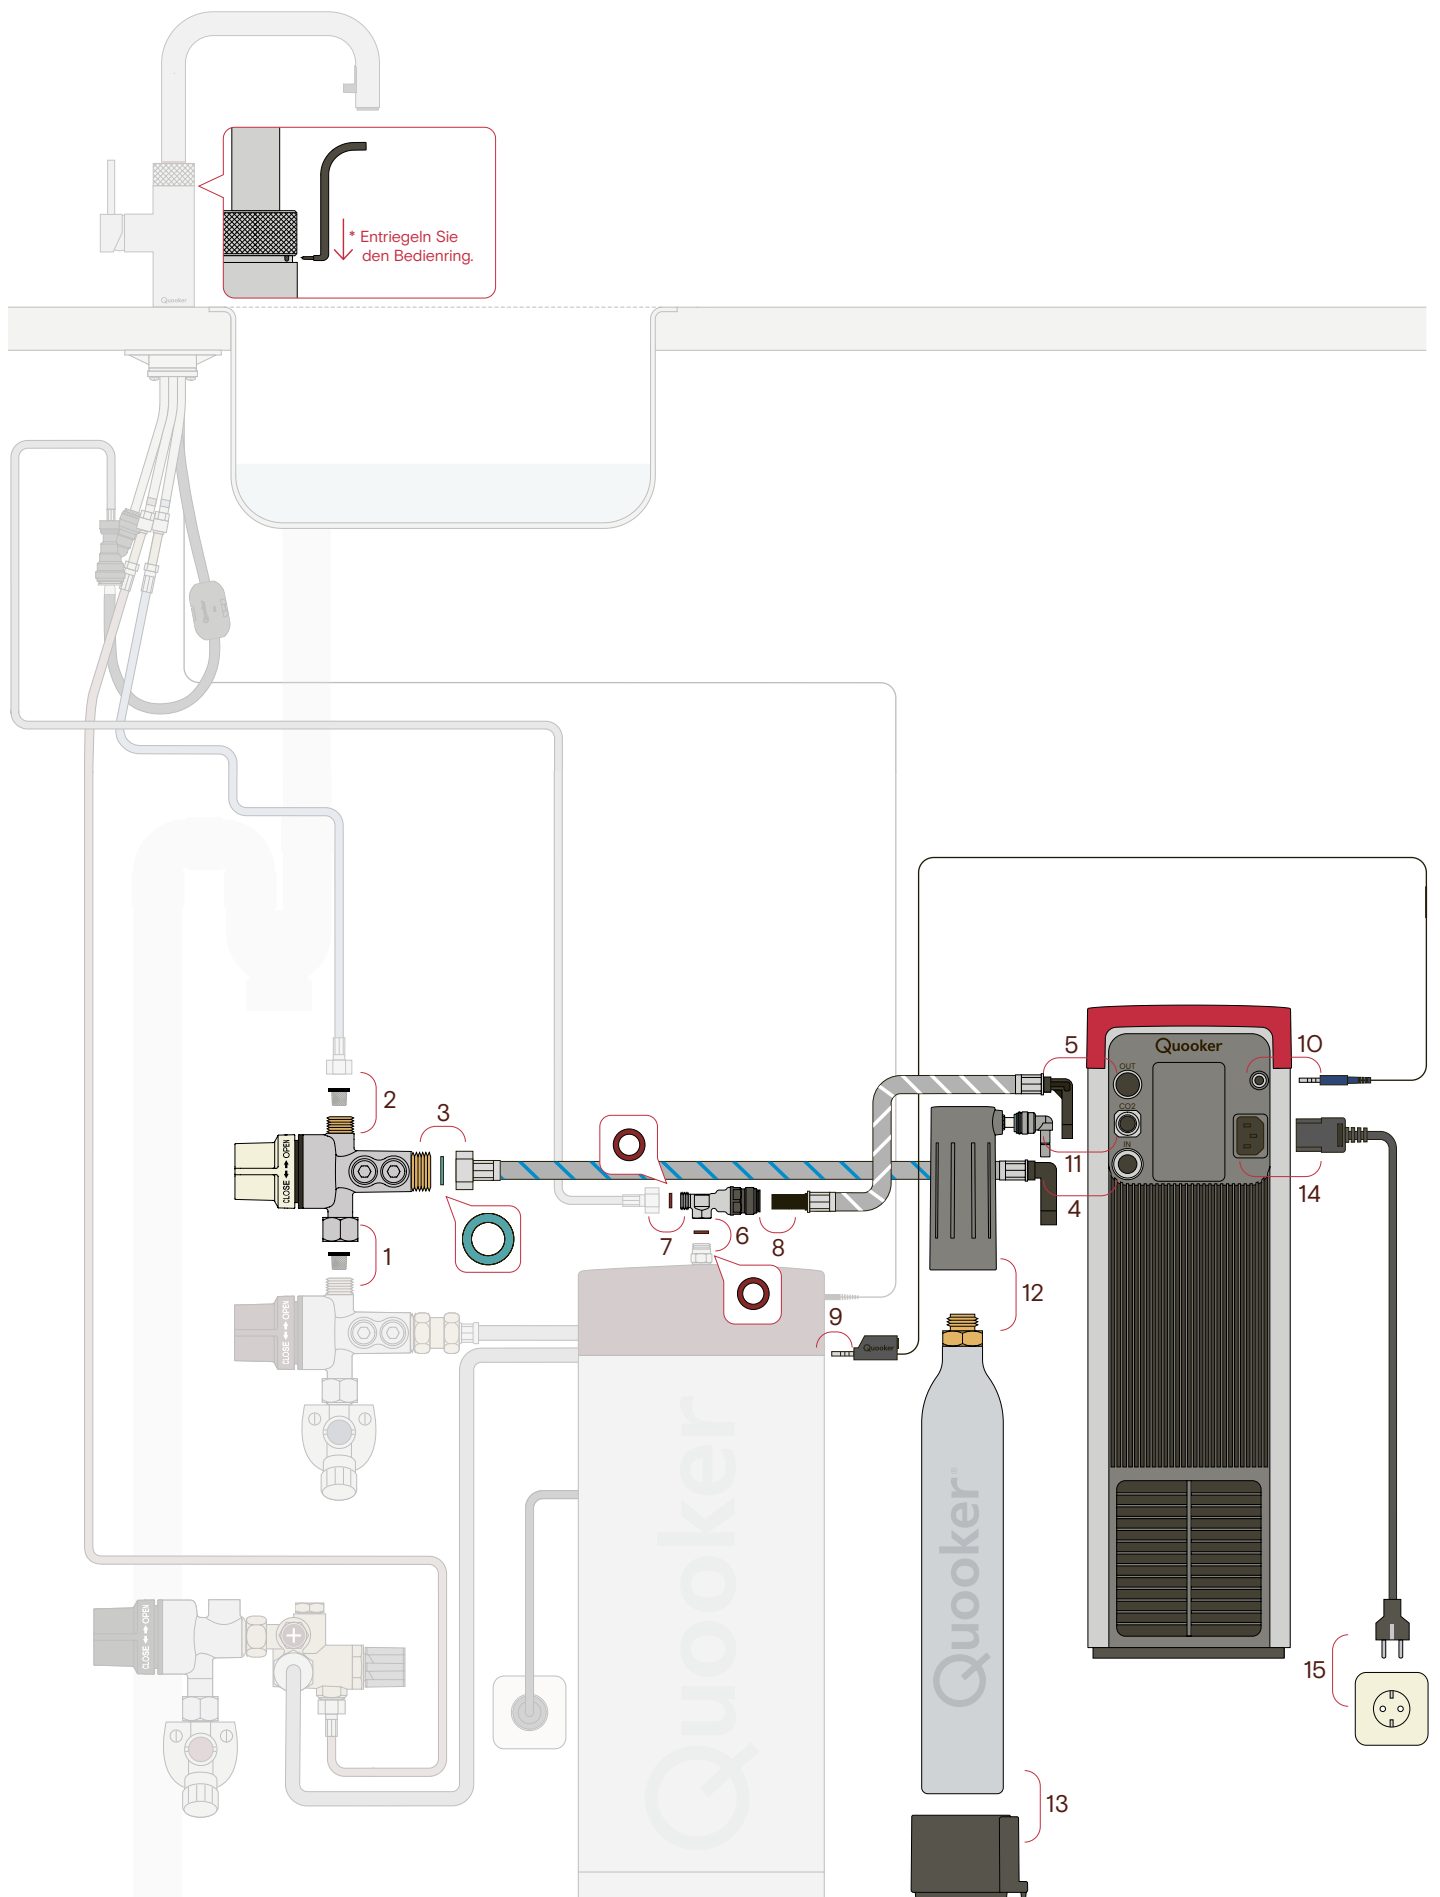

Startvorgang

Das CUBE-Display ist ein aus drei Tasten bestehender Touchscreen. Mit den linken und rechten Tasten können Sie allgemein durch das Menü navigieren. Mit der mittleren Taste bestätigen Sie die Auswahl. Wenn Sie eine Taste drücken, ertönt ein kurzer Signalton. Die Einstellungen können über das Display angepasst werden. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele.

1 Wählen Sie das Land und die Sprache

Wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprache aus, indem Sie mit den Pfeilen nach links oder rechts navigieren. Klicken Sie auf Ihr Land und Ihre Sprache, um sie festzulegen.



2 Installation überprüfen

Es werden nun drei Überprüfungen der Installation durchgeführt. Klicken Sie während dieser Überprüfungen auf den rechten Pfeil, wenn Sie die Installation abgeschlossen und überprüft haben, wie in der Anleitung beschrieben.



3 Den Hahn-Auslauf über der Spüle positionieren

Sie werden jetzt gefragt, ob der Auslauf Ihres Wasserhahns über der Spüle positioniert ist. Im folgenden Schritt tritt nämlich Wasser aus dem Hahn aus. Bestätigen Sie mit dem Pfeil nach rechts.



4 Der CUBE startet

Der CUBE durchläuft dann ein Programm aus vier Schritten. Überprüfen Sie während dieses Programms regelmäßig das Display, um sicherzustellen, dass der CUBE keine Fehlermeldung anzeigt. Nach einer Kühlzeit von etwa 40 Minuten zeigt der CUBE den Startbildschirm an und ist betriebsbereit.



CUBE-Einstellungen

Sprudelgrad einstellen

Sie können den Sprudelgrad unter „Einstellungen“ festlegen. Wählen Sie durch Antippen einen CO₂-Gehalt von 100 % oder 50 %. Neben der gewählten Sprudelstärke wird nun ein Häkchen angezeigt.



Sprache festlegen

Sie können ganz einfach zwischen den Sprachen wechseln, indem Sie auf „Einstellungen“ und dann auf „Sprache“ klicken. Klicken Sie auf die gewünschte Sprache. Neben der gewählten Sprache wird nun ein Häkchen angezeigt.

Ein- und Ausschalten des CUBEs

Um den CUBE auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste auf der linken Seite des Startbildschirms (Abbildung 1) 1,5 Sekunden lang gedrückt. Um den CUBE wieder einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt, bis das Quooker-Logo erscheint.



Nach der Wiederinbetriebnahme ist es wichtig, beide Wasserarten zu spülen. Um die Qualität des Wassers zu gewährleisten, sollte das im CUBE gespeicherte Wasser vollständig ausgetauscht werden, wenn vierzehn Tage oder länger kein sprudelndes oder gekühltes Wasser entnommen wurde. Spülen Sie Ihren CUBE durch, indem Sie auf „Einstellungen“ und dann auf „CUBE spülen“ klicken. Befolgen Sie die weiteren auf dem Display angezeigten Schritte.

Weitere Informationen finden Sie in den Tipps für den Gebrauch für den CUBE, die dieser Anleitung beiliegen.

Fehlermeldungen

Fehler	Symbol	Mögliche Ursache	Result	Solution
E1		Lüfter defekt / Lüfter ist blockiert / Lüfter nicht angeschlossen	Lüfter funktioniert nicht	Versuchen Sie, den Lüfter mit einer Bürste oder einem Staubsauger zu säubern. Der Lüfter befindet sich auf der Rückseite des CUBEs. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns über das Service-Kontaktformular in Ihrem Mein-Quooker-Konto.
E2		Zu wenig Kühlmittel / falsche Position des Temperaturfühlers / unzureichende Belüftung / hohe Umgebungstemperatur	Unzureichende Kühlung	Drücken Sie das Neustart-Symbol auf dem Display. Achten Sie darauf, dass der CUBE ausreichend gekühlt wird, wie auf Seite 5 empfohlen. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns über das Service-Kontaktformular in Ihrem Mein-Quooker-Konto.
E3		Die Pumpe funktioniert nicht; keine Wasserzufuhr / zu viel Luft im System / Höhensensor nicht angeschlossen	Behälter mit Sprudelwasser wird nicht nachgefüllt	Überprüfen Sie, dass die Schläuche nicht geknickt sind. Überprüfen Sie, ob die Schläuche geknickt sind. Drücken Sie das Neustart-Symbol auf dem Display. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns über das Service-Kontaktformular in Ihrem Mein-Quooker-Konto.
E4		Undichtigkeiten oder Kondensation	Zu viel Wasser in der Auffangschale	Kontaktieren Sie uns über das Service-Kontaktformular in Ihrem Mein-Quooker-Konto.
E9		Wasserzufuhr während des Startvorgangs nicht angeschlossen	Drehzahl der Pumpe beim Startvorgang zu hoch	Überprüfen Sie, ob das weiße QRV und das Eckventil geöffnet sind. Überprüfen Sie, dass die Schläuche nicht geknickt sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns über das Service-Kontaktformular in Ihrem Mein-Quooker-Konto.

Sonstiges

Kontaktieren Sie uns über das Service-Kontaktformular in Ihrem Mein-Quooker-Konto.

CUBE demontieren

1 Trennen Sie den CO₂-Zylinder

Schrauben Sie den CO₂-Zylinder vom Reduzierventil ab. Dabei kann ein wenig Gas entweichen.

2 Schalten Sie den CUBE aus

Schalten Sie den CUBE über das Display aus. Entfernen Sie das Netzkabel nicht.

3 Entleeren Sie das Kochendwasser-Reservoir und den CUBE

Schalten Sie das Quooker-Reservoir mit dem Q-Schalter am Deckel des Reservoirs aus. Lassen Sie den Netzstecker in der Steckdose. Aktivieren Sie gleichzeitig den Kochendwasser- und den Kaltwasser-Hahn. Schließen Sie beide erst, wenn das Wasser vollständig kalt ist. Aktivieren Sie die Funktion für sprudelndes Wasser (drücken – drehen / bis zum zweiten Klick drehen*) und deaktivieren Sie die Funktion, wenn kein Wasser mehr herauskommt. Das sprudelnde Wasser muss möglicherweise zweimal aktiviert werden, bevor der CUBE vollständig entleert ist.

* Gilt nur, wenn Sie einen Flex- oder Front-Hahn haben.

4 Nehmen Sie den CUBE außer Betrieb

Schließen Sie das weiße QRV, indem Sie den weißen Drehregler in Richtung „CLOSE“ drehen. Vergewissern Sie sich, dass das System druckfrei ist, indem Sie das stille Wasser aktivieren (drücken – warten – drehen / bis zum ersten Klick drehen*). Es sollte kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn fließen.

5 Trennen Sie den CUBE


Entfernen Sie das Steuerkabel vom CUBE und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Entfernen Sie nun die Schläuche. Drücken Sie dazu mit dem mitgelieferten Demontagewerkzeug auf den Ring der Steckverbindung und ziehen Sie gleichzeitig vorsichtig den Schlauch heraus. Transportieren Sie den CUBE aufrecht in einer geeigneten Umverpackung.

6 T-Stück demontieren

Entfernen Sie das T-Stück oben auf dem Quooker-Reservoir mit den Schraubenschlüsseln der Größen 12 und 14.

7 Schließen Sie das Kochendwasser-Reservoir an.

Schließen Sie den Kochendwasser-Schlauch (mit einem neuen Dichtungsring dazwischen) mit den Schraubenschlüsseln Größe 12 und 14 wieder an das Quooker-Reservoir an. Schalten Sie anschließend das Reservoir ein, indem Sie den Q-Schalter oben auf dem Reservoir-Deckel betätigen.

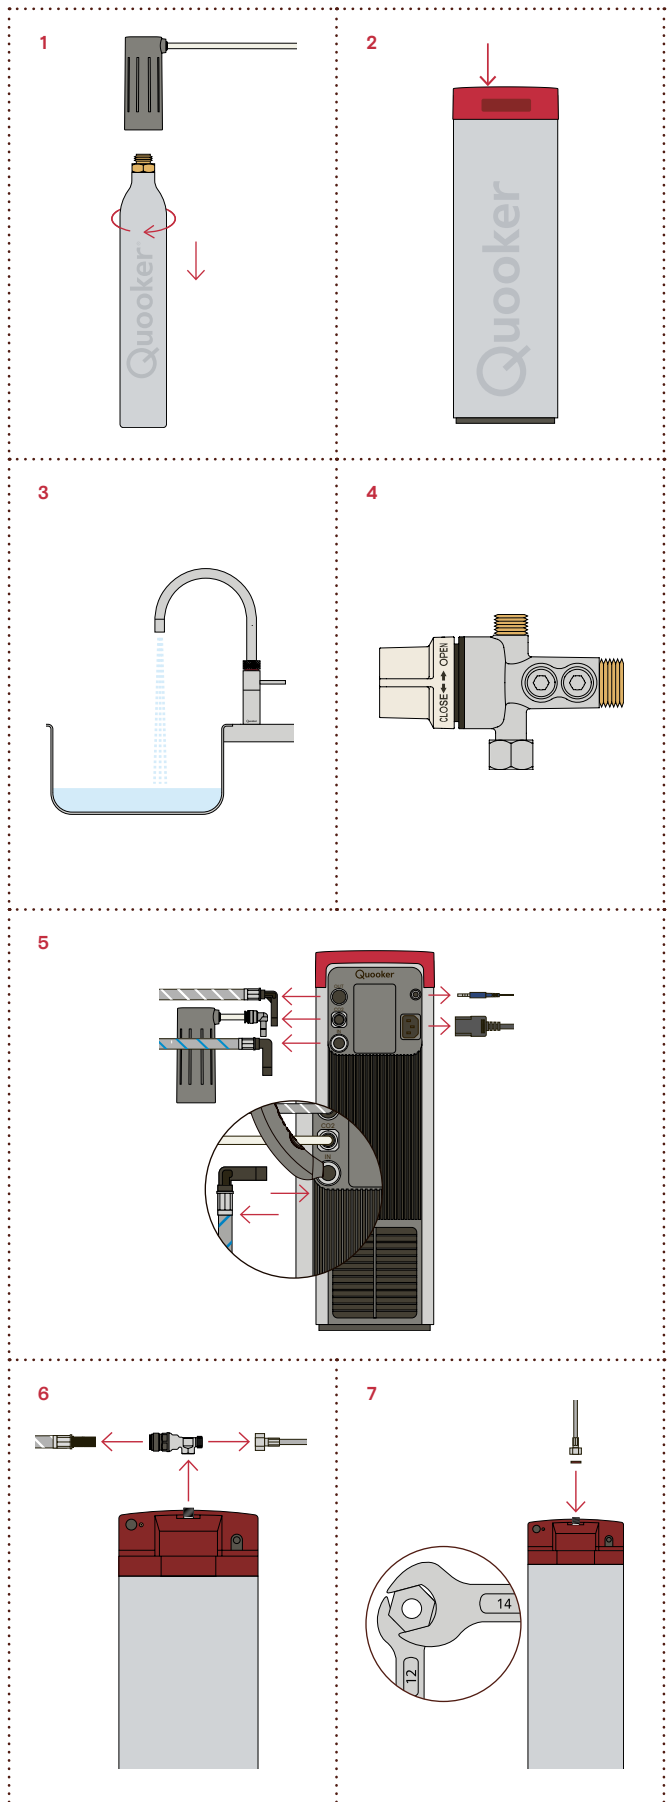

Haben Sie Fragen?

Wenn Sie Fragen haben oder ein Problem mit Ihrem Quooker-System auftaucht, gehen Sie auf quooker.de/service oder nutzen Sie unser Selbsthilfe-Tool. Sollte die Antwort auf Ihre Frage nicht auf unserer Website verfügbar sein, melden Sie sich in Ihrem Mein-Quooker-Konto an oder erstellen Sie ein neues Konto, um mit unserer Serviceabteilung in Kontakt zu treten.



Quooker Deutschland GmbH
service@quooker.de
www.quooker.de

Quooker Österreich GmbH
service@quooker.at
www.quooker.at