

VERKÜRZTE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE WASCHMASCHINE : WT 483 710

Sehr geehrter Kunde!


Die verkürzte Bedienungsanleitung gilt als Anlage zur Bedienungsanleitung der Waschmaschine. Vor der Benutzung des Gerätes sollte man sich genau mit dessen Bedienungsanleitung, vor allem mit den Bemerkungen und Hinweisen zur sicheren Benutzung vertraut machen.

Vor dem Anschluss des Waschautomaten an die Netzversorgung müssen alle Transportsicherungen unbedingt entfernt und die Maschine richtig ausgerichtet werden. Die Waschmaschine erst nach der ordnungsgemäßen Installation in Betrieb nehmen.

Feinwäsche, Synthetika, Wolle dürfen nur in den dafür bestimmten Waschprogrammen gewaschen werden. Beladung der o.g. Wäsche in einer Menge, die über die Angaben in der Tabelle, (siehe Seite 2), nicht hinausgeht..

Die ordnungsgemäße Bedienung der Waschmaschine verlängert deren Lebensdauer und daher ist es darauf zu achten, dass die Dichtung der Trommel trocken bleibt (nach dem Waschvorgang die Waschmaschinentür nicht schließen). Die Waschmaschine darf nur mit feinen Reinigungsmitteln gereinigt werden, keine Scheuermittel verwenden.

1 Vorbereitung der Wäsche



- Innentaschen der Wäschestücke leeren.
- Reißverschlüsse schließen.
- Kleine Gegenstände in Waschsäckchen legen.
- Die Waschmaschinentür durch Drücken des Griffs von der Innenseite öffnen.
- Sortierte Wäsche in die Waschmaschine legen:
 - Baumwolle - maximal gefüllte Trommel.
 - Synthetik - maximal halb gefüllte Trommel.
 - Seide, Wolle - maximal 1/3 gefüllte Trommel.
- Die Waschmaschinentür schließen, die Tür zum Gehäuse drücken.

2 Dosierung des Waschmittels

- Das Waschmittelfach öffnen und am Griff ziehen.
- Das Waschmittel in der vom Hersteller vorgegebenen Menge ins richtige Waschmittelfach einschütten oder einfüllen.
- Das Veredelungsmittel - (z.B. Weichspüler) einfüllen, das Waschmittelfach wählen.
 - II Waschmittelfach für das Waschmittel für die HAUPTWÄSCHE.
 - ⊗ Waschmittelfach für den Weichspüler und sonstige flüssige Sondermittel.
 - I Waschmittelfach für das Waschmittel für die VORWÄSCHE.

3 Auswahl des Waschprogramms




- Den Programmknopf auf die gewünschte Position stellen.
- Das Programm an eigene Bedürfnisse anpassen - man kann die Temperatur und die Schleudergeschwindigkeit ändern und zusätzliche Funktionen einschalten.
- Zusätzliche Funktionen - geschildert in der "Tabelle der Waschprogramme" (Siehe: Seite 2).

4 Start des Waschvorgangs

- Die Waschmaschinentür schließen.
- Beladung der o.g. Wäsche in einer Menge, die über die Angaben in der Tabelle, siehe Seite 2, nicht hinausgeht. (siehe Seite 2).
- Zusätzliche Funktionen auswählen die Waschparameter ändern - je nach den Bedürfnissen.
- Im Display Fertig in im Bereich von 0 bis 24 Stunden wählen.
- Anschließend die Taste START/PAUSE drücken.

5 Ende des Waschvorgangs

- Das Ende des Waschprogramms wird mit einem Tonsignal signalisiert (soweit dieses aktiv ist). Im Display wird das Symbol END angezeigt, die Diode Türverriegelung erlischt.
- Den Wasserhahn schließen.
- Die Waschmaschine ausschalten.
- Die Waschmaschine von der Stromversorgung trennen.
- Die Waschmaschine öffnen und die Wäsche entnehmen. Nach Herausnehmen der Wäsche die Waschmaschinentür nicht schließen - die Dichtung der Trommel trocknet besser. Das Waschmittelfach nicht fest schließen.

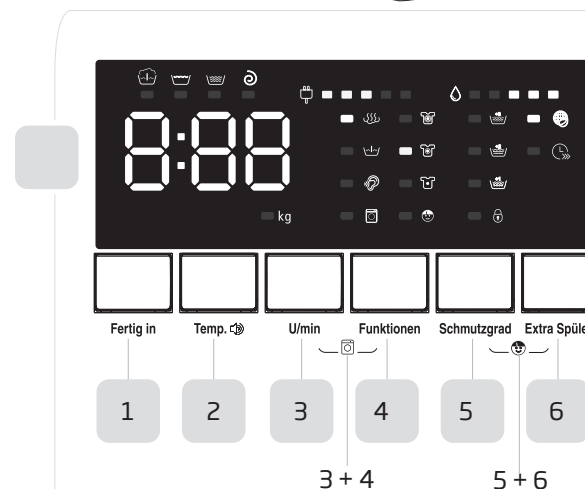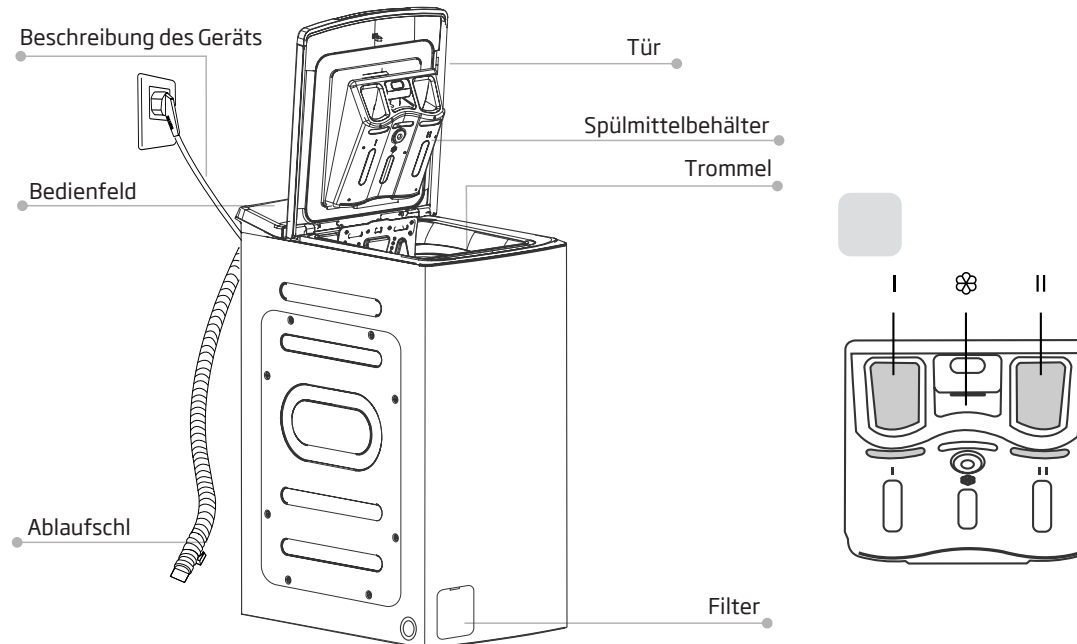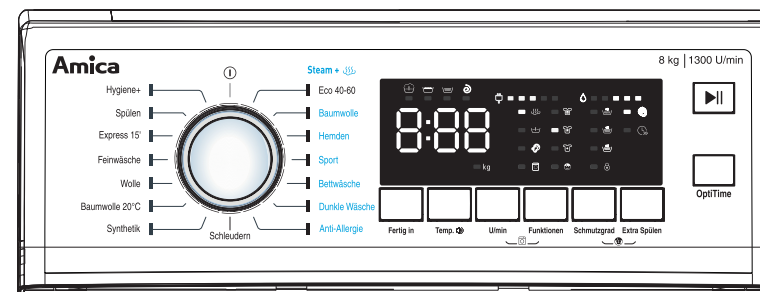

1. Taste Fertig in
2. Taste Temp.
3. Taste Schleudern U/min
4. Taste Funktionen
5. Taste Schutzgrad
6. Taste Extra Spülen

- 3+4. Trommelreinigung
5+6. Kindersicherung Child Lock

TABELLE DER PROGRAMME FÜR DIE WASCHMASCHINE: WT 483 710

Nr.	Name des Waschprogramms	Stand- ardtem- peratur [°C]	Standard Schleuder- geschwin- digkeit [Umdrehun- gen/Min.]	Max. Beladung [kg]	Verfügbare zusätzliche Funktionen				Waschmittelfach			Zeit [h:min]	Ener- giever- brauch [Wh]	Was- server- verbrauch [l]	Anzahl der Spül- vorgänge	Empfehlungen zur Art der Wäsche
					Extra Spülen	Schmutzgrad	Fertig in		Vor- wäsche I	Haupt- wäsche II	Weichmittel III					
1	Eco 40-60	--	1300	8,0		✓	✓		✗	●	○	03:38	0,739	57	2	Die Temperatur ist auf 40°C voreingestellt, sie kann nicht gewählt werden. Geeignet zum Waschen bei 40°-60°.
2	Baumwolle	40°	800	8,0	✓	✓	✓		○	●	○	03:39	0,998	71	2	Für robuste Textilien und gegen hohe Temperaturen resistente Baumwoll- oder Leinenstoffe.
3	Hemden	30°	800	4,0	✓	✓	✓		○	●	○	01:00	0,333	44	2	Verschmutzte Wäsche aus Baumwolle, Synthetik oder synthetischen Mischungen (Hemden, Blusen).
4	Sport	20°	800	4,0	✓	✓	✓		○	●	○	00:45	0,155	44	2	Sport- und Freizeitkleidung aus Mikrofiber.
5	Bettwäsche	40°	800	2,5	✓	✓	✓		✗	●	○	01:27	0,416	34	3	Gemischte Beladung aus Baumwollstoffen und Synthetik.
6	Dunkle Wäsche	Kaltes Wasser	1000	4,0	✓	✓	✓		✗	●	○	01:18	0,137	47	2	Für bessere Waschergebnisse wird der Waschgang verlängert.
7	Anti-Allergie	60°	800	4,0	✓	✓	✓		✗	●	○	04:31	1,159	63	4	Dieses Waschprogramm dient zum Waschen der Kleidung von Personen mit empfindlicher Haut, z.B. Kinderkleidung bestimmt.
8	Schleudern	--	800	8,0			✓		✗	✗	✗	00:12	0,038	--	0	Zusätzliches Schleudern mit gewählter Geschwindigkeit.
9	Synthetik	40°	800	4,0	✓	✓	✓		○	●	○	03:18	0,725	44	2	Zum Waschen synthetischer Textilien, wie Blusen, Jacken und Mischgewebe. Bei der Wäsche von Wirkware muss wegen der losen Fadenstruktur weniger Waschmittel benutzt werden, damit sich nicht zu viel Schaum bildet.
10	Baumwolle 20°C	20°C	1000	4,0	✓	✓	✓		✗	●	○	01:01	0,183	44	2	Zum Waschen von Buntwäsche, schützt die Farben.
11	Wolle	40°	600	2,0	✓	✓	✓		✗	●	○	01:07	0,410	60	2	Zum Waschen von Wolle oder Stoffen mit hohem Wollegehalt, die für die Handwäsche bestimmt oder zum Waschen in der Waschmaschine geeignet sind. Ein besonders sanftes Waschprogramm, um das Einlaufen der Wäsche zu vermeiden, mit längeren Unterbrechungen während des Programms (die Stoffe ruhen im Waschbad aus).
12	Feinwäsche	30°	600	2,5	✓	✓	✓		✗	●	○	00:50	0,245	34	2	Zum Waschen empfindlicher Stoffe, wie Seide, Satin, Synthetikfaser oder Mischgewebe.
13	Express 15'	Kaltes Wasser	800	2,0	✓	✓	✓		✗	●	○	00:15	0,026	34	2	Dieses Programm eignet sich zum Waschen kleiner Mengen nur wenig verschmutzter Kleidung.
14	Spülen	--	800	8,0	✓		✓		✗	✗	○	00:20	0,045	23	1	Spülen mit Schleudern.
15	Hygiene+	70°	800	4,0	✓	✓	✓		✗	●	○	02:27	1,094	44	2	Waschmaschine kann einige Bakterien abtöten und Hygieneeffekt erzielen.

* Die Standardprogramme zum Waschen von Baumwollstoffen bei 60 °C oder 40 °C eignen sich für normal verschmutzte Baumwollwäsche. Zugleich handelt es sich dabei um die effektivsten Waschprogramme hinsichtlich des gesamten Strom- und Wasserverbrauchs für die Wäsche dieser Art.

** Die in Bezug auf den Energie- und Wasserverbrauch effektivsten Programme sind im Allgemeinen die Programme, mit denen bei niedrigen Temperaturen über längere Zeit gewaschen wird.

*** Durch das Beladen von Haushaltswaschmaschinen bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität wird zum Sparen von Energie und Wasser beigetragen.

HINWEIS: Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der angegebenen Zyklustemperatur abweichen. Die angegebene Dauer stellt ausschließlich eine Prognose dar und kann, je nach Temperatur, Wasserdruck und Menge des Waschguts usw., von der tatsächlichen Waschdauer abweichen.

Die Zeit wird während des Waschvorgangs automatisch aktualisiert, zeitweilige Stillstände und Zeitsprünge sind möglich.

○ Ein Waschmittel oder einen Weichspüler verwenden, soweit dies erforderlich ist.

● Erforderlich ist ein Waschmittel, ohne das das Waschen unwirksam ist.

✗ Es ist unmöglich, ein Waschmittel oder einen Weichspüler zu verwenden.

TABELLE DER WASCHPROGRAMME							
Waschgang	Nennbeladung in kg	Einstellung der Temperatur	Dauer des Waschgangs in Stunden und Minuten	Energieverbrauch in kWh/Waschgang	Wasserverbrauch in Litern/Waschgang	Höchsttempera- tur °C ¹⁾	Restfeuchte in %/ /Schleuderdrehzahl ²⁾
Baumwolle	8,0	60	3:44	1,494	71	60	53%/1300
Synthetik	4,0	40	3:18	0,727	44	40	35%/800
Baumwolle 20°C	4,0	20	1:01	0,183	47	20	70%/800
Express 15'	2,0	Kaltwasser	0:15	0,026	34	Kaltwasser	70%/800
Hygiene+	8,0	70	2:27	1,094	41	70	70%/800
Eco 40-60 ³⁾	8,0	--	3:38	0,739	57	38	53,9%/1250
	4,0	--	2:48	0,456	47	32	53,9%/1250
	2,0	--	2:48	0,196	38	23	53,9%/1250

- Die obigen Angaben dienen nur zur Information und können bei unterschiedlichen tatsächlichen Betriebsbedingungen Änderungen unterliegen.
- Die für andere Programme als Eco 40-60 angegebenen Werte sind nur Richtwerte.
- Mit dem Programm Baumwolle 20°C können leicht verschmutzte Baumwolltextilien bei einer Nenntemperatur von 20°C gewaschen werden, was der Verordnung (EU) 2019/2023 entspricht.
- Gemäß EN 60456:2016/A11:2020, (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341

Energieeffizienzklasse für EU-Länder: A
Waschprogramm zur Prüfung des Energieverbrauchs: Eco 40-60. Andere Standardfunktionen.
Halbe Beladung bei einer Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von 8,0 kg: 4,0 kg.
Viertelbeladung bei einer Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von 8,0 kg: 2,0 kg.

¹⁾ Die höchste Temperatur, die während des Waschens in einem bestimmten Waschgang für mindestens 5 Minuten erreicht wird.
²⁾ Restfeuchte nach einem Waschgang in Prozent des Wassergehalts und die Schleuderdrehzahl, bei der sie erreicht wurde.
³⁾ Mit dem Programm ECO 40-60 können normal verschmutzte Baumwolltextilien, die für das Waschen bei 40 bis 60°C geeignet sind, in einem einzigen Waschgang gewaschen werden. Dieses Programm wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Verordnung (EU) 2019/2023 zu bewerten.

Die effizientesten Programme in Bezug auf den Energieverbrauch sind im Allgemeinen diejenigen, die bei niedrigeren Temperaturen und über einen längeren Zeitraum laufen.
Die Beladung der Haushaltswaschmaschine mit der für jedes Programm angegebenen Menge trägt dazu bei, Energie und Wasser zu sparen.
Die Schleuderdrehzahl hat einen Einfluss auf die Geräusche und die Restfeuchte: Je höher die Drehzahl während der Schleuderphase, desto höher der Geräuschpegel und desto niedriger der Restfeuchtegehalt.

