


MICAN[®]

HU Vízforraló

Használati útmutató

37410001-04

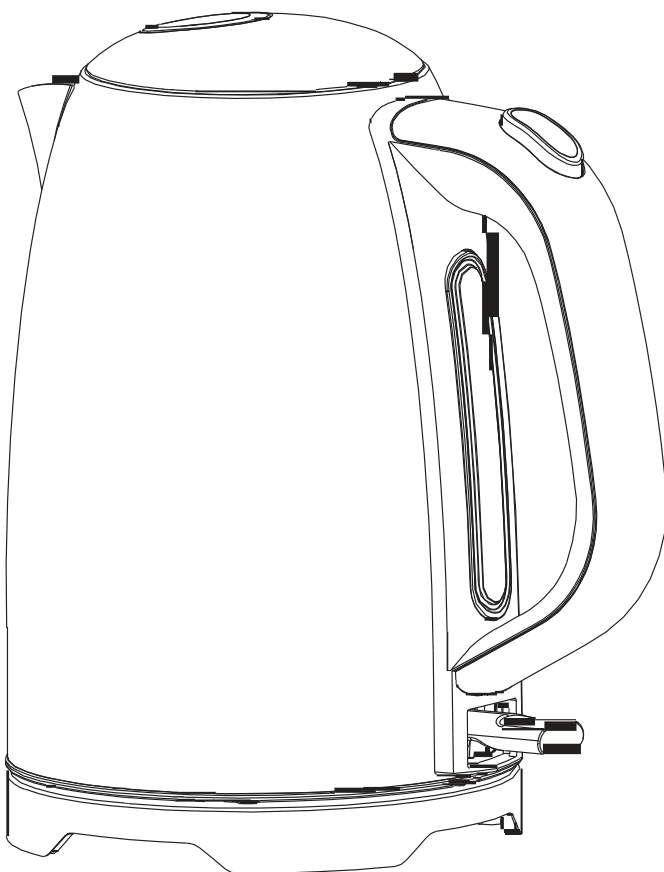

1. Általános biztonsági tudnivalók
2. A csomag tartalma és a készülék leírása
3. Első használat előtt
4. Használat
5. Tisztítás és karbantartás
6. Műszaki adatok
7. Környezetbarát hulladékkezelés



Olvassa el az összes utasítást, és őrizze meg későbbi használatra.

1. Használat előtt olvassa el az összes utasítást.
2. Ellenőrizze, hogy a készüléken található volt-jelzés (a készülék alján) azonos-e a helyi feszültséggel, mielőtt bedugná a készüléket a konnektorba. Ha nem egyezik meg, ne dugja be a készüléket és vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével.
3. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon le asztallap, ill. munkafelület éléről, és ne érintkezzen forró felületekkel.
4. Ne helyezze a készüléket gáz- vagy villanytűzhelyre, illetve sütőbe, vagy ezek közelébe.
5. Ne használja a készüléket üresen, hogy elkerülje a fűtőszálak károsodását.
6. Ügyeljen arra, hogy a készüléket stabil, sík felületen, gyermekektől távol használja. Ez megakadályozza, hogy a készülék felboruljon, és elkerülhető a meghibásodás vagy sérülés.
7. Ne merítse a készüléket, illetve a hálózati kábelt és csatlakozót vízbe vagy más folyadékba, hogy elkerülje a tűz és az áramütés veszélyét vagy a sérüléseket.
8. Kerülje az érintkezést a készülék kiöntőjéből távozó gőzzel, amikor a víz

forrásban van, vagy közvetlenül utána.

9. Óvatosan és lassan öntse ki a vizet és figyeljen arra, hogy ne döntse meg túl gyorsan a készüléket.
10. A készülék újratöltésekor legyen óvatos, ha az még forró.
11. A készüléket 8 év feletti gyermekek és korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű személyek, vagy olyan személyek, akik nem rendelkeznek elég tapasztalattal és tudással, csak akkor használhatják, ha megfelelő személy felügyeli őket, vagy ha tájékoztatták őket a biztonságos használatról, és tisztában vannak a használat veszélyeivel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha elmúltak 8 évesek és közben felügyelnek rájuk. Tartsa távol a készüléket és a hálózati kábelt 8 éven aluli gyermekektől.
12. Felügyelje a gyermekeket, hogy biztosan hogy ne játszhassanak a készülékkel.
13. Ne érintse meg a forró felületeket. Kizárólag a készülék fogantyúját vagy a fedélkioldó gombot érintse meg.
14. A talpat kizárólag rendeltetésének megfelelően használja.
15. A forró vízzel teli készülékekkel mindig nagyon óvatosnak kell lenni.
16. Ez a készülék nem játék. Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak vele.
17. A készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas. Ne használja a készüléket a szabadban.
18. A nem a gyártó által

ajánlott tartozékok tüzet, áramütést vagy más sérüléseket okozhatnak.

19. Használat után, illetve tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt ráhelyezi vagy eltávolítja az alkatrészeket, vagy tisztítani kezdi azt.
20. A készülék kikapcsolásához állítsa a kapcsolót „OFF” helyzetbe, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
21. Ha a hálózati kábel sérült, a gyártóval, értékesítési partnerrel vagy hasonlóan képzett szakemberrel cseréltesse ki, hogy elkerülje a veszélyeket.
22. A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használja.
23. Kizárólag az eredeti talppal használható a készülék.
24. Ha túltölti a készüléket, a forró víz kifuthat.
25. Mindig figyeljen arra, hogy a fedél le legyen zárva, és ne nyissa fel, miközben vizet forral. Ha a fedelet forralás közben nyitja fel, megégetheti magát.
26. Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek használhatják, ha használat közben felügyelnek rájuk, vagy ha tájékoztatták őket a biztonságos használatról, és tisztában vannak a használat veszélyeivel. A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 éven felüliek, és ha közben felügyelnek rájuk. Tartsa távol a készüléket és a hálózati kábelt

8 éven aluli gyermekektől.

27. A készülék háztartási célra és a következő területeken használható:

- üzletek, irodák és

egyéb munkahelyi környezetek dolgozói konyhájában;

- mezőgazdasági üzemekben;

- szállodákban, motelekben és más szálláshelyeken (vendégek vagy lakók általi használatra);

- reggeliző panziókban.


28. Ne kerüljön víz a csatlakozóra.

29. Helytelen használat esetén sérülésveszély áll fenn.

30. Ügyeljen a fűtőszál maradékhőjére használat után.

31. Órizzze meg a használati útmutatót.

A csomag tartalma és a készülék leírása

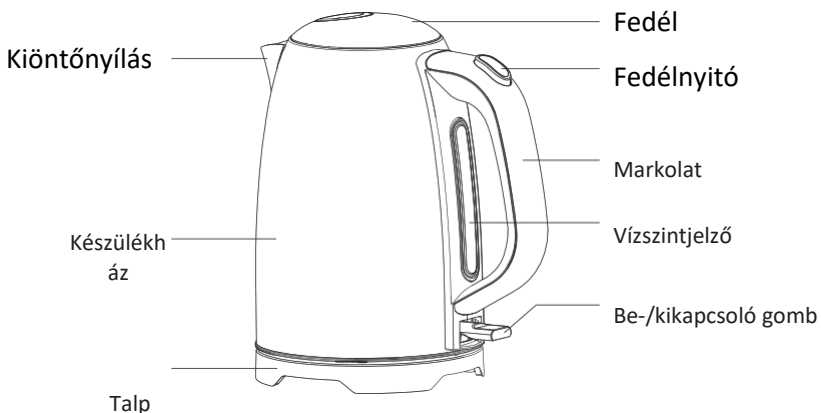

Első használat előtt

Az első használat előtt a maximum vonalig töltse fel a készüléket és forraljon vizet, majd öntse ki. Ismételje meg ezt a lépést. Törölje át a felületet nedves ronggyal.

FIGYELEM: A készülék maximális űrtartalma 1,7 liter.

Használat

1. Helyezze a készüléket egy sík felületre.
2. A víztartály megtöltéséhez vegye le azt a talpról, és a fedélzár megnyomásával nyissa ki a fedelet. Töltse bele a kívánt mennyiségű vizet, majd zárja vissza a fedelet. A vízszintnek a „MIN” és a „MAX” jelzés között kell lennie. Ha nincs elég víz a víztartályban, a készülék kikapcsol, mielőtt a víz felforrna. **FIGYELEM:** A víz mennyisége ne haladja meg a „MAX” jelzést, különben forráskor kifuthat a víz. Figyeljen rá, hogy a fedél rendesen le legyen zárva, mielőtt bekapcsolná a készüléket.
3. A tartályt állítsa a talpra.
4. Dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba. Nyomja le a kapcsolót. A jelzőfény világít, és a készülék elkezd forralni a vizet. A vízforraló a víz felforralása után automatikusan kikapcsol. Ha újra fel szeretné forralni a vizet, várjon 30 másodpercet, mielőtt újra megnyomná a kapcsolót. A forralást bármikor megszakíthatja, ha felfelé tolja a kapcsolót, vagy ha leemeli a talpról a víztartályt.
MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a kapcsoló ne legyen blokkolva, és a fedél helyesen legyen lezárva. A készülék nem kapcsol ki, ha a kapcsoló blokkolva van, vagy ha a fedél nyitva van.
5. Emelje le a tartályt a talpról, és öntse ki a vizet a kívánt edénybe.
MEGJEGYZÉS: Legyen óvatos, amikor vizet önt a víztartályból, mert ilyenkor fennáll a forrázás veszélye. Ne nyissa fel a fedelet, amíg forró víz van a tartályban.
6. A készülék nem kezdi újra a forralást, amíg a kapcsolót újra meg nem nyomja. A víztartályt a talpon hagyhatja, amikor nem használja.
MEGJEGYZÉS: Mindig válassza le a készüléket a hálózatról, ha nem használja.

Szárazonfutás elleni védelem

Ha víz nélkül indítja el a készüléket, a szárazonfutás elleni védelem miatt kikapcsol. Ebben az esetben hagyja a víztartályt kihűlni, mielőtt ismét hideg vizet töltene bele és bekapcsolná.

Tisztítás és karbantartás

Húzza ki a konnektorból és hagyja teljesen kihűlni, mielőtt tisztítani kezdi.

1. Soha ne merítse a készüléket, a hálózati kábelt vagy a talpat vízbe és ne hagyja, hogy nedvességgel érintkezzenek.
2. A készülék külsejét egy nedves ronggyal vagy tisztítószerszel törölje le. Soha ne használjon mérgező tisztítószereket.
3. Ne felejtse el rendszeresen tisztítani a szűrőt. A könnyebb tisztítás érdekében vegye ki a szűrőt a szűrő fülének a víztartályba történő lenyomásával. Ezután tegye vissza a helyére.
4. **FIGYELEM:** A készülék tisztításához ne használjon vegyi vagy súroló tisztítószert vagy drótszivacsot, hogy elkerülje a fényes lakk sérülését.
5. Ha nem használja a készüléket, vagy el szeretné tenni, a hálózati kábelt az alsó részére fel lehet tekerni.

VÍZKŐTELENÍTÉS

A vízforralót rendszeresen vízkőteleníteni kell, mivel a csapvíz ásványi összetevői lerakódhatnak a víztartály fenekére és korlátozhatják annak működését. Ehhez bármilyen szokványos vízkőtlenítő szert használhat. Kérjük, kövesse a vízkőtlenítő szer csomagolásán található utasításokat. Alternatívaként a következőképp vízkőtlenítheti készülékét ecettel:

1. Tegyen kb. 3 evőkanál fehér ecetet a víztartályba. Ezután adjon hozzá annyi vizet, hogy a készülék alját teljesen ellepje. Hagyja ezt az oldatot egy éjszakán át hatni.
2. Ezután öntse ki az oldatot, és teljesen töltsen meg a víztartályt tiszta vízzel. Forralja fel, majd öntse ki a vizet. Ismételje meg ezt a lépést többször addig, amíg már nem érzi az ecetszagot. A kiöntőnyíláson található lerakódásokat egy nedves ronggyal törölje le.

Műszaki adatok

Hálózati feszültség	220-240 V 50-60 Hz
Névleges teljesítmény	1850-2200 W
Úrtartalom	max. 1,7 L
	A készülék minden olyan része, amely ételkészítéssel érintkezik, ételkészítéskor ártalmatlan.

Környezetbarát hulladékkezelés

Ön is segíthet a környezet megóvásában!

Kérjük, vegye figyelembe a helyi előírásokat: szállítsa el a
tönkrement készüléket egy erre a célra fenntartott hulladékgyűjtő
pontra.



