
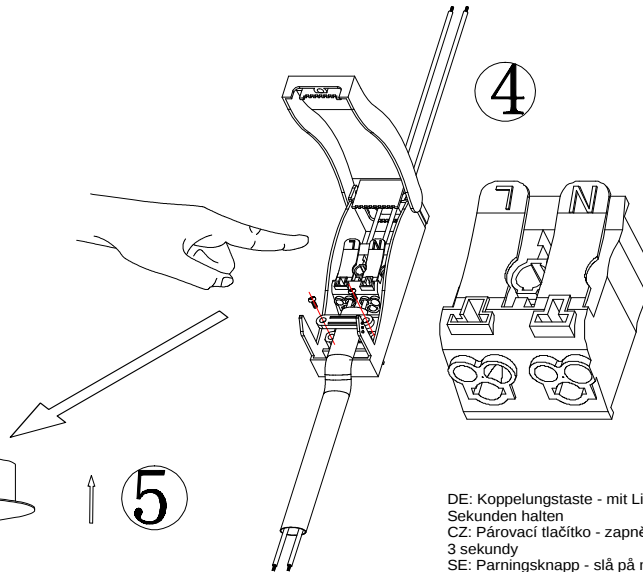
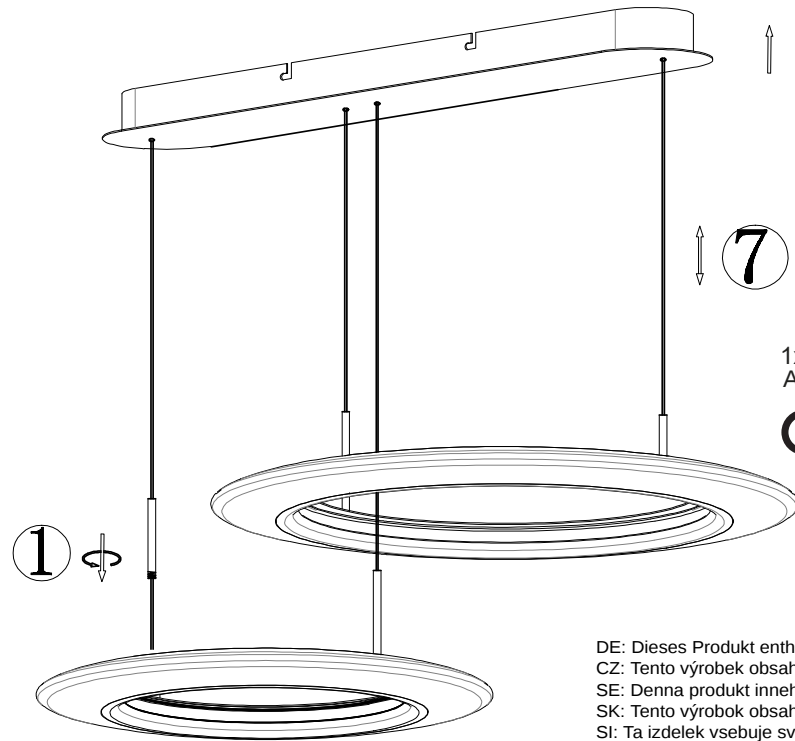


1x LED 42W
AC 220-240V~ 50/60Hz

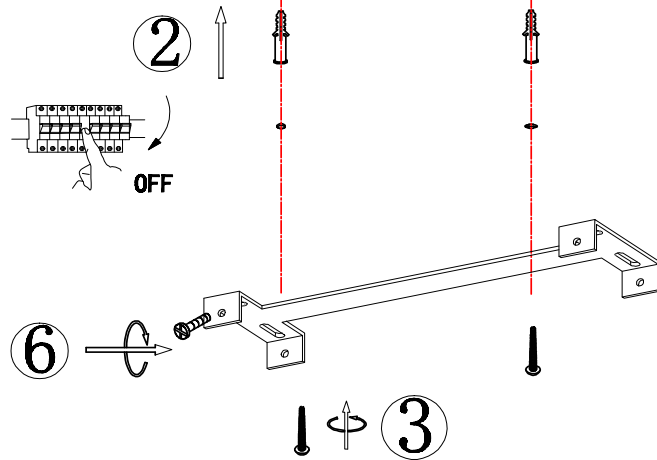



DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E.
CZ: Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: E.
SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: E.
SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: E.
SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: E.
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: E.
HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: E.
BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: E.
RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: E.
SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: E.
FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique: E.

DE: Lichtquelle nicht austauschbar
CZ: Žárovku nelze vyměnit
SE: Ljuskällan är inte utbytbar
SK: Nevymeniteľný svetelný zdroj
SI: Svetlobnega vira ni mogoče zamenjati
HU: Az izzó nem cserélhető
HR: Izvor svjetlosti nije zamjenjiv
BG: Светлинният източник не се сменя
RO: Sursa de lumină nu se poate înlocui
SR: Izvor svetla se ne može menjati
FR: Ampoule non remplaçable

DE: Betriebsgerät nicht austauschbar
CZ: Zařízení nelze vyměnit
SE: Apparaten är ej utbytbar.
SK: Nevymeniteľné zariadenie
SI: Krmilne naprave ni možno zamenjati
HU: Működtető eszköz nem cserélhető
HR: Upravljački uređaj nije zamjenjiv
BG: Пусково-регулиращата апаратура не се сменя
RO: Dispozitivul de comandă nu se poate înlocui
SR: upravljački uređaj se ne može menjati
FR: Appareillage de commande non remplaçable

DE: Koppelungstaste - mit Lichtschalter einschalten und gleichzeitig min. 3 Sekunden halten
CZ: Párovací tlačítko - zapněte vypínačem a zároveň podržte alespoň 3 sekundy
SE: Parningsknapp - slå på med ljusströmbrytaren och håll den samtidigt i minst 3 sekunder
SK: Párovacie tlačidlo - zapnite vypínačom svetla a súčasne podržte aspoň 3 sekundy
SI: Gumb za seznanjanje - vklopite s stikalom za luč in hkrati držite vsaj 3 sekunde
HU: Párosítás gomb - kapcsolja be a világításkapcsolóval, és tartsa lenyomva egyidejűleg legalább 3 másodpercig
HR: Gumb za uparivanje - uključite prekidačem za svjetlo i držite u isto vrijeme najmanje 3 sekunde
BG: Бутон за съвояване - включете с ключа за осветлението и задръжте едновременно за поне 3 секунди
RO: Buton de împerechere - porniți cu comutatorul de lumină și țineți apăsat în același timp de cel puțin 3 secunde
SR: Dugme za uparivanje - uključite prekidačem za svetlo i držite ga istovremeno najmanje 3 sekunde
FR: Bouton d'appairage - allumez avec l'interrupteur d'éclairage et maintenez enfoncé en même temps pendant au moins 3 secondes

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany
www.dieter-knoll-collection.com
info@xxxlutz.at

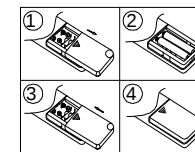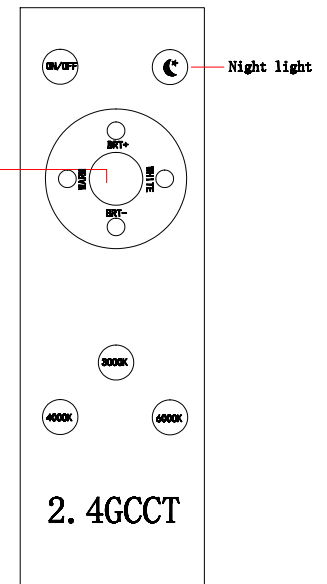

Battery: 2 x AAA excl.

Frequency bands
2400-2484 MHz
3.5dBm

