


DE

80860027/01

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austria

Anweisungen zu Batterien

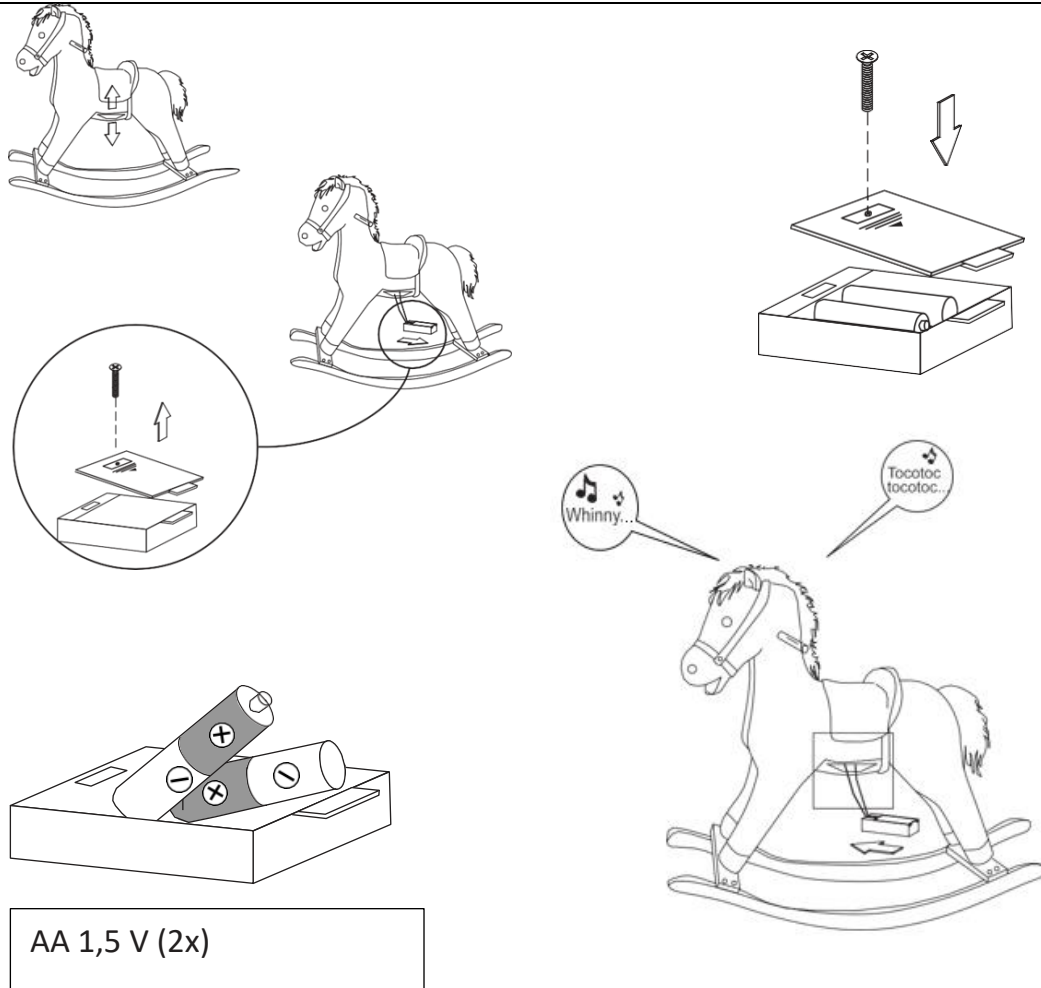

Warnung:


- Verschiedene Arten von Batterien sowie neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt verwendet werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt länger nicht verwendet wird.
- Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Entnehmen Sie aufladbare Batterien vor dem Ladevorgang aus dem Produkt.
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss.

Achtung:

- Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.
- Kleine Kinder sind sich potenzieller Gefahren und Risiken während des Spielens nicht bewusst, weshalb eine Aufsicht durch einen verantwortungsvollen Erwachsenen unerlässlich ist.
- Entfernen und entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie Ihr Kind mit dem Produkt spielen lassen.
- Reinigen Sie das Produkt vor dem Gebrauch mit einem feuchten Tuch.
- Strangulationsgefahr. Aufgrund der langen Schnur nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Aufbauanleitung

MAX: 30 KG; EMPFOHLEN FÜR KINDER AB 18 MONATEN

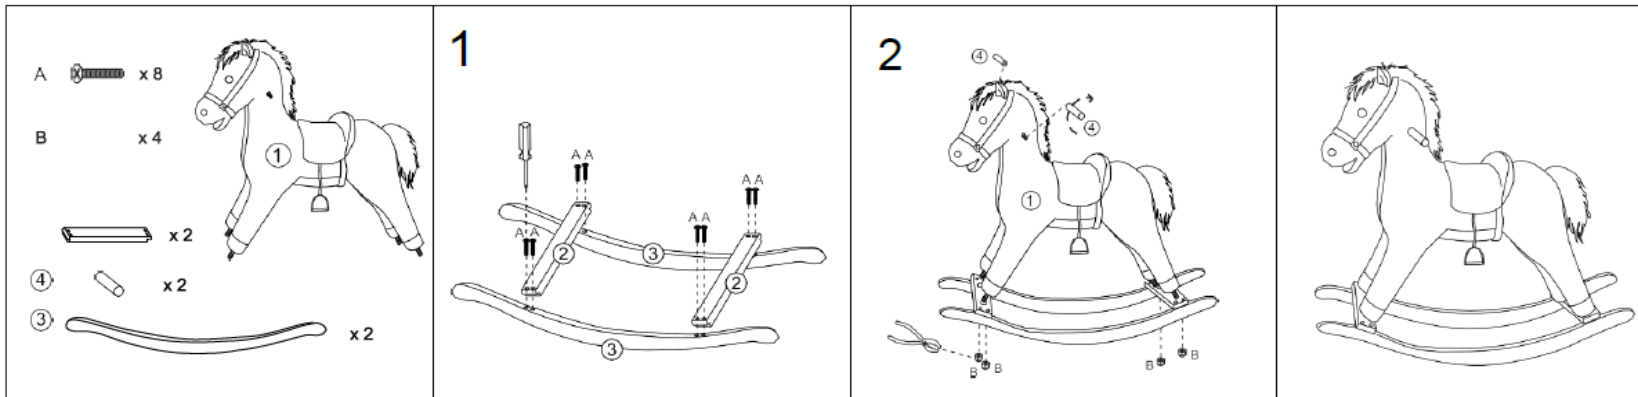

WARNHINWEISE:

- Verwenden Sie eine saubere Fläche. Entnehmen Sie sämtliche Beschläge aus den Kunststoffverpackungen und gruppieren Sie sie. Überprüfen Sie, ob sämtliche Bestandteile vorhanden sind, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.
- Das Produkt ist von einem Erwachsenen aufzubauen.
- Halten Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Von der Verwendung von Elektrowerkzeugen zum Fixieren der Schrauben wird abgeraten, da dies das Produkt beschädigen könnte. Verwenden Sie ausschließlich manuelle Schraubendreher.
- Nur für den Haushaltsgebrauch. Verwenden Sie das Produkt niemals in der Nähe einer Treppe, eines Hangs oder in der Nähe von Wasser.
- Von Feuer und Wärmequellen fernhalten.
- Kinder sollten stets angemessenes Schuhwerk wie z.B. Turnschuhe tragen.
- Es sollten nicht mehrere Kinder gleichzeitig das Produkt verwenden.
- Unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen zu verwenden.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt auf dem Produkt sitzen oder damit spielen.
- Achten Sie darauf, dass sämtliche Schrauben fest angezogen sind. Überprüfen Sie sämtliche Schrauben und Bolzen regelmäßig und ziehen Sie sie regelmäßig nach.
- Entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial sorgfältig und verantwortungsvoll.
- Die Farbwiedergabe erfolgt so genau wie möglich im Rahmen des Herstellungsprozesses. Beachten Sie, dass die Farben je nach Beleuchtung abweichen können.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

- Nicht für Kinder unter 18 Monaten geeignet.
- Maximales Nutzergewicht – 30 kg.
- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Bleichmittel oder Möbelpolitur, da dies die Beschichtung beeinträchtigen könnte.


Bitte bewahren Sie diese Information zur späteren Verwendung auf.

CZ

80860027/01

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Rakousko

Pokyny k bateriím

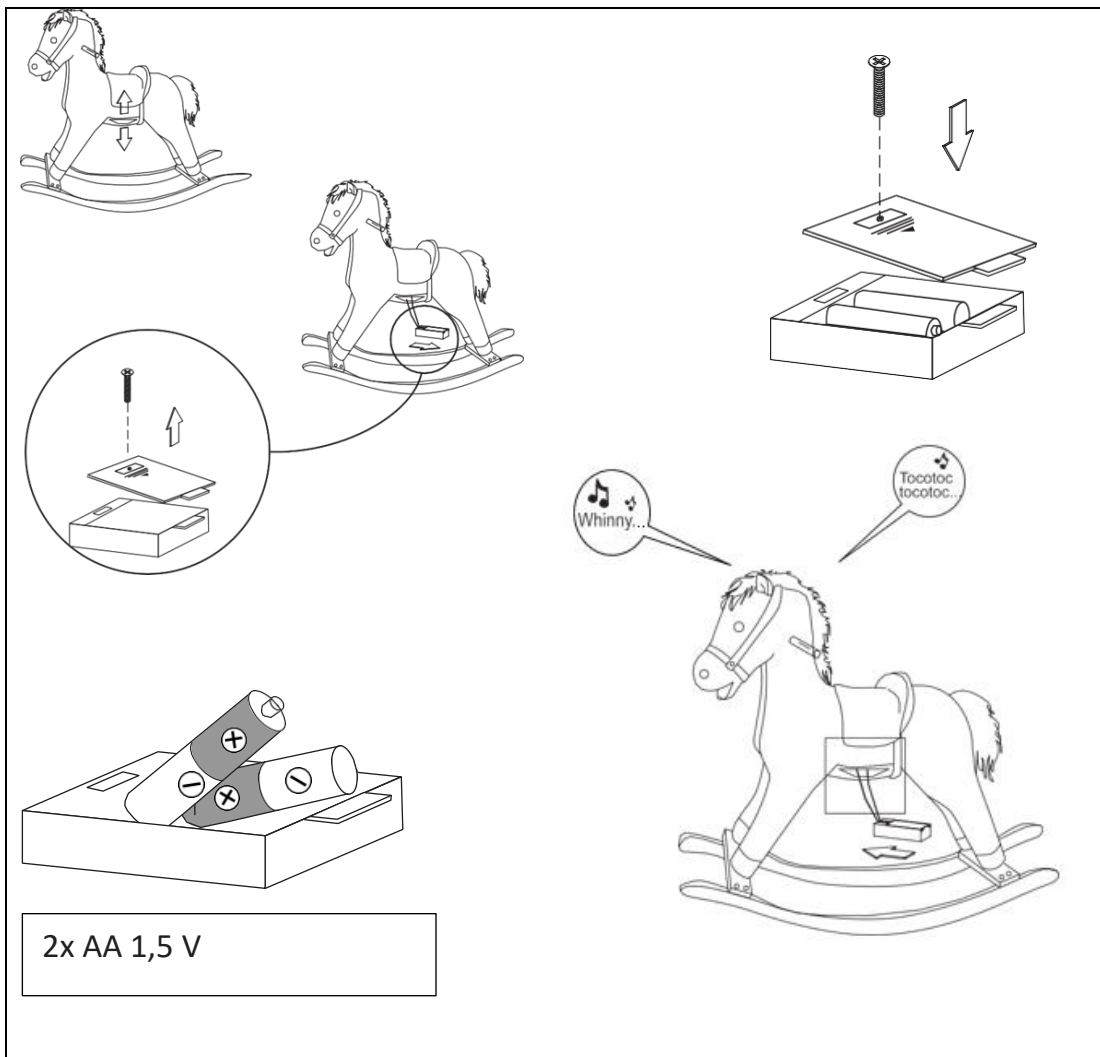

Varování:


- Nekombinujte různé druhy baterií nebo nové baterie s použitými.
- Při vkládání baterií dodržujte správnou polaritu.
- Zlikvidujte použité baterie.
- Vyjměte baterie, pokud není výrobek používán po delší dobu.
- Baterie nejsou součástí balení.
- Nenabíjejte jednorázové baterie.
- Před nabíjením vyjměte dobíjecí baterie z výrobku.
- Dobíjecí baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Zamezte vzniku zkratu.

Pozor:

- Tento návod si uschovejte k pozdějšímu použití.
- Malé děti si při hraní neuvědomují možná nebezpečí a rizika, proto je nezbytný dohled zodpovědné dospělé osoby.
- Odstraňte a zlikvidujte obalový materiál, než si necháte dítě s výrobkem hrát.
- Před použitím otřete výrobek vlhkým hadříkem.
- Nebezpečí uškrcení. Kvůli dlouhé šňůře není výrobek vhodný pro děti do 3 let.

Návod k montáži

MAX: 30 KG; VHODNÉ PRO DĚTI OD 18 MĚSÍCŮ

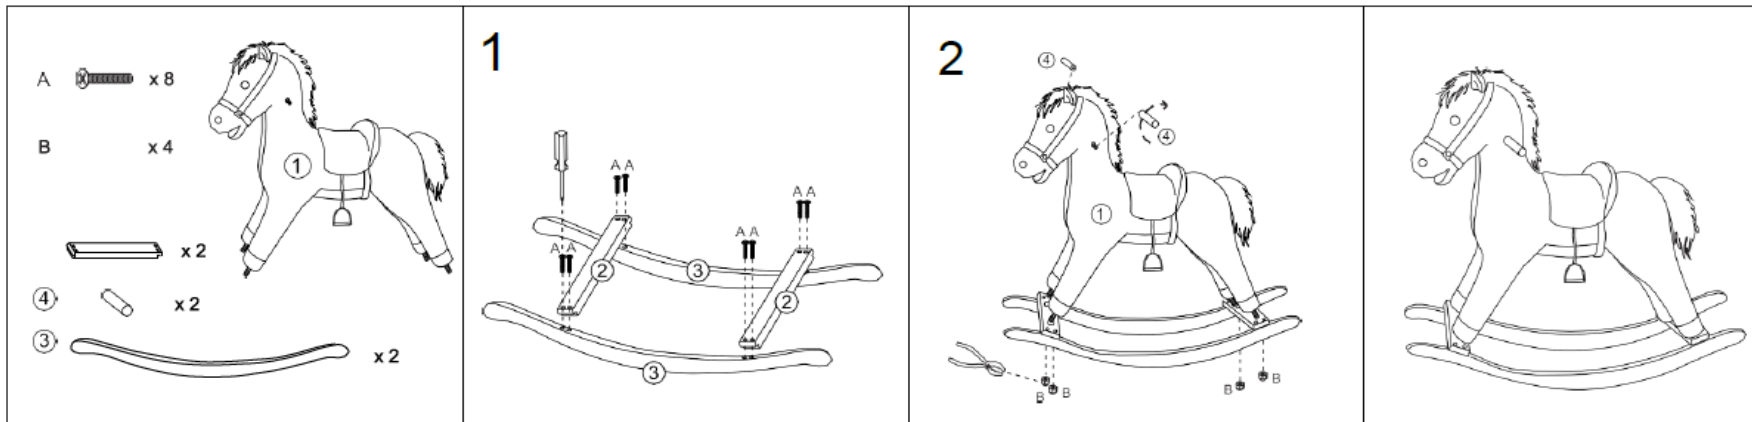

UPOZORNĚNÍ:

- Používejte na uklizeném a čistém povrchu. Vybalte veškeré kovové části z plastového obalu a položte je na jedno místo. Zkontrolujte, jestli máte k dispozici všechny díly, než začnete s montáží.
- Výrobek musí sestavovat dospělá osoba.
- Uschovejte malé díly mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nedoporučuje se používat elektrické nářadí k upevnění šroubů, protože by mohlo poškodit výrobek. Používejte výhradně ruční šroubovák.
- Jen pro použití v domácnosti. Nikdy nepoužívejte výrobek v blízkosti schodů, svahu nebo v blízkosti vody.
- Uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla.
- Děti by měly nosit vhodnou obuv jako např. sportovní obuv, když si s výrobkem hrají.
- Výrobek nesmí současně používat více dětí.
- Děti smí výrobek používat pouze pod dozorem dospělé osoby.
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru na výrobku sedět nebo si s ním hrát.
- Dbejte na to, aby byly všechny šrouby dotaženy. Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a pravidelně je utahujte.
- Zlikvidujte veškerý balicí materiál pečlivě a zodpovědně.
- Barevné provedení je co nejpřesnější v rámci možností výrobního procesu. Barvy se mohou lišit v závislosti na osvětlení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Nevhodné pro děti mladší 18 měsíců.
- Max. hmotnost uživatele – 30 kg.
- Povrch čistěte vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, bělidla nebo leštidla na nábytek, protože by mohly poškodit povrch výrobku.


Tyto pokyny si uschovejte k pozdějšímu použití.

SE

80860027/01

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austria

Anvisningar angående batterier

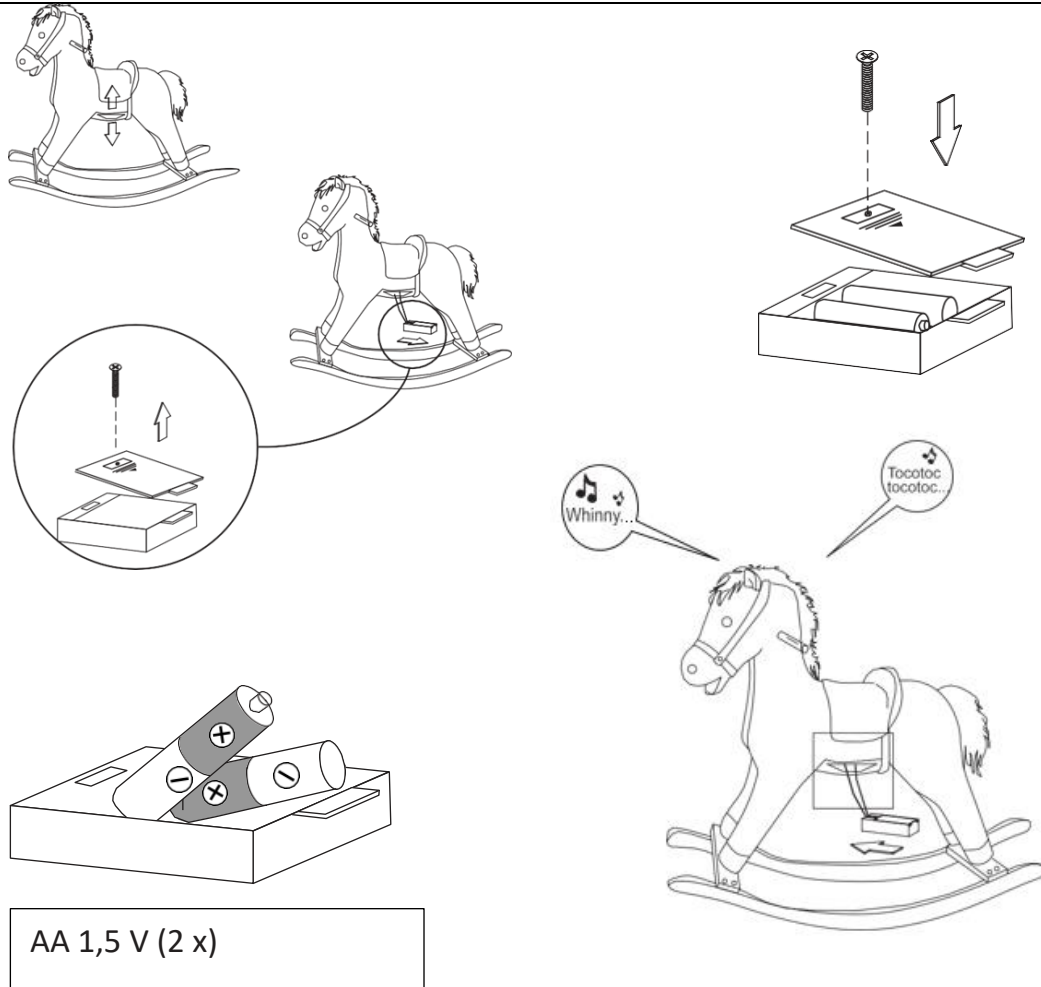

Varning:


- Olika batterietyper eller nya och använda batterier får inte användas samtidigt.
- Se till att batterier ansluts med rättvänd polaritet.
- Avlägsna gamla batterier.
- Avlägsna batterierna om du inte använder produkten under en längre period.
- Batterier medföljer ej.
- Man får inte ladda ej laddningsbara batterier.
- Avlägsna laddningsbara batterier ur produkten innan laddning.
- Laddningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av vuxna.
- Var försiktigt så att du inte orsakar en kortslutning.

OBS:

- Spara denna information för framtida behov.
- Små barn är inte medvetna om potentiella faror och risker när de leker, så det är viktigt att de övervakas av en ansvarig vuxen.
- Avlägsna och släng allt förpackningsmaterial innan du låter ditt barn leka med produkten.
- Rengör produkten med en fuktig trasa före användning.
- Strypningsrisk. På grund av det långa snöret är produkten inte lämpad för barn under 3 år.

Monteringsanvisning

MAX: 30 KG; REKOMMENDERAD FÖR BARN FRÅN 18 MÅNADER.

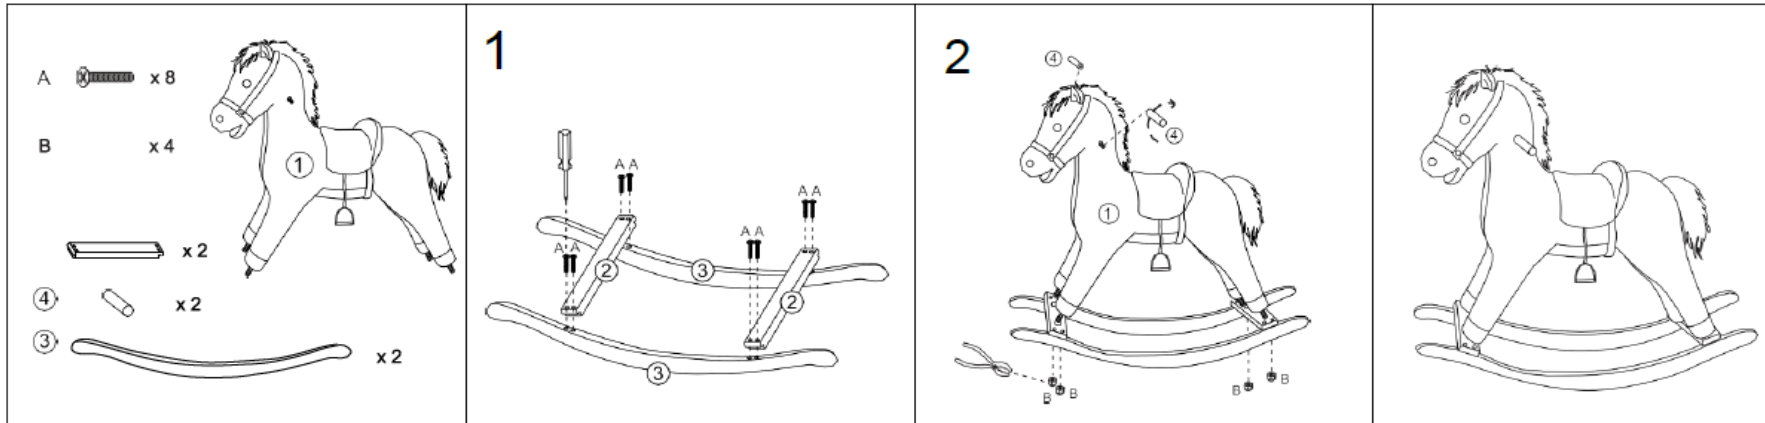

VARNINGAR:

- Använd en ren yta för monteringen. Packa upp samtliga beslag ur plastförpackningarna och sortera dem. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen innan du börjar med monteringen.
- Produkten måste monteras av en vuxen person.
- Håll små delar utom räckhåll för barn och djur.
- Vi rekommenderar att inte använda elektriska apparater för att fixera skruvarna, eftersom det kan skada produkten. Använd endast manuella skruvmejslar.
- Endast avsedd för att användas i hushåll. Använd produkten aldrig i närheten av en trappa, en backe eller i närheten av vatten.
- Håll den borta från öppen eld och andra värmekällor.
- Barn bör alltid ha på sig lämpliga skor, t.ex. gymnastikskor.
- Produkten ska inte användas av fler barn samtidigt.
- Får endast användas under uppsikt av en vuxen person.
- Låt inte barn sitta på eller leka med produkten utan uppsikt.
- Se till att samtliga skruvar sitter fast ordentligt. Kontrollera regelbundet att alla skruvar och pluggar är ordentligt fastskruvade och efterdra vid behov.
- Källsortera allt förpackningsmaterial ordentligt och ansvarsfullt.
- Färgsättningen sker så exakt som möjligt under tillverkningen. Observera att färger kan avvika beroende på belysningen.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

- Ej lämplig för barn under 18 månader.
- Maximal kroppsvikt - 30 kg.
- Rengör ytan med en fuktig trasa.
- Använd inga skurande rengöringsmedel, blekmedel eller möbelpolityr eftersom det kan påverka beläggningen.


Vänligen spara denna information för framtida behov.

SK

80860027/01

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Rakúsko

Pokyny k batériám

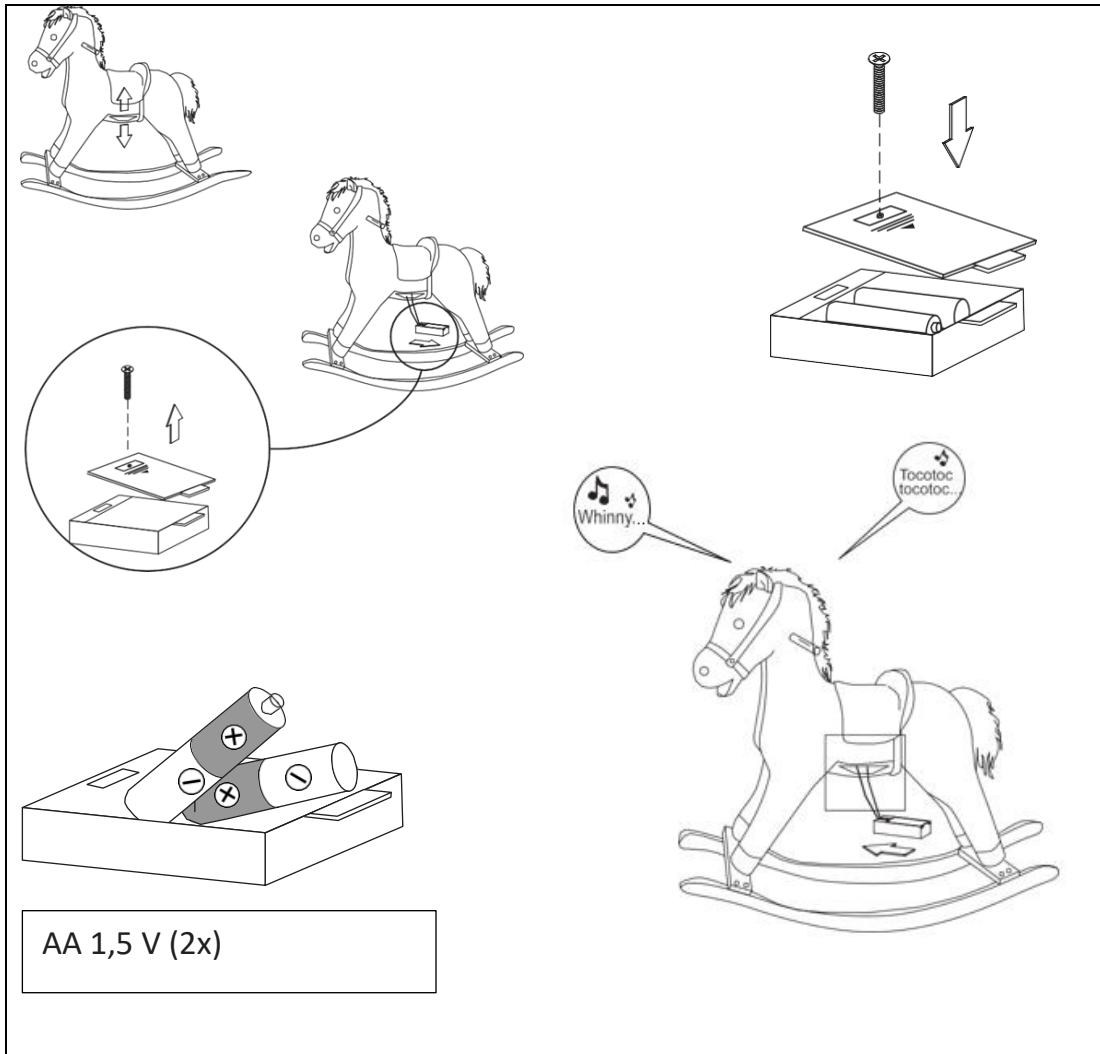

Varovanie:


- Nekombinujte batérie rôzneho typu ani nové a použité batérie.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu.
- Odstráňte vybité batérie.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
- Batérie nie sú súčasťou balenia.
- Jednorazové batérie nenabíjajte.
- Nabíjateľné batérie pred nabíjaním vyberte z výrobku.
- Nabíjateľné batérie môžu byť nabíjané len pod dohľadom dospelého osoby.
- Batérie neskratujte.

Pozor:

- Prosím, uschovajte tento návod na neskoršie použitie.
- Malé deti si pri hre neuvedomujú možné nebezpečenstvá a riziká, preto je nevyhnutné, aby boli pod pohľadom zodpovednej dospelého osoby.
- Pred tým, ako dieťa necháte hrať sa s výrobkom, odstráňte a zlikvidujte všetok obalový materiál.
- Výrobok pred použitím vyčistite vlhkou handričkou.
- Hrozí nebezpečenstvo uškrtienia. Kvôli dlhej šnúre nie je výrobok vhodný pre deti mladšie ako 3 roky.

Návod na montáž

MAX. NOSNOSŤ: 30 KG; ODPORÚČANÉ PRE DETI OD 18 MESIACOV

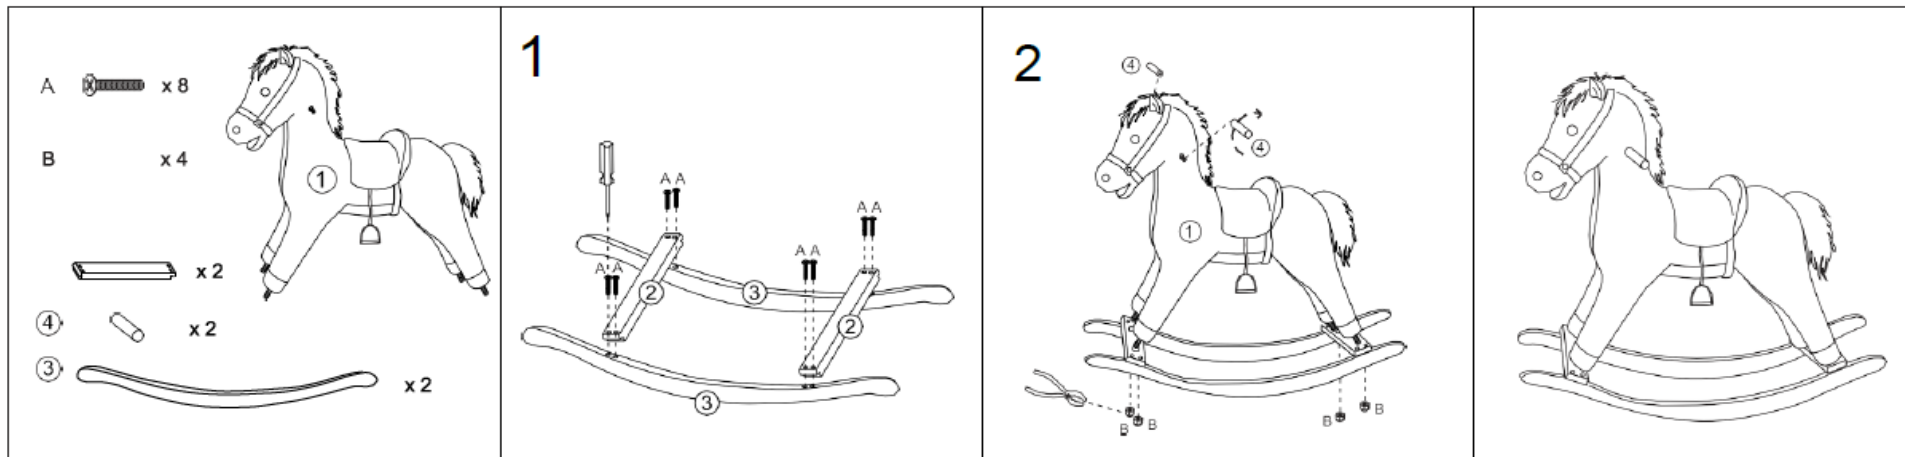

UPOZORNENIA:

- Použite čistú plochu. Vyberte všetky spojovacie diely z plastových obalov a roztriedte ich. Pred začatím montáže skontrolujte, či sú k dispozícii všetky diely.
- Výrobok smie zostaviť len dospelá osoba.
- Malé diely držte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Na upevnenie skrutiek neodporúčame používať elektrické náradie, pretože by ste ním mohli poškodiť výrobok. Používajte len ručné skrutkovače.
- Vhodné len na používanie v domácnosti. Výrobok nikdy nepoužívajte v blízkosti schodov, svahov alebo vody.
- Chráňte ho pred ohňom a tepelnými zdrojmi.
- Deti by mali vždy nosiť vhodnú obuv, ako napr. tenisky.
- Výrobok by nemalo súčasne používať viac detí.
- Výrobok musí byť používaný pod dohľadom dospeléj osoby.
- Nenechávajte deti sedieť na výrobku ani hrať sa s ním bez dozoru.
- Dbajte na to, aby boli dotiahnuté všetky skrutky. Pravidelne kontrolujte a dotahujte všetky skrutky a spojovacie diely.
- Obalový materiál zlikvidujte správne a zodpovedne.
- Reprodukcia farieb je taká presná, ako to umožňuje výrobný proces. V závislosti od osvetlenia môže dochádzať k farebným odchýlkam.

ČISTENIE A ÚDRŽBA


- Nevhodné pre deti do 18 mesiacov.
 - Maximálna hmotnosť používateľa – 30 kg.
 - Povrch čistite vlhkou handričkou.
 - Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, bielinidlá ani leštidlá na nábytok, pretože môžu poškodiť povrchovú vrstvu.
- Uschovajte tieto pokyny na neskoršie použitie.

SI

80860027/01

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Avstrija

Napotki glede baterij

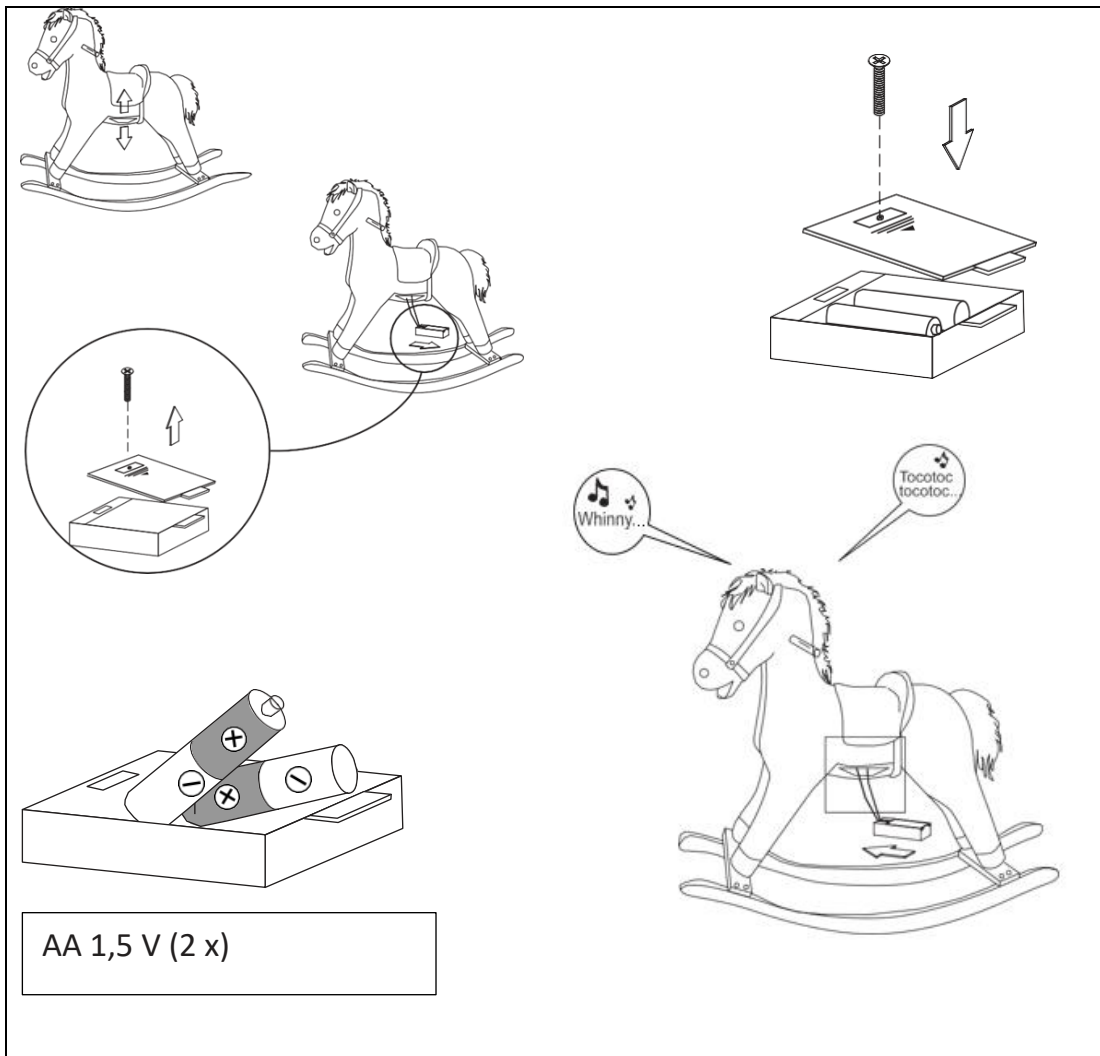

Opozorilo:


- Različne vrste baterij ter nove in rabljene baterije se ne smejo mešati.
- Baterije morajo biti vstavljene s pravilno polarnostjo.
- Rabljene baterije odstranite.
- Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, iz njega odstranite baterije.
- Baterije niso priložene.
- Baterij, ki niso primerne za polnjenje, se ne sme polniti.
- Pred polnjenjem vzemite polnilne baterije iz izdelka.
- Polnilne baterije se smejo polniti le pod nadzorom odraslih.
- Pazite, da ne povzročite kratkega stika.

Opozorilo:

- Ta navodila shranite za poznejšo uporabo.
- Majhni otroci se med igranjem ne zavedajo potencialnih nevarnosti in tveganj, zaradi česar je nujno potreben nadzor s strani odgovorne odrasle osebe.
- Odstranite in odvrzite celoten embalažni material, preden otroku dovolite igranje z izdelkom.
- Pred uporabo očistite izdelek z vlažno krpo.
- Nevarnost zadušitve. Zaradi dolge vrvice izdelek ni primeren za otroke, mlajše od treh let.

Navodila za montažo

MAKS.: 30 KG; PRIPOROČENO ZA OTROKE, STAREJŠE OD 18 MESECEV

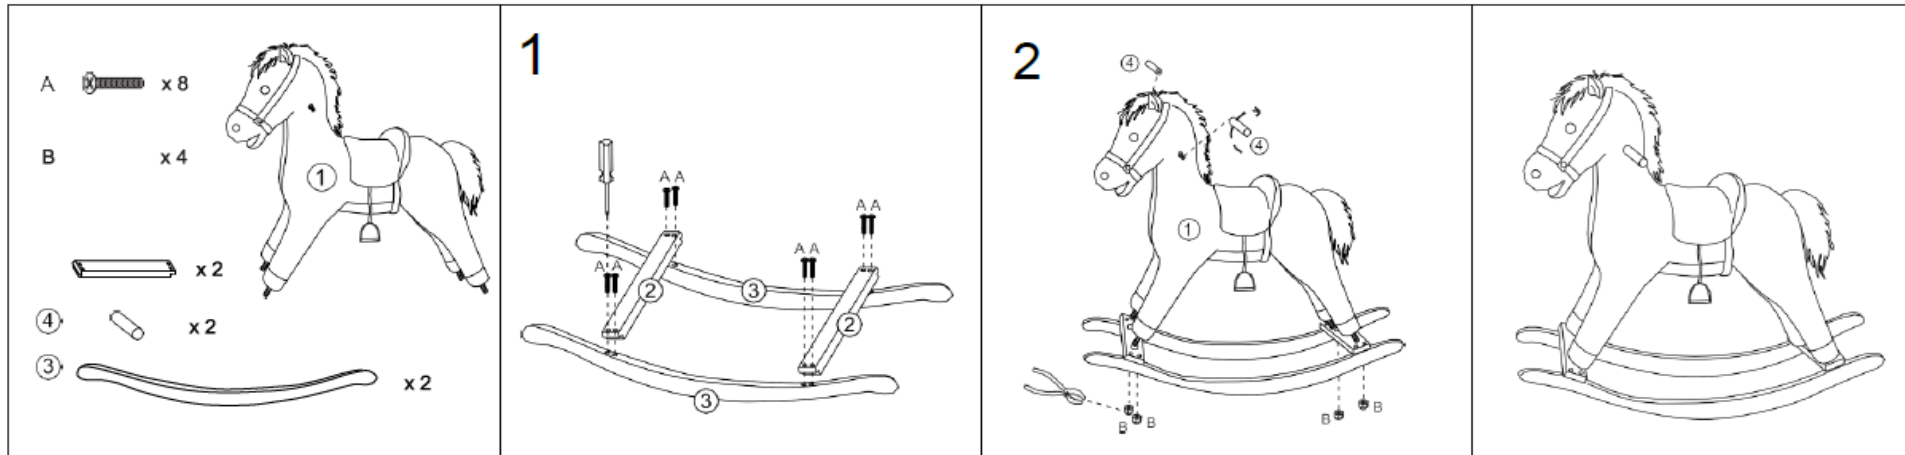

VARNOSTNA OPOZORILA:

- Uporabite čisto površino. Vzemite celotno okovje iz plastične embalaže in ga grupirajte. Preverite, ali imate vse sestavne dele, preden začnete z montažo.
- Izdelek mora sestaviti odrasla oseba.
- Majhni delci naj bodo izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Odsvetujemo, da bi pri nameščanju vijakov uporabili električno orodje, ker lahko to poškoduje izdelek. Uporabljajte izključno ročne izvijače.
- Samo za domačo uporabo. Izdelka nikoli ne uporabite v bližini stopnic, strmega pobočja ali v bližini vode.
- Ne izpostavljajte ognju in toplotnim virom.
- Otroci morajo med uporabo vedno nositi primerno obutev, kot so npr. športni čevlji.
- Izdelka ne sme uporabljati več otrok istočasno.
- Uporabljati samo pod nadzorom odrasle osebe.
- Otroci ne smejo sedeti na izdelku ali se z njim igrati, če niso pod nadzorom.
- Pazite, da so vsi vijaki trdno priviti. Redno preverjajte vse vijake in zatiče in jih po potrebi zategnite.
- Celotno embalažo odvrzite na skrben in odgovoren način.
- Barvna reprodukcija je toliko točna, kolikor je mogoče v okviru procesa proizvodnje. Upoštevajte, da lahko osvetlitev vpliva na odstopanja pri barvah.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 18 mesecev.
- Maksimalna teža uporabnika – 30 kg.
- Očistite površino z vlažno krpo.
- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, belil ali polirnih sredstev za pohištvo, ker lahko poškodujejo premaz.


Ta navodila shranite za poznejšo uporabo.

HU

80860027/01

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Ausztria

Az elemre vonatkozó utasítások

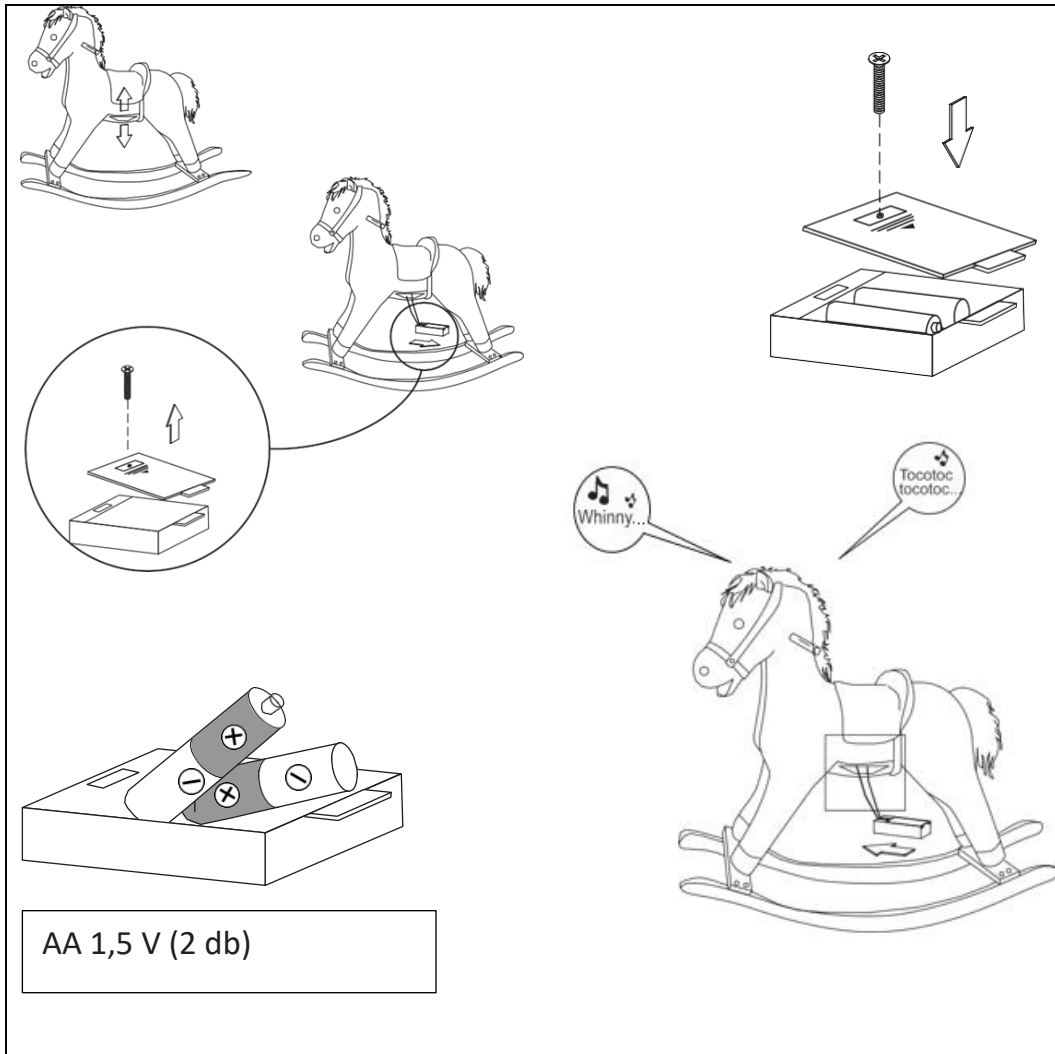

Vigyázat:


- Ne használjon egyszerre különböző típusú, vagy új és használt elemeket.
- Az elemeket a helyes polarításra ügyelve kell behelyezni.
- Vegye ki a használt elemeket.
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.
- Az elemeket a csomagolás nem tartalmazza.
- A nem újratölthető elemeket nem szabad tölteni.
- Töltés előtt vegye ki az újratölthető elemeket a termékből.
- Feltölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni.
- Ne okozzon rövidzárlatot.

Figyelem:

- Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatra.
- A kisgyermeknek nincsenek tudatában a lehetséges veszélyeknek és kockázatoknak játék közben, ezért egy felelősségteljes felnőtt felügyelete elengedhetetlen.
- Távolítsa el és dobjon ki minden csomagolóanyagot, mielőtt hagyná gyermekét a termékkel játszani.
- Használat előtt nedves ronggyal tisztítsa meg a terméket.
- Fulladásveszély. A hosszú zsinór miatt nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.

Összeszerelési útmutató

MAX: 30 KG; 18 HÓNAPOS KORTÓL AJÁNLOTT

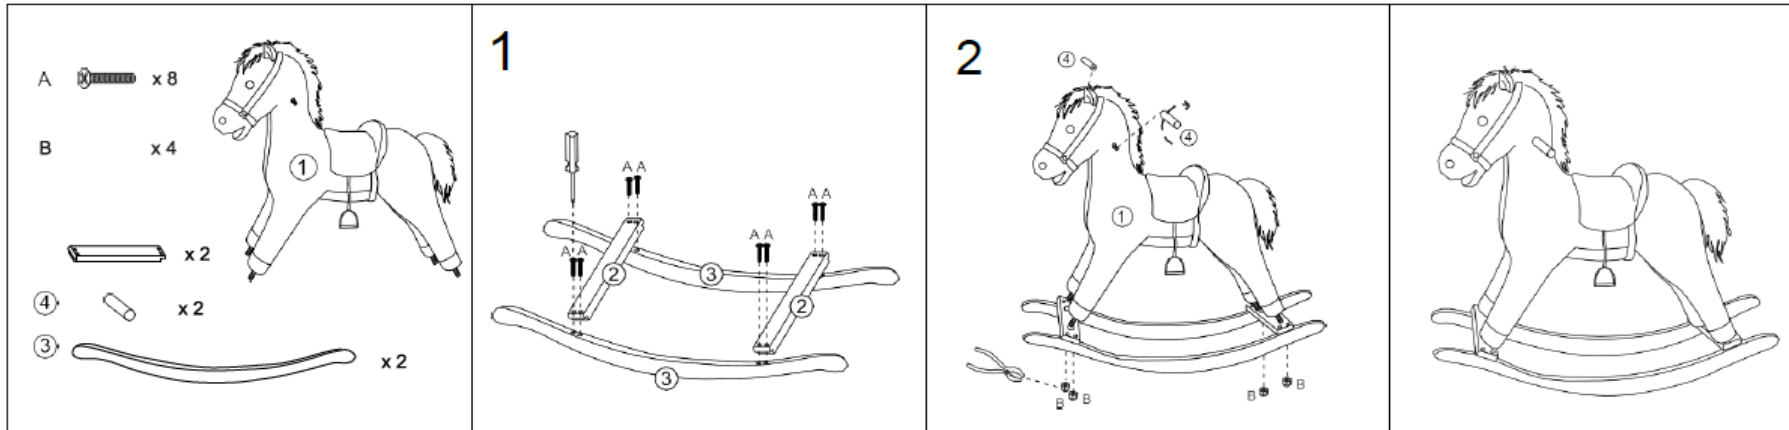

TUDNIVALÓK:

- A szereléshez tiszta felületet használjon. Vegye ki az összes alkatrészt a műanyag csomagolásból, és csoportosítsa őket. Mielőtt elkezdi az összeszerelést, ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e.
- A terméket felnőttnek kell összeszerelnie.
- Az apró alkatrészeket tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- A csavarok rögzítéséhez nem ajánlott elektromos szerszámok használata, mert ez károsíthatja a terméket. Kizárólag kézi csavarhúzókat használjon.
- Kizárólag háztartási használatra alkalmas. Soha ne használja a terméket lépcső, lejtő vagy víz közelében.
- Tartsa távol a tűztől és a hőforrásoktól.
- A gyermekeknek mindig megfelelő lábbelit, például sportcipőt kell viselniük.
- Egyszerre több gyermek nem használhatja a terméket.
- Csak felnőtt felügyeletével szabad használni.
- Ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül üljenek rá vagy játszanak a termékkel.
- Ügyeljen arra, hogy minden csavar jól meg legyen húzva. Rendszeresen ellenőrizze és húzza meg az összes csavart.
- Gondosan és felelősségteljesen ártalmatlanítsa az összes csomagolóanyagot.
- A színvisszaadás a lehető legpontosabban történik a gyártási folyamat során. Vegye figyelembe, hogy a színek a megvilágítástól függően eltérhetnek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- 18 hónapos kor alatti gyermekeknek nem ajánlott.
- A terméket használó személy maximális súlya 30 kg.
- A felületet nedves ronggyal tisztítsa.
- Ne használjon súrolószert, fehérítőt vagy bútorápolót, mert ezek károsíthatják a felületet.


Őrizze meg ezt az információt későbbi használatra.

HR

80860027/01

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austria

Upute o baterijama

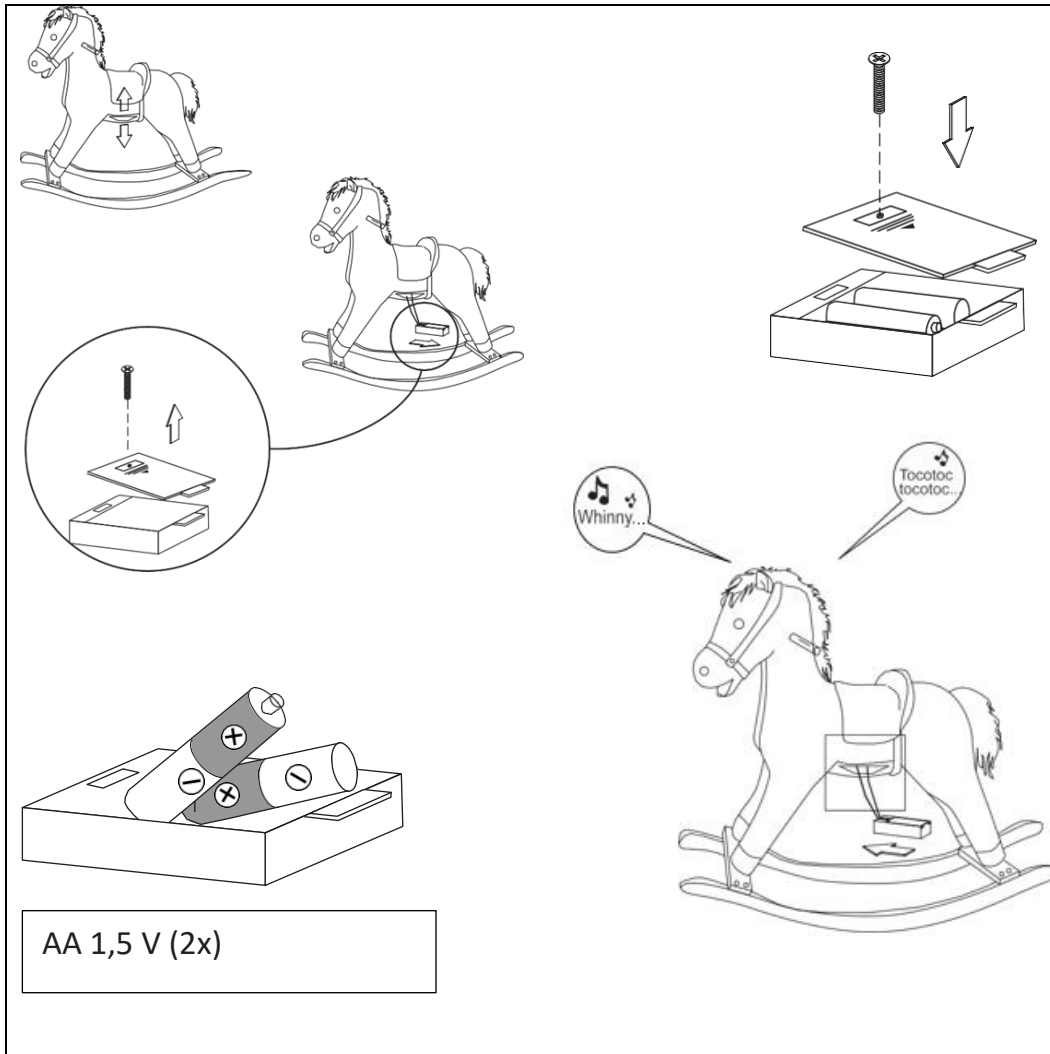

Upozorenje:


- Ne smiju se kombinirati različite vrste baterija te nove i rabljene baterije.
- Pri umetanju baterija obratite pažnju na polove.
- Izvadite istrošene baterije.
- Izvadite baterije, ako proizvod ne koristite dulje vrijeme.
- Baterije nisu sadržane u isporuci.
- Jednokratne baterije ne smiju se puniti.
- Prije punjenja izvadite punjive baterije iz proizvoda.
- Punjive baterije smiju se puniti samo pod nadzorom odraslih.
- Ne spajajte baterije kratko.

Pozor:

- Molimo spremite ovu uputu za kasniju uporabu.
- Mala djeca nisu svjesna potencijalnih opasnosti i rizika tijekom igranja, stoga je nužan nadzor odgovorne odrasle osobe.
- Uklonite i zbrinite sav ambalažni materijal prije nego što predate proizvod djetetu.
- Prije korištenja očistite proizvod vlažnom krpom.
- Opasnost od davljenja. Zbog dugih uzica proizvod nije pogodan za djecu do 3 godine.

Uputa za sastavljanje

MAKS: 30 KG; PREPORUČUJE ZA DJECU OD 18 MJESECI

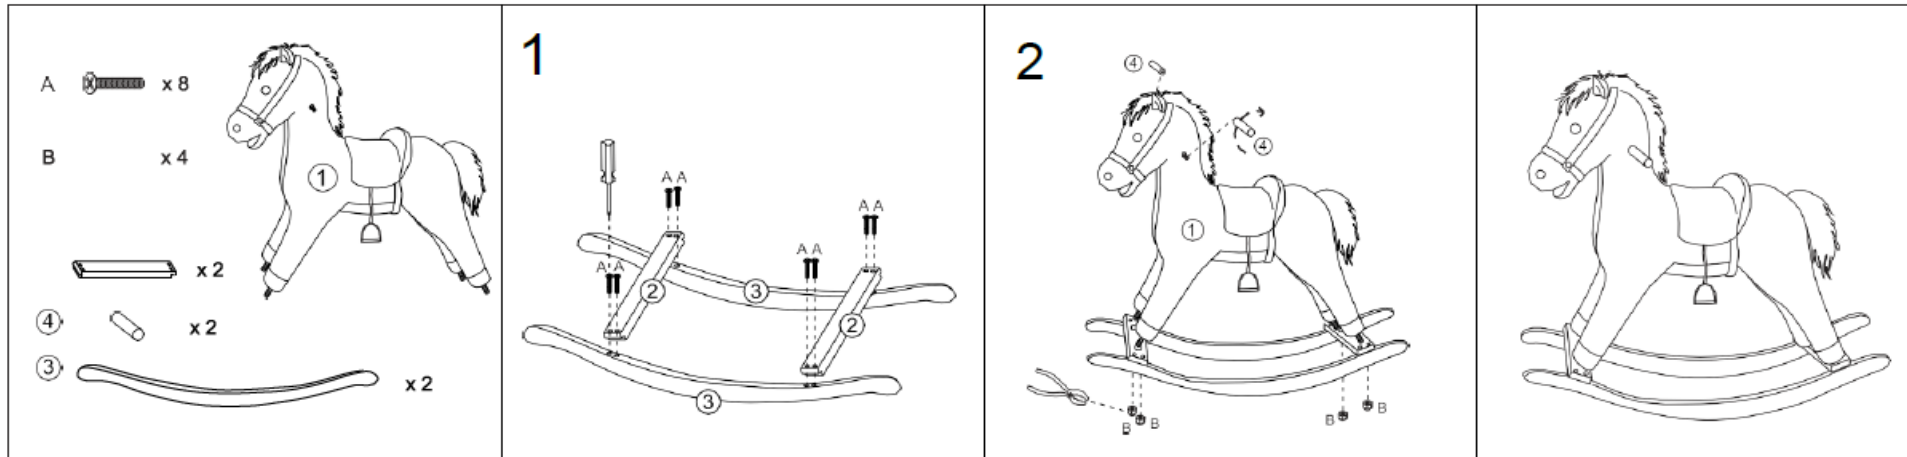

UPOZORENJA:

- Koristite čistu površinu. Izvadite sve pante iz plastične ambalaže, a zatim ih grupirajte. Prije sastavljanja provjerite jesu li svi dijelovi isporučeni.
- Proizvod mora sastaviti odrasla osoba.
- Držite sitne dijelove izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.
- Ne preporučuje se korištenje električnog alata za fiksiranje vijaka, jer bi isti mogao oštetiti proizvod. Koristite isključivo ručne odvijače.
- Samo za korištenje u kućanstvu. Ne koristite proizvod u blizini stepenica, nizbrdice ili vode.
- Držite proizvod podalje od vatre i izvora topline.
- Djeca bi uvijek trebala nositi prikladnu obuću, primjerice tenisice.
- Proizvod je namijenjen samo za jedno dijete.
- Koristiti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Ne ostavljajte djecu bez nadzora dok sjede ili se igraju s proizvodom.
- Provjerite jesu li svi vijci čvrsto pritegnuti. Redovito provjeravajte i pritegnite sve vijke i klinove.
- Propisno zbrinite sav ambalažni materijal.
- Prikaz boje je po mogućnosti u okviru procesa proizvodnje. Uzmite u obzir da boje mogu odstupati, ovisno o osvjetljenju.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE


- Nije pogodno za djecu do 18 mjeseci.
 - Maksimalna težina korisnika – 30 kg.
 - Čistite površinu vlažnom krpom.
 - Ne koristite abrazivna sredstva sredstva za čišćenje, izbjeljivače ili politure za namještaj, jer bi isti mogli oštetiti površinu.
- Spremite ovu uputu za kasniju uporabu.

BG

80860027/01

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austria

Инструкции относно батериите

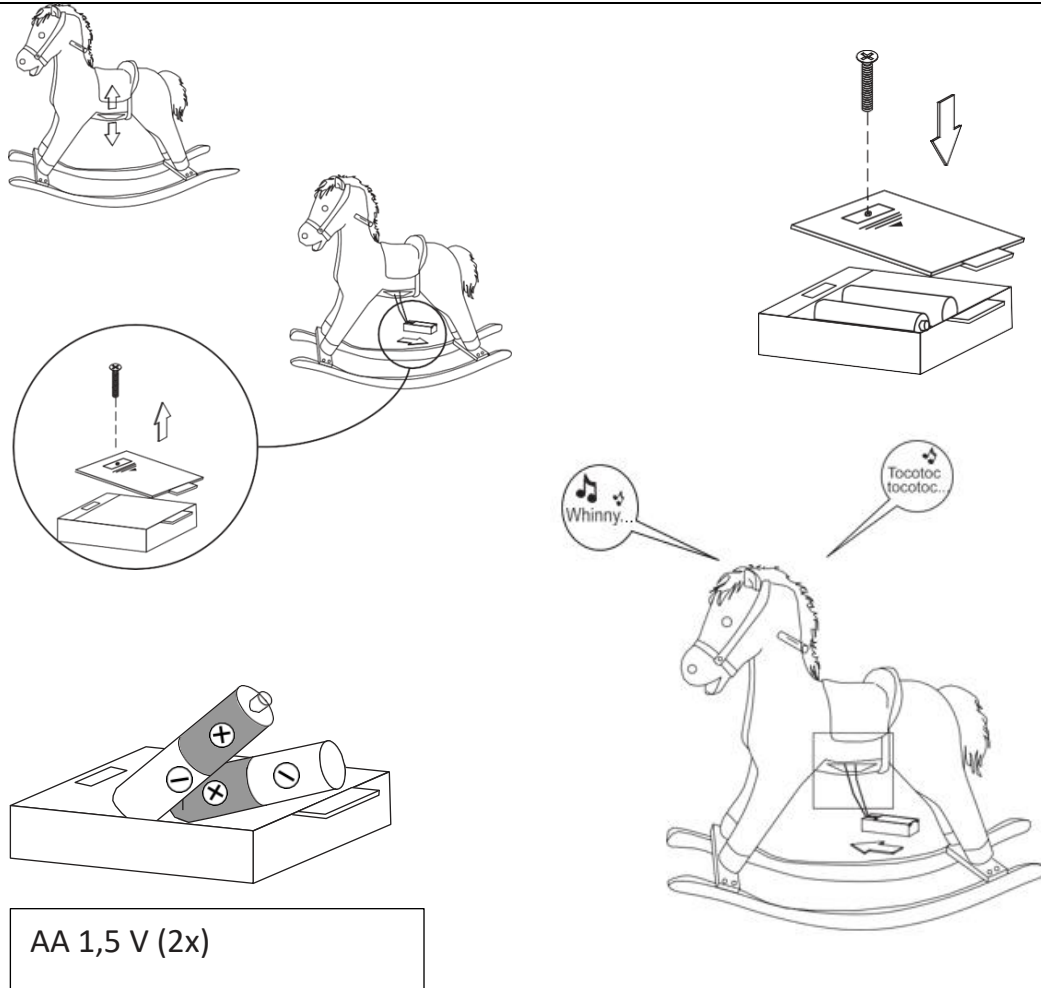

Предупреждение:


- Не трябва да се смесват различни видове батерии, както и нови и употребявани батерии.
- Батериите трябва да се поставят с правилната полярност.
- Извадете използваните батерии.
- Ако не използвате продукта дълго време, извадете батериите.
- Батериите не са включени в обхвата на доставката.
- Не зареждайте батерии, които не могат да се презареждат.
- Преди зареждане извадете презаредимите батерии от продукта.
- Презаредимите батерии трябва да се зареждат само под надзора на възрастни.
- Не предизвиквайте късо съединение.

Внимание:

- Моля запазете тези инструкции за по-късно ползване.
- Малките деца не са наясно с потенциалните опасности и рискове по време на игра, така че надзорът от страна на отговорен възрастен е от съществено значение.
- Отстранете и изхвърлете всички опаковъчни материали, преди да позволите на детето си да играе с продукта.
- Преди употреба почиствайте продукта с влажна кърпа.
- Опасност от удушаване. Поради дългия шнур продуктът не е подходящ за деца под 3 години.

Инструкции за сглобяване

МАКС: 30 КГ; ПРЕПОРЪЧВА СЕ ЗА ДЕЦА ОТ 18-МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ

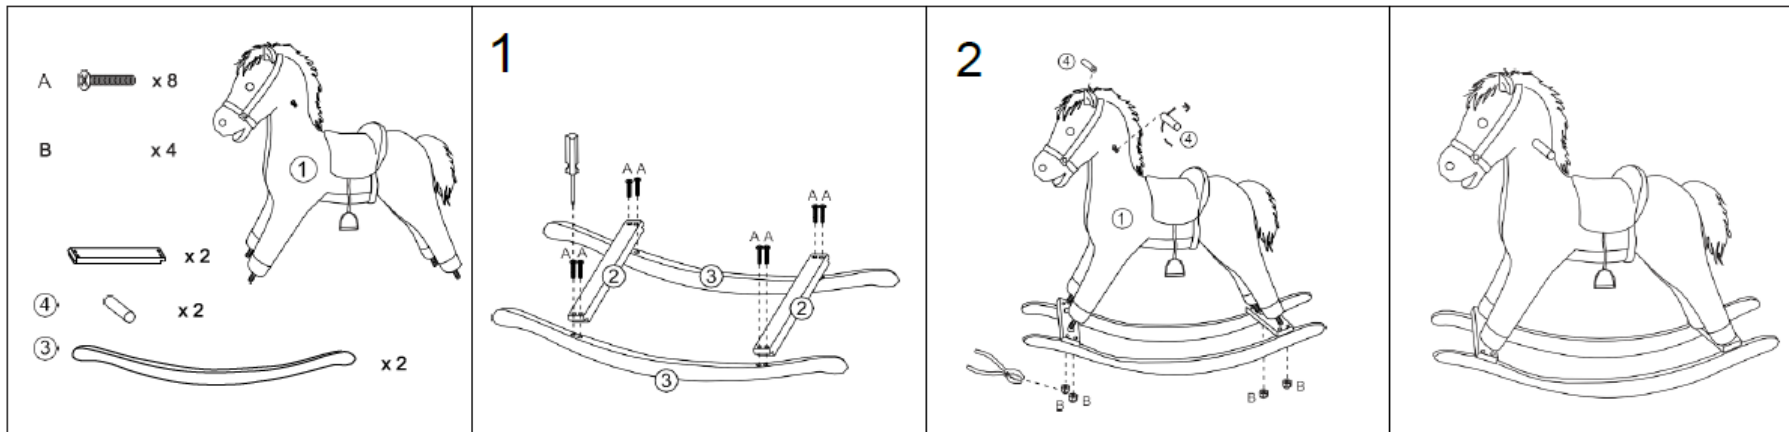

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Използвайте чиста повърхност. Отстранете всички обкови от пластмасовите опаковки и ги групирайте. Проверете, дали всички съставни части са налице, преди да започнете със сглобяването.
- Продуктът трябва да се сглоби от възрастен.
- Дръжте малките части далеч от обсега на деца и домашни животни.
- Използването на електрически инструменти за фиксиране на винтовете не се препоръчва, тъй като това може да повреди продукта. Използвайте само ръчни отвертки.
- Използвайте само в домашни условия. Никога не използвайте продукта в близост до стълба, наклон или близо до вода.
- Дръжте далече от огън и топлинни източници!
- Децата трябва винаги да носят подходящи обувки, като например маратонки.
- Продуктът не бива да се използва от много деца едновременно.
- Използвайте само в присъствието на възрастен.
- Не оставяйте децата да седят или да играят с продукта без надзор.
- Уверете се, че всички винтове са затегнати. Редовно проверявайте и затягайте всички винтове и болтове.
- Изхвърляйте всички опаковъчни материали внимателно и отговорно.
- Цветното изобразяване е възможно най-точно по време на производствения процес. Обърнете внимание, че цветовете могат да варират в зависимост от осветлението.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Неподходящо за деца под 18 месеца.
- Максимално тегло на потребителя – 30 кг.
- Почиствайте повърхността с влажна кърпа.
- Не използвайте абразивни почистващи препарати, белина или лакове за мебели, тъй като това може да наруши покритието.


Моля запазете тази информация за използване на по-късен етап.

RO

80860027/01

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austria

Instrucțiuni referitoare la baterii

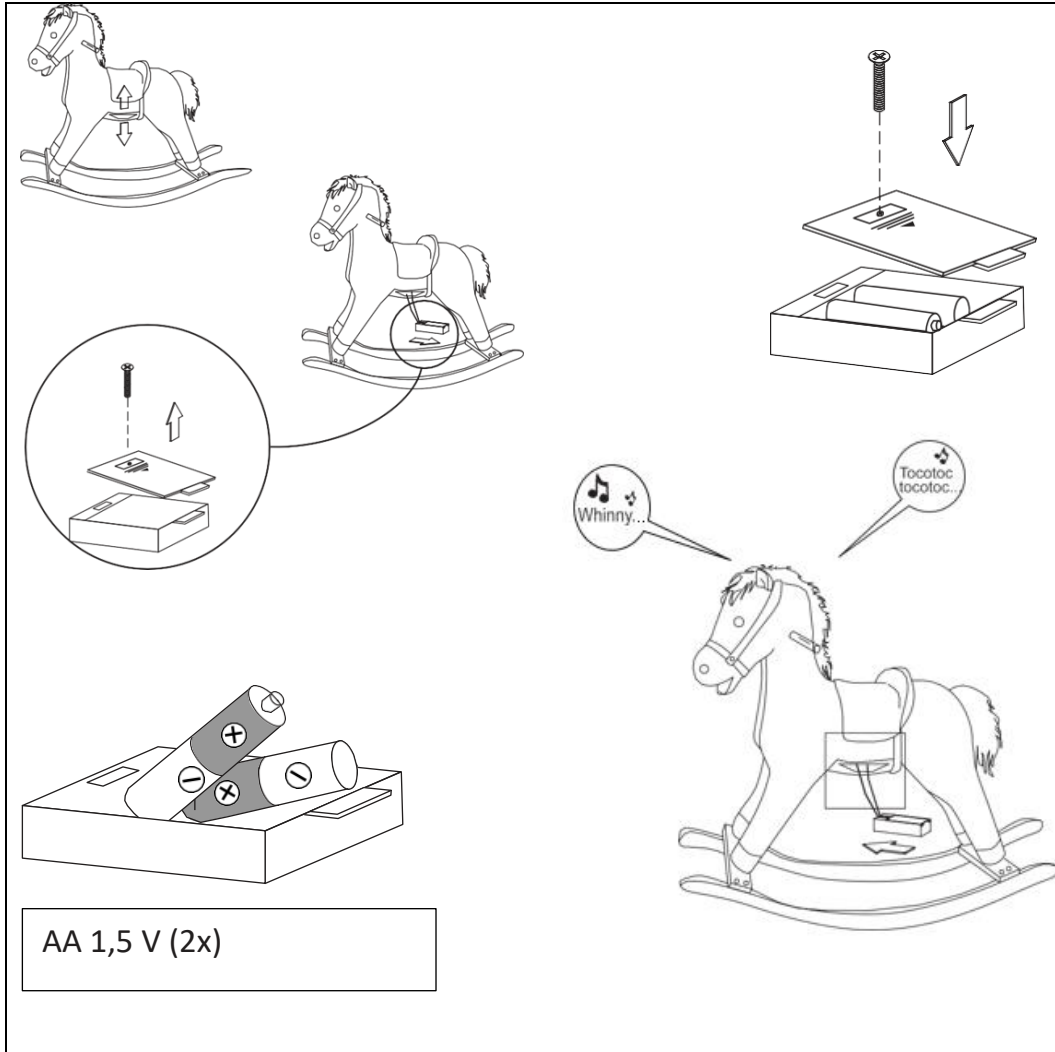

Avertisment:


- Este interzis să amestecați baterii de diferite tipuri sau baterii noi cu unele uzate.
- Bateriile trebuie instalate cu polaritatea corectă.
- Scoateți bateriile consumate.
- Scoateți bateriile dacă aparatul nu este folosit pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Bateriile nu sunt incluse în pachetul de livrare.
- Este interzisă încărcarea bateriilor care nu sunt reîncărcabile.
- Scoateți bateriile reîncărcabile din compartimentul pentru baterii înainte de reîncărcare.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.
- Nu provocați un scurtcircuit.

Atenție:

- Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru o utilizare ulterioară.
- Copiii mici nu sunt conștienți de pericolele și potențialele riscuri la care se expun în timp ce se joacă, astfel încât supravegherea acestora de către un adult responsabil este esențială.
- Îndepărtați și aruncați toate materialele de ambalare înainte de a lăsa copilul să se joace cu produsul.
- Curățați produsul cu o lavetă umedă înainte de utilizare.
- Pericol de strangulare. Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani din cauza șnurului lung.

instrucțiuni de asamblare

SARCINĂ MAX: 30 KG; RECOMANDAT PENTRU COPIII DE PESTE 18 LUNI

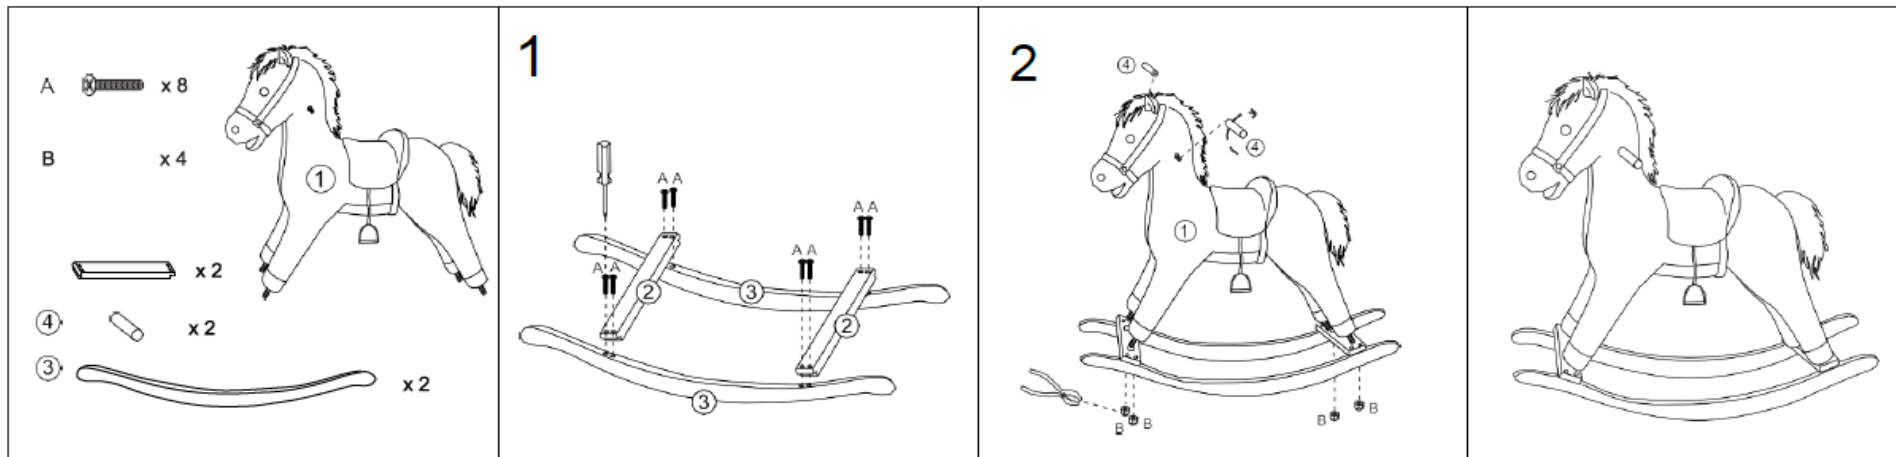

AVERTISMENTE:

- A se utiliza pe o suprafață curată. Scoateți toate componentele din ambalajul de plastic și grupați-le. Înainte de a începe asamblarea, verificați dacă aveți toate componentele necesare.
- Produsul trebuie asamblat de către un adult.
- Nu lăsați piesele de dimensiuni mici la îndemâna copiilor sau a animalelor de companie.
- Nu se recomandă utilizarea uneltelor electrice pentru fixarea șuruburilor, deoarece aceasta ar putea deteriora produsul. Folosiți o șurubelniță manuală.
- Doar pentru uz casnic. Nu utilizați niciodată produsul în apropierea scărilor, a unei pante sau lângă apă.
- A se ține departe de foc și surse de căldură.
- Copilul trebuie să poarte întotdeauna încălțăminte adecvată, de ex.: adidași.
- Nu permiteți ca produsul să fie utilizat de mai mulți copii simultan.
- A se utiliza sub supravegherea unui adult.
- Nu permiteți copiilor să se joace sau să stea așezați pe produs, fără ca aceștia să fie supravegheați.
- Asigurați-vă că toate șuruburile sunt bine fixate. Verificați cu regularitate toate șuruburile și bolțurile și strângeți-le în mod regulat.
- Eliminați toate materialele de ambalare în mod corect și responsabil.
- Redarea culorilor este pe cât de precisă pe cât permite procesul de fabricație. Culorile pot varia în funcție de lumină.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Nerecomandat copiilor mai mici de 18 luni.
- Sarcina maximă suportată – 30 kg.
- Curățați suprafața cu o lavetă umedă.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, înălbitor sau soluții de lustruit pentru mobilă, deoarece acest lucru ar putea afecta stratul acoperitor.


Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru o consultare ulterioară.

RS

80860027/01

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austrija

Uputstva za baterije

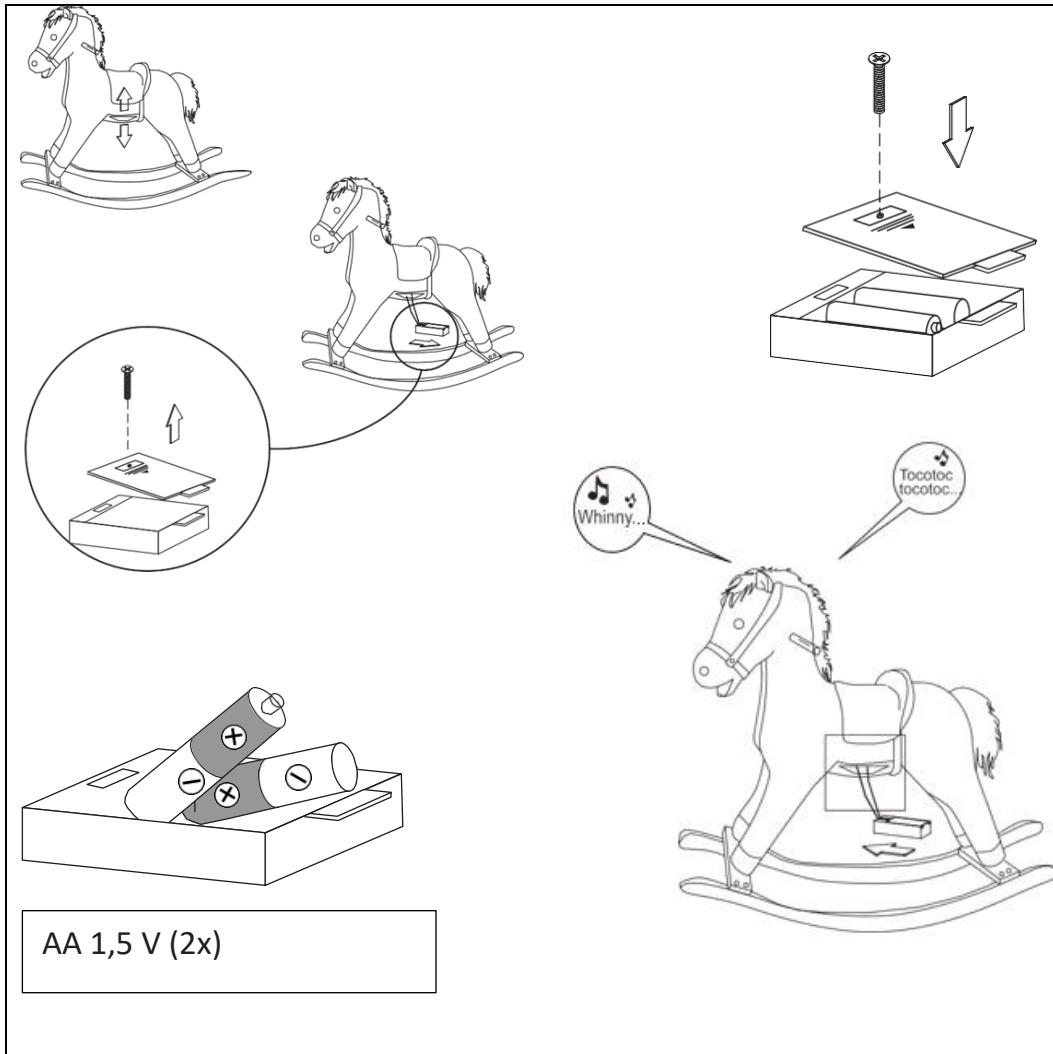

Upozorenje:


- Ne smeju se mešati različite vrste baterija i nove i korišćene baterije.
- Obavezno obratiti pažnju na pravilan polaritet.
- Uklonite ispražnjene baterije.
- Uklonite baterije ako se proizvod neće koristiti duže vreme.
- Baterije nisu sadržane u obimu isporuke.
- Nepunjive baterije se ne smeju puniti.
- Pre punjenja izvadite punjive baterije iz proizvoda.
- Punjive baterije smeju da se pune samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Ne izazivajte kratki spoj.

Pažnja:

- Molimo Vas da ovo uputstvo sačuvate za kasniju upotrebu.
- Mala deca nisu svesna potencijalnih opasnosti i rizika dok se igraju, tako da je odgovoran nadzor odraslih neophodan.
- Uklonite i odložite sav ambalažni materijal pre nego što dozvolite svom detetu da se igra sa proizvodom.
- Očistite proizvod vlažnom krpom pre upotrebe.
- Opasnost od davljenja. Nije pogodno za decu mlađu od 3 godine zbog dugačkog kablo.

Uputstvo za montažu

MAKS.: 30 KG; PREPORUČLJIVO ZA DECU OD 18 MESECI I VIŠE

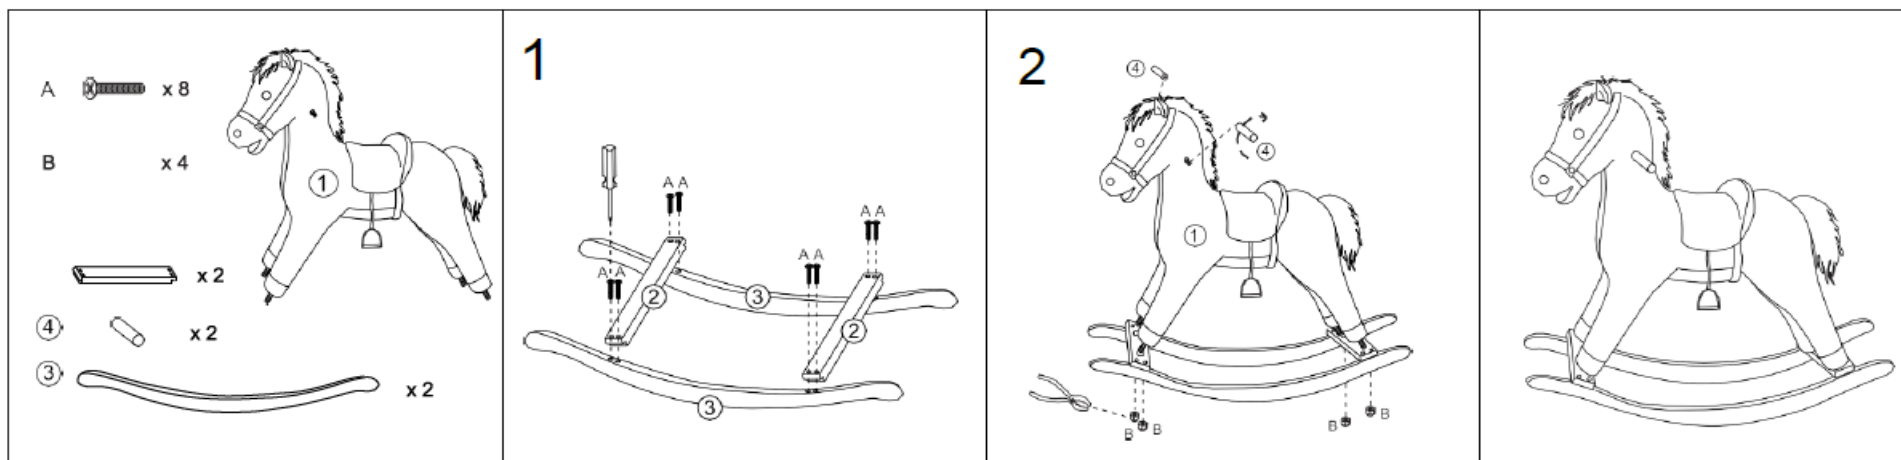

UPOZORENJA:

- Koristite čistu površinu. Izvadite svu opremu iz plastičnog pakovanja i razvrstajte je po grupama. Proverite da li su svi sastavni delovi sadržani pre nego što počnete sa sastavljanjem.
- Proizvod treba da sastavi odrasla osoba.
- Čuvajte sitne delove van domašaja dece i kućnih ljubimaca.
- Ne savetujemo upotrebu električnog alata za fiksiranje vijaka, jer bi mogli oštetiti proizvod. Koristite isključivo ručne odvijače.
- Isključivo pogodno za upotrebu u domaćinstvu. Nikada ne koristite proizvod u blizini stepenica, nagiba ili u blizini vode.
- Držati dalje od vatre i izvora toplote.
- Deca bi trebalo uvek da nose prikladnu obuću kao npr. patike.
- Ne bi trebalo više dece u isto vreme da koriste proizvod.
- Koristiti pod nadzorom odraslih.
- Ne dozvolite da dete bez nadzora sedi ili se igra proizvodom.
- Vodite računa da su svi vijci čvrsto zategnuti. Proverite redovno sve vijke i matice i pritegnite ih ukoliko je potrebno.
- Uklonite svu ambalažu pažljivo i odgovorno.
- U okviru proizvodnog procesa reprodukcija boja je što je vernije moguća. Obratite pažnju da boje mogu odstupati u zavisnosti od osvetljenja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Nije namenjeno deci mlađoj od 18 meseci.
- Maksimalna težina korisnika – 30 kg.
- Površinu čistite vlažnom krpom.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, izbeljivače ili polituru za nameštaj, jer bi mogle oštetiti premaz.


Molimo Vas da ovo uputstvo sačuvate za kasnija korišćenja.

FR

80860027/01

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Autriche

Instructions concernant les piles

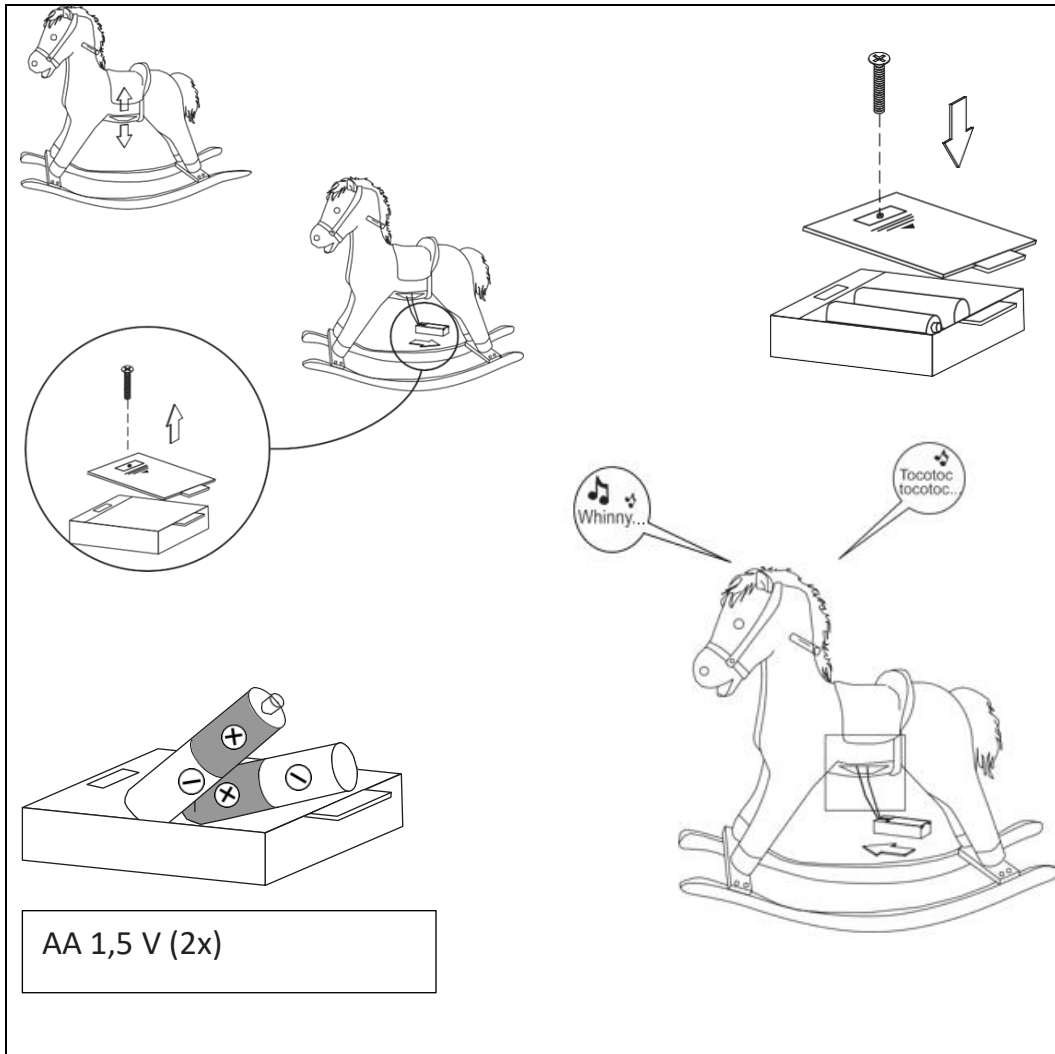

Avertissement :


- Ne mélangez pas différents types de piles, ni des piles neuves et usagées.
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Retirez les piles usagées.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée.
- Piles non fournies.
- Ne rechargez pas des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables du produit avant le chargement.
- Le chargement des piles rechargeables doit uniquement s'effectuer sous la surveillance d'une personne adulte.
- Ne provoquez pas de court-circuit.

Attention :

- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour référence ultérieure.
- Les jeunes enfants n'ont pas conscience des risques et dangers lorsqu'ils jouent, c'est pourquoi la surveillance d'un adulte responsable est indispensable.
- Enlevez et jetez tous les matériaux d'emballage avant de laisser votre enfant jouer avec le produit.
- Nettoyez le produit avec un chiffon humide avant la première utilisation.
- Risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans en raison du long cordon.

Instructions de montage

MAX : 30 KG, CONVIENT AUX ENFANTS À PARTIR DE 18 MOIS

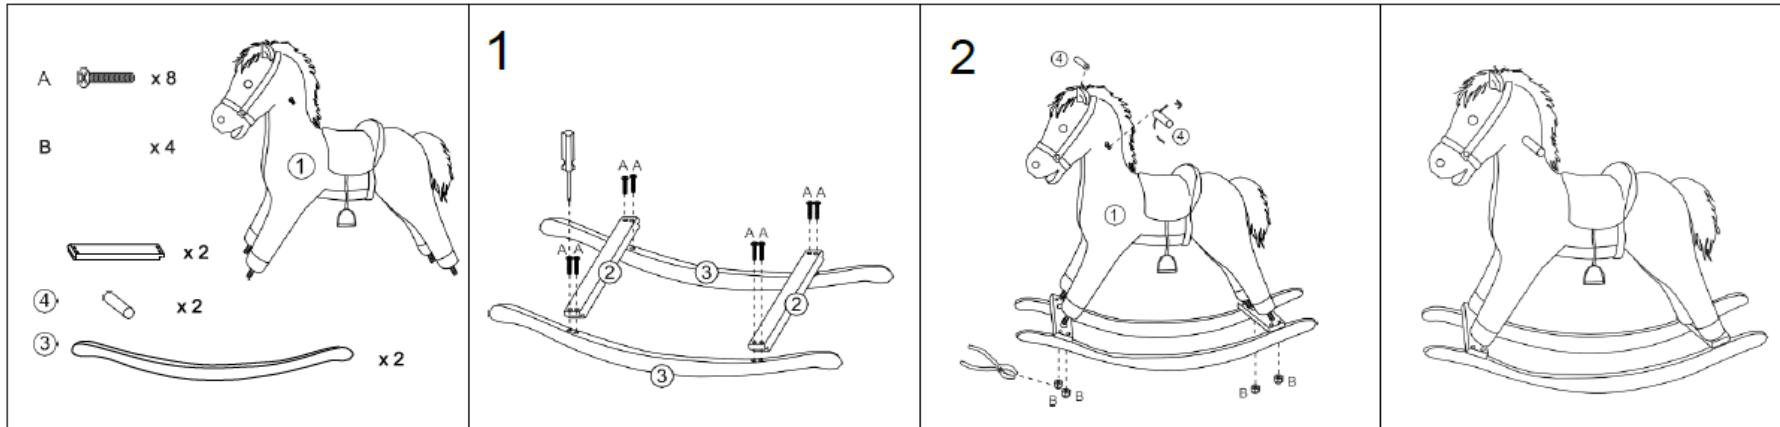

AVERTISSEMENTS :

- Utilisez une surface propre. Sortez toutes les ferrures d'assemblage de leurs emballages en plastique et regroupez-les. Assurez-vous d'être en possession de tous les composants avant de commencer l'assemblage.
- Le produit doit être monté par une personne adulte.
- Tenez toujours les petites pièces hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Il est déconseillé d'utiliser des outils électriques pour fixer les vis, car ils risquent d'endommager le produit. Utilisez uniquement des tournevis manuels.
- Réservé à un usage domestique. N'utilisez jamais le produit à proximité d'un escalier, d'une pente ou d'une surface d'eau.
- Tenez à l'écart des flammes et de sources de chaleur.
- Les enfants doivent toujours porter des chaussures adéquates, p. ex. des baskets.
- Le produit n'est pas conçu pour être utilisé par plusieurs enfants simultanément.
- À utiliser sous la surveillance d'une personne adulte.
- Ne laissez pas les enfants s'asseoir sur le produit ou jouer avec lorsqu'ils sont sans surveillance.
- Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées. Contrôlez régulièrement l'ensemble des vis et boulons et resserrez-les.
- Mettez tous les matériaux d'emballage au rebut de manière correcte et responsable.
- Les couleurs sont rendues de manière aussi fidèle que possible au cours de la fabrication. Cependant, les couleurs peuvent varier suivant l'éclairage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois.
- Charge maximale : 30 kg.
- Nettoyez la surface avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, d'agents de blanchiment ou de produits de polissage pour meubles car ils peuvent endommager le revêtement.

Veuillez conserver cette notice pour référence ultérieure.